


FRICO


Thermozone AD 200 W

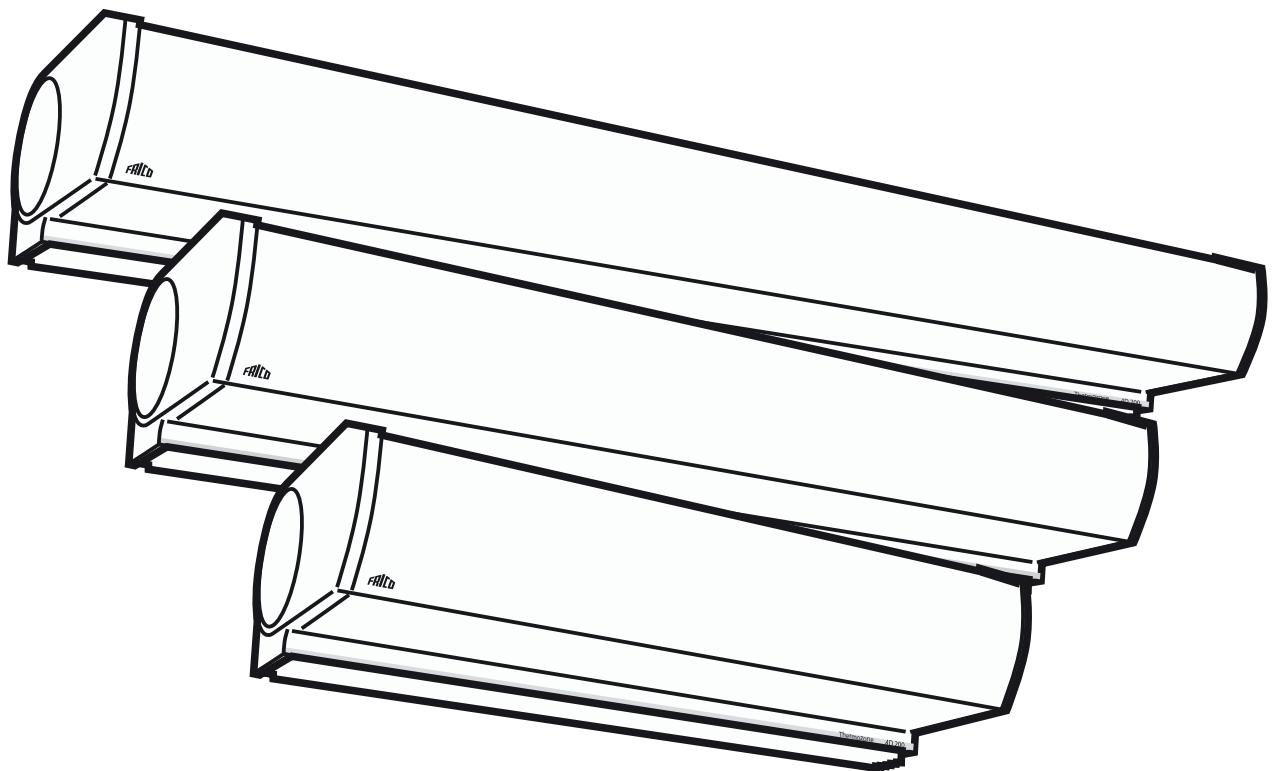





Тел.: (495) 669-37-15 (многоканальный)
SIP: 0030047810
e-mail: info@frico-tm.ru
www.frico-tm.ru

Thermozone AD 200 W



AD210/215W

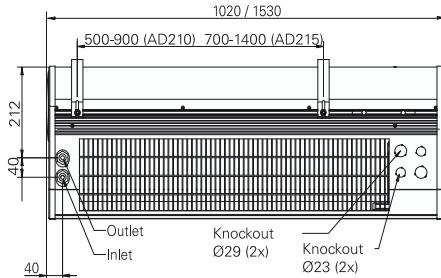

AD220W

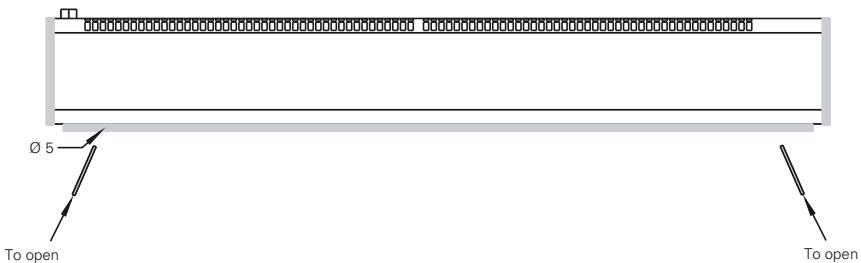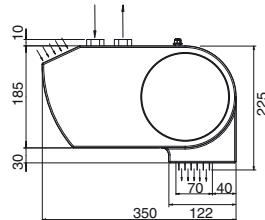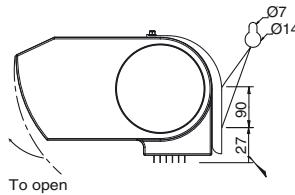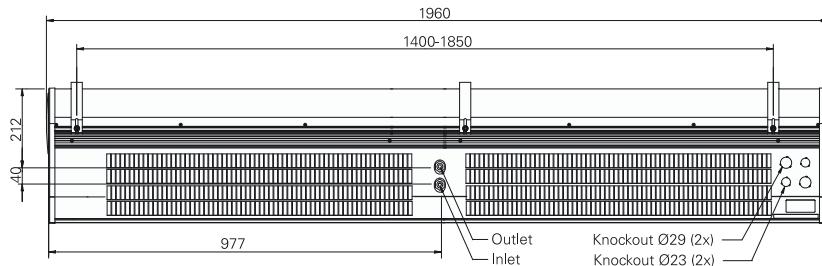



Thermozone AD 200 W

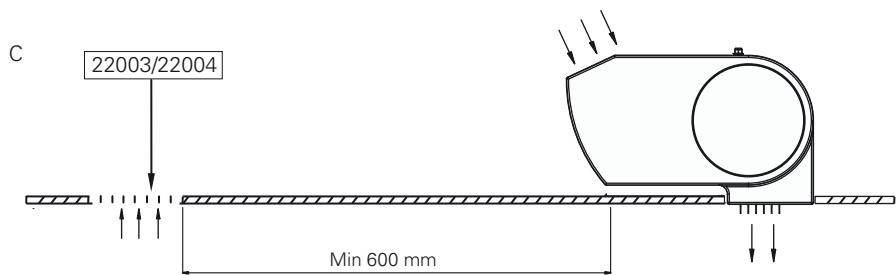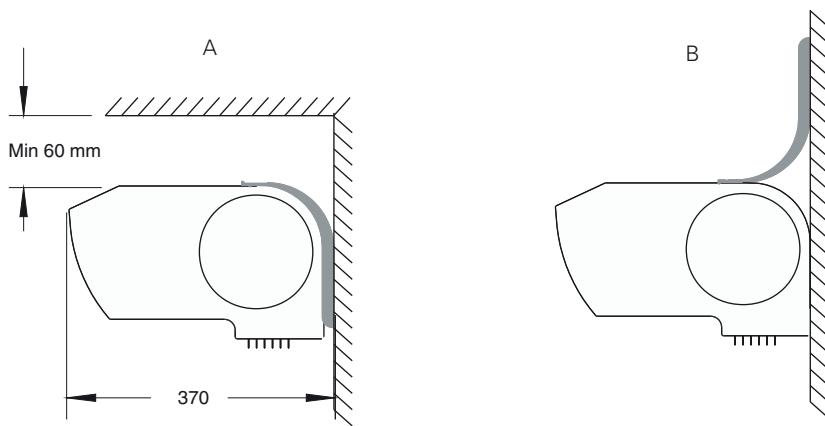



Thermozone AD 200 W


D: ADPF1

Threaded bars and nuts M8
are not included in the delivery.

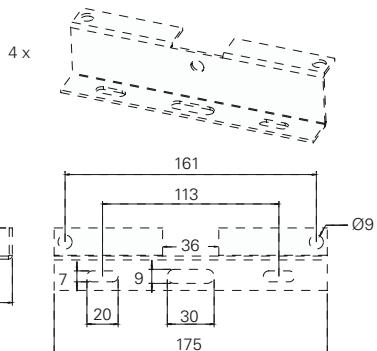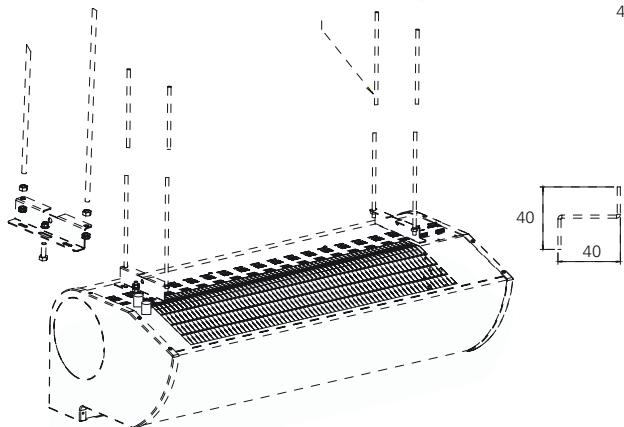


E: ADPK1

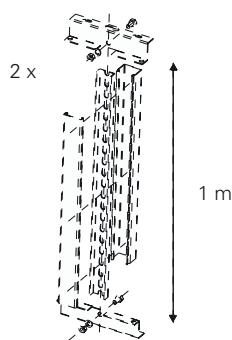
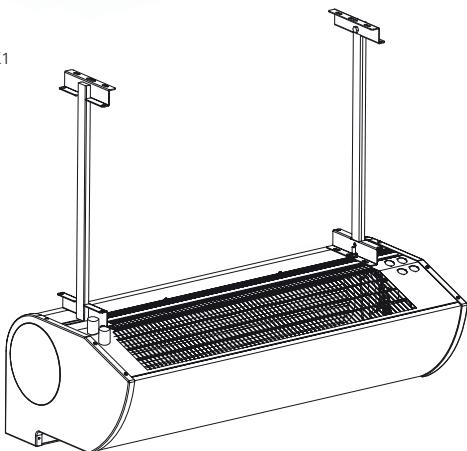


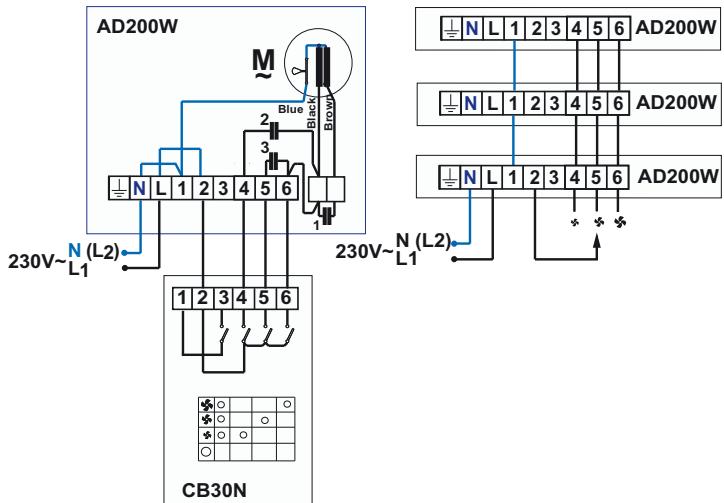



Level 1 AD 200 W

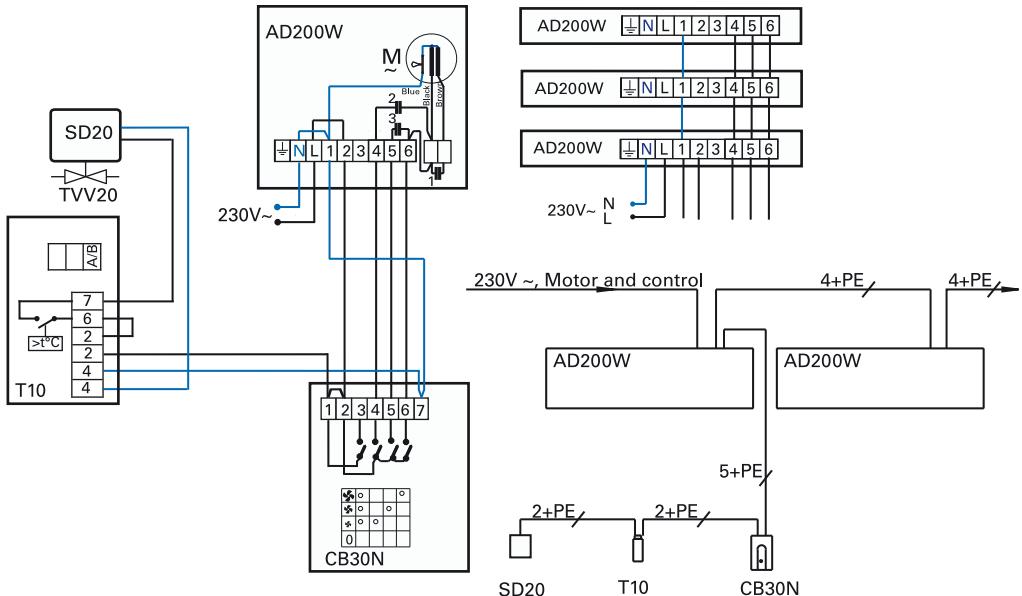

Level 2 AD 200 W

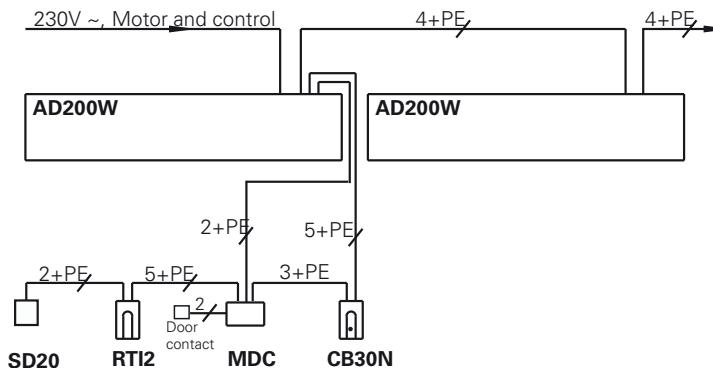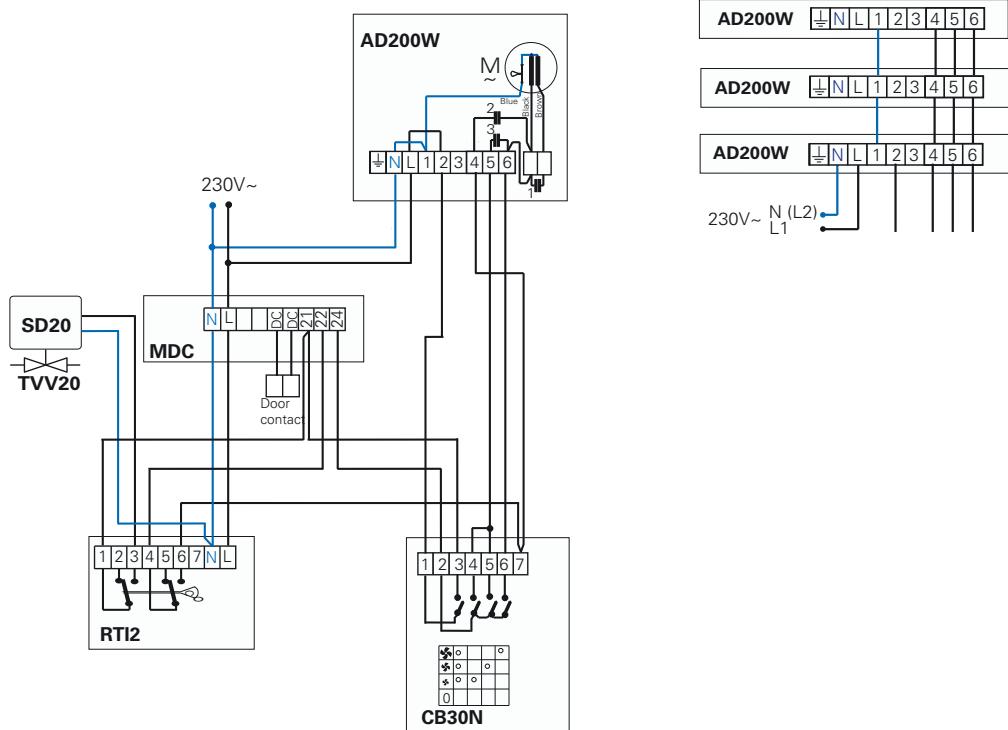

Level 3 AD 200 W

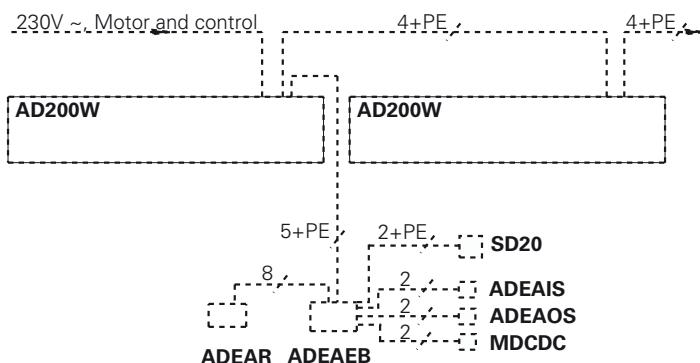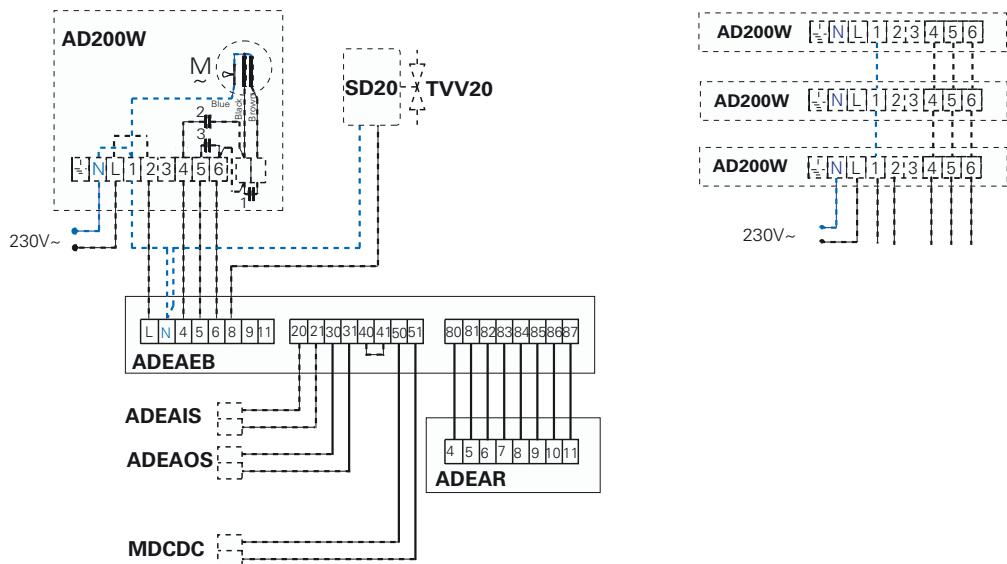

Output charts water

| Incoming / outgoing water temperature 90/70°C | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Type | Fan position | Incoming air temp.= +15°C | | | Incoming air temp. = +20°C | | | Water flow [l/s] |
| | | Air flow [m³/h] | Output [kW] | Outgoing air temp. [°C] | Water flow [l/s] | Output [kW] | Outgoing air temp. [°C] | |
| AD210W | max | 1200 | 9,3 | 37 | 0,11 | 8,5 | 41 | 0,10 |
| | min | 750 | 7,1 | 43 | 0,08 | 6,5 | 45 | 0,07 |
| AD215W | max | 1800 | 14,3 | 38 | 0,17 | 13,1 | 41 | 0,15 |
| | min | 1100 | 10,8 | 44 | 0,12 | 10,0 | 46 | 0,11 |
| AD220W | max | 2400 | 18,6 | 37 | 0,22 | 17,1 | 41 | 0,20 |
| | min | 1500 | 14,3 | 43 | 0,17 | 13,1 | 45 | 0,15 |


| Incoming / outgoing water temperature 80/60°C | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Type | Fan position | Incoming air temp.= +15°C | | | Incoming air temp. = +20°C | | | Water flow [l/s] |
| | | Air flow [m³/h] | Output [kW] | Outgoing air temp. [°C] | Water flow [l/s] | Output [kW] | Outgoing air temp. [°C] | |
| AD210W | max | 1200 | 7,7 | 34 | 0,09 | 7,0 | 37 | 0,08 |
| | min | 750 | 6,0 | 38 | 0,07 | 5,4 | 41 | 0,06 |
| AD215W | max | 1800 | 11,9 | 34 | 0,14 | 10,7 | 37 | 0,12 |
| | min | 1100 | 9,0 | 39 | 0,10 | 8,2 | 42 | 0,09 |
| AD220W | max | 2400 | 15,5 | 34 | 0,18 | 14,0 | 37 | 0,16 |
| | min | 1500 | 11,9 | 38 | 0,14 | 10,8 | 41 | 0,12 |

| Incoming / outgoing water temperature 60/50°C | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Type | Fan position | Incoming air temp.= +15°C | | | Incoming air temp. = +20°C | | | Water flow [l/s] |
| | | Air flow [m³/h] | Output [kW] | Outgoing air temp. [°C] | Water flow [l/s] | Output [kW] | Outgoing air temp. [°C] | |
| AD210W | max | 1200 | 5,7 | 29 | 0,13 | 5,0 | 32 | 0,11 |
| | min | 750 | 4,4 | 32 | 0,10 | 3,8 | 35 | 0,09 |
| AD215W | max | 1800 | 8,8 | 29 | 0,21 | 7,6 | 32 | 0,18 |
| | min | 1100 | 6,6 | 32 | 0,15 | 5,8 | 35 | 0,13 |
| AD220W | max | 2400 | 11,4 | 29 | 0,27 | 9,9 | 32 | 0,23 |
| | min | 1500 | 8,8 | 32 | 0,20 | 7,6 | 35 | 0,18 |


| Incoming / outgoing water temperature 60/40°C | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Type | Fan position | Incoming air temp.= +15°C | | | Incoming air temp. = +20°C | | | Water flow [l/s] |
| | | Air flow [m³/h] | Output [kW] | Outgoing air temp. [°C] | Water flow [l/s] | Output [kW] | Outgoing air temp. [°C] | |
| AD210W | max | 1200 | 4,6 | 26 | 0,05 | 3,8 | 29 | 0,04 |
| | min | 750 | 3,6 | 29 | 0,04 | 3,0 | 32 | 0,03 |
| AD215W | max | 1800 | 7,1 | 26 | 0,08 | 5,9 | 29 | 0,07 |
| | min | 1100 | 5,4 | 29 | 0,06 | 4,5 | 32 | 0,05 |
| AD220W | max | 2400 | 9,3 | 26 | 0,11 | 7,7 | 29 | 0,09 |
| | min | 1500 | 7,2 | 29 | 0,08 | 6,0 | 32 | 0,07 |

Pressure drop water

Water pressure drop over watercoil AD 200W

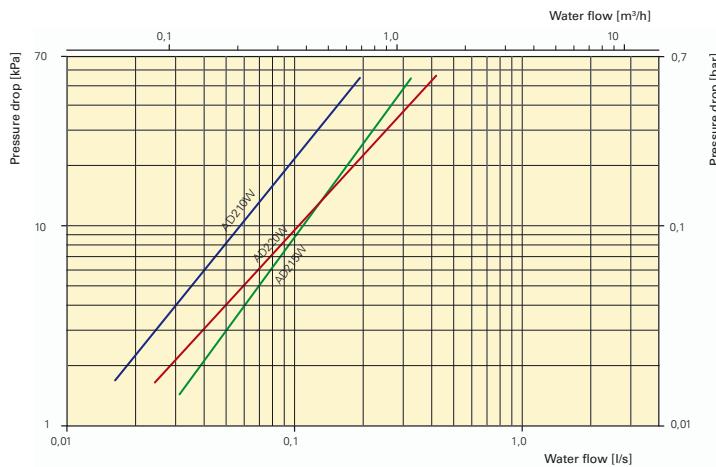

Water pressure drop over regulations and valves

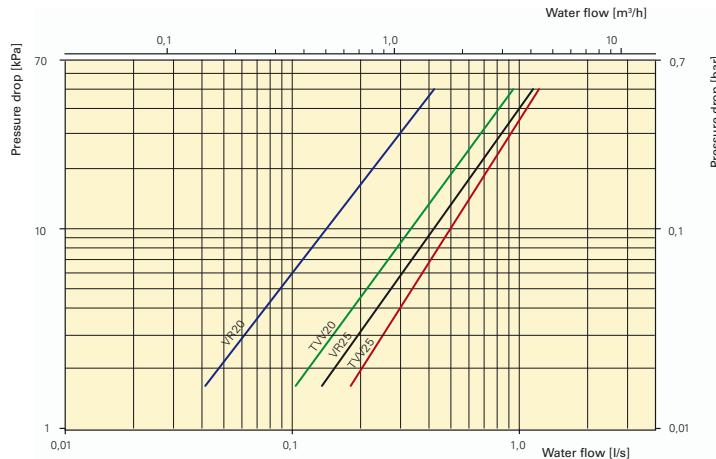

The pressure drop is calculated for an average temperature of 70°C (PVV 80/60). For other water temperatures, the pressure drop is multiplied with the factor K.

| Average temp. water °C | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| K | 1.10 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.93 |

Инструкция по установке и использованию

Инструкция по установке и эксплуатации

воздушной завесы AD200W

Назначение и область применения

Воздушные завесы Thermozone AD200W

предназначены для стационарной горизонтальной установки над входными дверями (и в подвесной потолок) или открытыми проемами высотой до 2,5 метров. Завесы поставляются с блоком теплообменника, смонтированном в корпусе и подсоединяются к сети горячего водоснабжения низкого давления.

Класс защиты: брызгозащищенное исполнение (IP 21).

Принцип действия

Забор воздуха осуществляется со верхней стороны завесы и выдувается вниз так, что его поток надежно защищает открытый проем и сокращает перетечки воздуха через него. Для наилучшего эффекта тепловая завеса (или группа) должна перекрывать всю щирину дверного проема.

Положение решетки в зоне выдува может регулироваться и, как правило, она разворачивается в сторону улицы под небольшим углом (5-10°) для достижения наилучшего эффекта.

С пульта управления (CB30N) осуществляется регулирование скорости воздушного потока.

Внимание: пониженное давление в помещении будет существенно снижать эффективность работы воздушной завесы! Вентиляция должна быть сбалансированной.

Установка

Завесы должны устанавливаться только горизонтально с нижним расположением щели выдува. Для широких дверных проемов несколько аппаратов монтируются вплотную друг к другу, создавая непрерывную тепловую завесу. Расстояние от верхней плоскости завесы до потолка не должно быть меньше 60мм для свободного забора воздуха и размещения соединительных патрубков. Завесы можно закрепить как на стене, так и на потолке. В комплект поставки входят монтажные скобы – две для завес длиной 1м и три для завес длиной 1,5 и 2м. Монтажные скобы крепятся на корпусе завесы (в 2х или 3х местах) при помощи болтов диаметром M6. Межосевое расстояние между скобами может свободно меняться. (См. подробнее на стр.2-3)

Установка в подвесной потолок

См. рисунок С на стр.3

Установка на стене.

1. Закрепите монтажные консоли на стене

(см. рис А или В на стр.3)

2. Ослабьте гайку на верхней панели завесы для того, чтобы скобы могла войти между гайкой и корпусом.
3. Закрепите завесу на консолях и затяните гайки.

Подвеска к потолку (комплекты поставляются как принадлежности)

При применении комплекта ADPF1 смотри рисунок D на стр.4, а при подвеске с использованием комплекта ADPK1 смотри рисунок Е на стр.4.

Электрическое подсоединение

Электрическое подключение должно производится квалифицированным электриком в соответствии с действующими нормами.

1. Под нижним торцом передней панели завесы имеются 2 отверстия (Ø5mm), в которые вставляется отвертка и легким нажатием до щелчка панель открывается и снимается. См. рис. на странице 2.
2. В правой части корпуса находится клеммная коробка. Чтобы снять крышку надо открутить четыре винта. Для подключения сетевого кабеля или кабеля от пульта управления и терmostата следует выдавить пробки (2x Ø23mm, 1x Ø29mm), расположенные в верхней части аппарата.

Различные варианты тепловой мощности завесы в зависимости от скорости вращения вентиляторов показаны на электросхемах на стр. 4-6.

Подключение блока теплообменника

Воздушная завеса имеет теплообменник с оребрением из тонколистового алюминия (расстояние между ребрами 2мм) и медные патрубки для подсоединения к водяным магистралям.

Завесы рассчитаны на рабочее давление 10бар при t воды менее 100 °C и на 8бар при t воды более 100 °C. Давление испытания –16бар холодной водой.

Штуцера входа/выхода теплообменника имеют внутреннюю резьбу DN 15 (1/2") и расположены с левой стороны (если смотреть из помещения) в верхней части аппарата (См. подробнее на стр.2.). Работы по подключению завесы к трубопроводам должны выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех указаний настоящей инструкции.

Внимание! При подсоединении подающих трубопроводов к выходам патрубков теплообменника требуется особая осторожность. Чтобы не повредить стык патрубка и теплообменника, надежно удерживайте патрубок при подсоединении сетевых трубопроводов.

Для удобства обслуживания и заполнения системы теплообменника необходимо предусмотреть места

для установки воздушного (в самой верхней точке) и дренажного (в самой нижней точке) штуцеров. Воздушный и дренажный штуцера не входят в комплект поставки.

Фильтр

Теплообменник со стороны забора воздуха защищен фильтром.

Требования по безопасности

- Убедитесь в том, что пространство рядом с заборной решеткой свободно от предметов или материалов, способных помешать нормальному прохождению потока воздуха через аппарат.
- Будьте осторожны, поверхности прибора при работе нагреваются.

Перегрев

Убедитесь, что входная и выходная решетки не закрыты какими-либо материалами, способными помешать прохождению воздушного потока!

Все моторы оборудованы встроенными термодатчиками защиты от перегрева, срабатывающие которых происходит при перегреве. Введение датчика происходит автоматически по мере остыивания прибора.

Техническое обслуживание

Фильтр необходимо чистить регулярно, поскольку загрязнение будет снижать эффективность работы завесы и ее тепловую мощность. До проведения каких-либо работ, завесу необходимо обесточить.

Замена фильтра

1 Обесточьте завесу.

2 Под нижним торцом передней панели завесы имеются 2 отверстия ($\varnothing 5\text{ mm}$), в которые вставляется отвертка и легким нажатием до щелчка панель открывается и снимается.

3 Фильтр можно чистить пылесосом или прополоскать в слабо-мыльном растворе.

Перед установкой просушить. Замена необходима в случае повреждения или сильной загрязненности.

Мотор вентилятора не требует какого-либо ухода.

Другие поверхности, на которых оседает пыль, требуют периодической чистки, по крайней мере, раз в год.


Регулировка температуры

VR20/25, Комплект вентилей

При необходимости автоматической регулировки отключения/включения подачи горячей воды на теплообменник тепловентилятора, в зависимости от температуры воздуха внутри помещения, заданной на однопозиционном термостате. Размер резьбы в комплекте VR20 – DN20(3/4"), а в VR25 –DN25(1").

Комплект состоит из:

| VR20 | VR25 |
|---------------------------|-------|
| 1.Запорный вентиль | AV20 |
| 2.Регулировочный вентиль | JVF20 |
| 3.2x ходовой вентиль | TVV20 |
| 4.Электропривод для поз.3 | SD20 |
| 5.байпас | BPV10 |



Запорный вентиль AV20/25.

Перекрывает подачу горячей воды на теплообменник тепловентилятора. Шаровой 2х позиционный (открыто, закрыто).



Регулировочный вентиль JVF20/25

Регулировка расхода воды. Величина KV в диапазоне 3,5 для JVF20 и 7,0 для JVF25.



2x ходовой вентиль TRV20/25

Максимальное рабочее давление 2000кПа (20бар). Максимальный перепад давления для TRV20 – 100кПа (0,1бар), а для TRV25 – 62кПа (0,062бар). Величина KV регулируется в 3х положениях: TRV20 KV3,5, TRV25 KV5,5



Электропривод SD20 (230В) для 2x ходового вентиля

В зависимости от температуры воздуха внутри помещения, заданной на однопозиционном термостате, электропривод закрывает или открывает 2x ходовой вентиль, регулируя таким образом подачу горячей воды на теплообменник тепловентилятора. Время срабатывания вентиля при закрывании равно 5 секундам, что предотвращает резкие перепады давления в системе подающих трубопроводов. Класс защиты электропривода IP40.



• BPV10, байпас



Обеспечивает минимальную циркуляцию через воздушную завесу при закрытой основной магистрали трехходового вентиля TRV20/25, что гарантирует поддержание режима антизамерзания. Настройка: полностью закройте, а затем откройте на один оборот. При низком давлении откройте клапан полностью.



TVV20/25 + электропривод SD20


Эта комбинация совместно с термостатом позволит автоматически регулировать подачу воды на теплообменник в зависимости от температуры, заданной на термостате, но без регулировки расхода и возможности перекрытия вручную подающего трубопровода.

Инструкция по установке и

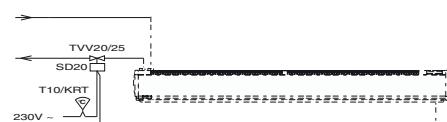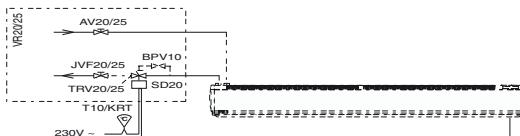

| Модели | AD 210W | AD 215W | AD 220W |
|---|--------------|----------------|----------------|
| Тепловая мощность при 80/60°C [кВт] | 7,3 | 12 | 14,6 |
| Напряжение, мотор/управление [В] | 230~ | 230~ | 230~ |
| Сила тока, мотор/управление [А] | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
| Расход воздуха [м³/час] | 750/950/1200 | 1100/1400/1800 | 1500/1900/2400 |
| Объем воды [л] | 0,7 | 1 | 1,4 |
| Уровень шума [дБ(A)] | 38 / 43 / 49 | 40 / 44 / 51 | 41 / 46 / 52 |
| Вес [кг] | 15 | 21 | 31 |
| Длина [мм] | 1020 | 1530 | 1960 |
| Класс защиты | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
| Max рабочее давление при t менее 100 °C [бар] | 16 | 16 | 16 |

| Принадлежности | Модели | Размеры (ШxДxВ) [мм] |
|-----------------------------------|---------|----------------------|
| Пульт управления (3х ступ.) | CB30N | |
| Комплект вентилей, DN20 | VR20 | |
| Комплект вентилей, DN25 | VR25 | |
| 2x ходовой вентиль DN20 | TVV20 | |
| 2x ходовой вентиль DN25 | TVV25 | |
| Электропривод, вкл/выкл | SD20 | |
| Электронный термостат IP30 | T10 | 80x80x31 |
| Электрон. 2x ступ. термостат IP44 | RT12 | |
| Одноступенчатый термостат IP55 | KRT1900 | 165x60x57 |
| Решетка (1192 x 192) | 22003 | 1192x192 |
| Решетка (1515 x 192) | 22004 | 1515x192 |
| | ADPF1 | |
| | ADPK1 | |


**CB30N, Пульт управления (3х ступенчатый)**

Настенного крепления для трехступенчатого регулирования скорости вращения вентилятора С одного пульта можно управлять работой бти завес (max. ток 10A).

Класс защиты: IP44



T10, электронный термостат
Шкала установки температуры находится под крышкой, диапазон установки 5–30°C.
Класс защиты: IP30



RT12, электронный 2x ступенчатый термостат
Регулируемая величина интервала срабатывания (1– 10°C) и внутренняя шкала диапазона температур 5–35°C.
Класс защиты: IP44



KRT1900, капиллярный термостат
Одноступенчатый термостат с возможностью коммутации блока обогрева и вентилятора.
Класс защиты: IP55

Please see English pages for other regulations.