


Progtout

Настенный переключатель режимов

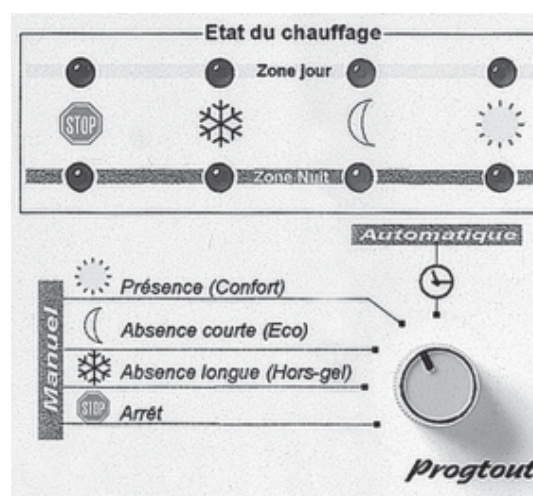


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Noirot

Как посмотреть состояние процесса обогрева одним взглядом Как оставаться хозяином при помощи маленького движения руки

Кто я?

Я - управляю работой отопительных модулей и показываю состояние процесса обогрева. Я команду, с помощью управляющего провода, работой отопительных модулей оснащенных термостатами. Я постоянно показываю режим обогрева (Conf- Eco - H.G. - Arret) в двух зонах

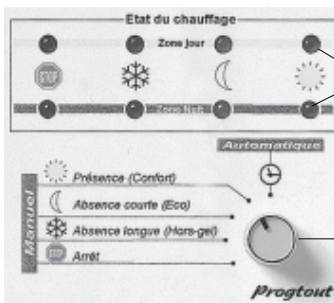


Светящиеся индикаторы режимов

Управляющий регулятор

- Присенс (Confort) — Температура воздуха, комфортная для Вас.
- Absence courte (Eco) — Температура сниженная на несколько °C по отношению к температуре confort.
- Absence longue (Hors-gel) — Температура около 8 °C (когда Вас нет в комнате) .
- Arrêt — Остановка нагрева.

Я могу использоваться как с программатором, так и без него

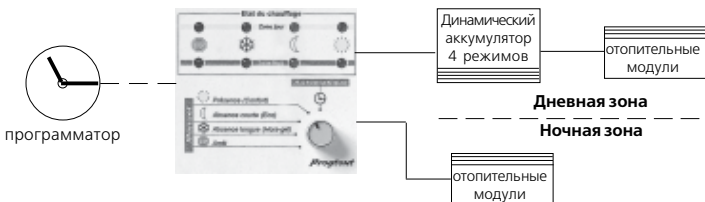

Если Вы не имеете программатора, положение AUTOMATIQUE соответствует CONFORT

Я предлагаю 2 режима работы

АВТОМАТИЧЕСКИЙ Я передаю отопительным модулям команды, которые предоставляет мне программатор отдельно для каждой из 2 зон. Мои индикаторы показывают состояние нагрева в каждой из зон.
Вы можете, в любое время, оставить автоматическую программу и использовать режим **Manuel** для выбора 1-го из 3-х режимов. Далее Вы можете возвратиться в режим **Automatique**

РУЧНОЙ Я передаю отопительным модулям 2 зон режим который Вы выберете. При этом загораются соответствующие индикаторы (за исключением режима «Arret»). Это одинаково для двух зон. Для остановки обогрева используйте режим Arret.

Установи меня

Устанавливайте меня на высоте взгляда и на высоте руки.

- 1 - Ослабьте два боковых винта на крышке и снимите ее.
- 2 - Зафиксируйте прибор на стене при помощи 2 винтов 3мм.
- 3 - Подключите согласно схеме (провода 1.5 мм²). Эта схема нарисована на крышке.



Основание прибора поможет Вам отметить точки фиксации прибора



4 - Закройте коробку и закрутите два винта. (Убедитесь чтобы провода не пережимались между основой и коробкой)

5 - Установите кнопку управляющего регулятора и прижмите ее при помощи предоставленного ключа. Соедините провода от таймеров двух зон или от программатора. Если эти провода не используются, я буду работать только в ручном режиме

Соедините выходы с управляющими проводами отопительных модулей каждой из зон. (Максимально 15 модулей на зону)

Если не работает

Отопительные модули не нагреваются: проверьте питание. Читайте в инструкциях для отопительных модулей.

Индикаторы не горят: кроме питания, проверьте внутренние соединения.

Отопительные модули неправильно реагируют на команды: проверьте соответствие между нейтральным проводом отопительного модуля и коммутатора.

Отопительные модули не подчиняются 4-м режимам: Проверьте что модули могут поддерживать эти режимы.


Note: Если питание прервано, индикаторы гаснут и команды не передаются. В этом случае, отопительные модули работают в режиме Confort.

Характеристики

Питание 230 V + /-10 % - 50 Hz - 3VA

Количество модулей: 15 отопительных модулей на зону.

Память не сбрасывается в случае потери напряжения.

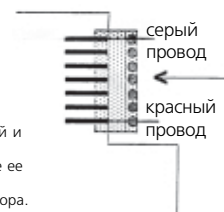

Гарантия.

Условия гарантии: гарантия **НУАРО** строго ограничена бесплатной заменой или ремонтом на заводе детали или деталей, которые были признаны бракованными. **НУАРО** дает гарантию на 24 месяца. Гарантия не действует, если приборы использовались неправильно или в условиях, для которых они не предназначены. Гарантия также не имеет силы в случае аварий, произошедших по небрежности, из-за отсутствия контроля или из-за трансформации материала.

Дата _____


Продавец _____

Сервисная служба: Москва, ул. Расковой, д.13
Тел.: (095) 214-35-80, 213-33-06

Noirot

Progtout

Настенный переключатель режимов

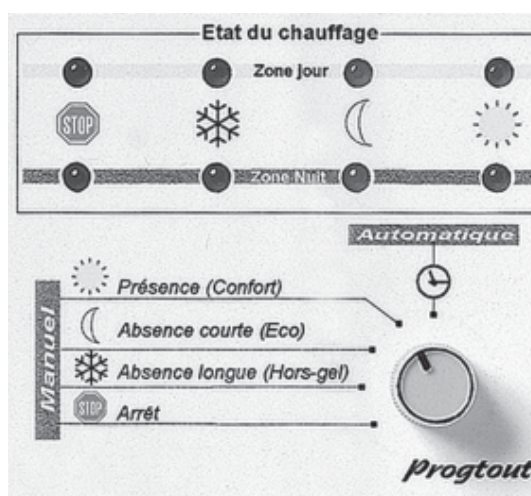

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Noirot