


# NOVO HEATING

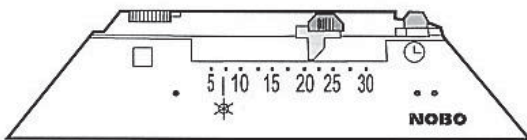

Руководство по эксплуатации.  
Рабочий блок R80-XSC.  
Серия 8 - обогреватели.

## 1. Рабочий блок:

Рабочий блок R80-XSC предназначен для использования с моделями обогревателей NOVO Серии 8 (C2N, C4N и T4N). Блок поставляется в собранном виде, и замена его должна осуществляться квалифицированным электриком. Во время установки рабочего блока обогреватель должен быть отключен от сети электропитания. На рисунке 2 - L1 показано, как определить модель рабочего блока. В состав рабочего блока R80 XSC входит точный электронный термостат.

## 2. Элементы панели управления:

«1»- Бегунок, устанавливающий желаемую температуру обогрева помещения.  
«6»- Индикатор желтого цвета показывает, что нагревательный элемент включен.  
«7»- Символ минимальной температуры режима защиты от замерзания (температура в помещении около +7С).  
«8» - Выключатель. Положение 0: ВЫКЛЮЧЕНО; Положение 1: ВКЛЮЧЕНО.

## 3. Дополнительные функции:

Обогреватель оборудован системой защиты от перегрева. Система защиты включается в работу всякий раз при накрытии обогревателя посторонними предметами, препятствующими нормальному теплообмену. После удаления посторонних предметов, обогреватель самостоятельно вернется в исходное состояние работы, если он оборудован автоматикой перезапуска системы защиты от перегрева.

Для обогревателей с ручным перезапуском системы повторный пуск может быть осуществлен одним из следующих способов:

- А: Нажмите одну или две кнопки, расположенные на задней панели обогревателя.
- Б: Выключите обогреватель. Приблизительно через 5 минут включите его снова.

Для того чтобы определить, оборудован ваш обогреватель автоматическим перезапуском, или нет; следует обратить внимание на заводской номер обогревателя, который находится на его задней поверхности (смотри рисунок 2 - L2).

Если заводской номер ### ###-### #M# - ручной.

Если заводской номер ### ###-### #A# - автоматический.

## 4. Рекомендации по эксплуатации:

А: Установка нескольких обогревателей в одном помещении.

Включите все обогреватели, установленные в помещении, и установите бегунки регуляторов температуры «1» в положение, соответствующие желаемой температуре. Когда будет достигнута требуемая температура, передвиньте бегунки «1» в положение, соответствующее минимальной температуре, на 10 минут. Затем отрегулируйте термостаты на каждом из обогревателей таким образом, чтобы загорелись индикаторы желтого цвета. Теперь обогреватели будут работать все вместе, поддерживая в помещении необходимую температуру.

Б: Уборка пространства за обогревателем:

Обогреватель снабжен отдельной крепежной скобой для крепления его к стене. Конструкция крепежной скобы позволяет отклонять обогреватель вперед при уборке или снимать его при необходимости. Для этого следует нажать на фиксаторы, расположенные сзади обогревателя (смотри рисунок 3 - Р). После уборки не забудьте вернуть обогреватель в прежнее положение.

## 5. Техническое обслуживание:

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, обращайтесь, пожалуйста, к продавцу оборудования.

## 6. Предупреждение:

Во избежание возгорания прибора запрещается накрывать обогреватель чем-либо.

например полотенцем, одеждой, занавесками и т.п.

**7. В случае возникновения у Вас каких-либо претензий ваши права будут защищены законом «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» Российской Федерации.**

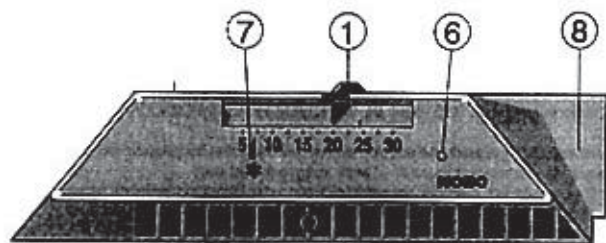


рис. 1

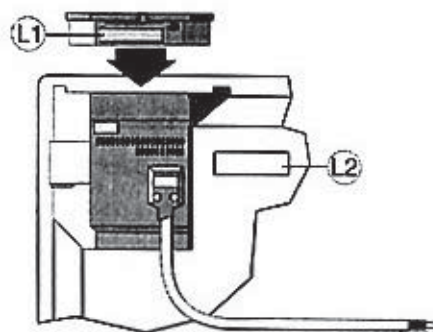


рис. 2

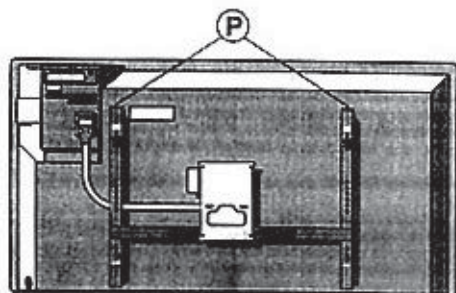


рис. 3