




Operating Instructions Air Conditioner

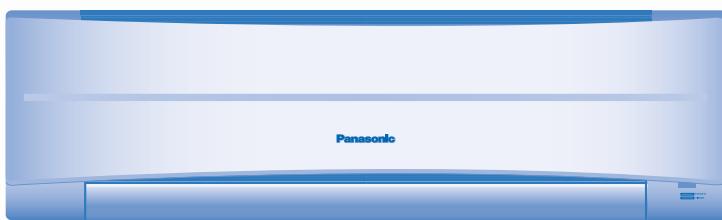

Indoor Unit

CS-PA18JKD
CS-PA24JKD

Outdoor Unit

CU-PA18JKD
CU-PA24JKD



ENGLISH

2 ~ 7
Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

٢٥ ~ ٣٠

عربی
يرجى قراءة تعليمات التشغيل
بعناية تامة قبل تشغيل
مكيف الهواء، واحفظ هذا
الكتيب كمرجع في المستقبل.

FRANÇAIS

8 ~ 13
Avant d'utiliser l'appareil, lisez ce mode d'emploi dans son intégralité et conservez-le pour toute référence ultérieure.

РУССКИЙ

27 ~ 34
Перед началом эксплуатации данного устройства внимательно прочтайте инструкции по эксплуатации и сохраните их.

ESPAÑOL

14 ~ 19
Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones de funcionamiento y conservarlas como futuro elemento de consulta.

УКРАЇНСЬКА

35 ~ 42
Уважно прочитайте цю інструкцію перед експлуатацією кондиціонера і збережіть її для довідок у майбутньому.



QUICK GUIDE / GUIDE RAPIDE
GUÍA RÁPIDA / دليل سريع
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / КОРТОКА
ІНСТРУКЦІЯ

DEFINITION

The instructions to be followed are classified by the following symbols:



This symbol denotes an action that is PROHIBITED.



These symbols denote actions that are COMPULSORY.

To prevent personal injury, injury to others, or property damage, please observe the following.

Incorrect operation due to failure to follow instructions may cause harm or damage, the seriousness of which is classified as below:



Warning This sign warns of death or serious injury.




Caution This sign warns of injury or damage to property.

Remote Control

- Do not use rechargeable (Ni-Cd) batteries.
- Do not allow infants and small children to play with the remote control to prevent them from accidentally swallowing the batteries.
- Remove the batteries if the unit is not going to be used for a long period of time.
- New batteries of the same type must be inserted following the polarity stated to prevent malfunction of the remote control.

**Indoor Unit**

- Do not install, remove and reinstall the unit by yourself; improper installation will cause leakage, electric shock or fire. Please consult authorized dealer or specialist for the installation work.
- Do not insert your fingers or other objects into the unit; rotating parts may cause injury.
- Do not attempt to repair the unit by yourself.

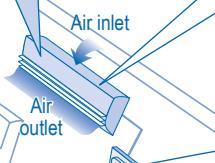**Indoor Unit**


- Do not install the unit in a potentially explosive atmosphere.
- Do not wash the unit with water, benzene, thinner or scouring powder.
- Do not use for other purposes such as preservation of food.
- Do not use any combustible equipment in front of the airflow outlet.
- Do not expose directly to cold air for a long period.
- Ensure that the drainage pipe is connected properly. Otherwise, leakage may occur.
- Aerate the room regularly.

**Power Supply**

- Do not share the same power outlet with other equipment.
- Do not modify power cords.
- Do not use extension cords.
- Do not operate with wet hands.
- Do not operate or stop the unit by inserting or pulling out the power plug.
- Insert the power plug properly.
- Use the specified supply cord.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Dust on the electric power plug should be periodically wiped with a dry cloth.
- This equipment must be earthed and strongly recommended to be installed with Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) or Residual Current Device (RCD). Otherwise, it may cause electrical shock or fire in case of malfunction.
- In case of emergency or abnormal conditions (burnt smell, etc), turn off the power supply and unplug, and please consult authorized dealer.

**Power Supply**

- Do not pull the cord to disconnect the plug.
- Switch off the power supply and unplug before cleaning or servicing.
- Turn off the power supply and unplug if the unit is not used for a long period of time.
- This air conditioner is equipped with a built-in surge protective device. However, in order to further protect your air conditioner from being damaged by abnormally strong lightning activity, you may want to disconnect it from the power supply. Do not touch the air conditioner during lightning, it may cause electric shock.

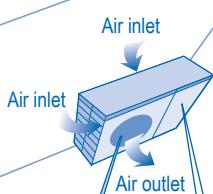

- Do not insert your fingers or other objects into the unit; rotating parts may cause injury.

**Outdoor Unit**

- Do not sit or step on the unit, you may fall down accidentally.
- Do not touch the sharp aluminium fin, sharp parts may cause injury.
- Ensure that the drainage pipe is connected properly. Otherwise, leakage may occur.
- After long periods of use, make sure the installation rack is not damaged.



This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

OPERATION CONDITION

Use this air conditioner under the following temperature range

Temperature (°C)		Indoor		Outdoor	
		*DBT	*WBT	*DBT	*WBT
COOLING	Maximum	32	23	43	26
	Minimum	16	11	16	11
HEATING	Maximum	30	-	24	18
	Minimum	16	-	-5	-6

* DBT: Dry bulb temperature

* WBT: Wet bulb temperature

Replacement or installation of power plugs shall be performed by authorized/qualified personnel only. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Terminals	wires	colours (GB Standard)
L Red	live	brown
N Black	neutral	blue
E Green/Yellow	earth	green-yellow

Wiring colour may vary depending on a country wiring code's standard.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS

2

REGULATORY INFORMATION

3

PRODUCT OVERVIEW & OPERATIONS

4~5

CARE & CLEANING

6

TROUBLESHOOTING

7

QUICK GUIDE

BACK COVER

NOTE :

The illustrations in this manual are for explanation purposes only and may differ from the actual unit. It is subjected to change without notice for future improvement.

Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment and used Batteries



[Information on Disposal in other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.




Note for the battery symbol (bottom two symbol examples):

This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with the requirement set by the Directive for the chemical involved.



- Do not switch ON the unit when waxing the floor. After waxing, aerate the room properly before operating the unit.
- Do not install the unit in oily and smoky areas.

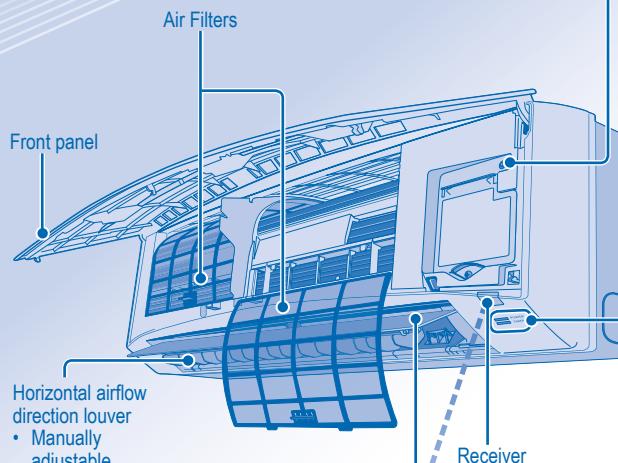**Auto OFF/ON button**


- Used when remote control is misplaced or malfunction.

Action	Mode
Press once.	Auto
Press and hold until 1 beep is heard, then release.	Cooling
Press the button to turn off.	

INDICATOR

- POWER (Green)
- TIMER (Orange)

Remote control display

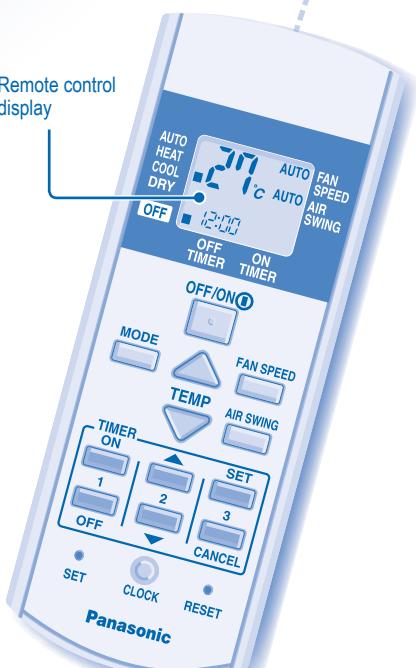

OFF/ON①

TO TURN ON OR OFF THE UNIT



- Please be aware of the OFF indication on the remote control display to prevent the unit from starting/stopping improperly.



TO SET TEMPERATURE

- For heat, cool and dry modes, the range of temperature for selection is 16°C ~ 30°C.
- Operating the unit within the recommended temperature could induce energy saving.
HEAT mode : 20°C ~ 24°C.
COOL mode : 26°C ~ 28°C.
DRY mode : 1°C ~ 2°C lower than room temperature.

MODE

TO SELECT OPERATION MODE**AUTO mode - For your convenience**

- Unit selects the operation mode according to the room temperature.
- Once auto mode is selected, the unit will operate at the standard setting temperature.

Room temperature	Operation mode	Standard setting temperature
23 C & above	Cool	25 C
Below 23 C	Dry	22 C
Below 20 C	Heat	21 C

- To change the standard setting temperature, press for "HI" or for "LO".

Operation mode	HI (+2 C)	LO (-2 C)
Cool	27 C	23 C
Dry	24 C	20 C
Heat	23 C	19 C

HEAT mode - To enjoy warm air

- In heat mode, it takes a while for the unit to warm up. The power indicator blinks during this operation.

COOL mode - To enjoy cool air**DRY mode - To dehumidify the environment**

- Unit operates at low fan speed to give a gentle cooling operation.

**TO SELECT FAN SPEED
(3 OPTIONS)**

- For AUTO, the indoor fan speed is automatically adjusted according to the operation mode.

**TO ADJUST VERTICAL AIRFLOW DIRECTION (5 OPTIONS)**

- Keeps the room ventilated.
- If AUTO is set, the louvers swing up/down automatically.
- In heat mode, the air blows horizontally for a while, then starts to blow downwards and the airflow louver start to swing left/right after the temperature rises.

TO SET THE TIMER

- To turn ON or OFF the unit at a preset time.



Select ON or OFF timer.



Set the time.



Confirm.

- To cancel ON or OFF timer, press or then press .

- When ON Timer is set, the unit may start earlier (up to 30 minutes) before the actual set time in order to achieve the desired temperature on time.
- Timer operation is based on the clock set in the remote control and repeats daily once set. For clock setting, please refer to Remote Control Preparation at back cover.
- If timer is cancelled manually or due to power failure, you can restore the previous setting (once power is resumed) by pressing .

OPTIONAL SETTINGS

Press and hold for 5 seconds to dim or restore the unit's indicator brightness.



Press and hold for approximately 10 seconds to show temperature setting in C or F.



Press and hold for approximately 5 seconds to show 12-hour (am/pm) or 24-hour time indication.



Press to restore the remote control's default setting.



Not used in normal operations.

Use curtains to screen off sunlight and outdoor heat to reduce power consumption during cool mode.



- Switch off the power supply and unplug before cleaning.
- Do not touch the aluminium fin, sharp parts may cause injury.


CAUTION

WASHING INSTRUCTIONS

- Do not use benzene, thinner or scouring powder.
- Use only soap (\approx pH7) or neutral household detergent.
- Do not use water hotter than 40 C.

HINT

- To ensure optimal performance of the unit, cleaning maintenance have to be carried out at regular intervals. Please consult authorized dealer.

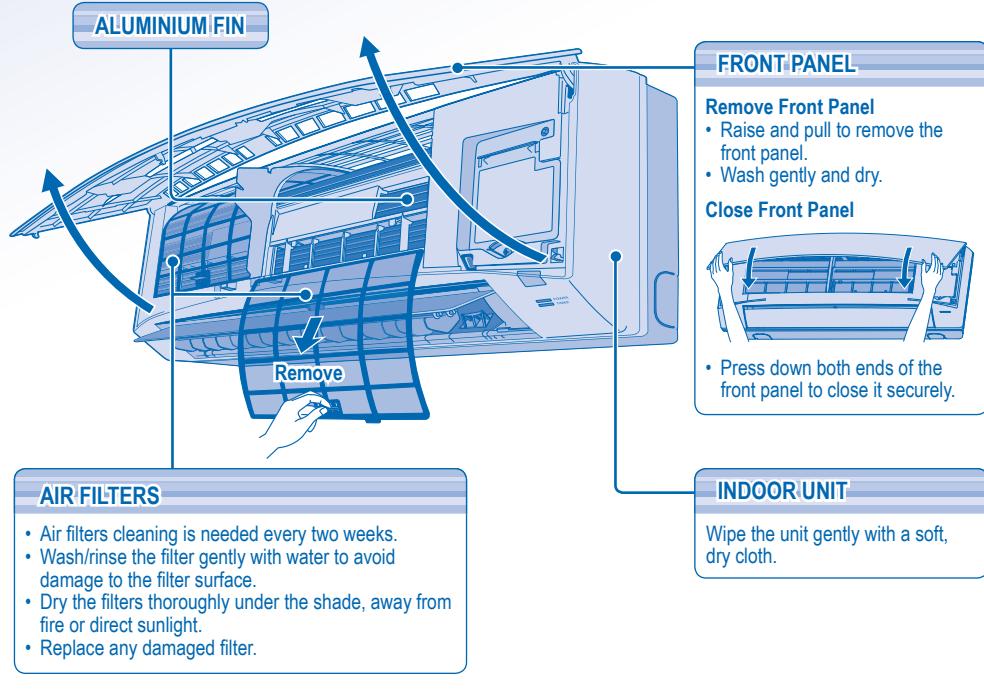

FOR SEASONAL INSPECTION AFTER EXTENDED NON-USE

- Checking of remote control batteries.
- No obstruction at air inlet and air outlet vents.
- After 15 minutes of operation, it is normal to have the following temperature difference between air inlet and air outlet vents:
Cooling: ≥ 8 C Heating: ≥ 14 C

FOR EXTENDED NON-USE

- Activate heat mode for 2~3 hours to remove moisture left in the internal parts thoroughly.
- Turn off the power supply and unplug.
- Remove the remote control batteries.

NON SERVICEABLE CRITERIAS

TURN OFF POWER SUPPLY AND UNPLUG then please consult authorized dealer under the following conditions:

- Abnormal noise during operation.
- Water/foreign particles have entered the remote control.
- Water leaks from Indoor unit.
- Circuit breaker switches off frequently.
- Power cord becomes unnaturally warm.
- Switches or buttons are not functioning properly.
- Timer indicator blinks.


The following symptoms do not indicate malfunction.

Symptom	Cause
Mist emerges from indoor unit.	<ul style="list-style-type: none"> Condensation effect due to cooling process.
Water flowing sound during operation.	<ul style="list-style-type: none"> Refrigerant flow inside the unit.
The room has a peculiar odour.	<ul style="list-style-type: none"> This may due to damp smell emitted by the wall, carpet, furniture or clothing.
Indoor fan stops occasionally during automatic fan speed setting.	<ul style="list-style-type: none"> This helps to remove the surrounding odours.
Operation is delayed a few minutes after restart.	<ul style="list-style-type: none"> The delay is a protection to the unit's compressor.
Outdoor unit emits water/steam.	<ul style="list-style-type: none"> Condensation or evaporation occurs on pipes.
Timer indicator is always on.	<ul style="list-style-type: none"> The timer setting repeats daily once set.
Power indicator blinks during operation and the indoor fan is stopped.	<ul style="list-style-type: none"> The unit is in defrost mode, and the melted frost is drained from the outdoor unit.
Indoor fan stops occasionally during heating operation.	<ul style="list-style-type: none"> To avoid unintended cooling effect.
Cracking sound during operation.	<ul style="list-style-type: none"> Changes of temperature cause the expansion/contraction of the unit.

Check the following before calling for servicing.

Symptom	Check
Heating/Cooling operation is not working efficiently.	<ul style="list-style-type: none"> Set the temperature correctly. Close all doors and windows. Clean or replace the filters. Clear any obstruction at the air inlet and air outlet vents.
Noisy during operation.	<ul style="list-style-type: none"> Check if the unit has been installed at an incline. Close the front panel properly.
Remote control does not work. (Display is dim or transmission signal is weak.)	<ul style="list-style-type: none"> Insert the batteries correctly. Replace weak batteries.
The unit does not work.	<ul style="list-style-type: none"> Check if the circuit breaker is tripped. Check if timers have been set.
The unit does not receive the signal from the remote control.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the receiver not obstructed. Certain fluorescent lights may interfere with signal transmitter. Please consult authorized dealer.

Remote Control Preparation • Préparation De La Télécommande • Preparación Del Mando a Distancia
 • تحضير وحدة التحكم عن بعد • Подготовка Пульта Дистанционного Управления К Работе
 • Підготовка пульта дистанційного керування

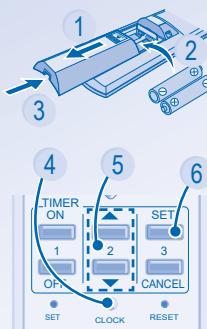

- 1 Pull out • Retirez • Quite • سحب • Сдвиньте • Витягнути
- 2 Insert AAA or R03 batteries (can be used ~ 1 year) • Placez des piles AAA ou R03 (valables environ 1 an) • Inserte pilas AAA o R03 (puede ser usado ~ 1 año) • ادخل بطاريات AAA أو R03 (يمكن استخدامها لمدة سنة واحدة) • Вставьте батарейки (AAA или R03) (может использоваться ~ 1 год) • Установіть батарейки AAA або R03 (термін використання ~ 1 рік)
- 3 Close the cover • Fermez le couvercle • Cierre la tapa • اغلق الغطاء • Закройте крышку • Закрыйте відділення для батарейок кришкою
- 4 Press CLOCK • Appuyez sur CLOCK • Presione CLOCK • CLOCK اضغط على CLOCK • Нажмите кнопку CLOCK • Натисніть кнопку "CLOCK"
- 5 Set time • Réglez l'heure • Ajuste la hora • ضبط الوقت • Установите время • Установите час
- 6 Confirm • Confirmez • Confirmar • تأكيد • Подтверждение • Підтвердити

1 AUTO → HEAT DRY ← COOL	Select the desired mode. Sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité. Seleccione el modo deseado. اخترار الوضع المرغوب. Выберите необходимый режим. Оберіть потрібний режим.
2 	Start/stop the operation. Mettez l'appareil sous/hors tension. Inicie/detenga el funcionamiento. بدء/إيقاف التشغيل. Включить/остановить работу. Початок/завершення роботи.
3 	Select the desired temperature. Sélectionnez la température souhaitée. Seleccione la temperatura deseada. اخترار درجة الحرارة المرغوبة. Выберите необходимую температуру. Установить потребную температуру.

Panasonic Corporation
 Website: <http://panasonic.net/>

DÉFINITION

Les instructions à respecter sont classées d'après les symboles suivants:



Ce symbole désigne une action INTERDITE.



Ces symboles désignent des actions OBLIGATOIRES.

Pour éviter des blessures corporelles et des dégâts matériels, respectez les instructions ci-dessous.

Tout dysfonctionnement dû au non-respect des instructions peut occasionner des nuisances ou des dégâts dont la gravité est classée comme décrit ci-après:



Avertissement

Ce symbole signale la présence d'un danger pouvant provoquer des blessures graves ou mortelles.



Attention

Ce symbole signale la présence d'un danger pouvant provoquer des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

Télécommande



- N'utilisez pas de piles rechargeables (Ni-Cd).
- Maintenez la télécommande hors de portée des bébés et des enfants pour éviter qu'ils n'avalent accidentellement les piles.
- Retirez les piles si vous envisagez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée.
- Utilisez des piles de même type lorsque celles-ci doivent être remplacées et introduisez-les en respectant la polarité indiquée afin d'éviter un mauvais fonctionnement de la télécommande.

Alimentation



- Ne partagez pas la prise d'alimentation avec un autre appareil.
- Ne modifiez pas les cordons d'alimentation.
- N'utilisez pas de rallonge électrique.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne démarrez pas l'unité et ne l'arrêtez pas en branchant ou débranchant la prise.
- Insérez la prise d'alimentation de façon correcte.
- Utilisez le cordon d'alimentation spécifique.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un de ses techniciens ou par une personne qui possède des qualifications équivalentes afin d'éviter tout risque.
- La poussière s'accumulant sur la prise d'alimentation électrique doit être périodiquement retirée avec un chiffon sec.
- Cet équipement doit être raccordé à la terre et il est fortement recommandé de l'installer avec un disjoncteur différentiel ou un dispositif différentiel à courant résiduel. Sinon, il y a risque de choc électrique ou d'incendie en cas de dysfonctionnement.
- En cas d'urgence ou dans des conditions异常 (odeur de brûlé, etc.), débranchez l'alimentation électrique en tirant sur la prise et contactez le revendeur autorisé.



Unité Extérieure





- N'insérez jamais vos doigts ou des objets dans l'unité, les parties tournantes peuvent causer des blessures.

Unité Intérieure



- Vous ne devez jamais installer, démonter et réinstaller l'appareil vous-même; une installation incorrecte peut provoquer des fuites, une électrocution ou un incendie. Pour effectuer l'installation, veuillez prendre contact avec un distributeur agréé ou un spécialiste.
- N'insérez jamais vos doigts ou des objets dans l'unité, les parties tournantes peuvent causer des blessures.
- Ne réparez pas l'appareil vous-même.

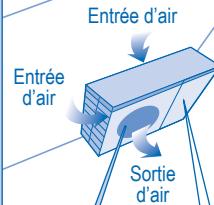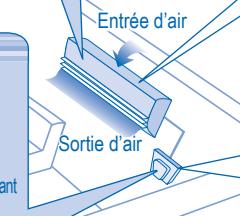

Unité Intérieure




- N'installez pas l'appareil dans une zone qui présente des risques d'explosion.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau, du benzène, du diluant ou de la poudre à récurer.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues, notamment pour conserver des aliments.
- N'utilisez pas d'appareils à combustible dans la direction du flux d'air.
- Evitez toute exposition directe à l'air froid pendant une période prolongée.
- Assurez-vous que la tuyauterie de vidange est correctement raccordée afin d'éviter des fuites d'eau.
- Aérez régulièrement la pièce.

Alimentation



- Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher la prise.
- Coupez l'alimentation et débranchez l'appareil avant le nettoyage ou la maintenance.
- Coupez l'alimentation et débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Ce climatiseur est muni d'un protecteur de surtension intégré. Néanmoins, comme mesure de protection additionnelle en cas d'orage violent, vous pouvez déconnecter la source d'alimentation. Ne touchez pas le climatiseur lors d'un orage, vous risqueriez de vous électrocuter.

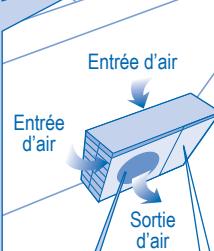

Unité Extérieure



- Ne vous asseyez pas et ne montez pas sur l'unité, vous risquez de tomber accidentellement.
- Ne touchez pas l'aillette pointue d'aluminium, les parties pointues peuvent causer des dommages.
- Assurez-vous que la tuyauterie de vidange est correctement raccordée afin d'éviter des fuites d'eau.
- Après une période d'utilisation prolongée, vérifiez que la grille d'installation n'est pas endommagée.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a expliqué le fonctionnement de l'appareil et les garde sous surveillance. Les enfants doivent être supervisés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CONDITION D'UTILISATION


Utilisez ce climatiseur en respectant la plage de températures suivante

Température (°C)	Unité intérieure		Unité extérieure	
	*DBT	*WBT	*DBT	*WBT
REFROIDISSEMENT	Maximum	32	23	43
	Minimum	16	11	16
CHAUFFAGE	Maximum	30	-	24
	Minimum	16	-	-5

* DBT: Température sèche

* WBT: Température humide

Le remplacement ou l'installation de prises d'alimentation doit uniquement être réalisé par du personnel agréé/qualifié. Les fils présents dans ce cordon d'alimentation respectent le code couleur suivant:

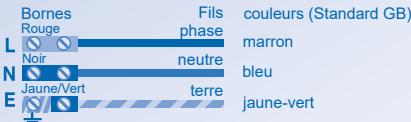

La couleur des fils peut varier en fonction de la norme de câblage du pays.

porte votre choix sur un climatiseur Panasonic

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

8

INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

9

PRÉSENTATION DU PRODUIT ET OPÉRATIONS

10~11

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

12

DÉPANNAGE

13

GUIDE RAPIDE DOS DE COUVERTURE

REMARQUE :

Les illustrations de ce mode d'emploi sont fournies à titre d'exemple uniquement et peuvent présenter des différences par rapport à l'appareil proprement dit. Celui-ci peut être modifié sans préavis à des fins d'amélioration.

Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés



[Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne]

Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.



Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (voir les 2 exemples ci-contre):

Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.



Pb

- Ne pas mettre l'appareil en marche lorsque le sol est en cours de cirage. Après le cirage, aérer correctement la pièce avant de vous servir de l'appareil.
- Ne pas installer l'appareil dans des zones grasses et enfumées.



Touche auto OFF/ON (marche/arrêt automatique)

- Utilisée lorsque la télécommande est perdue ou en panne.

Action	Mode de fonctionnement
Appuyez une fois sur la touche.	Automatique
Maintenez la touche enfoncée jusqu'au retentissement d'un bip, puis relâchez.	Refroidissement
Appuyez sur la touche pour mettre l'appareil hors tension.	

TÉMOIN

- POWER (Jaune)
TIMER (Orange)



POUR METTRE L'APPAREIL SOUS/HORS TENSION



- Soyez attentif à l'indication OFF sur l'afficheur de la télécommande afin d'éviter que l'unité ne démarre/ne s'arrête de façon incorrecte.



POUR RÉGLER LA TEMPÉRATURE

- En mode chauffage, refroidissement ou bien en mode déshumidification, la sélection de la température se fait dans une plage de 16°C à 30°C.
- Le fait de faire fonctionner l'appareil dans la plage de température recommandée peut induire des économies d'énergie.

Mode de Chauffage : 20 C ~ 24 C.

Mode de Refroidissement : 26 C ~ 28 C.

Mode Déshumidification : Inférieure de 1 C ~ 2 C par rapport à la température de la pièce.

POUR SÉLECTIONNER UN MODE DE FONCTIONNEMENT

Mode Auto – Selon vos préférences

- Cet appareil sélectionne le mode de fonctionnement en fonction de la température de la pièce.
- Une fois le mode automatique sélectionné, l'unité fonctionne selon la température de réglage standard.

Température de la pièce	Mode de fonctionnement	Température de réglage standard
23 C et plus	Refroidissement	25 C
Inférieure à 23 C	Sec et doux	22 C
Inférieure à 20 C	Chauffage	21 C

- Pour modifier la température de réglage standard, appuyez sur pour "HI" (élévée) ou sur pour "LO" (faible).

Mode de fonctionnement	HI (+2 C)	LO (-2 C)
Refroidissement	27 C	23 C
Sec et doux	24 C	20 C
Chauffage	23 C	19 C

Mode de Chauffage – Pour un air chaud

- En mode de chauffage, l'appareil met quelques minutes à chauffer. Le témoin d'alimentation clignote lors de cette opération.

Mode de Refroidissement – Pour un air frais

Mode Déshumidification – Pour déshumidifier l'atmosphère

- L'unité fonctionne en vitesse lente du ventilateur pour fournir un refroidissement en douceur.

FAN SPEED

POUR SÉLECTIONNER LA VITESSE DU VENTILATEUR (3 OPTIONS)

AUTO

- Pour AUTO, la vitesse du ventilateur intérieur est automatiquement ajustée en fonction du mode de fonctionnement.

AIR SWING

POUR AJUSTER L'ORIENTATION VERTICALE DU FLUX D'AIR (5 OPTIONS)

AUTO

- Permet de ventiler la pièce.
- Si le mode AUTO est sélectionné, le volet bascule vers le haut/vers le bas automatiquement.
- En mode de chauffage, l'air souffle horizontalement pendant un moment, puis commence à souffler vers le bas et les clairesvoies du flux d'air pivotent vers la gauche et vers la droite une fois que la température monte.

POUR RÉGLER L'HEURE

- Pour mettre l'appareil sous ou hors tension à une heure prédefinie.



- Pour annuler le mode marche (ON) ou arrêt de la minuterie (OFF), appuyez sur ou sur , puis sur .
- Lorsque le mode minuterie est activé, il se peut que l'appareil démarre avant l'heure réelle définie de façon à atteindre la température que vous avez choisie (environ 30 minutes avant).
- L'opération de minuterie se base sur le réglage de l'horloge de la télécommande et se répète quotidiennement une fois définie. Pour régler l'horloge, veuillez consulter la Préparation de la télécommande sur le couvercle arrière.
- Si la minuterie est annulée manuellement ou par une panne de courant, vous pouvez restaurer le réglage antérieur (une fois le courant rétabli) en appuyant sur .

RÉGLAGES FACULTATIFS

- Maintenez la touche enfoncee pendant 5 secondes pour atténuer ou restaurer la luminosité du voyant de l'unité.
 - Maintenez la touche enfoncee pendant environ 10 secondes pour que le réglage de la température passe en C ou en F.
 - Maintenez la touche enfoncee pendant environ 5 secondes pour passer du mode d'affichage de l'heure 12 h (am/pm) ou au mode 24 heures et inversement.
 - Appuyez pour revenir aux réglages par défaut de la télécommande.
 - Non utilisé dans les opérations normales.
- Utilisez des rideaux pour faire barrage à la lumière du soleil et à la chaleur extérieure pour réduire la consommation d'énergie en mode de refroidissement.



- Coupez l'alimentation et débranchez l'appareil avant le nettoyage.
- Ne touchez PAS l'ailette en aluminium, la partie tranchante peut provoquer des blessures.

ATTENTION


INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou de poudre à récurer.
- Utilisez uniquement du savon (\simeq pH7) ou un détergent ménager neutre.
- N'utilisez pas de l'eau dont la température est supérieure à 40 °C.

CONSEIL

- Pour garantir une performance optimale de l'unité, un nettoyage d'entretien doit être effectué à intervalles réguliers. Veuillez consulter un revendeur agréé.

AILETTE EN ALUMINIUM

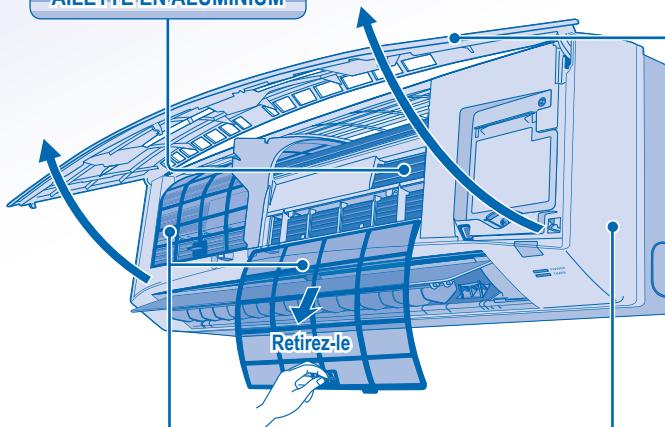


FILTRE À AIR

- Il est recommandé de nettoyer les filtres à air toutes les deux semaines.
- Lavez/rincez les filtres avec précaution avec de l'eau afin d'éviter d'endommager leur surface.
- Séchez complètement les filtres à l'ombre, à distance du feu ou de la lumière directe du soleil.
- Si le filtre est endommagé, remplacez-le immédiatement.

PANNEAU AVANT

- Soulevez et tirez pour retirer le panneau avant.
- Lavez avec soin et séchez.

FERMETURE DU PANNEAU AVANT

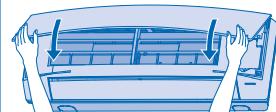

- Appuyez sur chaque extrémité du panneau avant pour bien le refermer.

UNITÉ INTÉRIEURE

Frottez délicatement l'appareil avec un chiffon doux et sec.

INSPECTION ANNUELLE APRÈS UNE PÉRIODE PROLONGÉE D'INUTILISATION

- Vérifiez que les piles de la télécommande sont en bon état.
- Assurez-vous de l'absence d'obstruction des orifices d'entrée et de sortie d'air.
- Après 15 minutes de fonctionnement, il est normal d'avoir les différences de température suivantes entre les orifices d'entrée et de sortie d'air:
Refroidissement: ≥ 8 °C Chauffage: ≥ 14 °C

PIÈCES NON SUSCEPTIBLES D'ETRE REPAREES PAR VOS SOINS

DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EN TIRANT SUR LA PRISE et contactez le revendeur autorisé dans les conditions suivantes:

- Bruits anormaux pendant la mise en service.
- Pénétration d'eau ou de corps étrangers à l'intérieur de la télécommande.
- Fuite d'eau de l'unité intérieure.
- Désactivation fréquente du disjoncteur.
- Le cordon d'alimentation est inhabituellement chaud.
- Les interrupteurs ou les boutons ne fonctionnent pas correctement.
- Le voyant du minuteur clignote.

PRÉPARATION EN CAS D'INUTILISATION PROLONGÉE

- Activez le mode de chauffage pendant 2 à 3 heures pour sécher complètement l'unité.
- Coupez l'alimentation et débranchez.
- Retirez les piles de la télécommande.

Les phénomènes suivants ne correspondent pas à un dysfonctionnement.

Phénomène	Cause
De la vapeur se dégage de l'unité intérieure.	<ul style="list-style-type: none"> Il s'agit d'un effet de condensation dû au refroidissement.
Lors du fonctionnement, vous entendez un bruit d'eau qui coule.	<ul style="list-style-type: none"> Fluide frigorigène à l'intérieur de l'appareil.
La pièce a une odeur étrange.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible qu'il s'agisse d'une odeur d'humidité provenant du mur, du tapis, d'un meuble ou d'un vêtement.
En mode de réglage automatique de la vitesse du ventilateur, le ventilateur intérieur s'arrête de temps en temps.	<ul style="list-style-type: none"> Ceci contribue à dissiper les odeurs ambiantes.
Le fonctionnement ralentit quelques minutes après avoir remis en marche l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> Le ralentissement est une protection du compresseur de l'appareil.
L'unité extérieure dégage de la vapeur ou de l'eau.	<ul style="list-style-type: none"> De l'eau se condense ou s'évapore dans les tuyaux.
Le témoin de la minuterie reste allumé.	<ul style="list-style-type: none"> Une fois qu'une minuterie est réglée, son fonctionnement est quotidien.
Le témoin d'alimentation clignote lors du fonctionnement et le ventilateur de l'unité intérieure s'arrête.	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil est en mode de dégivrage et le givre fondu s'écoule de l'unité extérieure.
En mode de chauffage, le ventilateur intérieur s'arrête de temps en temps.	<ul style="list-style-type: none"> Pour éviter un effet de refroidissement indésirable.
Bruit de craquement pendant le fonctionnement.	<ul style="list-style-type: none"> Les fluctuations de température provoquent l'expansion/la contraction de l'appareil.

Vérifiez les éléments suivants avant de faire appel au service de maintenance.

Phénomène	Cause
La fonction chauffage/refroidissement ne fonctionne pas efficacement.	<ul style="list-style-type: none"> Réglez la température correctement. Fermez toutes les portes et fenêtres. Nettoyez ou remplacez les filtres. Dégagez toute obstruction dans les ouvertures d'entrée et de sortie d'air.
L'appareil fait du bruit lorsqu'il fonctionne.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'appareil est installé sans inclinaison. Fermez correctement le panneau avant.
La télécommande ne fonctionne pas. (L'affichage est atténué ou le signal émis est faible.)	<ul style="list-style-type: none"> Insérez les piles correctement. Remplacez les piles faibles.
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le coupe-circuit est déclenché. Vérifiez si des minuteries ont été réglées.
L'appareil ne reçoit pas le signal de la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le récepteur n'est pas obstrué. Certaines lampes fluorescentes peuvent interférer avec le signal de l'émetteur. Veuillez contacter le revendeur autorisé.

DEFINICIÓN

Las instrucciones que deben seguirse están clasificadas mediante los siguientes símbolos:



Este símbolo denota una acción que está PROHIBIDA.



Estos símbolos denotan acciones que son OBLIGATORIAS.

Para prevenir daños personales, daños a otras personas o daños materiales, se deben seguir las instrucciones siguientes.

El uso incorrecto por no seguir las instrucciones puede causar daños o averías; su gravedad se clasifica con las indicaciones siguientes:



Advertencia

Esta indicación advierte del posible peligro de muerte o de daños graves.



Precaución

Esta indicación advierte de los posibles daños o desperfectos materiales.

Mando a Distancia



- No utilice pilas recargables (Ni-Cd).
- No permita que bebés y niños pequeños jueguen con el mando a distancia para evitar que ingieran accidentalmente las pilas.
- Extraiga las pilas si no va a utilizar la unidad durante un periodo prolongado de tiempo.
- Para que el mando a distancia funcione bien, es necesario insertar las pilas según la polaridad indicada.



Fuente de Energía



- No conecte otros aparatos a la misma toma de corriente.
- No manipule los cables de alimentación.
- No utilice cables de extensión.
- No utilice la unidad con las manos mojadas.
- No ponga en funcionamiento ni pare la unidad enchufando o desenchufando el enchufe.
- Inserte el enchufe correctamente.
- Utilice el cable de alimentación especificado.
- Para evitar riesgos, si el cable de alimentación está dañado y es necesario cambiarlo, deberá hacerlo el fabricante, un representante del servicio técnico o una persona cualificada.
- Limpie de vez en cuando, con un paño seco, el polvo sobre el enchufe de energía.
- Este equipo debe ser conectado a tierra y se recomienda instalar con el disyuntor de fuga a tierra (ELCB) o el dispositivo residual actual (RCD). De otra manera, en caso de un fallo, pueden producirse peligrosas descargas eléctricas o incendios.
- En caso de emergencia o condiciones anormales (olor a quemado, etc.), corte y desenchufe la alimentación de energía y consulte al distribuidor autorizado.



Unidad Exterior




- No coloque sus dedos u otros objetos en la unidad, las piezas giratorias pueden causar lesiones.

Unidad Interior



- No instale, desinstale ni reinstale la unidad usted mismo; una instalación incorrecta podría causar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios. Consulte con un distribuidor autorizado o con un especialista para realizar el trabajo de instalación.
- No coloque sus dedos u otros objetos en la unidad, las piezas giratorias pueden causar lesiones.
- No intente reparar la unidad usted mismo.

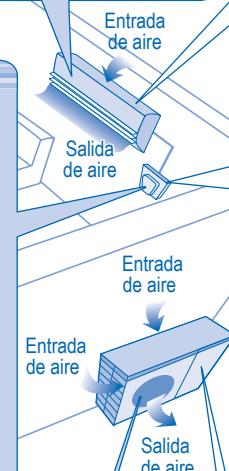

Unidad Interior



- No instale la unidad en una atmósfera potencialmente explosiva.
- No lave la unidad con agua, benceno, disolvente o limpiador en polvo.
- No utilice la unidad para otros fines, como la conservación de alimentos.
- No utilice ningún equipo combustible en la dirección del flujo de aire.
- No se exponga directamente al aire frío durante un periodo prolongado de tiempo.
- Verifique que los tubos de drenaje estén conectados adecuadamente. De lo contrario, podrían producirse pérdidas de agua.
- Ventile la habitación con regularidad.

Fuente de Energía



- No tire del cable para desconectar el enchufe.
- Apague la unidad y desenchufe antes de proceder a la limpieza o al mantenimiento.
- Desconecte la unidad y desenchufela si no va a utilizarla durante un periodo prolongado de tiempo.
- Este aparato de aire acondicionado dispone de un dispositivo incorporado de protección frente a sobrecargas. Sin embargo, y para evitar posibles averías provocadas por tormentas eléctricas especialmente violentas, se recomienda desenchufar la unidad. No obstante el aparato de aire acondicionado si hay tormentas: podría sufrir una descarga eléctrica.

Unidad Exterior



- No se siente o pare sobre la unidad, se podría caer accidentalmente.



- No tocar las partes de aluminio angulosas, pueden causar daños.



- Verifique que los tubos de drenaje estén conectados adecuadamente. De lo contrario, podrían producirse pérdidas de agua.
- Después de haber utilizado la unidad durante periodos de tiempo prolongados, compruebe que el bastidor de instalación no esté dañado.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con discapacidades mentales, sensoriales o físicas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido formación o supervisión en relación al uso del aparato por una persona responsable por su seguridad. Los niños deberían estar supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Utilice este aparato de aire acondicionado dentro del siguiente intervalo de temperaturas

Temperatura (°C)		Interior		Exterior	
		*DBT	*WBT	*DBT	*WBT
ENFRIAMIENTO	Máxima	32	23	43	26
	Mínima	16	11	16	11
CALENTAMIENTO	Máxima	30	-	24	18
	Mínima	16	-	-5	-6

* DBT: Temperatura en seco

* WBT: Temperatura en húmedo

El reemplazo o instalación de los enchufes deberá realizarse sólo por personal autorizado/calificado. Los cables en esta red de suministro eléctrica son de colores, de acuerdo con el siguiente código:

Terminales	cables	colores (GB estándar)
Rojo	vivo	marrón
Negro	neutral	azul
Verde/Amarillo	tierra	verde-amarillo

El color de los cables puede variar dependiendo del estándar de código de cableado del país.

CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

14

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y FUNCIONAMIENTO

16~17

CUIDADO Y LIMPIEZA

18

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

19

GUÍA RÁPIDA CUBIERTA TRASERA

NOTA :

Las ilustraciones de este manual sirven únicamente para describir las explicaciones y pueden no coincidir exactamente con las del aparato suministrado. Están sujetas a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.

Información para Usuarios sobre la Recolección y Eliminación de aparatos viejos y baterías usadas



[Información sobre la Eliminación en otros Países fuera de la Unión Europea]

Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Si desea desechar estos objetos, por favor contacte con sus autoridades locales o distribuidor y consulte por el método correcto de eliminación.





Nota sobre el símbolo de la batería (abajo, dos ejemplos de símbolos):

Este símbolo puede ser usado en combinación con un símbolo químico. En este caso, el mismo cumple con los requerimientos establecidos por la Directiva para los productos químicos involucrados.



- No encienda la unidad cuando encere el piso. Después de encerar, airee la habitación correctamente antes de encender la unidad.
- No instale la unidad en áreas aceitosas y llenas de humo.

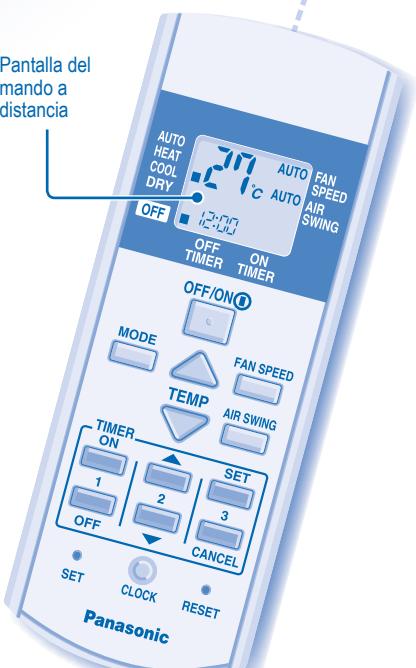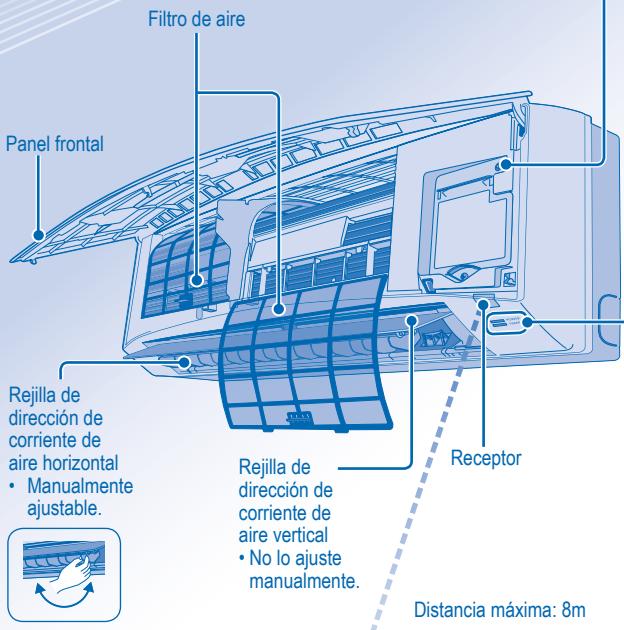

Botón de encendido/apagado automático (AUTO OFF/ON)

- Utilizado cuando el mando a distancia está extraviado o funciona mal.

Acción	Modo
Pulsar una vez.	Automático
Presione y mantenga hasta que escuche un pitido, luego suéltelo.	Enfriamiento
Presione el botón para apagar.	

INDICADOR

POWER (Verde)
TIMER (Naranja)



CONECTAR O DESCONECTAR LA UNIDAD



- Por favor esté al tanto de la indicación OFF en la pantalla del mando a distancia para impedir que la unidad comience o se detenga incorrectamente.



PARA AJUSTAR LA TEMPERATURA

- Para los modos calor, frío y el modo deshumidificación, el rango de temperaturas para seleccionar va de 16°C ~ 30°C.
- El funcionamiento de la unidad dentro de la temperatura recomendada podría resultar en el ahorro de energía.
Modo CALOR : 20 C ~ 24 C.
Modo FRÍO : 26 C ~ 28 C.
Modo DESHUMIDIFICACIÓN : 1 C ~ 2 C menos que la temperatura ambiente.

MODE

SELECCIONAR MODO DE OPERACIÓN

Modo AUTOMÁTICO - Para su comodidad

- La unidad selecciona automáticamente el modo de funcionamiento según la temperatura ambiental.
- Una vez que el modo automático es seleccionado, la unidad funcionará en la temperatura estándar programada.

Temperatura ambiente	Modo de operación	Temperatura estándar programada
23 C y más	Frío	25 C
Menos de 23 C	Seco	22 C
Menos de 20 C	Calor	21 C

- Para cambiar la temperatura estándar programada, presione para "HI" (más temperatura) o para "LO" (menos).

Modo de operación	Alto (+2 C)	Bajo (-2 C)
Frío	27 C	23 C
Seco	24 C	20 C
Calor	23 C	19 C

Modo CALOR - Para disfrutar de aire caliente

- En el modo de calentamiento, la unidad tarda unos instantes en calentarse. El indicador de encendido parpadea durante el funcionamiento.

Modo FRÍO – Para disfrutar de aire frío

Modo DESHUMIDIFICACIÓN – Para deshumidificar el ambiente

- La unidad funciona en la velocidad de ventilador bajo para proporcionar una agradable refrigeración.

FAN SPEED

PARA SELECCIONAR LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR (3 OPCIONES)



- Para AUTO (automático), la velocidad de ventilador de interior es ajustada automáticamente según el modo de operación.

AIR SWING

PARA AJUSTAR LA DIRECCIÓN VERTICAL DE LA CORRIENTE DE AIRE (5 OPCIONES)



- Mantiene la habitación ventilada.
- Si AUTO es programado, las rejillas oscilarán automáticamente hacia arriba/abajo.
- En el modo de calentamiento, el aire se expulsa horizontalmente durante unos instantes, después comienza a salir en dirección descendente y el flujo de aire de la persiana comienza a oscilar entre izquierda y derecha, después de que la temperatura aumenta.

PARA AJUSTAR EL TEMPORIZADOR

- Conectar o desconectar la unidad a una hora predeterminada.



1

OFF



2

▼



SET

Ajuste el temporizador de activación (ON) o de desactivación (OFF).

Ajuste la hora.

Confirmar.

- Para cancelar el temporizador de activación (ON) o el de desactivación (OFF), pulse o y, después, pulse .
- Cuando el temporizador ON está programado, la unidad puede comenzar antes (hasta 30 minutos) del tiempo real programado para alcanzar la temperatura que usted eligió.
- La función de temporizador está basada en la hora programada en el mando a distancia y se repite diariamente. Para el ajuste del reloj, por favor consulte Preparación del Mando a Distancia en la tapa de atrás.
- Si el temporizador es cancelado manualmente o por una caída en el suministro eléctrico, puede restaurar el ajuste anterior (cuando vuelva la electricidad) presionando .

AJUSTES OPCIONALES



Presione y sostenga durante 5 segundos para oscurecer o restablecer el brillo del indicador de la unidad.



Presione y sostenga durante aproximadamente 10 segundos para mostrar la temperatura en C o F.



Presione y sostenga durante aproximadamente 5 segundos para mostrar el formato de 12 (am/pm) o 24 horas.



Presione para restablecer el ajuste de fábrica del mando a distancia.



No utilizado en funciones normales.

Use cortinas para proteger de luz solar y el calor exterior y así reducir el consumo eléctrico durante el modo de frío.



- Apague la unidad y desenchúfela antes de limpiarla.
- No toque las partes angulosas de aluminio pueden causar heridas.

PRECAUCIÓN


INSTRUCCIONES DE LAVADO

- No utilice benceno, disolvente o limpiador en polvo.
- Utilice sólo jabones (\approx pH7) o detergentes domésticos neutros.
- No utilice agua con una temperatura superior a 40 C.

INDICACIONES

- Para garantizar un rendimiento óptimo de la unidad, el mantenimiento de la limpieza se debe realizar en intervalos regulares. Consulte a un distribuidor autorizado.

ALETA DE ALUMINIO

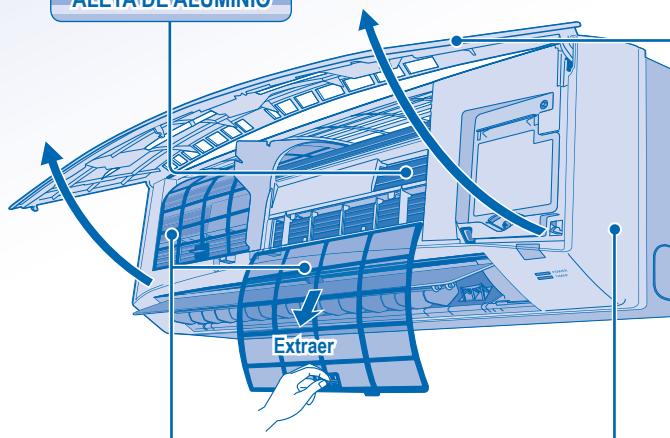


PANEL FRONTAL

Retire el panel frontal

- Levante y tire del panel frontal para retirarlo.
- Lávelo con cuidado y séquelo.

Cierre el panel frontal

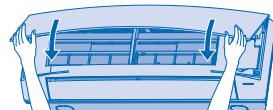

UNIDAD INTERIOR

Limpie la unidad suavemente con un paño suave y seco.

FILTRO DE AIRE

- Es necesario limpiar los filtros de aire cada dos semanas.
- Lave/enjuague los filtros con agua, con cuidado para evitar dañar la superficie del mismo.
- Secar minuciosamente los filtros a la sombra, lejos del fuego o la luz solar directa.
- Reemplace los filtros dañados.

PARA INSPECCIÓN ESTACIONAL DESPUÉS DE UN LARGO PERÍODO EN DESUSO

- Verifique las pilas del mando a distancia.
- Compruebe que las tomas de entrada y salida de las rejillas de ventilación no estén obstruidas.
- Tras 15 minutos de funcionamiento, es normal que se produzca la siguiente diferencia de temperatura entre las tomas de entrada y salida de las rejillas de ventilación:
Enfriamiento: ≥ 8 C Calentamiento: ≥ 14 C

SI NO SE VA A UTILIZAR LA UNIDAD DURANTE UN PERÍODO PROLONGADO DE TIEMPO

- Active el modo de calor durante 2 a 3 horas para quitar a fondo la humedad dejada en las partes internas.
- Apague la unidad y desenchúfela.
- Extraiga las pilas del mando a distancia.

NO UTILICE LA UNIDAD SI...

APAGUE Y DESENCHUFE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y luego consulte con el distribuidor autorizado bajo las siguientes condiciones:

- Si escucha ruidos extraños durante el funcionamiento.
- Si entra agua o elementos extraños en el mando a distancia.
- Si hay escapes de agua de la unidad interior.
- Si el interruptor del circuito salta frecuentemente.
- El cable de alimentación está demasiado caliente.
- Los interruptores o los botones no funcionan correctamente.
- El indicador del temporizador parpadea.

Las siguientes señales no indican un mal funcionamiento.

Señal	Causa
Sale neblina de la unidad interior.	<ul style="list-style-type: none"> Efecto de condensación producido durante el proceso de enfriamiento.
Se escucha un sonido similar a agua fluyendo durante el funcionamiento.	<ul style="list-style-type: none"> Flujo del refrigerante en el interior de la unidad.
Hay un olor extraño en la habitación.	<ul style="list-style-type: none"> Puede ocurrir debido al olor a humedad producido por las paredes, las alfombras, los muebles o las telas de la habitación.
El ventilador interior se para de vez en cuando con la velocidad del ventilador automática.	<ul style="list-style-type: none"> Con esto se eliminan los malos olores del ambiente.
El aparato tarda varios minutos en funcionar tras volver a encenderlo.	<ul style="list-style-type: none"> El retraso responde a un dispositivo de protección del compresor de la unidad.
La unidad exterior emite agua o vapor.	<ul style="list-style-type: none"> Se produce condensación o evaporación en los tubos.
El indicador TIMER siempre está encendido.	<ul style="list-style-type: none"> Una vez configurado, el ajuste del temporizador se repite todos los días.
El indicador de encendido parpadea durante el funcionamiento y el ventilador interior se detiene.	<ul style="list-style-type: none"> La unidad está en modo descongelar, y el hielo derretido es desagotado por la unidad exterior.
El ventilador interior se para de vez en cuando durante la función de calentamiento.	<ul style="list-style-type: none"> Para evitar un efecto de enfriamiento indeseado.
Sonido seco (de chasquido) durante el funcionamiento.	<ul style="list-style-type: none"> Los cambios de temperatura causan la expansión/contracción de la unidad.

Compruebe lo siguiente antes de llamar a un técnico.

Señal	Compruebe
Las funciones calor/frio no funcionan eficientemente.	<ul style="list-style-type: none"> Programe la temperatura correctamente. Cierre todas las puertas y ventanas. Limpie o sustituya los filtros. Limpie cualquier obstrucción en la entrada y salida de aire.
Funcionamiento ruidoso.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si la unidad ha sido instalada en una inclinación. Cierre el panel delantero correctamente.
El mando a distancia no funciona. (La pantalla está oscura o la señal de transmisión es débil.)	<ul style="list-style-type: none"> Inserte las baterías correctamente. Reemplace las baterías débiles.
La unidad no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el disyuntor está activado. Compruebe si los temporizadores han sido programados.
La unidad no recibe la señal del mando a distancia.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el receptor no esté obstruido. Ciertas luces fluorescentes puede interferir con el transmisor de señal. Consulte con un distribuidor autorizado.



يشير هذا الرمز الى عمل منع.

تشير هذه الرموز الى اعمال اجبارية.



منع حدوث المخروج الشخصية، وحرج الآخرين، أو تضرر الممتلكات، يرجى التقيد بما يلى:
سوف يسبب التشغيل غير الصحيح بسبب عدم اتباع التعليمات أدى أو ضرر جدي. كما هو مصنف في الأسفل:



تحذير خذره الاشارة من خطر الموت او المخروجات الجديدة.



تحذير هذه الاشارة من خطر المخروجات او ثلث

للمنتلكات.

وحدة التحكم عن بعد

- لا تستعمل بطاريات قابلة لاعادة الشحن (Ni-Cd).
- لا تسمح للرضيع والأطفال الصغار باللعب بجهاز التحكم عن بعد وذلك لتجنيبه من بعث البطاريات بشكل عرضي.
- انزع البطاريات في حالة عدم استعمال وحدة التحكم عن بعد لمدة زمنية طويلة.
- يجب ادخال بطاريات جديدة من نفس النوع باتباع القطبية المبينة لمنع نقص تأدية وحدة التحكم عن بعد.




وحدة الداخلية

- لاتركب او تنزع او تعيد تركيب الجهاز بنفسك، لأن التركيب غير الصحيح سوف يسبب تسرب للماء او صدمة كهربائية او حريق يرجى مراعاة عميل او شخص مختص بخصوص أعمال التركيب.
- لا تدخل اصبعك او اي شيء اخر الى الوحدة لأن الاجزاء المترددة قد تسبب المخروج.
- لا تحاول تصليح الوحدة بنفسك.



مزود الطاقة

- لا تشترك اي جهاز آخر بفتحة الطاقة الكهربائية.
- لا تعدل اسلاك الطاقة الكهربائية.
- لا تستعمل اسلاك تطويل.
- لا تنقل المكيف عندما تكون دينك مبللة.
- لا تشغل او توقف تشغيل مكيف الهواء عن طريق إدخال او سحب مقبس الطاقة الكهربائية.
- ادخل مقبس الطاقة الكهربائية بصورة صحيحة.
- استعمل سلك الطاقة الكهربائية المحدد.
- في حالة حصول ضرر لسلك تزويد الطاقة الكهربائية، يجب تبديل السلك من قبل الصانع او من قبل مركز وكيل الصيانة المختص او من قبل شخص مؤهل، وذلك لتجنب الخطأ.
- يجب مسح الغبار على مقبس الطاقة الكهربائية بشكل منتظم بواسطة قطعة قماش جافة.
- يجب تأمين هذه المعدات وبخصوص بشدة بضرورة تركيب قاطنة دائرة التسرب الأرضي (ELCB) او اداة التيار المتخلّف (RCD)، وإلا قد تسبب صدمة كهربائية أو اندلاع النار بسبب قصور في الأداء.
- في حالة الطوارئ او الظروف غير العاديّة (رانحة ماء ماء ختفق ... الخ). اطعن مصدر القدرة الكهربائية وانزع القابس.

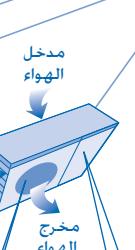

وحدة الخارجية

- لا تدخل اصبعك او اي شيء اخر الى الوحدة لأن الاجزاء المترددة قد تسبب المخروج.



مزود الطاقة

- لا تسحب السلك الكهربائي لنزع القابس.



- افصل تزويد الطاقة الكهربائية وانزع القابس من فتحة الطاقة الكهربائية قبل التنظيف او عمل الصيانة.
- افصل تزويد الطاقة الكهربائية وانزع القابس من فتحة الطاقة الكهربائية في حالة عدم استعمال المكيف لمدة زمنية طويلة.
- هذا المكيف مزود بجهاز داخلي للحماية من انفجار النار ومع ذلك من اجل حماية هذا المكيف بصورة اكثـر من الضـرر يـجب بـصـورـة غـير طـبـيـعـيـة، يـكـنـ أنـ فـصـلـهـ مـنـ مـصـدرـ تـزوـيدـ الـطاـقةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ لاـ تـلـمـسـ مـكـفـفـ الـهوـاءـ اـثـاءـ الـبـرقـ يـكـنـ أنـ يـسـبـ ذلكـ صـدـمةـ كـهـرـبـائـيـةـ.

الوحدة الخارجية

- لا تجلس او تطأ الوحدة فقد تسقط.



- لا تلمس الزعنفة الالكترونية الحادة، فالاجراء الحادة تسبب جروحـاـ.

- تأكد من توصيل انباب تصرف الماء بشكل صحيح، بخلاف ذلك، سوف يحصل تسرب للماء.

- بعد فترة طويلة من الاستعمال، تأكد من عدم تضرر حامل التركيب.

جدول المحتويات

تحذيرات من أجل السلامة

٢٠

معلومات الانتظام

٢١

نظرة عامة حول المنتج وعمليات التشغيل

٢٣~٢٤

العناية والصيانة

٢٤

البحث عن الأعطال والإصلاح

٢٥

دليل سريع

الغلاف الخلفي



حالة التشغيل

استعمل مكِيف الهواء حتى مدى درجات الحرارة التالية

الخارجية		الداخلية		درجة الحرارة (درجة مئوية)
WBТ'	DBТ'	WBТ'	DBТ'	
٢٦	٤٣	٢٣	٣٢	الحرارة القصوى الحرارة الدنيا
١١	١٦	١١	١٦	
١٨	٤٤	-	٣٠	الحرارة القصوى الحرارة الدنيا
-٦	-٥	-	١٦	

DBТ': درجة حرارة البصيلة الجافة

WBТ': درجة حرارة البصيلة الرطبة

يجب تبديل او تركيب قوابس الطاقة الكهربائية فقط من قبل اشخاص مرخصين/مختصين
الاسلاك الموجودة داخل سلك الطاقة الكهربائية الرئيسي ملونة حسب الرمز التالي:

الاطراف	الاسلاك	الالوان GB (قباسي)
احمر	جي	بني
اسود	معادل	ازرق
اخضر-اصفر	ارضي	اخضر-اصفر
E	أرضي	

قد يختلف لون الأسلاك حسب معايير شفارة الأسلاك في البلد.

ملاحظة:

الرسومات التوضيحية في هذا الكتاب هي لأغراض الشرح فقط ويُنصح أن تخالف عن الوحدة المقيدة.
إنها معرضة للتغير بدون إشعار مسبق من أجل التحسين في المستقبل.

رائع المعلومات حول جمع والتخلص من المعدات القديمة والبطاريات المستعملة

[معلومات عن التخلص في البلدان الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي]

ان هذه الرموز تستعمل في الآخاء الأوروبي، اذا رغبت من التخلص من هذه المواد فيرجى الاتصال بالسلطات المحلية او الوكيل واسأل عن الطريقة الصحيحة للتخلص منها



لاحظ رمز البطارية (مثال الرموز الآخرين).

ان هذا الرمز قد يستعمل مع رمز كيميابو او في هذه الحالة فانه ينطبق مع متطلبات الامر الاداري حول المواد الكيميابوية الداخلية.

Pb

- لاتشغل ON الوحدة عند تشميع الأرضية. بعد عملية التشميع، قم بتهوية الغرفة بشكل صحيح قبل تشغيل الوحدة.
- لاتنصب الوحدة في مناطق تكثر فيها الزيوت والدخان.

زر الابقاء/ التشغيل التلقائي ON/OFF

- يُستعمل عند فقدان وحدة التحكم عن بعد أو حدوث فضور في الأداء.

الوضع	العمل
اوتوهاناتيكي	اضغط مرة واحدة.
ثبريد	اضغط واحتفظ به مضغوطاً حتى تسمع صوت ببب واحد. ثم اطلقه.
اضغط الزر لابقاء التشغيل.	

اللوحة الأمامية

مرشح الهواء

شنق دوران الهواء بالاتجاه الأفقي

قابل للخطب بيديك.

ال المستقبل

المؤشر

- POWER (أخضر)
- TIMER (برتقالي)

شاشة عرض وحدة التحكم عن بعد

المسافة القصوى: 8 امتار

لتشغيل أو ايقاف تشغيل الوحدة OFF/ON

- أثناء استعمال وحدة التحكم عن بعد، يرجى الانتباه إلى إشارة OFF الموجدة على أداة التحكم عن بعد لتفادي تشغيل/ايقاف الوحدة بشكل خاطئ.

لضبط درجة الحرارة TEMP

- لأوضاع التدفئة، والثبريد والجاف. فإن مدى اختيار درجة الحرارة يتراوح بين ١٦ درجة مئوية إلى ٣٠ درجة مئوية.
- تشغيل الوحدة ضمن درجة الحرارة الموصى بها قد يعرض وضع الافتراض بالطاقة.
- وضع التدفئة: ١٤ - ٢٠ درجة مئوية.
- الوضع البارد: ٢١ - ٢٨ درجة مئوية.
- الوضع الجاف: ١ - ٢ درجة أقل من درجة حرارة الغرفة.

لاختيار وضع التشغيل

MODE

وضع الآلي - لأجل راحتك

- تختار الوحدة وضع التشغيل حسب درجة حرارة الغرفة.
- عند اختيار الوضع الآلي، سوف تشتغل الوحدة بدرجة حرارة التهوية القياسية.

درجة حرارة التهوية القياسية	وضع التشغيل	وضع الغرفة
٢٥ درجة مئوية	تبريد	٢٣ درجة مئوية و أعلى
٢٢ درجة مئوية	تجفيف	٢٣ درجة مئوية
٢١ درجة مئوية	تدفئة	٢٠ درجة مئوية

- لغير درجة حرارة التهوية القياسية اضغط لـ HI أو لـ LO.

LO (- درجة مئوية)	HI (+ درجة مئوية)	وضع التشغيل
٢٣ درجة مئوية	٢٧ درجة مئوية	تبريد
٢٠ درجة مئوية	٤٤ درجة مئوية	تجفيف
١٩ درجة مئوية	٢٣ درجة مئوية	تدفئة

ضع التدفئة - للتمتع بالهواء الدافئ

- في وضع التدفئة، تستعرق الوحدة بعض الوقت لكي تدفئء يومض مؤشر القدرة أثناء هذا التأثير.
- الوضع البارد - للاستمتاع بهواء بارد
- الوضع المايف - تجفيف الماء
- تشنغل المروحة الداخلية بسرعة بطيئة لكي تعطيك عملية تبريد طيبة جداً.

لاختيار سرعة المروحة (٣ اختيارات)

FAN SPEED



- لوضع AUTO، يتم ضبط سرعة المروحة الداخلية تلقائياً وفقاً إلى وضع التشغيل.

لضبط الاتجاه العمودي لانسياب الهواء (٥ اختيارات)



- يحافظ على تهوية الغرفة.
- اذا تم ضبط AUTO، تتأرجح الشقوق نحو الأعلى/الأسفل تلقائياً.
- في وضع التدفئة، سوف يندفع الهواء بالاتجاه الأفقي لفتره وجيدة، ثم يندفع نحو الأسفل وببدأ شق التهوية بالتأرجح نحو اليسار/اليمين بعد ارتفاع درجة الحرارة.

- التشغيل ON أو ايقاف OFF الوحدة في الوقت المضبوط مسبقاً.



اكمد الضبط.



اضبط الوقت المطلوب.



اختر موعد التشغيل OFF او ON.

- لإلغاء موعد التشغيل ON او الإيقاف OFF، اضغط الزر او الزر وبعد ذلك اضغط الزر .

- عند ضبط مؤقت التشغيل ON، قد تشتغل الوحدة مبكرأ (الغاية ٣ دقيقة) قبل الوقت المضبوط فعلياً للحصول على درجة الحرارة المرغوبة في الوقت المحدد.

- يعتمد تشغيل المؤقت على ضبط الساعة في وحدة التحكم عن بعد وتكرار الضبط يومياً بخصوص تهوية الساعة. يرجى الرجوع إلى خبرير وحدة التحكم عن بعد على الغلاف الخلفي.

- اذا تم الغاء المؤقت بدويناً أو بسبب حصول انقطاع في القدرة الكهربائية، يمكنك استعادة التهوية السابقة (عند استئناف التيار الكهربائي) بواسطة محفظة .

التهويات الاختيارية



- اضغط واحتفظ به مضغوطاً لمدة تزيد عن ٥ ثواني من أجل إخفاء سطوة مؤشر درجة المئوية أو لاستعادة السطوة.



- اضغط واحتفظ به مضغوطاً لمدة ١٠ ثواني تقريباً لعرض تهوية درجة الحرارة بالدرجة المئوية أو الفهرنهايت.



- اضغط واحتفظ به مضغوطاً لمدة ٥ ثواني تقريباً لعرض إشارة الوقت بشكل ١٢ ساعة (صباحاً/مساءً) أو بشكل ٢٤ ساعة.



- اضغط لاستعادة التهوية البدائية لوحدة التحكم عن بعد.



- لا يُستعمل في عمليات التشغيل العادية.

- استخدم المستائر من أجل حجب أشعة الشمس والحرارة الخارجية من أجل تقليل الاستهلاك من القدرة أثناء وضع التبريد.



- اوقف مصدر التزود بالتيار وافصله قبل التنظيف.
- لا تلمس زعنفة الالمنيوم، لأن الجزء الحاد قد يسبب جروح.

تنبيه


تعليمات الغسيل

- لا تستعمل البنزين او الشرو او مساحيق الجلي.
- استعمل صابون فقط (pH7) او منظف منزلي متعادل.
- لا تستعمل ماء بدرجة حرارة اكثرب من ٤٠ درجة مئوية.

تلبيحة مفيدة

- لضمان أفضل أداء للوحدة يجب أن تنفذ خدمات التنظيف على فترات منتظمة. يرجى استشارة الوكيل المختص.

زعنفة الالمنيوم

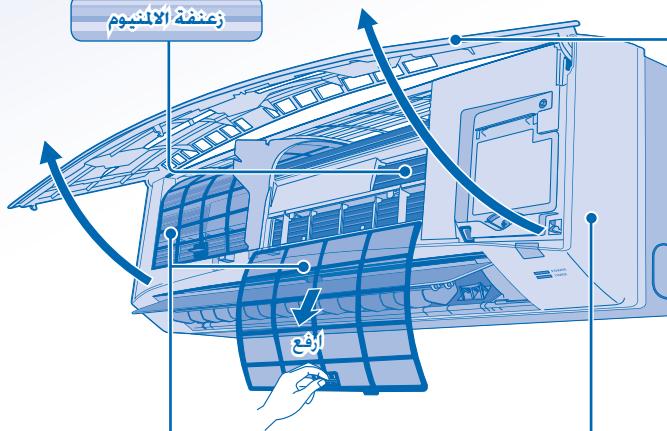


مرشح الهواء

- يوصى بتنظيف مرشحات الهواء مرة كل أسبوعين.
- اغسل اشطاف المرشح بالماء بنعومة لنفادى تلف سطح المرشح.
- ضع المرشحات خت الظل لكي يجف بشكل كامل بعيداً عن النار أو أشعة الشمس المباشرة.
- غير المرشح المتضرر.

اللوحة الأمامية

- نزع اللوحة الأمامية
- ارفع واسحب لمنع اللوحة الأمامية.
- انفسها بنعومة وجفتها.

غلق اللوحة الأمامية

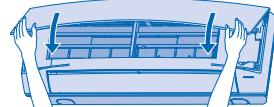

- اضغط للأسفل على نهاية اللوحة الأمامية لغلقها بإحكام.

الوحدة الداخلية

- امسح الوحدة بقطعة قماش ناعمة وجافة.

للفحص الموسمي بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام

- افحص بطاريات وحدة التحكم عن بعد.
- لا توجد عائق أمام فتحات مدخل ومخرج الهواء.
- بعد ١٥ دقيقة من التشغيل، يصبح من الطبيعي حدوث هذا الفارق في درجات الحرارة لمدخل ومخرج الهواء.
- التبريد: كـ ٨ درجات مئوية التدفئة: كـ ١٤ درجات مئوية

الاعطال التي لا يمكن اصلاحها من قبلك

- اقطع مصدر القدرة الكهربائية وانزع القابس يرجى استشارة الوكيل المعتمد في الظروف الآتية:
- ضجيج غير طبيعي أثناء التشغيل.
- دخول ماء/اجسام غريبة داخل وحدة التحكم عن بعد.
- تسرب ماء من الوحدة الداخلية.
- حدوث قطع متكرر لقاطع الدائرة الكهربائية.
- سلك الطاقة الكهربائية يصبح ساخناً بصورة غير طبيعية.
- المفاتيح أو الإزرار لانعمل بصورة صحيحة.
- يومض مؤشر المؤقت.

في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة من الزمن


- قم بتنشيط وضع التدفئة لمدة ساعتان - ٣ ساعات من أجل إزالة الرطوبة المتبقية في الأجزاء الداخلية بشكل كامل.
- اوقف مصدر التزود بالقدرة وافصله.
- اخرج بطاريات ووحدة التحكم عن بعد.

الأعراض	السبب
يخرج ضباب من الوحدة الداخلية.	تأثير التكافث بسبب عملية التبريد.
صوت جريان ماء أثناء التشغيل.	تدفق مادة التبريد في داخل الوحدة.
ختوي الغرفة على رائحة غريبة.	قد تكون هذه بسبب رائحة الرطوبة التي تتباعد من المدار أو المسجدة أو الأذان أو الملايين.
توقف أجهزة المروحة الداخلية أثناء ضبط سرعة المروحة الآوتوماتيكية.	يساعد ذلك على إزالة الروائح من الجو الخبيث.
يتأخّر التشغيل عدة دقائق بعد إعادة بدء التشغيل.	التأخير هو حماية لضاغطة الوحدة.
يخرج ماء بخار من الوحدة الخارجية.	يحدث التكافث او التبخر على الانابيب.
مؤشر المؤقت في حالة تشغيل دائمًا.	يتكرر تهيئة المؤقت بصورة يومية بعد ان يتم ضبطه.
يومض مؤشر القدرة أثناء التشغيل وتتوقف المروحة الداخلية.	ان الوحدة في وضع ازالة الصفيف ويتم تصريف الصفيح المذاب من الوحدة الخارجية.
توقف المروحة الداخلية أحياناً أثناء تشغيل التدفئة.	لنفاد مؤثر التبريد غير المرغوب.
صوت فرقعة أثناء التشغيل.	تؤدي التغيرات في درجة الحرارة إلى عدّة تقلص الوحدة.

افحص مايلي قبل الاتصال بالصيانة.

الأعراض	الشخص
لا يعمل تشغيل التدفئة/التبريد بشكل مؤثر.	اضبط درجة الحرارة بشكل صحيح.
ضجيج أثناء التشغيل.	أغلق جميع الأبواب والوافد.
لا تشتعل وحدة التحكم عن بعد.	غير أو استبدل المرشحات.
لا تشتعل الوحدة.	ازل آية عوائق موجودة في فتحات مدخل ومخرج الهواء.
لا تشتعل وحدة التحكم عن بعد.	تحقق فيما إذا تم تركيب الوحدة بشكل مائل.
لا تتمكن الوحدة من استلام الاشارة من وحدة التحكم عن بعد.	أغلق اللوحة الأمامية بشكل صحيح.
لا تتمكن الوحدة من استلام الاشارة من وحدة التحكم عن بعد.	ادخل البطاريات بشكل صحيح.
لا تتمكن الوحدة من استلام الاشارة من وحدة التحكم عن بعد.	استبدل البطاريات الضعيفة.
لا تتمكن الوحدة من استلام الاشارة من وحدة التحكم عن بعد.	افحص فيما إذا تم تسيبب قاطع الدائرة الكهربائية.
لا تتمكن الوحدة من استلام الاشارة من وحدة التحكم عن بعد.	تحقق فيما إذا تم ضبط المؤقتات.
لا تتمكن الوحدة من استلام الاشارة من وحدة التحكم عن بعد.	تأكد من عدم اعاقة المستقبل.
لا تتمكن الوحدة من استلام الاشارة من وحدة التحكم عن بعد.	بعض مصابيح الفلورونست (الليون) قد تتدخل في عملية مرسل الاشارة يرجى استشارة الوكيل المعتمد.

Panasonic®

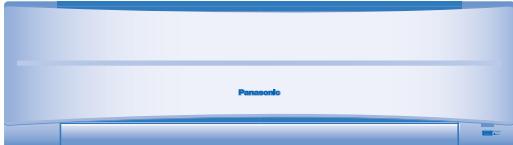

Инструкции по эксплуатации Кондиционер

Внутренний блок Наружный блок
CS-PA18JKD CU-PA18JKD
CS-PA24JKD CU-PA24JKD



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Название и адрес завода-изготовителя указаны на упаковке и на изделии

PC
ME67

© Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd. 2008.
Неразрешенное копирование и распространение
являются нарушением закона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Инструкции, которые следует выполнять, обозначаются следующими символами:



Этот символ обозначает действие как ЗАПРЕЩЕННОЕ.



Эти символы обозначают действия как ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ.

Для предотвращения получения травм, нанесения телесных повреждений другим лицам и ущерба имуществу следует соблюдать следующие инструкции. Неправильная эксплуатация вследствие несоблюдения инструкций нанесет вред или ущерб, степень серьезности которых классифицируется следующим образом:



Предупреждение

Этот символ предупреждает о смертельной опасности или о риске получения серьезной травмы.



Предостережение

Этот символ предупреждает об опасности травмы или нанесения вреда имуществу.

Дистанционное управление



- Не используйте никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы.
- Держите пульт ДУ вдали от грудных и маленьких детей, во избежание случайного пропагивания батареи.
- Извлеките батареи, если кондиционер не будет эксплуатироваться в течение длительного времени.
- Необходимо заменить старые батареи пульта ДУ на новые такого же типа, соблюдая полярность для того, чтобы пульт ДУ работал исправно.



Электроснабжение



- Не включайте кондиционер в розетку с другими приборами.
- Не изменяйте сетевые шнуры.
- Не используйте удлинители.
- Не работайте мокрыми руками.
- Не включайте или не выключайте аппарат, вставляя или вынимая штекер сетевого шнура из электрической розетки.
- Правильно вставляйте штекер сетевого шнура.
- Используйте специальный сетевой шнур.
- Если кабель электропитания поврежден, во избежание опасности замены должен произвести изготовитель, представитель изготовителя по сервисному обслуживанию или аналогичный квалифицированный специалист.
- Пыль, скапливающаяся на штекере сетевого шнура, необходимо периодически протирать влажной тканью.
- Настоятельно рекомендуется заземлить данное оборудование и установить его с автоматическим выключателем с функцией защиты от утечки на землю (ELCB) или с устройством контроля остаточного тока (RCD). Иначе в случае неисправной работы это может стать причиной поражения электрическим током или взрыва.
- В экстренном случае или в случае ненормальных условий (захор и т. п.) выключите электропитание, отсоедините устройство от сети и проконсультируйтесь с авторизованным дилером.



Наружный блок



- Не вставляйте пальцы или другие предметы в блок - вращающиеся части могут нанести травму.

Внутренний блок



- Не устанавливайте, не снимайте и не переустанавливаите кондиционер самостоятельно. Неправильная установка приведет к течи, поражению электрическим током или пожару.
Для выполнению работ по установке обратитесь к авторизованному дилеру или специалисту.
- Не вставляйте пальцы или другие предметы в блок - вращающиеся части могут нанести травму.
- Не ремонтируйте кондиционер самостоятельно.

Воздухозаборник



Воздухозаборник



Воздухозаборник



Внутренний блок



- Не устанавливайте кондиционер в помещении с потенциально взрывоопасной атмосферой. Не мойте кондиционер водой, бензолом, разбавителем или с чистящими порошками.
- Не используйте кондиционер для посторонних целей, например, для хранения продуктов.
- Не пользуйтесь никакими приборами открытого горения перед воздуховодным отверстием.
- Не подвергайтесь воздействию холодного воздуха в течение длительного времени.
- Убедитесь, что дренажная трубка подсоединенена правильно. В противном случае может возникнуть течь.
- Регулярно проветривайте помещение.

Электроснабжение



- Не держитесь за шнур при отключении сетевого шнура из электрической розетки.
- Перед очисткой или техническим обслуживанием выключите электропитание и отключите от электрической сети.
- Если кондиционер не используется в течение длительного времени, выключите электропитание и отключите от электрической сети.
- Данный кондиционер оснащен встроенным устройством для защиты от перепадов напряжения. Однако, для последующей защиты кондиционера от повреждений вследствие сильного разряда молнии, необходимо отключить его от сети. Не касайтесь кондиционера во время грозы, поскольку это может вызвать поражение электрическим током.

Наружный блок



- Не садитесь и не становитесь на устройство, вы можете упасть.
- Не прикасайтесь к острым алюминиевым ребрам, острые части могут нанести травму.
- Убедитесь, что дренажная трубка подсоединенена правильно. В противном случае может возникнуть течь.
- После длительной эксплуатации проверьте, не поврежден ли установочный кронштейн.

Данное устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями (включая детей) или лицами с отсутствием опыта или знания только при условии, что они находятся под надзором или получили от лица, ответственного за их безопасность, соответствующие инструкции по использованию изделия. Дети должны находиться под наблюдением. Необходимо следить за тем, чтобы они не играли с устройством.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Используйте данный кондиционер в следующем диапазоне температур

Температура (°C)	В помещении		Вне помещения	
	*DBT	*WBT	*DBT	*WBT
ОХЛАЖДЕНИЕ	Максим.	32	23	43
	Миним.	16	11	16
ОБОГРЕВ	Максим.	30	-	24
	Миним.	16	-	-5

* DBT: Температура по сухому термометру

* WBT: Температура по влажному термометру

Замена или установка штепселя сетевого шнура должны производиться только уполномоченным/квалифицированным персоналом. Провода в данном сетевом шнуре имеют следующую цветовую кодировку:

Клеммы	проводы	цвета (стандарт Великобритании)
L Красный	фаза	коричневый
N Черный	нейтраль	синий
E Зеленый/Келтый	заземление	зеленый-желтый

Цвета проводов могут изменяться в зависимости от стандарта цветовой кодировки проводов страны.

Информация для потребителей по сбору и утилизации старого оборудования и использованных батареек



[Информация по утилизации в других странах за пределами Европейского Союза]

Данные символы действительны только в Европейском Союзе. Если Вы хотите избавиться от данных изделий, обратитесь в органы местного самоуправления или к дилеру и узнайте правильный метод утилизации.



Примечание относительно символа батарейки (два нижних символа):

Данный символ должен использоваться в комбинации с химическим символом. В данном случае он соответствует требованиям, установленным Директивой о химикалах, использующихся в изделиях.



ЖИЗНЬ (ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ)

«Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами»
Состояние изделия Условия производства и склоняют модификацию и повреждения при транспортировке
Природные стихийные действия На данное изделие не распространяется гарантия при повреждении от природных бедствий (Например - в результате наводнения)

- Не включайте блок во время натирания полов. После натирания полов, прежде чем включить блок, проветрите как следует помещение.
- Не устанавливайте блок в замасленных и задымленных местах.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 28

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 29

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ И ФУНКЦИЙ 30~31


УХОД И ЧИСТКА 32

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 33

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАДНЯЯ КРЫШКА

ПРИМЕЧАНИЕ :

Иллюстрации в данном руководстве предназначены для пояснительных целей и могут отличаться для конкретного кондиционера. В связи с последующим совершенствованием конструкции могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

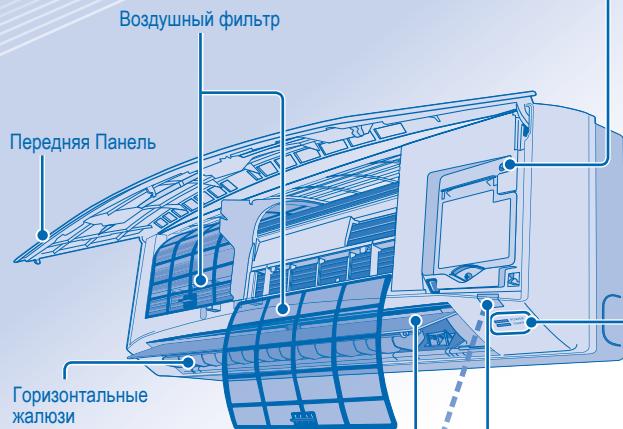

Горизонтальные жалюзи направления потока
• Регулируется вручную.



Вертикальные жалюзи направления потока
• Не регулируйте вручную.

Приемное устройство потока воздуха

Максимальное расстояние: 8 м

Дисплей пульта дистанционного управления



Кнопка ВЫКЛ./ВКЛ. автоматического режима

- Используется, когда пульт дистанционного управления не соответствует или работает неисправно.

Действие	Режим
Нажмите один раз.	Авто
Нажмите и удерживайте, пока не послышится одиночный звуковой сигнал, а потом отпустите.	Охлаждение
Нажмите кнопку, чтобы отключить.	

ИНДИКАТОР

- POWER (Зеленый)
- TIMER (Оранжевый)



ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА



- Пожалуйста, обращайте внимание на индикацию OFF (выключение), находящуюся на дисплее пульта дистанционного управления, чтобы предотвратить неправильный запуск/остановку устройства.



УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Для режимов работы: нагрев, охлаждение и осушение, диапазон регулируемых температур составляет 16 С ~ 30 С.
- Использование аппарата в диапазоне рекомендованных температур может привести к экономии электроэнергии.
Режим НАГРЕВА : 20 С ~ 24 С.
Режим ОХЛАЖДЕНИЯ : 26 С ~ 28 С.
Режим ОСУШЕНИЯ : 1 С ~ 2 С ниже комнатной температуры.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ Режим – Для вашего удобства

- Аппарат выбирает режим работы в зависимости от температуры воздуха в помещении.
- При выборе автоматического режима, аппарат будет работать при стандартных настройках температуры.

Комнатная температура	Режим работы	Стандартная настройка температуры
23 С и выше	Охлаждение	25 С
Ниже 23 С	Осушение	22 С
Ниже 20 С	Нагрев	21 С

- Для изменения стандартных настроек температуры нажмите кнопку для режима "Hi" (ВЫСОКИЙ), или кнопку для режима "Lo" (НИЗКИЙ).

Режим работы	Hi (ВЫСОКИЙ) (+2 С)	Lo (НИЗКИЙ) (-2 С)
Охлаждение	27 С	23 С
Осушение	24 С	20 С
Нагрев	23 С	19 С

Режим НАГРЕВА – Для получения теплого воздуха

- При работе в режиме обогрева аппарату необходимо некоторое время, чтобы прогреться. Во время выполнения этой операции индикатор питания мигает.

Режим ОХЛАЖДЕНИЯ – Для получения холодного воздуха

Режим ОСУШЕНИЯ – Для уменьшения уровня влажности в помещении

- Блок работает при малой скорости вентилятора для слабого охлаждения.

FAN SPEED ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА (3 ВАРИАНТОВ)



- Для автоматического режима (AUTO) скорость вентилятора внутреннего блока автоматически регулируется в соответствии с режимом.

AIR SWING РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА (5 ВАРИАНТОВ)



- Обеспечивает проветривание помещения.
- Если установлен автоматический режим (AUTO), жалюзи поворачиваются вверх/вниз автоматически.
- При работе в режиме обогрева воздушный поток некоторое время распространяется горизонтально, а затем начинает направляться вниз. После увеличения температуры, жалюзи регулировки направления потока воздуха начинают поворачиваться влево/вправо.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

- Для ВКЛЮЧЕНИЯ или ВЫКЛЮЧЕНИЯ блока в заранее заданное время.



Выберите "ON" или "OFF" таймера.

Установите время.

Подтверждение.

- Для отмены таймера "ON" или "OFF" нажмите или затем нажмите .

- При установке таймера ВКЛЮЧЕНИЯ, аппарат может начать работу раньше установленного времени (до 30 минут) для достижения необходимой температуры.

- Функция таймера включается по часам, установленным на пульте дистанционного управления, и ежедневно повторяет заданную программу. Для установки часов, пожалуйста, ознакомьтесь с главой «Подготовкой пульта дистанционного управления к работе» на задней обложке.

- Если работа таймера отменена вручную или вследствие отказа питания, можно восстановить предыдущую настройку (после восстановления подачи питания), нажав кнопку .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы уменьшить или восстановить яркость индикатора блока.

Нажмите и удерживайте приблизительно в течение 10 секунд, чтобы отобразить настройку температуры в С или F.

Нажмите и удерживайте приблизительно в течение 5 секунд, чтобы отобразить 12-часовую (утро/вечер) или 24-часовую индикацию времени.

Нажмите, чтобы восстановить стандартную настройку пульта дистанционного управления.

Не используется в нормальных функциях.

Чтобы уменьшить потребление электроэнергии при работе в режиме охлаждения, используйте занавески для предотвращения воздействия солнечного света и внешнего тепла.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

- Перед чисткой отключите источник питания и выньте вилку из розетки.
- Не прикасайтесь к алюминиевому ребру, Острая часть может причинить повреждения.


ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОМЫВАНИЮ

- Не используйте бензол, разбавитель или чистящий порошок.
- Используйте исключительно мыло ($\approx \text{pH}7$) или химически нейтральное бытовое моющее средство.
- Не используйте воду с температурой выше 40°C.

СОВЕТ

- Для поддержания оптимальных рабочих характеристик устройства необходимо обеспечить регулярное проведение технического обслуживания и чистки. Обратитесь, пожалуйста, к официальному дилеру.

АЛЮМИНИЕВОЕ РЕБРО

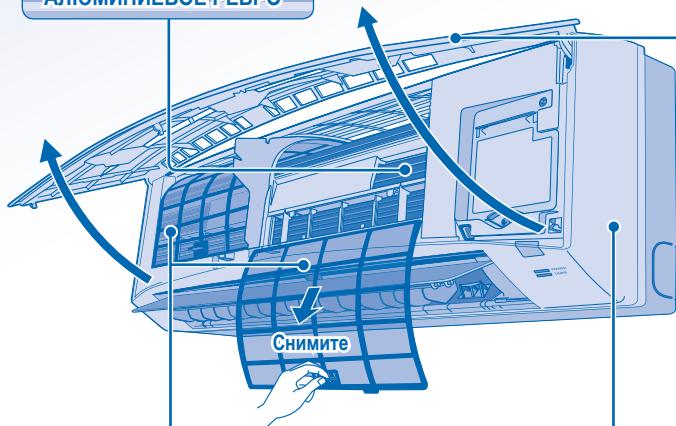


ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

- Воздушные фильтры рекомендуется чистить раз в 2 месяца.
- Осторожно промойте/прополоскайте фильтры водой во избежание повреждения их поверхности.
- Тщательно просушите фильтры в затененном месте вне досягаемости воздействия огня или прямых солнечных лучей.
- Все поврежденные фильтры заменяйте.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- Снимите переднюю панель
- Поднимите и потяните, чтобы снять переднюю панель.
- Осторожно промойте и высушите.

Закройте переднюю панель

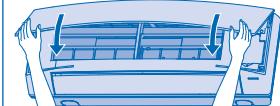

- Прижмите оба конца передней панели, чтобы прочно закрыть ее.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Аккуратно протирайте кондиционер мягкой сухой тканью.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ (СЕЗОННАЯ) ПРОВЕРКА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ БЕЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Проверка батареек из пульта дистанционного управления.
- Убедитесь в отсутствии инородных тел, блокирующих воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия.
- После 15 минут работы следующая разница температур между воздухозаборным и воздуховыпусканым отверстиями считается нормальной:

При охлаждении: $\geq 8^\circ\text{C}$ При обогреве: $\geq 14^\circ\text{C}$

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ БЕЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Включите режим нагрева на 2-3 часа как альтернативный способ удаления избытка влажности внутри устройства.
- Выключите электропитание и отключите от электрической сети.
- Извлеките батареики из пульта дистанционного управления.

КРИТЕРИИ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ

ВЫКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ОТСОЕДИНИТЕ УСТРОЙСТВО ОТ СЕТИ, а затем проконсультируйтесь у авторизованного дилера в следующих случаях:

- Ненормальный шум во время работы.
- Попадание воды/посторонних частиц в пульт дистанционного управления.
- Течь воды из внутреннего блока.
- Автоматический выключатель часто срабатывает.
- Штексерная вилка/сетевой шнур сильно нагревается.
- Неправильно функционируют кнопки или переключатели.
- Индикатор времени мигает.

Следующие признаки не означают наличие неисправности:

Признак	Причина
Из внутреннего блока выделяется туман.	<ul style="list-style-type: none"> Эффект конденсации, вызванный процессом охлаждения. Поток хладагента внутри блока.
Во время работы слышен звук льющейся воды.	
В помещении специфический запах.	<ul style="list-style-type: none"> Это может быть вызвано запахом сырости от стен, ковра, мебели или одежды. Это помогает устранять запахи в окружающей среде.
При установке скорости вращения вентилятора в автоматический режим вентилятор внутреннего блока время от времени останавливается.	
После повторного пуска начало работы задерживается на несколько минут.	<ul style="list-style-type: none"> Задержка предназначена для защиты компрессора блока.
Из наружного блока выделяется вода/пар.	<ul style="list-style-type: none"> На трубах происходит конденсация или испарение.
Индикатор таймера всегда включен.	<ul style="list-style-type: none"> При установленном таймере кондиционер будет ежедневно повторять заданную программу.
Во время работы индикатор питания мигает, и вентилятор внутреннего блока останавливается.	<ul style="list-style-type: none"> Аппарат работает в режиме разморозки и растаявший иней стекает из наружной части аппарата.
В режиме обогрева вентилятор внутреннего блока время от времени останавливается.	<ul style="list-style-type: none"> Чтобы избежать непреднамеренного охлаждающего воздействия.
Потрескивающий звук во время работы.	<ul style="list-style-type: none"> Изменения температуры являются причиной расширения/сжатия блока.


Перед обращением в сервисный центр проверьте следующее:

Признак	Проверьте
Аппарат в режимах нагрева/охлаждения работает неэффективно.	<ul style="list-style-type: none"> Правильно установите температуру. Закройте все двери и окна. Произведите очистку или замену фильтров. Удалите все инородные тела из входного или выходного вентиляционных отверстий.
Шум во время эксплуатации.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте не установлен ли аппарат под наклоном? Правильно закройте переднюю панель.
ДУ не работает. (Темный дисплей или слабый сигнал передачи.)	<ul style="list-style-type: none"> Правильно установите батареи. Замените разряженные батареи.
Кондиционер не работает.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не разомкнуты ли контакты автоматического выключателя? Проверьте, не установлено ли время таймера?
Аппарат не принимает сигнал от пульта дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что перед приемником отсутствуют препятствия. Некоторые люминесцентные излучения могут создавать помехи передатчику сигнала. Пожалуйста, проконсультируйтесь у авторизованного дилера.

Панасоник Корпорэйшн
Website: <http://panasonic.net/>

Отпечатано в Малайзии

Panasonic®

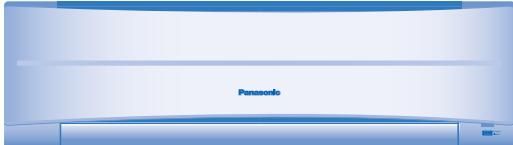

Інструкція з експлуатації Кондиціонер

Внутрішній блок Зовнішній блок
CS-PA18JKD CU-PA18JKD
CS-PA24JKD CU-PA24JKD



Назва та адреса виробника вказані на упаковці та на виробі.

© Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd. 2008.
Копіювання та розповсюдження без дозволу є
порушенням закону.

ОЗНАЧЕННЯ

Інструкції позначаються такими символами:



Цей символ позначає дії, які вчиняти ЗАБОРОНЕНО.



Ці символи позначають дії, які є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ.

Для того, щоб запобігти травмуванню себе та інших і пошкодженню майна, необхідно дотримуватися викладених нижче інструкцій. Неправильна експлуатація через порушення цих інструкцій може привести до травмування чи пошкодження майна. Серйозність негативних наслідків позначається таким чином:



Увага

Цей символ означає небезпеку загибелі чи отримання значної травми.



Обережно

Цей символ означає небезпеку травмування чи пошкодження майна.

Пульт дистанційного керування



- Не використовуйте акумулятори (Ni-Cd).
- Не дозволяйте немовлятам та дітям гратися з пультом дистанційного керування, щоб уникнути випадкового ковтання батарейок.
- Якщо кондиціонер не використовується протягом тривалого часу, вийміть батарейки.
- Нові батарейки того самого типу повинні бути встановлені згідно з указаною полярністю, щоб уникнути несправності пульта дистанційного керування.



Живлення



- Не вмикайте кондиціонер в одну розетку з іншими електроприладами.
- Не змінайте шнур електроподачі.
- Не користуйтесь подовжувачами.
- Не торкайтесь блока під час роботи вологими руками.
- Не запускайте і не зупиняйте кондиціонер шляхом вимкнення та вимикання з розетки.
- Правильно вставляйте вилку в розетку електромережі.
- Використовуйте рекомендованій шнур електроподачі.
- Щоб уникнути небезпеки травмування в разі пошкодження шнура живлення, його заміні повинні здійснювати працівники виробника, його сервісні представники чи фахівці, що мають аналогічну кваліфікацію.
- Після, що збирається на штепсельний вилці, необхідно час від часу видавлювати сухою тканиною.
- Цей агрегат необхідно заземлити. Окрім того, при його монтажі рекомендується використовувати автоматичний вимикач на випадок витоку на заземлення або пристрій диференціального захисту. У противному разі, йхня відсутність може привести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- В екстреному випадку або у випадку ненормальних обставин (затяга гару та інше) вимкніть живлення, від'єднайте пристрій від мережі та проконсультуйтесь у авторизованого дилера.



Зовнішній блок



- Не встремляйте пальці та інші предмети в блок - частини, які обертаються, можуть спричинити травму.

Внутрішній блок



- Не встановлюйте і не демонтуйте агрегат самостійно. Доручіть монтаж кондиціонера уповноваженому дилеру чи авторизованому інсталляційному центру.
- Не встремляйте пальці та інші предмети в блок - частини, які обертаються, можуть спричинити травму.
- Не ремонтуйте агрегат самостійно.

Отвір для забору повітря

Отвір для виходу повітря

Отвір для забору повітря

Отвір для забору повітря

Отвір для виходу повітря

Внутрішній блок



- Не встановлюйте кондиціонер у місцях, де є вибухонебезпечні гази.
- Не мийте кондиціонер водою, бензолом, розчинниками чи порошками для чищення.
- Не використовуйте кондиціонер для інших цілей, (напр., для зберігання продуктів).
- Не розташовуйте на шляху потоку повітря пристрій зі здійсненім вогнем.
- Не допускайте тривалого впливу холодного повітря на людей.
- Переконайтесь, що дренажний трубопровід приєднано належним чином. Інакше вода протикатиме.
- Регулярно провітрюйте приміщення.



Живлення



- Не тягніть за шнур живлення, щоб вийняти штепсельну вилку.



- Перед тим, як чистити кондиціонер чи здійснювати його обслуговування, вимкніть живлення та вийміть вилку з розетки.
- Якщо кондиціонер не використовуватиметься протягом тривалого часу, вимкніть живлення та вийміть вилку з розетки.
- Цей кондиціонер обладнаний вбудованою схемою захисту від підвищеної напруги. Проте для того, щоб надійніше запобігти його виходу з ладу через підвищеної грозової активності, ви можете вимкнути агрегат із електромережі. Не торкайтесь кондиціонера під час грози, осільні це може привести до ураження електричним струмом.

Зовнішній блок



- Не сідайте та не ставайте на пристрій, бо можете впасти.



- Не доторкайтесь до гострих алюмінієвих ребер, гострі частини можуть завдати травму.



- Переконайтесь, що дренажний трубопровід приєднано належним чином. Інакше вода протикатиме.
- Перевіріть, чи не пошкоджена монтажна рама, після тривалої експлуатації.

Цей виріб не призначений для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які відчувають брак досвіду чи знань. Користування виробом такими особами дозволене лише у разі нагляду чи попереднього інструктування особою, яка відповідає за їхню безпеку. Наглядайте за дітьми, щоб вони не бавились виробом.

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ


Кондиціонер потрібно використовувати в такому температурному діапазоні

Температура (°C)	У приміщенні		Зовні	
	*DBT	*WBT	*DBT	*WBT
ОХОЛОДЖЕННЯ	Максимальна	32	23	43
	Мінімальна	16	11	16
ОБІГРІВ	Максимальна	30	-	24
	Мінімальна	16	-	-5

* DBT: Температура за сухим термометром

* WBT: Температура за вологим термометром

Заміну та встановлення штепсельних вилок повинні здійснювати тільки уповноважені/кваліфіковані фахівці. Дроти у цому шнурі живлення позначені кольорами за такою схемою:

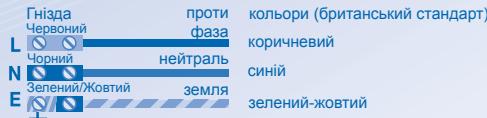

Колір дротів може відрізнятися у залежності від стандарту кодування дротів, прийнятого у тій чи іншій країні.

Інформація для користувачів щодо збору та утилізації старого обладнання і використаних батарей



[Інформація щодо утилізації в інших країнах за межами ЄС]

Ці символи дійсні лише в ЄС. Щоб дізнатися як правильно утилізувати такі вироби, звертайтесь до місцевих органів влади або торгового представника.



Примітка щодо символу батареї (подвійний символ внизу для прикладу):

Цей символ може використовуватись у поєднанні зі символом хімічного продукту. У такому разі виріб відповідає вимогам Директив щодо використання хімічних продуктів.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ТЕРМІНУ СЛУЖБИ (ПРИДАТНОСТІ)

Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 7 рокам з дати виготовлення за умови, що виріб використовується у суворої відповідності до дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.

- Кондиціонер не повинен бути увімкнений під час натирання підлоги воском. Завершивши натирання, добре провітріть приміщення перш ніж умикати кондиціонер.
- Не встановлюйте кондиціонер у маслянистих і задимлених місцях.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

36

ІНФОРМАЦІЯ З ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ

37

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЮ

38~39

ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

40

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

41


КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ

ЗАДНЯ

ОБКЛАДИНКА

ПРИМІТКА :


Наведені тут ілюстрації служать тільки для пояснення; зовнішній вигляд кондиціонера може відрізнятися від зображеного. Конструкція і дизайн виробу можуть бути змінені без попередження з метою його вдосконалення.

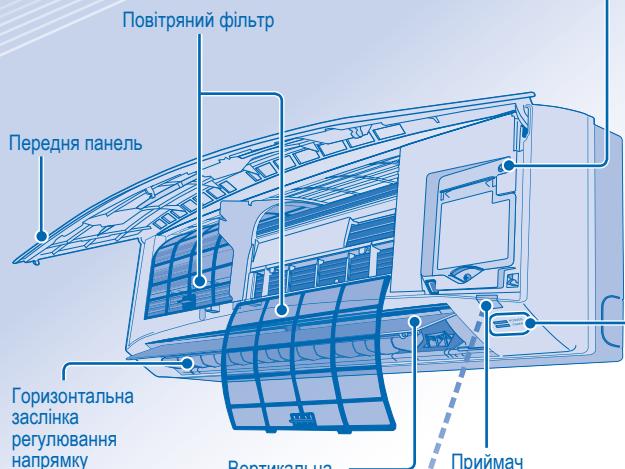

- Горизонтальна заслінка регулювання напрямку потоку повітря
- Регулюється вручну.



Дисплей пульта дистанційного управління

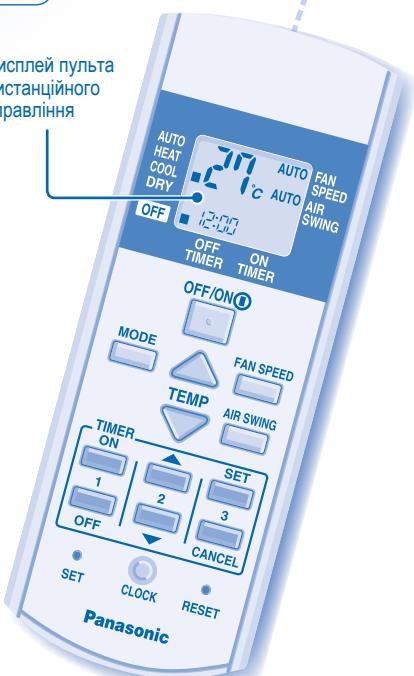

Максимальна відстань: 8 м.

Кнопка Авто УВІМК/ВІМК

- Використовується, коли пульт дистанційного керування загубився або несправний.

Дія	Режим роботи
Натиснути один раз.	Авто-матичного режиму
Натискати до появи 1 звукового сигналу, потім відпустити.	Охолодження
Натисніть цю кнопку, щоб вимкнути агрегат.	

ІНДИКАТОР

- | |
|-------------------|
| POWER (Зелений) |
| TIMER (Оранжевий) |

ДЛЯ УВІМКНЕННЯ АБО ВІМКНЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА



- Будь-ласка, пам'ятайте про індикатор "OFF" на дисплеї пульта дистанційного управління та не допускайте неправильного увімкнення/вимкнення агрегата.



ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

- Для режимів обігріву, охолодження та м'якого осушення допускається вибір температури у діапазоні 16 С ~ 30 С.
- Можна зекономити електроенергію, додержуючись при експлуатації кондиціонера рекомендованого температурного діапазону.
Режим ОБІГРІВУ : 20 С ~ 24 С.
Режим ОХОЛОДЖЕННЯ (COOL) : 26 С ~ 28 С.
Режим М'ЯКОГО ОСУШЕННЯ (MODE) : на 1 С ~ 2 С нижче, ніж температура у приміщенні.

ДЛЯ ВИБОРУ РЕЖИМУ РОБОТИ

АВТОМАТИЧНИЙ Режим – Зручно для вас

- Агрегат автоматично вибирає режим роботи залежно від температури у приміщенні.
- Для вираного автоматичного режиму встановлюється стандартна температура.

Температура у приміщенні	Режим роботи	Стандартна встановлена температура
23 С і вище	Охолодження	25 С
Нижче 23 С	М'яке осушення	22 С
Нижче 20 С	Обігрів	21 С

- Щоб змінити стандартну установлену температуру, натисніть кнопку для режиму "HI" (висока) або для режиму "LO" (низька).

Режим роботи	HI (висока) (+2 С)	LO (низька) (-2 С)
Охолодження	27 С	23 С
М'яке осушення	24 С	20 С
Обігрів	23 С	19 С

Режим ОБІГРІВУ (HEAT) - Для одержання теплого повітря

- У режимі обігріву для нагрівання агрегата потрібен деякий час. У цьому режимі блимає індикатор ввімкнення.

Режим ОХОЛОДЖЕННЯ (COOL) – Для одержання прохолодного повітря**Режим М'ЯКОГО ОСУШЕННЯ (MODE) – Для осушення повітря у приміщенні**

- Для легкого охолодження вентилятора агрегата обертається на низькій швидкості.

ВИБРАТИ ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА (3 ВАРИАНТІВ ВИБОРУ)

- AUTO (Автоматичний режим): швидкість обертання вентилятора внутрішнього блока регулюється автоматично залежно від режиму роботи.

ВІДРЕГУЛОВАТИ НАПРЯМОК ПОТОКУ ПОВІТРЯ ПО ВЕРТИКАЛІ (5 ВАРИАНТІВ ВИБОРУ)

- Для вентиляції приміщення.
- У режимі AUTO заслінки коливаються вгору-вниз автоматично.
- У режимі обігріву повітря подається деякий час горизонтально, а потім починає подаватися униз, у той час як заслінки регулювання напрямку потоку повітря починають коливатися ліворуч-праворуч з підвищеннем температури.

УСТАНОВИТИ ТАЙМЕР

- Щоб увімкнути (ON) або вимкнути (OFF) агрегат у заданий час.



1



2



SET

Оберіть таймер увімкнення "ON" або вимкнення "OFF".

Установіть час.

Підтвердити.

- Для сасування таймера "ON" або таймера "OFF" натисніть спочатку або а потім – кнопку .
- Коли встановлено таймер увімкнення (ON), кондиціонер може почати роботу раніше (до 30 хвилин), ніж фактично встановлений час, щоб досягти потрібної температури.
- Функція таймера залежить від годинника, налаштованого у пульті дистанційного управління, і повторяється щодня після її настроювання. Щоб настроїти годинник, ознайомтеся з розділом "Підготовка пульта дистанційного управління" на задній обкладинці.
- У разі сасування настроек таймера вручну або внаслідок відключення електроенергії, після відновлення енергопостачання попередні настроювання можна відновити, натиснувши .

ДОДАТКОВІ НАСТРОЮВАННЯ

Натисніть цю кнопку та притримуйте її протягом 5 секунд, щоб знищити або підвищити яскравість індикатора агрегата.



Щоб відобразити температуру в одиницях °C або °F, натисніть цю кнопку та притримуйте її приблизно 10 секунд.



Щоб відобразити час у 12-годинному (до обиду – "AM", після обиду – "PM") або 24-годинному форматі, натисніть цю кнопку і притримуйте її протягом приблизно 5 секунд.



Натисніть цю кнопку, щоб повернутися до заводських настроювань пульта дистанційного управління.



Для звичайних режимів роботи не використовується.

Щоб знищити рівень енергоспоживання у режимі охолодження, закривайте приміщення шторами від сонячного проміння та теплого повітря ззовні.

**ОБЕРЕЖНО**


- Перед тим, як чистити кондиціонер, вимкніть живлення та вийміть вилку з розетки.
- **НЕ** торкайтесь алюмінієвої пластини, гостра частина може привести до травмування.

ВКАЗІВКИ ЩОДО МИТТЯ КОНДИЦІОНЕРА

- Не використовуйте бензол, розчинники та порошки для чищення.
- Користуйтесь тільки мілом ($\simeq \text{pH}7$) або нейтральними побутовими мийними засобами.
- Температура води не повинна перевищувати 40 С.

ПІДКАЗКА

- Для забезпечення оптимальних робочих характеристик блока процедура очищення повинна проводитися регулярно. Будь ласка, проконсультуйтесь у авторизованого дилера.

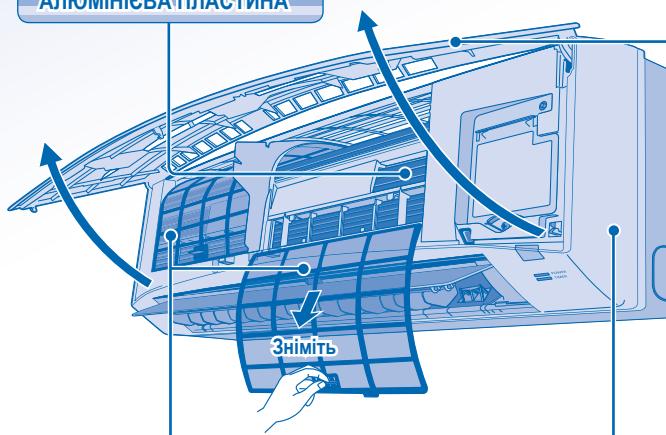АЛЮМІНІЄВА ПЛАСТИНА**ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР**


- Рекомендуються чистити повітряні фільтри через кожні 2 тижні.
- Легко промийте/сполосніть фільтри водою, не допускаючи пошкодження поверхні фільтра.
- Повністю осушіть фільтри у тіні, не допускаючи потрапляння під дію полум'я або прямого сонячного світла.
- Пошкоджений фільтр необхідно замінити на новий.

ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ

Зніміть передню панель

- Підніміть і потягніть передню панель, щоб зняти.
- Обережно помийте і висушіть.

Закрійте передню панель

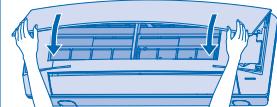**ВНУТРІШНІЙ БЛОК**

Легко протираїть блок м'якою сухою тканиною.

ДЛЯ ОГЛЯДУ ПЕРЕД ПОЧАТОМ СЕЗОНУ ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ПЕРІОДУ БЕЗ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Перевірте чи не час міняти батареїки пульта дистанційного управління.
- Перевірте чи нічо не перекриває який-небудь із отворів для входу й виходу повітря.
- Якщо кондиціонер працює нормально, через 15 хвилин після початку роботи різниця температур повітря на вході та виході повітря внутрішнього блока повинна становити: Охолодження: $\geq 8 \text{ }^{\circ}\text{C}$ Обігрів: $\geq 14 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Виведення з експлуатації на тривалий період

- Увімкніть режим обігріву на 2-3 години, для ретельного очищення від вологи внутрішніх частин.
- Вимкніть електро живлення та вийміть вилку з розетки.
- Вийміть батареїки з пульта дистанційного управління.

ВИПАДКИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ КВАЛАФІКОВАНОГО РЕМОНТУ

ВІДМКНІТЬ ЖИВЛЕННЯ ТА ВІД'ЄДНАЙТЕ ПРИСТРІЙ ВІД МЕРЕЖІ, а потім проконсультуйтесь у авторизованого дилера в наступних випадках:

- Незвичайний шум під час роботи.
- Усередину пульта дистанційного управління потрапила вода або сторонні частини.
- Із внутрішнього блока витікає вода.
- Часто спрацьовує автоматичний вимикач.
- Шнур живлення є теплішим, ніж звичайно.
- Невірно функціонують кнопки та перемикачі.
- Індикатор таймера мигає.

Наведені далі симптоми не свідчать про несправність.

Симптом	Причина
Із внутрішнього блока виходить туман.	<ul style="list-style-type: none"> Конденсація внаслідок роботи в режимі охолодження.
Робота супроводжується звуком, що нагадує шум води.	<ul style="list-style-type: none"> Поток холдоагенту в системі.
У приміщенні відчувається специфічний запах.	<ul style="list-style-type: none"> Причиною цього може бути запах вогкості, джерелом якого можуть бути стіни, килими, меблі або одяг, що знаходяться у приміщенні.
У режимі автоматичного регулювання швидкості обертання вентилятора внутрішнього блока час від часу зупиняється.	<ul style="list-style-type: none"> Це допомагає усунути запах під час роботи кондиціонера.
Кондиціонер не починає роботу протягом кількох хвилин після перезапуску.	<ul style="list-style-type: none"> Це запобігає пошкодженню компресора агрегата.
Із зовнішнього блока виходить вода/пара.	<ul style="list-style-type: none"> На поверхні труб відбувається конденсація або випаровування.
Індикатор таймера постійно горить.	<ul style="list-style-type: none"> Таймер спрацьовує щоденно з одними і тими самими настроюваннями.
У режимі роботи індикатор ввімкнення блімає, а вентилятор внутрішнього блока не працює.	<ul style="list-style-type: none"> Блок знаходитьться у режимі розмороження, і тала вода зливається через зовнішній блок.
У режимі обігріву вентилятор внутрішнього блока час від часу зупиняється.	<ul style="list-style-type: none"> Це допомагає уникнути небажаного охолодження.
Звук тріскотіння під час роботи.	<ul style="list-style-type: none"> Зі зміною температури відбувається розширення або звуження агрегата.

Перед тим, як звертатися до фахівця, перевірте таке.

Симптом	Перевірка
Функція обігріву/охолодження не працює належним чином.	<ul style="list-style-type: none"> Установіть відповідну температуру. Закрійте всі двері та вікна. Очистіть або замініть фільтри. Заберіть перешкоди поблизу отворів для входу і виходу повітря.
Шум під час роботи.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте чи кондиціонер не змонтовано на нерівній поверхні. Правильно закрійте передню панель.
Не працює пульт дистанційного управління. (Дисплей матовий або сигнал передачі слабкий.)	<ul style="list-style-type: none"> Правильно установіть батареї. Замініть старі батареї.
Блок не працює.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте чи не спрацював автоматичний вимикач. Перевірте чи не встановлено таймери.
Агрегат не реагує на сигнал з пульта дистанційного керування.	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтеся, що перед приймачем немає перешкод. Дякі люмінесцентні лампи можуть створювати перешкоди передавачу сигналу. Будь ласка, проконсультуйтесь у авторизованого дилера.

Інформаційний центр Panasonic

Міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва: +380-44-490-38-98

Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України : 8-800-309-8-800

Панасонік Корпорейшн
Website: <http://panasonic.net/>

Надруковано в Малайзії

MEMO