


CDT 30S /40S MKII

Service manual

Rev. 1.1

Dantherm®
CONTROL YOUR CLIMATE

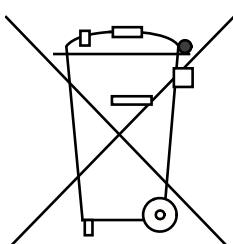

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer
Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Dantherm n'assume aucune responsabilité pour erreurs et modifications éventuelles

Introduction

Overview



Dehumidifiers	This manual concerns Dantherm transportable dehumidifier type: CDT 30S MK II item number 351190 CDT 40S MK II item number 351192																																		
Warning	Please ensure you read this service manual, and use the correct operating and maintenance procedures. Read the entire manual before using the dehumidifier. Awareness of the correct operating procedure for the machine and its safety devices is important, to avoid damage or injury.																																		
Target group	This manual is intended for users and technicians performing preventive maintenance and repairs.																																		
Copyright	Copying all or parts of the manual is forbidden without the written consent of Dantherm.																																		
Provisos	Dantherm reserves the right to make changes and improvements to the product and in the service manual at any time, without prior notification or obligation.																																		
Contents	<p>This manual contains the following sections:</p> <table><tr><td>Introduction</td><td>1</td></tr><tr><td> Overview</td><td>1</td></tr><tr><td>Setup and user guide</td><td>2</td></tr><tr><td> Product and function descriptions</td><td>2</td></tr><tr><td> Preparation and transportation guide</td><td>5</td></tr><tr><td> User guide</td><td>8</td></tr><tr><td> Accessories</td><td>14</td></tr><tr><td>Service guide</td><td>15</td></tr><tr><td> Overview</td><td>15</td></tr><tr><td> Preventive maintenance</td><td>16</td></tr><tr><td> Troubleshooting</td><td>18</td></tr><tr><td> Technical data</td><td>19</td></tr><tr><td> Dimensions</td><td>20</td></tr><tr><td> Disposal</td><td>21</td></tr><tr><td> Wiring diagram</td><td>22</td></tr><tr><td> Spare parts</td><td>23</td></tr><tr><td> Index</td><td>26</td></tr></table>	Introduction	1	Overview	1	Setup and user guide	2	Product and function descriptions	2	Preparation and transportation guide	5	User guide	8	Accessories	14	Service guide	15	Overview	15	Preventive maintenance	16	Troubleshooting	18	Technical data	19	Dimensions	20	Disposal	21	Wiring diagram	22	Spare parts	23	Index	26
Introduction	1																																		
Overview	1																																		
Setup and user guide	2																																		
Product and function descriptions	2																																		
Preparation and transportation guide	5																																		
User guide	8																																		
Accessories	14																																		
Service guide	15																																		
Overview	15																																		
Preventive maintenance	16																																		
Troubleshooting	18																																		
Technical data	19																																		
Dimensions	20																																		
Disposal	21																																		
Wiring diagram	22																																		
Spare parts	23																																		
Index	26																																		

Setup and user guide

Product and function descriptions


Introduction This section provides a product description of the CDT 30S/40SMKII, plus a description of its functionality.

How it works Air flow through the dehumidifier:

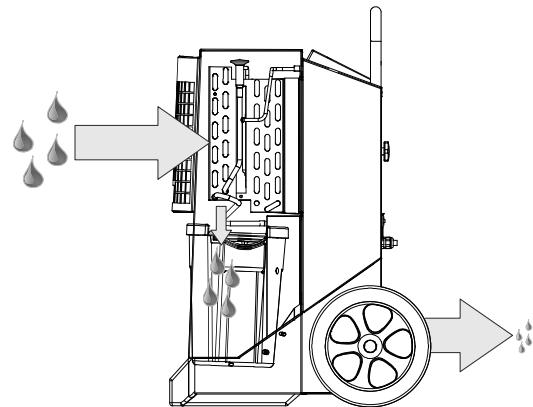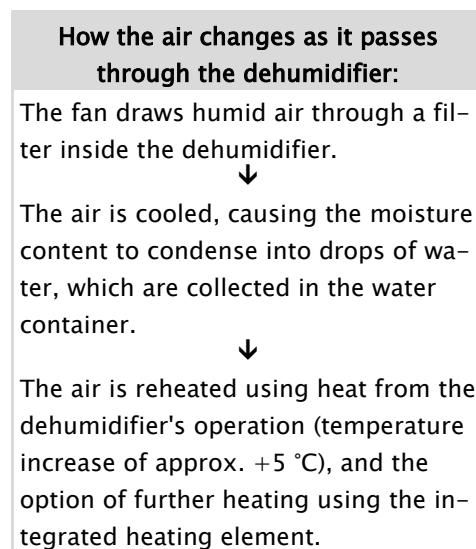

As the air is repeatedly circulated through the dehumidifier, its moisture content is repeatedly reduced, resulting in rapid, gentle drying. The dehumidifier can run constantly, or be controlled by a built-in hygrostat.

Illustration Illustration of dehumidifier:

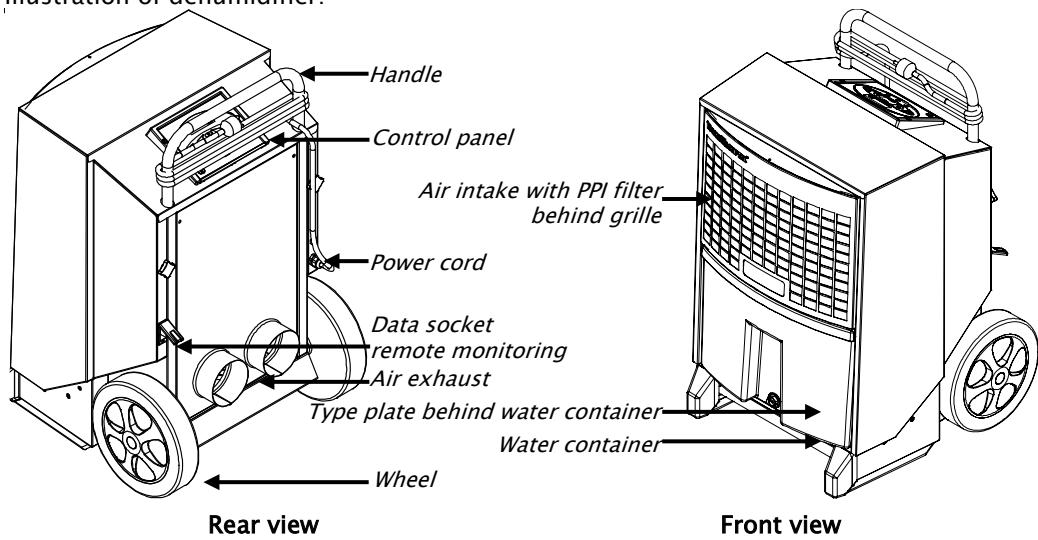


Continued on next page

Product and function descriptions, *cont.*

Ducting connections With two hoses (2 x 100 mm dia.) on the exhaust, dry, hot air can be passed under a surface such as a floor.

Dantherm recommends connection of max. 5 metres of flexible ducting per connection spigot.

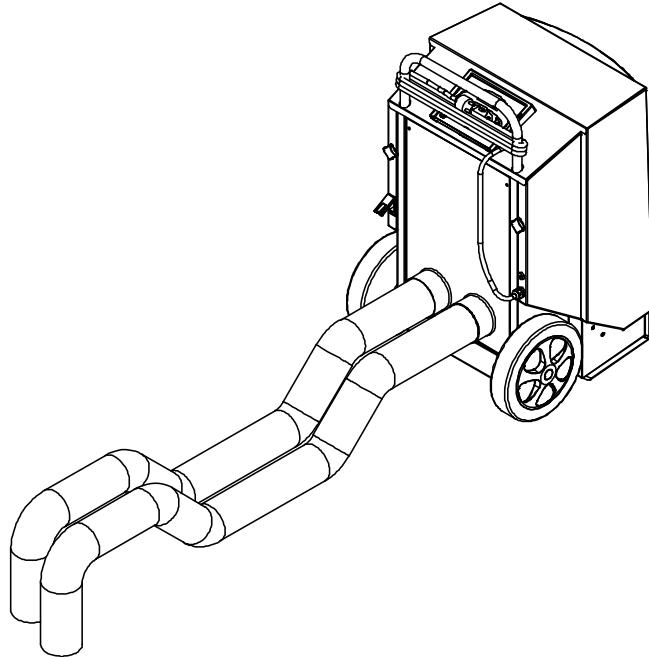

Heating element

CDT 30S/40S has one 1 kW integrated heating element. When the element is active, the dehumidification process is accelerated. See page 8 of the user guide for heating element operation.

Water container

Condensate water is collected in the water container or it can be piped to a drain via a hose spigot (optional accessory).


The dehumidifier cuts out automatically when the container is full. See the user guide for emptying the water container. The dehumidifier cannot operate when the container is removed.

Continued on next page

Product and function descriptions, cont.

Control panel

Illustration of control panel:

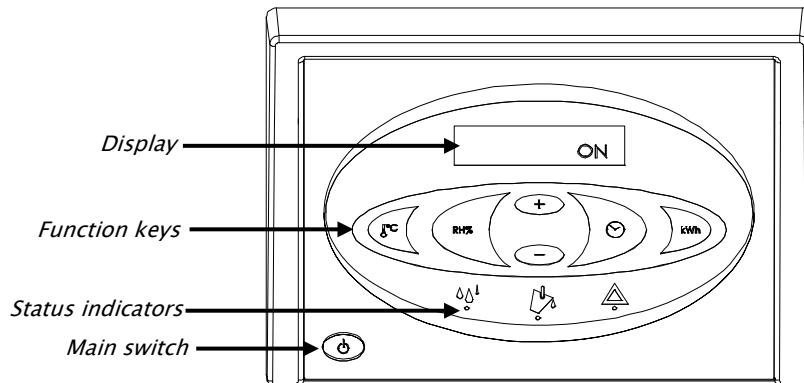


Functions

Main functions:

- Manual or auto (built-in adjustable hygrostat).
- External hygrostat socket.
- Display of temperature, relative air humidity, hours and kWh consumption.
- Hour counter and kWh consumed without 230V connection.
- Adjustable service interval counter.
- Supply of extra heat for higher dehumidification efficiency.
- Targeted dehumidification, e.g. between floor decks.

Operation described in the user guide in this manual.

Cooling circuit diagram

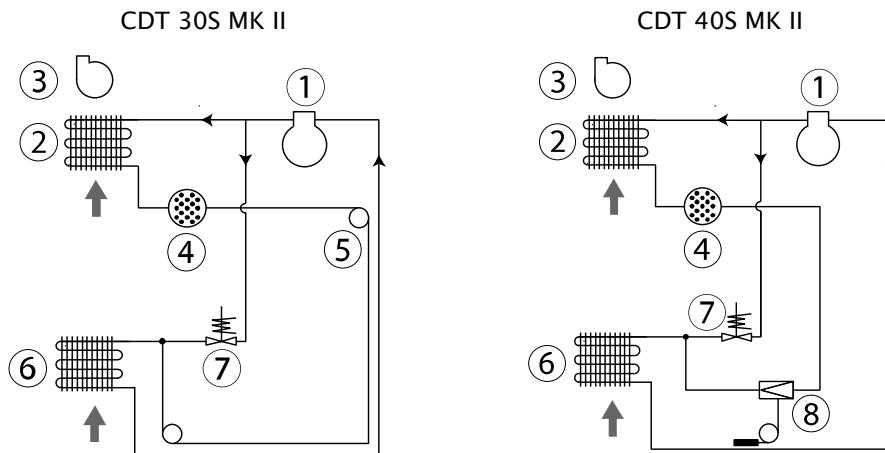




Pos.	Description	Pos.	Description
1	Compressor	5	Capillary tube (CDT 30S only)
2	Condenser	6	Evaporator
3	Fan	7	Solenoid
4	Dry filter	8	Thermostatic expansion valve (not CDT30S)

Preparation and transportation guide

Introduction This section is a guide to unpacking, preparation, transport and storage

Warning If the machine has been transported lying down, allow it to stand upright for at least 1 hour before use.

Unpacking Follow these steps for unpacking:

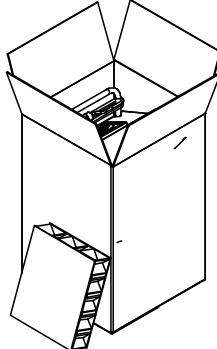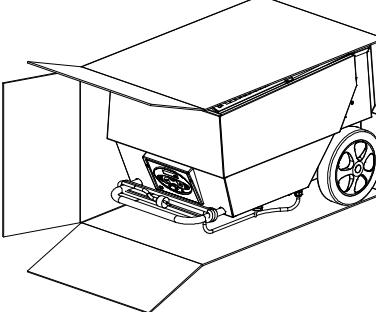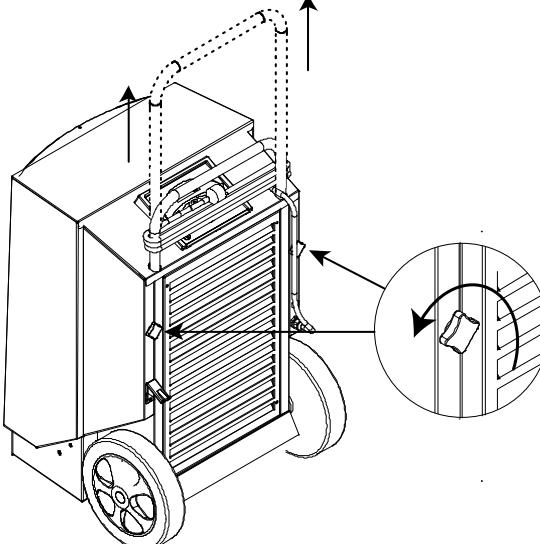
Step	Action	Illustration
1	Open the top of the packaging	
2	Position the box vertically, with the wheels at the bottom	
3	Extract the machine from the box	
4	Loosen the knobs, pull the handle up to the desired height and retighten the knobs	
5	Remove the protective foil on the control panel	

Continued on next page

Preparation and transportation guide, *cont.*

Position

Position the dehumidifier where there is plenty of air circulation around it, with minimum 60 cm of clearance on the air intake side, and 3 meters of clearance on the exhaust side if no flexible ducts are attached.

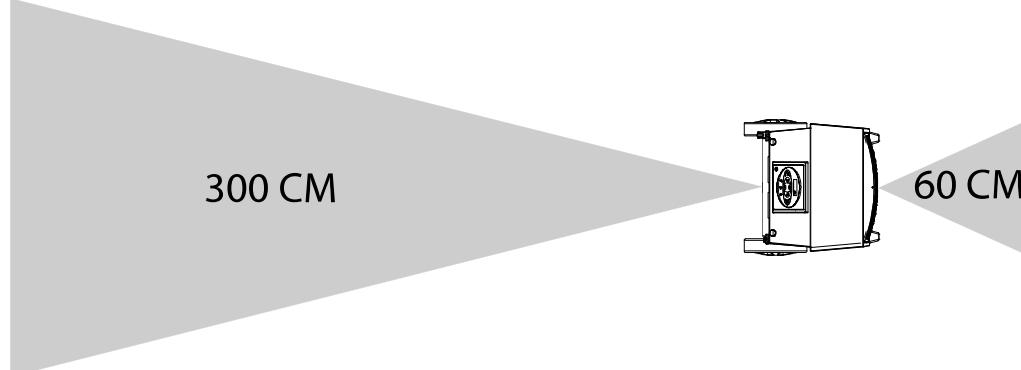

Optimum operation

Ensure the room to be dehumidified is sealed, and that the machine is not located near a heat source, such as radiators.
If flexible ducts are attached, performance will be significantly impaired if they exceed 5 metres in length.

Electrical connection


The machine comes complete with a 3.5m power cord, and can be connected to any 230 V, 50 Hz socket with a 10–16A fuse.

Stairs

The wheels are positioned such that the machine can be pulled upstairs without damage to the cabinet or stairs.

Transporting or moving the dehumidifier

The machine can be moved by two people or using a crane. See the instructions below:
Be aware of any local safety regulations with regard to lifting!

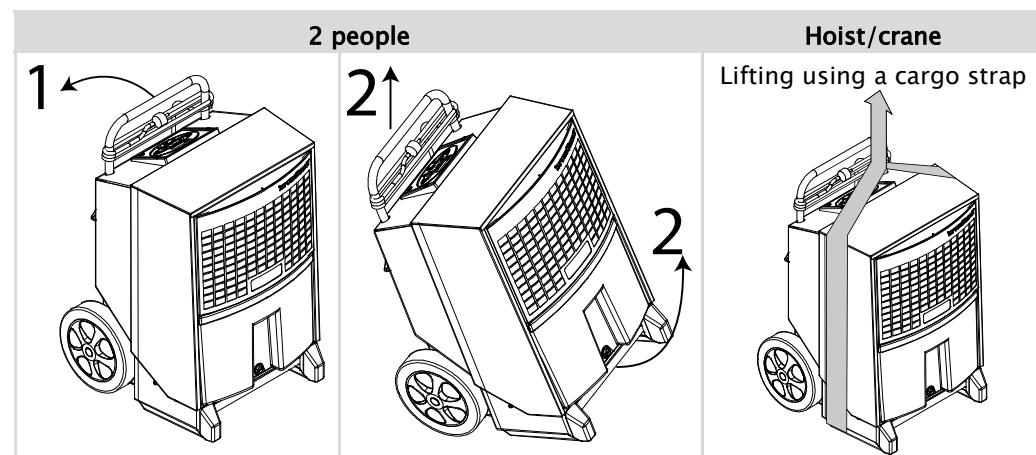

Continued on next page

Preparation and transportation guide, cont.

Storage

Do not stack more than 2 high.

Step	Illustration
Push handle down.	
Stack units.	
Check that the upper set of wheels are placed correctly on the handle below.	

User guide


Introduction

All functions are controlled from the integrated control panel.	
The user guide contains the following sections:	
Introduction.....	8
Switching on/off and operating status.....	8
Operating the heating element.....	8
Internal hygrostat operation.....	9
External hygrostat operation	9
Hour counter	9
Display texts.....	10
Text displays when not connected to mains	10
Replacing the memory battery.....	11
Error messages	12
Emptying the water container.....	13

Switching on/off and operating status The table below shows operation of the on/off function and display texts.

Key	Display
	ON - constant INT HYG ON – operation controlled by internal hygrostat INT HYG STOP , if internal hygrostat set point is reached EXT HYG ON – operation controlled by external hygrostat EXT HYG STOP , if external hygrostat set point is reached
	Switch off
	The green LED indicates active dehumidification

Operating the heating element– The integrated 1 kW heating element is activated by setting the switch behind the water container to setting **1**. Switch to **0** to deactivate.

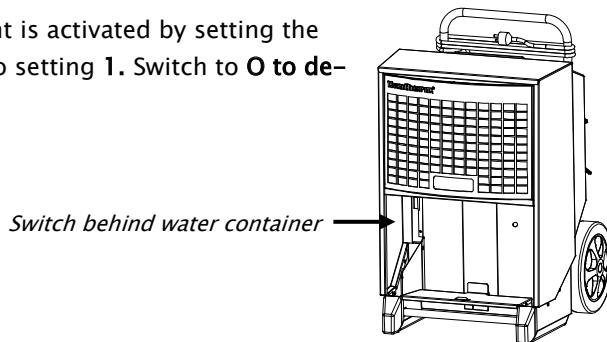

Continued on next page

User guide, cont.

Internal hygrostat operation The table below shows operation of the hygrostat functions and display texts.

Step	Key	Feedback
Press and hold		HYG SET RHxxx% – will flash for 5 seconds. The dehumidifier will then switch to internal hygrostat-controlled operation with set point (once the set point is reached, the display will show INT HYG STOP)
		Press +/- briefly to set the RH% value in during the above 5 second period. The new value will be saved after a further 5 second period after the last key is pressed
Press		HYG OFF – will flash for 5 seconds. The dehumidifier will then switch to constant

External hygrostat operation If an external hygrostat is connected, the machine will automatically switch over to using it

Any adjustment of the set point must now be made on the external hygrostat. (once the set point is reached, the display will show **EXT HYG STOP**)

Hour counter

The built in hour counter logs the total number of operating hours (cannot be reset) and the number of hours left until the next service, which can be adjusted. The service hour counter is disabled upon delivery.

Step	Key	Feedback
Press and hold		SERVICE xxxxh – shows the number of hours to the next authorised service. This value is saved automatically after 5 seconds of flashing, and the function will activate if not already activated. When the set number of hours for service intervals has expired, the display will switch to SERVICE
		Press +/- briefly to set a new service value. The new value will be saved 5 seconds after the last key is pressed
Press		SET SERVICE OFF – deactivates the service timer function

Continued on next page

User guide, cont.

Display texts

The table below shows how to operate the operating information functions

Key	Feedback
	XX°C – shows the current room temperature
	Actual RH% – shows the actual relative air humidity value measured
	XX kWh – shows total energy consumption. Cannot be reset
	xxxxh – shows the total number of operating hours for the machine. Cannot be reset

Text displays when not connected to mains

The machine has a built-in battery to allow reading text displays when not connected to the mains. The following texts can be read when not connected to the mains:


Key	Feedback
 hold down and press once	Displays total energy consumption in kWh
 hold down and press once	Shows total number of operating hours for the dehumidifier

Continued on next page

User guide, cont.

Replacing the memory battery

If the hour counters cannot be read when disconnected from mains, it is probably due to flat memory battery. Replacement procedure:

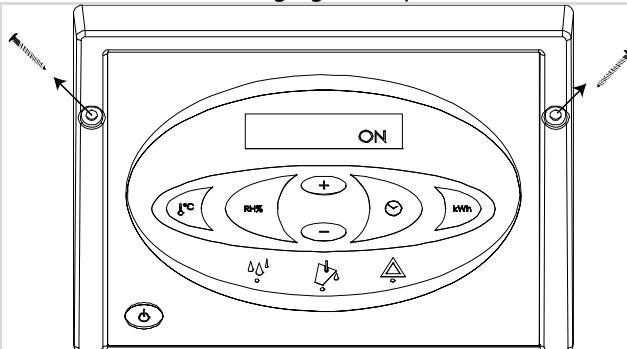Action	
Warning: Always disconnect from the mains before changing battery	
1	<p>Slacken the screws on both side of the control panel, and carefully lift the panel up using the top edge</p> 
2	<p>Cut the cable tie holding the battery. Replace the battery, using a new cable tie max. 2.5 mm wide. Use Alkaline AA batteries only Illustration of PCB with battery included in the wiring diagram on page 22.</p>

Continued on next page

User guide, cont.

Error messages





An overview of possible errors which prevent normal operation

Error message	Illustration	Cause	Remedy
Yellow light on centre LED with emptying symbol and FULL on display		Water container full	See guide below for emptying
Red light on right warning LED HIGH TEMP on display		Pressure or temperature in high pressure element too high	Check filter and dehumidifier for dirt in airways
Red light on right warning LED AMBIENT TEMP on display		Room temperature out of normal range	Place the dehumidifier in the specified temperature range, between 3°-32°C
Red light on right warning LED SENSOR FAIL on display. One of the internal sensors is defective. Use the +/− keys to toggle between 3 possible errors		SENSOR FAIL 1: EVAP FAIL Evaporator thermometer defective 2: COND FAIL Condenser thermometer defective 3: ROOM FAIL The internal room thermometer is defective	Requires an authorised service technician Requires an authorised service technician Requires an authorised service technician
Red light on right warning LED LP STOP on display		Leak in cooling circuit	Requires an authorised service technician

Continued on next page

User guide, cont.

Emptying the water container The dehumidifier does not need to be switched off when emptying the container. The dehumidifier will switch off automatically when the water container is removed.
Water container emptying procedure:

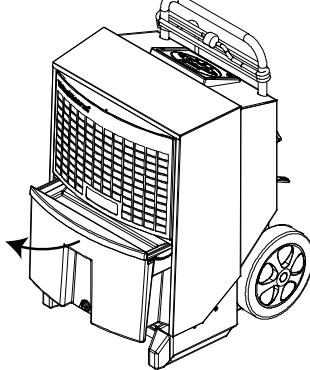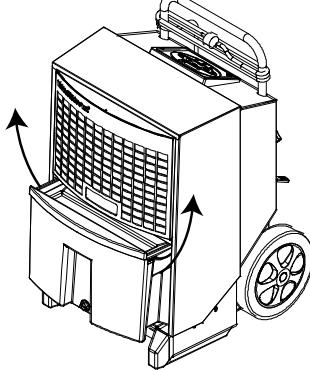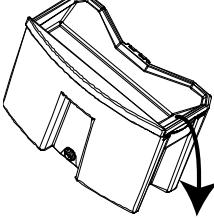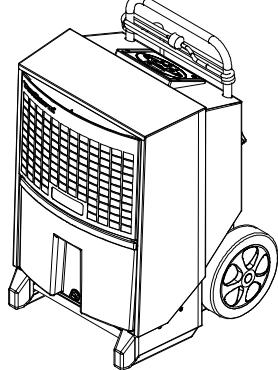Step	Action	Illustration
1	Pull the water container halfway out by pulling the handle on its front	
2	Grip the water container side handles, and lift free of the dehumidifier	
3	Empty the water container by tipping the water out of the spout on the side	
4	Replace the water container Important: Check that the water container is pushed in as far as it will go	

Accessories

Introduction

More details of each accessory can be obtained from Dantherm.

List

To follow is a complete list of accessories for the CDT range, with illustrations, description and item number:

Accessories	Illustration	Description	CDT-type	Item no.
Hygrostat		With a hygrostat connected, the dehumidifier can run automatically depending on actual air humidity Hygrostats come in two versions: Hygrostat with 0.4 m power cord, jack plug and bracket Hygrostat with 3 m power cord and jack plug	All	396242
Valve and hose thread		Ball valve, brass hose thread and jubilee clip	All	396243
Condensed water pump		If a condensation pump is used, emptying the water container is not necessary	CDT 30/30S	075616
			CDT 40/40S/60	075617
Wall bracket		The dehumidifier can be kept clear of the floor if mounted on the wall bracket	CDT 30/30S	396247
			CDT 40/40S/60	396248
Danish plug with earth pin		Adapter for continental plugs with earth	All	396249

Service guide

Overview

NB Spare parts after page 23.

Warning Always disconnect from the mains before servicing the machine!

Contents This section contains the following:

Overview.....	15
Preventive maintenance	16
Troubleshooting	18
Technical data	19
Dimensions	20
Disposal	21
Wiring diagram	22
Spare parts	23

Preventive maintenance

Introduction

Preventive maintenance is necessary to prevent breakdowns.

The recommended monthly and annual maintenance schedule is specified below.

Important

Always disconnect from the mains before starting preventive maintenance on the machine!

Monthly maintenance



Procedure for monthly maintenance:

Step	Action
1	Open and lift up the front grille
2	Remove the filter and rinse in warm soapy water, or vacuum clean if only slightly dirty If the filter is very dirty, it should be replaced. See the section on spare parts
3	Clean the water container

Continued on next page

Preventive maintenance, cont.

Monthly maintenance, cont.

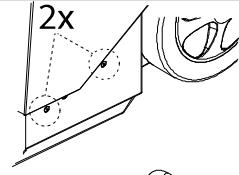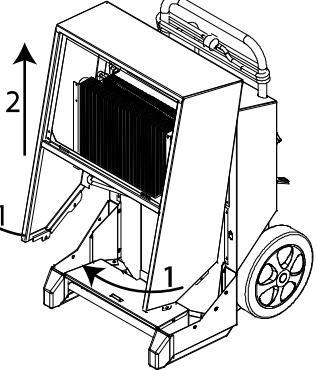Step	Action
4	<p>Remove the 2 screws on each side, and raise the cover about 30°</p> <p>Lift cover up</p> 
6	<p>Clean the evaporator surface with a soft brush, vacuum cleaner or compressed air</p> <p>Replace the cover and water container</p> 
7	DO NOT reset the units service interval counter when performing monthly service

Annual or according to service counter

When the service interval expires, or at least once annually, deliver the dehumidifier to an authorized service center.
The machine will be thoroughly serviced and inspected, checked for leaks in the cooling system and electrical safety.
Dantherm also provides fixed service contacts which cover an 18 point service programme. Contact your nearest Dantherm dealer for more details.

Troubleshooting

Troubleshooting

Use the table below to localise and correct problems or errors:

Problem	Possible cause	Solution
<ul style="list-style-type: none"> • Dehumidifier will not start • Display not switched on 	Plug not in mains socket	Check dehumidifier is connected to the mains. Check the mains socket if necessary by connecting another electrical appliance
<ul style="list-style-type: none"> • Dehumidifier will not start • Green light not on • HYG STOP shown on display 	The hygrostat has measured air humidity lower than the set point, and switched off to save power	Reduce hygrostat set point, or switch to manual operation. See the section on Internal hygrostat operation page 9
<ul style="list-style-type: none"> • Yellow light on Display shows Full 	Container full or pump (accessory) blocked	Empty water container or clear pump blockage
<ul style="list-style-type: none"> • Red light on 	Error stopping the machine	See user guide table on page 12on error messages
<ul style="list-style-type: none"> • Dehumidifier running • Green light on • SERVICE flashing on display 	Service interval set has expired	Service the product as specified in the section on service counter expiry
<ul style="list-style-type: none"> • Dehumidifier running • When RH% activates, the display shows SENSOR FAIL 	RH% sensor defective	Replace RH% sensor
<ul style="list-style-type: none"> • kWh and hours without power not displayed 	Memory battery flat.	Replace battery. See page 11

Note:

- If the machine is not working properly, switch off immediately!
- Before starting troubleshooting, wait for one minute, as the electronics could have cut off the machine for safety reasons

Additional help

If the dehumidifier will not restart, contact your Dantherm dealer. This also applies if the machine runs without condensing any water. There may be a fault on the cooling circuit which will require a service technician

Technical data

General data

The table below shows the general technical data:

Data	unit	CDT 30S	CDT 40S
Range – humidity	%RH	40–100	
%RH hysteresis	%RH	4	
Range – temperature	°C	3–32	
Mains connection	V/Hz	230/50	
Duct connections	mm	Ø100	Ø100
Max. ampere rating	A	2.7	3.6
Max. effect consumed with heating element	kW	1.56	1.81
Air production	m³/h	350/300*	560/460*
Coolant	–	R134a	R407C
Coolant filling	kg	0.410	0.450
Water container capacity	l	7.1	13.8
Noise level at 1 m distance	dB	56	59
Weight	kg	32	42
Protection class	IP	x4	
Filter	PPI	15	
kWh reading accuracy	%	±5 %	

* Free-blowing/through 5m hose

EU declaration of compliance



Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive declares herewith that the following product:

Air Dehumidifier, type CDT 30S/40S MKII, item numbers: 351190 and 351192 which are covered by this declaration, complies with the following directives:

2006/42/EC	The Machine Directive
2006/95/EC	The Low Voltage Directive
2004/108/EC	The EMC Directive
2004/12/EC	The Packaging Directive
2002/95/EEC	The RoHS Directive
2002/96/EC	The WEEE Directive


– and has been manufactured in accordance with the following harmonised standards:

EN 12100:2010	Machine Safety
EN 60 335-1:2012	Low Voltage Safety
EN 60 335-2-40:2003	Low Voltage Safety
EN 61 000-6-2:2005	EMC
EN 61 000-6-3:2007	Emissions

Skive, 28.08.2012

Dimensions

Illustration

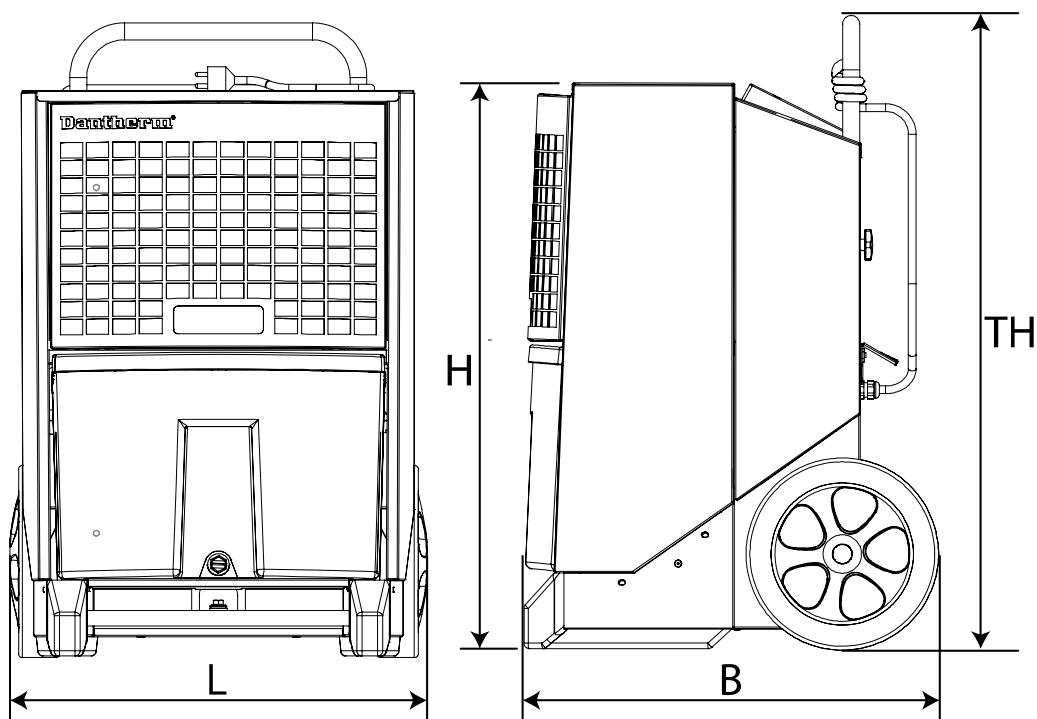

	CDT 30S MK II	CDT 40S MK II
L	417 mm	540 mm
W	510 mm	540 mm
H	650 mm	740 mm
TH	1023 mm	1190 mm


Disposal

Disposal

This product is designed to last for many years. When disposing the product, observe all national laws and procedures for protection of the environment.

Electrical and electronic appliances and their batteries contain materials, components and substances which can be harmful to human health and to the environment if refuse is not handled correctly.

Electrical and electronic appliances and batteries are labelled with a crossed-over rubbish bin. This symbolises that electric and electronic appliances and batteries cannot be disposed of with unsorted domestic refuse, but must be collected separately.

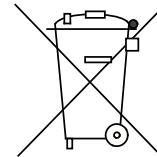


Some batteries are also labelled with the chemical designations Hg (mercury), Cd (cadmium) or Pb (lead). These are particularly harmful substances, and it is therefore especially important that such batteries are collected. As a consumer, it is important that you hand in used batteries to an approved collection point. This will help ensure that batteries are recycled in accordance with the law, and will not harm the environment needlessly.

This product has a built-in memory battery. If your local authority has set up a collection and recycling station where electrical and electronic appliances and batteries can be taken, please dispose of the product and its battery there. Contact your local authority for more details.

Wiring diagram


Diagram

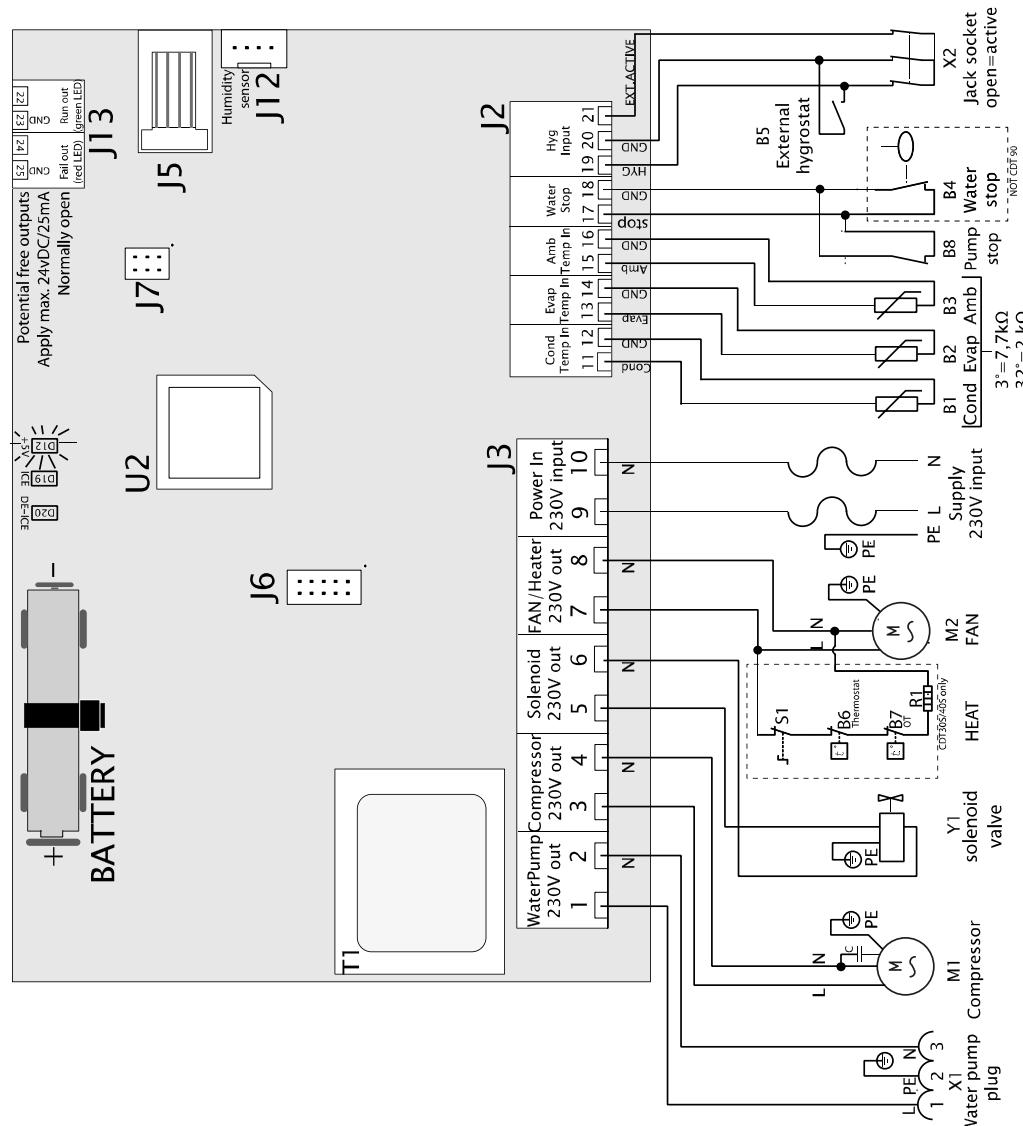

Pos.	Description	Pos.	Description
B1	Condenser surface temperature sensor	J6	Not in use
B2	Evaporator surface temperature sensor	J7	Factory settings
B3	Ambient temperature sensor	J12	Internal hygrostat
B4	"Full water tank" sensor	J13	Extra output
B5	External hygrostat (accessory)	M1	Cooler compressor
B6	Thermostat (30S/40S only)	M2	Fan motor
B7	OT (30S/40S only)	R1	Heating element (30S/40S only)
B8	External pump alarm (accessory)	S1	Heating element on/off (30S/40S only)
D12	LED +5V DC supply control	T1	Transformer
D19	LED Ice on evaporator surface	U2	CPU
D20	LED Defrosting active	X1	Water pump plug
J2	Low voltage connections	X2	Jack plug for external hygrostat
J3	230V connections	Y1	Solenoid valve
J5	Not in use		

Spare parts

Exploded illustration Exploded illustration with accessible spare parts.

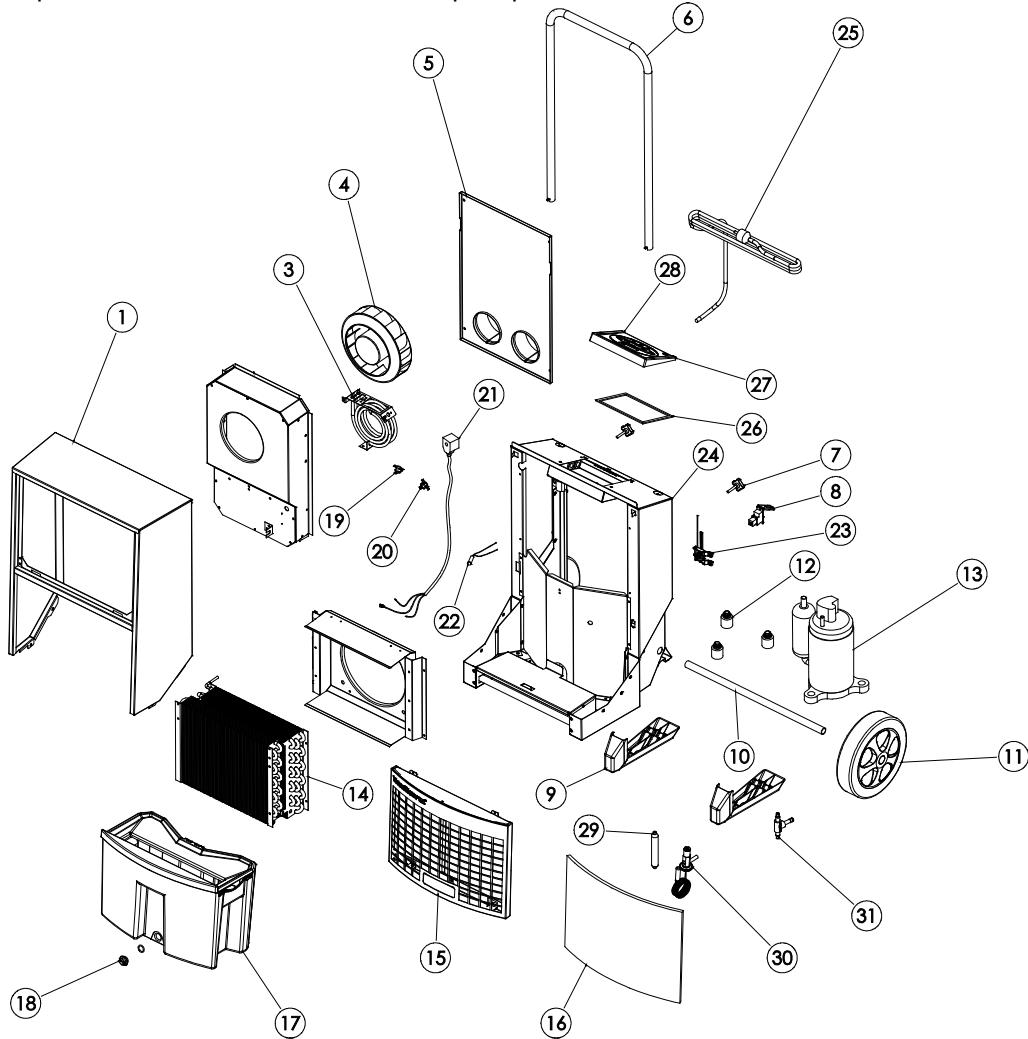

Spare parts list

Pos.	CDT 30S	CDT 40S	Description
1	036741	036986	Front cover complete
3	036917	036917	Heating element 1000W 230V AC
4	036918	061557	Radial fan
5	046657	046660	Exhaust plate
6	036762	036959	Handle
7	036847	036847	Finger screw M6/15, 2 pcs
8	072418	072418	Mounting jacket RJ plug
9	036730	036983	Foot – 2 pcs
10	036844	037094	Wheel axle
11	036731	036731	Wheels – 2 pcs.
12	036896	036971	Vibration dampers, 3 pcs. for compressor.

Continued on next page

Spare parts, *cont.*

Spare parts list, *cont.*

Pos.	CDT 30S	CDT 40S	Description
13	036895	036961	Compressor
14	036743	064863	Condenser/Evaporator surfaces
15	072258	072260	Front grille, including filter
16	036755	036957	Filter, air
17	036737	036988	Container, complete
18	036845	036845	Threaded plug, complete
19	037036	037036	Thermostat 80° (yellow)
20	037034	037034	Thermostat 250 VAC 40° (red)
21	036740	036740	Solenoid coil
22	036733	036733	Water stop sensor
23	072416	072416	Sensor set AMB/RH%
24	071053	071058	Cable set complete, incl. sensors
25	072414	072414	Power cord 3.5m. with plug
26	037173	037173	Junction box gasket
27	072412	072412	Main PCB
28	071049	071049	Control panel complete, (incl. Display)
29	036758	037105	Dry filter
30	–	046167	Thermal expansion valve with clip
31	036893	036893	Solenoid valve 1/4"

Index

control panel.....	4
cooling circuit	4
dimensions	20
Display texts	10
disposal	21
ducting connections	3
electrical connection.....	6
error messages.....	12
EU declaration of compliance.....	19
function description	2
heating element	3; 8
hour counter	9
illustration.....	2
internal hygrostat	9; 18
light	18
maintenance.....	16
on/off	8
plug	18
position.....	6
replacing the memory battery	11
socket	6
spare parts	23
stack units.....	7
storage.....	5
technical data.....	19
Text displays when not connected to mains	10
transport	5
troubleshooting	18
wiring diagram	22

Introduktion

Overblik

Affugtere	Denne manual omhandler Dantherm transportable luftaffugter type: CDT 30S MK II varenummer 351190 CDT 40S MK II varenummer 351192																																		
Advarsel	Det er operatørens ansvar at læse denne service manual, samt anvende de korrekte drifts- og vedligeholdelsesprocedure. Læs hele manualen, inden affugteren benyttes. Det er vigtigt at kende den korrekte driftsprocedure for affugteren samt dennes sikkerhedsforanstaltningerne, for at undgå skade på materiel og/eller mandskab.																																		
Målgruppe	Servicemanualen er målrettet brugerne, samt de teknikere der udfører forebyggende vedligeholdelse og reparationer.																																		
Copyright	Kopiering af servicemanualen eller dele af den er ikke tilladt uden en skriftlig tilladelse fra Dantherm.																																		
Forbehold	Dantherm forbeholder sig retten til hver en tid at foretage ændringer og forbedringer på produktet og i servicemanualen uden forudgående meddelelse eller forpligtelser.																																		
Indhold	Manualen indeholder følgende afsnit: <table><tr><td>Introduktion</td><td>1</td></tr><tr><td> Overblik.....</td><td>1</td></tr><tr><td>Opstillings og brugervejledning</td><td>2</td></tr><tr><td> Produkt- og funktionsbeskrivelse.....</td><td>2</td></tr><tr><td> Klargørings- og transportvejledning.....</td><td>5</td></tr><tr><td> Brugervejledning.....</td><td>8</td></tr><tr><td> Tilbehør.....</td><td>14</td></tr><tr><td>Servicevejledning</td><td>15</td></tr><tr><td> Overblik.....</td><td>15</td></tr><tr><td> Forebyggende vedligeholdelse</td><td>16</td></tr><tr><td> Fejlfinding</td><td>18</td></tr><tr><td> Tekniske data</td><td>19</td></tr><tr><td> Dimensioner</td><td>20</td></tr><tr><td> Bortskaffelse.....</td><td>21</td></tr><tr><td> El-diagram.....</td><td>22</td></tr><tr><td> Reservedele</td><td>23</td></tr><tr><td> Index.....</td><td>26</td></tr></table>	Introduktion	1	Overblik.....	1	Opstillings og brugervejledning	2	Produkt- og funktionsbeskrivelse.....	2	Klargørings- og transportvejledning.....	5	Brugervejledning.....	8	Tilbehør.....	14	Servicevejledning	15	Overblik.....	15	Forebyggende vedligeholdelse	16	Fejlfinding	18	Tekniske data	19	Dimensioner	20	Bortskaffelse.....	21	El-diagram.....	22	Reservedele	23	Index.....	26
Introduktion	1																																		
Overblik.....	1																																		
Opstillings og brugervejledning	2																																		
Produkt- og funktionsbeskrivelse.....	2																																		
Klargørings- og transportvejledning.....	5																																		
Brugervejledning.....	8																																		
Tilbehør.....	14																																		
Servicevejledning	15																																		
Overblik.....	15																																		
Forebyggende vedligeholdelse	16																																		
Fejlfinding	18																																		
Tekniske data	19																																		
Dimensioner	20																																		
Bortskaffelse.....	21																																		
El-diagram.....	22																																		
Reservedele	23																																		
Index.....	26																																		

Opstillings og brugervejledning

Produkt- og funktionsbeskrivelse

Introduktion Dette afsnit giver en produktbeskrivelse af CDT 30S/40SMK II samt beskrivelse af funktionalitet.

Sådan fungerer affugteren Det følgende beskriver luftens vej gennem affugteren:

Luftens forandring gennem affugteren


Ventilatoren trækker fugtig luft gennem et filter ind i affugteren.



Luftten nedkøles hvorved fugten kondenserer til vandråber, der ledes ned i vandbeholderen.




Luften bliver opvarmet igen af bl.a. affugterens drift (temperaturstigning på ca. +5 °C) samt mulighed for yderligere opvarmning vha. det indbyggede varmelegeme

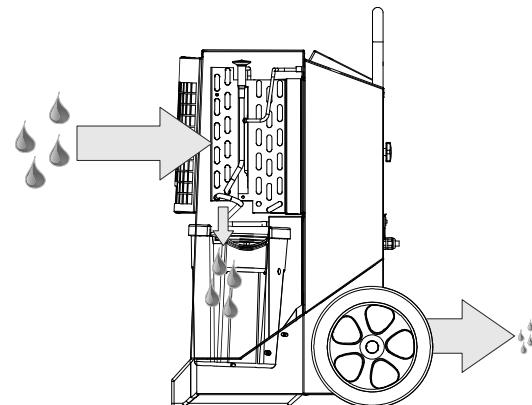

På grund af luftens gentagne cirkulation gennem affugteren, reduceres luftens fugthed gentagne gange, hvorved man opnår en hurtig og skånsom tørring. Affugteren kan køre konstant eller styres af den indbyggede hygrostat.

Illustration


Det følgende illustrerer affugteren:

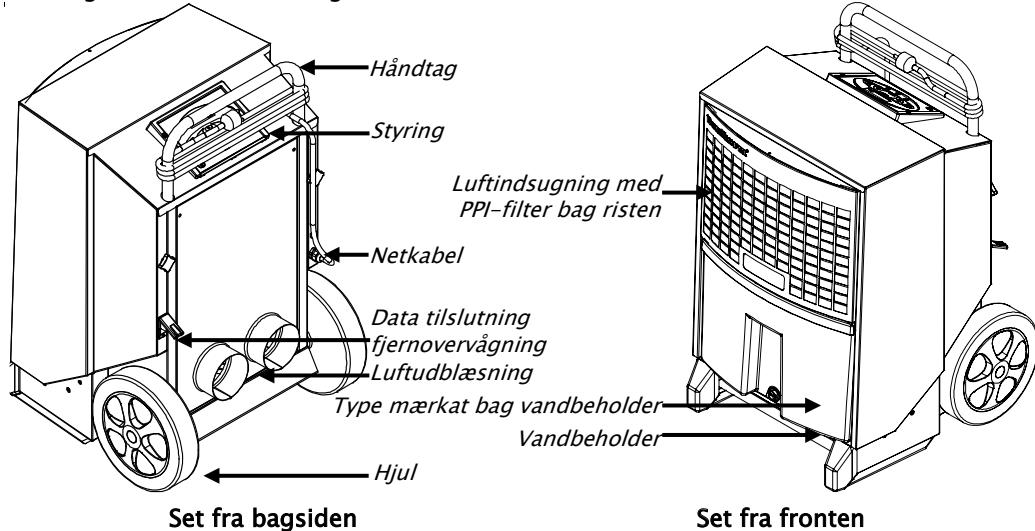

Fortsættes på næste side

Produkt- og funktionsbeskrivelse, *fortsat*

- Kanal tilslutninger** Med tilsluttede slanger (2 stk. Ø100 mm) på afkast er det muligt at føre tør, varm luft ned under eksempelvis et gulv.
Dantherm anbefaler, at der maksimalt tilsluttes 5 meter fleksibel kanal pr. tilslutningsstuds.

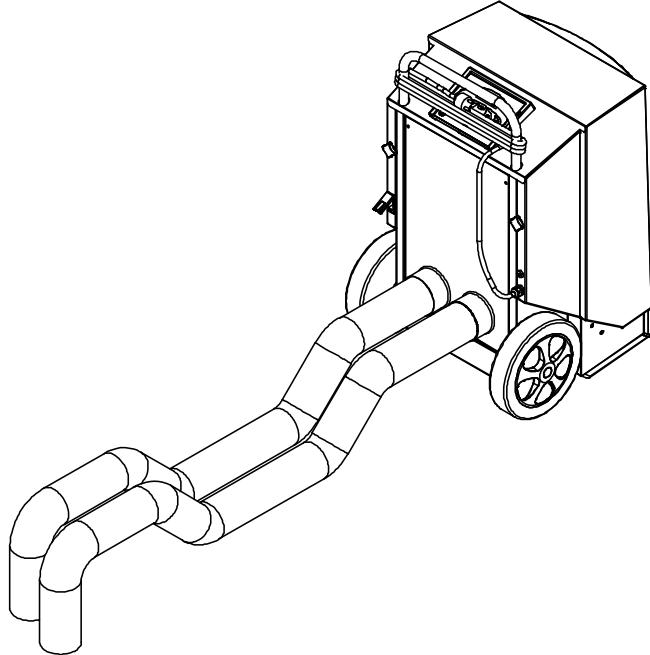

DA

- Varmelegeme** CDT 30S/40S har indbygget et varmelegeme på 1 kW. Når varmelegemet er aktiv fremskyndes affugtningsprocessen. Se brugervejledning side 8 for betjening af varmelegeme.


- Vandbeholder** Kondensvand opsamles i vandbeholderen, alternativt kan vandet ledes til afløb via en afløbsstuds for slangetilslutning (tilbehør).
Affugteren afbryder automatisk, når beholderen er fuld. Se brugervejledningen, for tømning af vandbeholder. Når vandbeholderen er fjernet, kan affugteren ikke køre.

Fortsættes på næste side

Produkt- og funktionsbeskrivelse, fortsat

Styring

Dette illustrerer styringen:

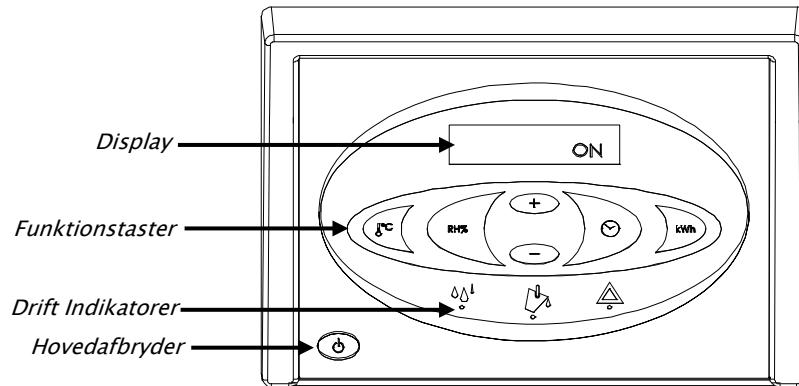


Funktioner

Affugterens hovedfunktion er:

- Manuel eller autodrift (indbygget justerbar hygrostat).
- Mulighed for tilslutning af ekstern hygrostat.
- Udlæsning af temperatur, fugtighed, timetæller samt forbrugt kWh.
- Udlæsning af timetæller samt forbrugt kWh uden 230V tilslutning.
- Justerbar service interval tæller.
- Tilførsel af ekstra varme for højere affugtningseffektivitet.
- Målrettet affugtning, eksempelvis mellem etageadskillelser.

Betjeningen er beskrevet i brugervejledningen i denne manual.

Kølekreds diagram

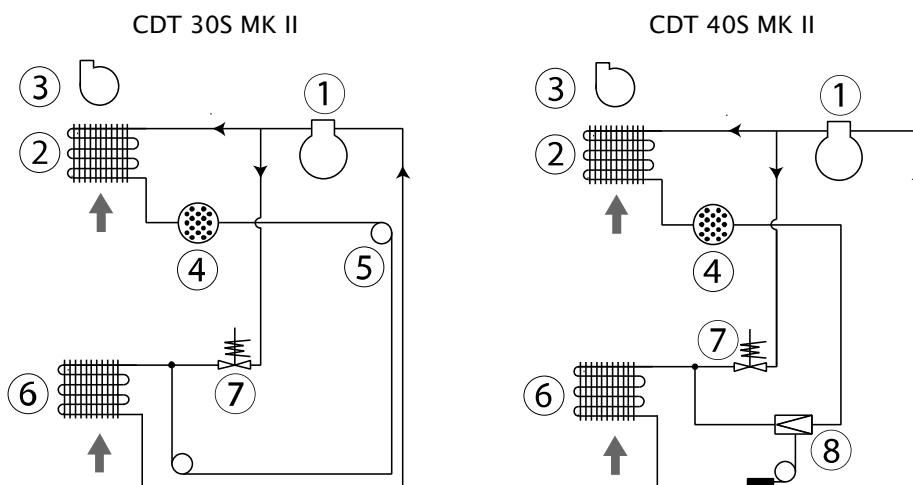




Pos.	Beskrivelse	Pos.	Beskrivelse
1	Kompressor	5	Kapillarrør (kun CDT 30S)
2	Kondensator	6	Fordamper
3	Ventilator	7	Magnetventil
4	Tørrefilter	8	Termoventil (ikke CDT30S)

Klargørings- og transportvejledning

Introduktion Dette afsnit vejlede om udpakning, klargøring, transport samt opbevaring

Advarsel Hvis affugteren har været transporteret liggende, skal den stå opretstående i minimum 1 time, inden den tages i brug!

Udpakning Følg disse trin for at pakke affugteren ud:

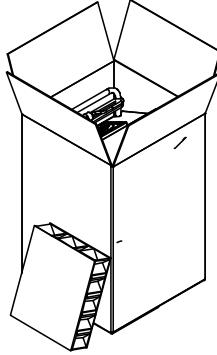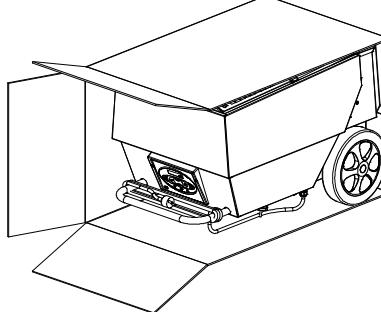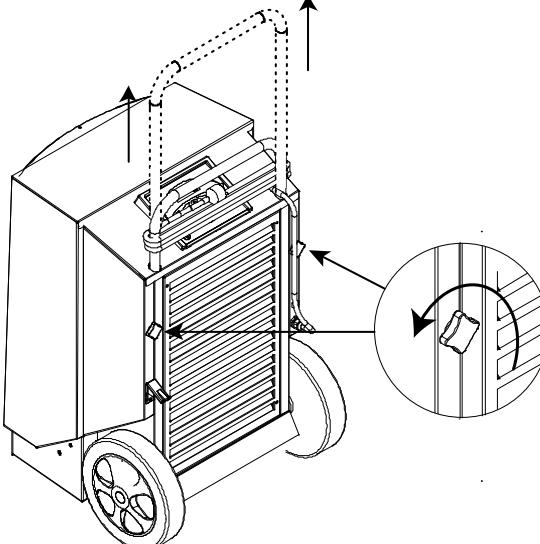
Trin	Handling	Illustration
1	Åbn emballagen i toppen.	
2	Placer kassen vandret med hjulene mod gulvet	
3	Træk affugteren ud kassen	
4	Løsn fingerskruerne, træk håndtaget op i ønsket højde og spænd fingerskruerne igen.	
5	Fjern beskyttelsesfilmen over betjeningspanelet	

Fortsættes på næste side

Klargørings- og transportvejledning, *fortsat*

Placering

Placer affugteren således der sikres god luftcirculation gennem affugteren, med minimum 60 cm frit felt på indsugningssiden, samt 3 meter frit felt på udblæsningssiden såfremt der ikke tilsluttes fleksible kanaler.

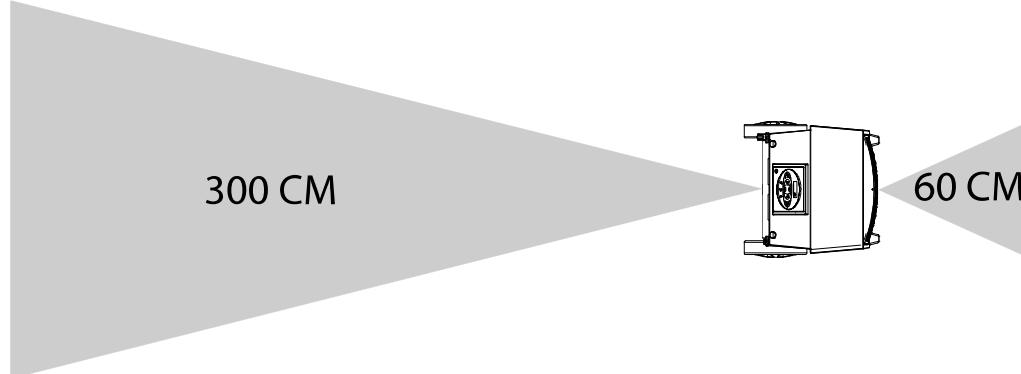

Optimal drift

Sørg for at rummet der affuges er aflukket og at affugteren ikke opstilles i nærheden af en varmekilde som eks. radiatorer.
Er der tilsluttet fleksible kanaler, forringes ydelsen væsentligt, såfremt disse er over 5 meter lange.

El tilslutning

Affugteren leveres komplet med 3,5m net kabel, og kan tilsluttes enhver 230 V, 50 Hz stikdåse, med 10-16A sikring.
Er stikkontakten med 3 ben, og dermed tilslutning for jord, benyttes stik adapter 396249 (tilbehør).


Trapper

Hjulene er placeret således at affugteren kan trækkes op af trapper, uden at beskadige kabinetet eller trapper.

Transport/flytning af Affugteren

kan flyttes af to personer eller ved hjælp af en kran. Se nedenstående anvisninger:

Vær opmærksom på lokalt gældende arbejdsmiljøregler ifm. løft!



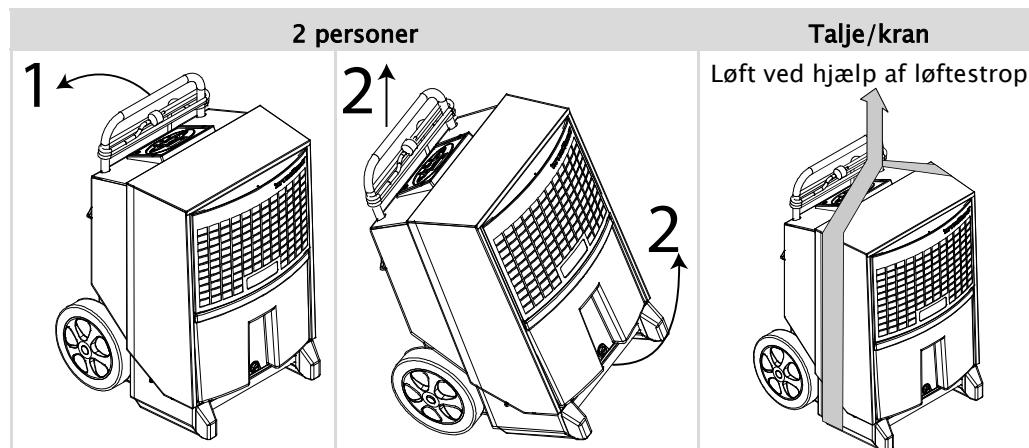


Fortsættes på næste side

Klargørings- og transportvejledning, *fortsat*

Opbevaring

Affugterne kan stables til maksimum 2 i højden.

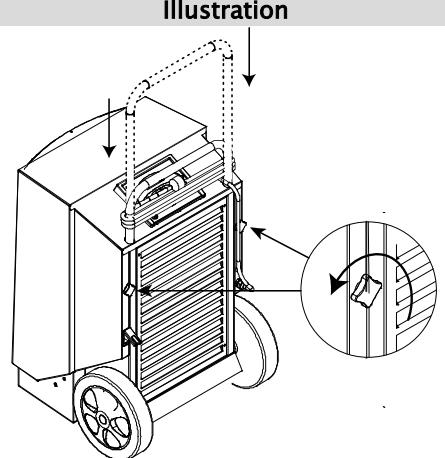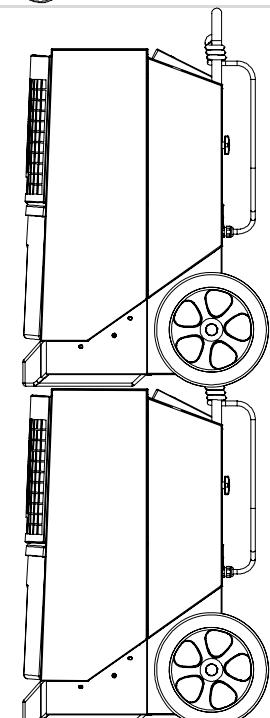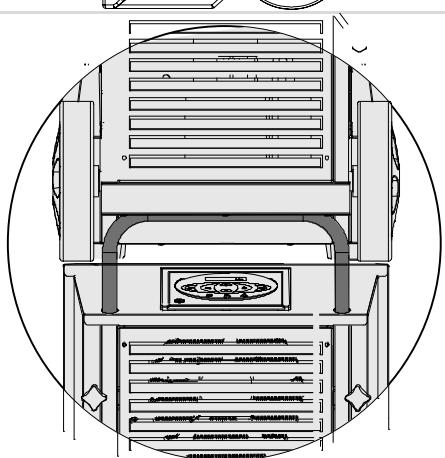Trin	Illustration
Skub håndtaget ned.	
Stabel enhederne.	
Kontroller at øverste hjulsæt står korrekt på nederste håndtag.	

DA

Brugervejledning

Introduktion

Affugterens funktioner betjenes på det indbyggede betjeningspanel.

Brugervejledning indeholder følgende afsnit:


Introduktion	8
Tænd/sluk samt drift status	8
Betjening af varmelegeme	8
Intern hygrostat drift	9
Ekstern hygrostat drift	9
Time tæller	9
Udlæsninger	10
Udlæsning uden strømtilslutning	10
Udskiftning af hukommelses batteri	11
Fejlmeldinger	12
Tømning af vandbeholder	13

Tænd/sluk samt drift Tabellen angiver betjening af tænd/sluk funktionen, samt tilhørende drift udlæsninger.
status

Tast	Display
	ON – konstant drift INT HYG ON – drift styret af intern hygrostat INT HYG STOP , hvis setpunktet er nået for den interne hygrostat EXT HYG ON – drift styret af ekstern hygrostat EXT HYG STOP , hvis setpunktet er nået for den eksterne hygrostat
	Slukker affugteren
	Den grønne lysdiode indikerer aktiv affugtning

Betjening af varmelegeme

Det indbyggede varmelegeme på 1 kW aktiveres ved at stille afbryderen placeret bag vandbeholderen på stilling 1, og de-aktiveres igen på 0

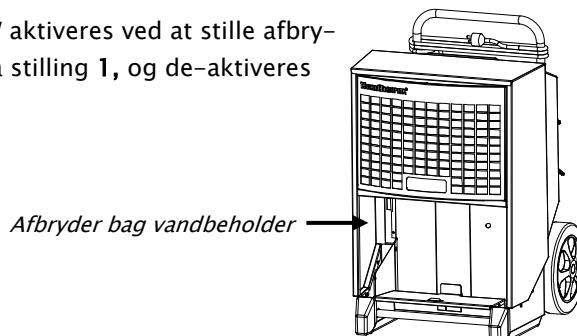

Fortsættes på næste side

Brugervejledning, fortsat

Intern hygrostat drift

Tabellen angiver betjening af hygrostat funktionen, samt tilhørende drift udlæsninger

Trin	Tast	Tilbagemelding
Tryk og hold		HYG SET RHxxx% - blinker i 5 sekunder, hvorefter affugteren skifter til intern hygrostat styret drift, med angivet set punkt (Er setpunktet nået, viser displayet INT HYG STOP)
		Tryk kort på +/- for at indstille RH% værdi i ovenstående 5 sekunders periode. Yderligere 5 sekunder efter sidste tastetryk, gemmes ny værdi
Tryk		HYG OFF – blinker i 5 sekunder, hvorefter affugteren skifter til konstant drift

Ekstern hygrostat drift

Ved tilslutning af ekstern hygrostat, skifter affugteren automatisk til brug af denne Enhver justering af set punkt sker nu på den eksterne hygrostat. (Er set punktet nået, viser displayet **EXT HYG STOP**).

Time tæller

Den indbyggede time tæller, registrerer total antal drift timer,(kan ikke nulstilles), samt en time tæller til næste service, der kan justeres efter eget ønske. Affugteren leveres med frakoblet service time tæller.

Trin	Tast	Tilbagemelding
Tryk og hold		SERVICE xxxxh – viser antal timer til næste autoriserede service eftersyn. Denne værdi gemmes automatisk efter 5 sekunders blink, og funktionen aktiveres hvis ikke allerede aktiveret. Når ønsket service timer periode er udløbet, skifter display til SERVICE
		Tryk kort på +/- for at indstille ny service værdi. 5 sekunder efter sidste tastetryk, gemmes ny værdi
Tryk		SET SERVICE OFF – de-aktiverer service timer funktionen

Fortsættes på næste side

Brugervejledning, fortsat

Udlæsninger

Tabellen angiver betjening af drift information funktionerne

Tast	Tilbagemelding
	XX°C – viser den øjeblikkelige rumtemperatur
	Actual RH% – viser den aktuelle målte luftfugtighedsværdi
	XX kWh – viser det totale energiforbrug, kan ikke nulstilles
	xxxxh – viser den totale antalsdrift timer for affugteren, kan ikke nulstilles

Udlæsning uden strømtilslutning

Affugteren har indbygget et batteri, således at drift tællere kan aflæses uden tilslutning af strøm. Uden strøm kan følgende udlæses:

Tast	Tilbagemelding
 holdes nede og samtidigt tryk én gang	Udlæser totalt energiforbrug i kWh
 holdes nede og samtidigt tryk én gang	Udlæser de totale antal driftstimer for affugteren i timer


Fortsættes på næste side

Brugervejledning, fortsat

Udskiftning af hukommelses batteri

Såfremt drift tællerne ikke kan udlæses uden strømtilslutning, skyldes dette sandsynligvis at hukommelsesbatteriet er opbrugt. Gør flg. for at udskifte dette.

DA

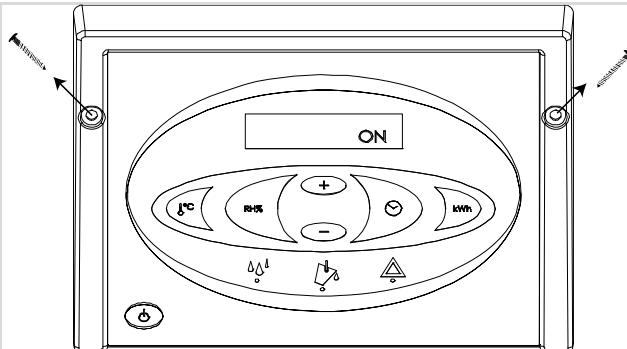Action	
Advarsel: Afbryd altid strømmen inden batteriskift	
1	<p>Løsn skruerne i begge sider af kontrolpanelet, og vip panelet forsigtigt op, ved at løfte i øverste kant</p> 
2	<p>Klip kabelbinderen der fastholder batteriet. Udskift batteriet og monter ny kabelbinder på maks. 2.5 mm bred. Benyt kun et batteri af typen Alkaline AA Illustration af printet med batteri findes i el-diagrammet på side 22.</p>

Fortsættes på næste side

Brugervejledning, fortsat

Fejlmeldinger

Oversigt over affugterens mulige drift fejl, der forhindrer normal drift





Fejlmelding	Illustration	Årsag	Afhjælpning
Gult lys i midterste diode med symbolet for tømning, samtidigt vises FULL i displayet		Affugterens vandbeholder er fuld	Se nedenstående vejledning for tømning
Rødt lys i højre advarsels diode HIGH TEMP i displayet		Tryk eller temperatur i højtryksdelen er for høj	Kontroller filter og affugter for snavs i luftvejen
Rødt lys i højre advarsels diode AMBIENT TEMP vises i displayet		Rumtemperaturen er uden for normalt arbejdsmønster	Placér affugteren i specifikt arbejdstemperatur, der er mellem 3°-32°C
Rødt lys i højre advarsels diode SENSOR FAIL vises i displayet. En af de tilsluttede interne sensorer er defekte. Der kan med +/- tasterne skiftes mellem 3 fejlmuligheder		SENSOR FAIL	
Rødt lys i højre advarsels diode LP STOP vises i displayet		1: EVAP FAIL Fordamperens temperatur måler defekt	Skal udbedres af uddannet service tekniker
		2: COND FAIL Kondensatorens temperatur måler defekt	Skal udbedres af uddannet service tekniker
		3: ROOM FAIL Den interne rum temperatur måler defekt	Skal udbedres af uddannet service tekniker
Rødt lys i højre advarsels diode LP STOP vises i displayet		Lækage i kølekredsløb	Skal udbedres af uddannet service tekniker

Fortsættes på næste side

Brugervejledning, fortsat

Tømning af vandbeholder - Det er ikke nødvendigt at slukke for affugteren, når vandbeholderen skal tømmes. Affugteren slukker selv, når vandbeholderen tages ud.

Følg denne procedure for at tømme vandbeholderen:

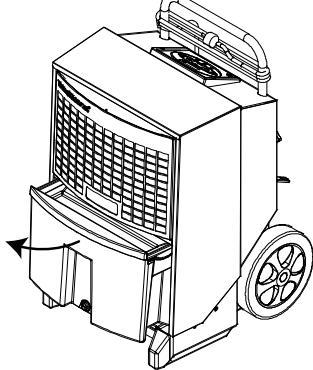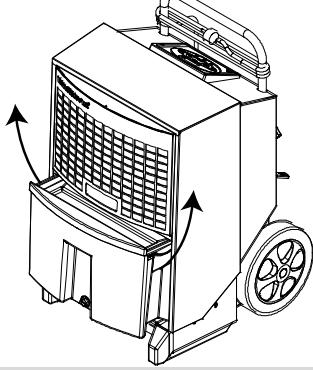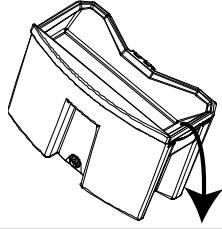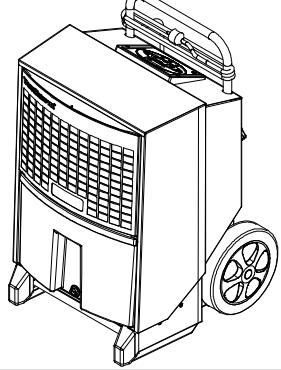Trin	Handling	Illustration
1	Træk vandbeholderen halvt ud fra affugteren ved at trække ud i håndtaget foran på vandbeholderen	
2	Tag fat i sidehåndtagene af vandbeholderen og løft den fri af affugteren	
3	Tøm vandbeholderen ved at hælde vandet ud af hældetuden i siden af vandbeholderen	
4	Sæt vandbeholderen på plads igen Vigtigt: Kontroller at vandbeholderen er skubbet helt i bund	

DA

Tilbehør

Introduktion Der kan indhentes flere oplysninger omkring den enkelte tilbehørsdel hos Dantherm.

Liste Her er den komplette tilbehørsliste for CDT-serien med tegning, beskrivelse og varenummer:

Tilbehør	Illustration	Beskrivelse	CDT-type	Varenr.
Hygrostat		Med tilsluttet hygrostat kan affugteren køre automatisk drift afhængig af den aktuelle luftfugtighed Hygrostaten fås i to udførelser: Hygrostat med 0,4 m ledning, jackstik og beslag Hygrostat med 3 m ledning og jackstik	Alle	396242
Hane og slange forskruning		Kuglehane, messing slangeforskruning og spændebånd	Alle	396243
Kondensvands-pumpe		Ved brug af kondensvandspumpe er det ikke nødvendigt at tømme vandbeholderen	CDT 30/30S	075616
			CDT 40/40S/60	075617
Vægbeslag		Ved at montere vægbeslag og fastgøre affugteren hertil, kan affugteren løftes fri af gulvet	CDT 30/30S	396247
			CDT 40/40S/60	396248
DK stik med jordben		Stikadapter til danske stikkontakter med jord	Alle	396249

Servicevejledning

Overblik

NB Reservedele findes fra side 23.

Advarsel Net stikket skal altid trækkes ud, før affugteren serviceres!

Indhold Dette afsnit indeholder følgende emner:

Overblik.....	15
Forebyggende vedligeholdelse	16
Fejlfinding	18
Tekniske data	19
Dimensioner	20
Bortskaffelse.....	21
El-diagram	22
Reservedele	23

DA

Forebyggende vedligeholdelse

Introduktion Forebyggende vedligeholdelse er nødvendigt for at sikre affugteren problemfri drift. Nedenfor er den anbefalede månedlige og årlige vedligeholdelse beskrevet.



Vigtigt Net stikket skal altid trækkes ud før den forebyggende vedligeholdelse påbegyndes!

Månedlig vedligeholdelse - Foretag følgende for at gennemføre den månedlige vedligeholdelse:

Trin	Handling
1	Åbn frontgitteret ved at vippe gitteret ud
2	Tag filteret ud og skyl det igennem med lunkent sæbevand, eller ved støvsugning hvis filteret kun er lidt snavset Hvis filteret er meget snavset bør det skiftes, se reservedelsafsnittet
3	Rengør vandbeholderen

Fortsættes på næste side

Forebyggende vedligeholdelse, *fortsat*

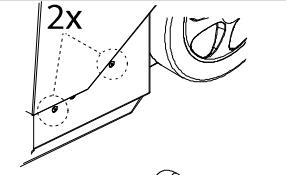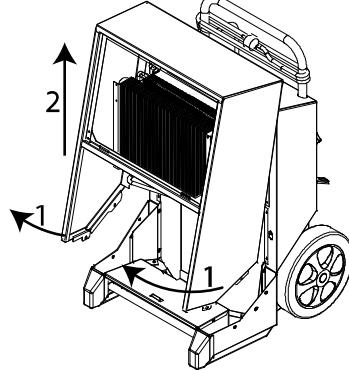Månedlig vedligeholdelse, <i>fort- sat</i>	Trin	Handling
	4	<p>Fjern de 2 skruer i hver side og vip kappen ud i ca. 30° Løft herefter op</p> 
	6	<p>Rengør fordamper fladen ved at børste med en blød børste, støvsugning eller brug trykluft Monter kappen samt vandbeholderen igen</p> 
	7	Nulstil IKKE den indbyggede service interval tæller ved den månedlige service

Årlig eller efter servicetæller

Ved servicetællerens udløb, eller mindst én gang årligt, indleveres affugteren til et autoriseret service center.

Affugteren vil her blive grundigt serviceret og efterset, samt kontrolleret for læk i kølesystemet samt el sikkerheds kontrolleres.

Dantherm udbyder ligeledes faste servicekontakter der omfatter et 18 punkts serviceprogram. Kontakt nærmeste Dantherm forhandler, for mere information herom.

DA

Fejlfinding

Fejlfinding

Benyt denne tabel for at lokalisere og afhjælpe et problem eller en fejl:

Problem	Mulig årsag	Løsning
<ul style="list-style-type: none"> Affugteren starter ikke Display tænder ikke 	Netstikket er ikke sat i	Kontroller at strømforsyningen til affugteren er tilsluttet. Kontroller om nødvendigt stikkontakten ved at tilslutte et andet el apparat og afprøve dette
<ul style="list-style-type: none"> Affugteren kører ikke Grøn kontrollampe lyser ikke HYG STOP vises i displayet 	Hygrostaten har målt luftfugtigheden lavere end setpunktet og dermed slukket driften for at spare strøm	Formindsk hygrostatens set punkt eller vælg manuel drift. Se vedledningens afsnit om Intern hygrostat drift side 9
<ul style="list-style-type: none"> Gul kontrollampe lyser Display viser Full Rød kontrollampe lyser 	Vandbeholderen er fuld eller pumpen (tilbehør) er blokeret Fejl der stopper driften	Tøm vandbeholderen eller fjern pumpens blokering Se brugervejlednings tabel side 12 om fejlmeldinger
<ul style="list-style-type: none"> Affugteren kører Grøn kontrollampe lyser SERVICE blinker i displayet 	Der er indstillet en service interval tæller, der er udløbet	Servicer produktet som angivet i afsnittet service tæller udløb
<ul style="list-style-type: none"> Affugteren kører Når RH% aktiveres, viser display SENSOR FAIL 	RH% føler er defekt	Udskift RH% føler
Udlæsning af kWh og timer uden strøm virker ikke	Hukommelsesbatteri er opbrugt.	Udskift batteriet. Se side 11

Bemærk

- Hvis affugteren ikke fungerer som den skal, skal den straks afbrydes!
- Inden fejlsøgning påbegyndes skal der gå et minut, da elektronikken af sikkerheds hensyn kan have spærret affugteren

Yderligere hjælp

Hvis affugteren ikke starter igen, bør en Dantherm-forhandler kontaktes. Dette gælder også, når affugteren kører uden at udskille vand. Her drejer det sig sandsynligvis om en fejl i kølekredsen, som skal afhjælpes af en servicetekniker

Tekniske data

Generelle data

Tabellen viser affugternes generelle tekniske data:

Data	enhed	CDT 30S	CDT 40S
Arbejdsområde – fugt	%RF	40-100	
%RF hysterese	%RF	4	
Arbejdsområde – temperatur	°C	3-32	
Net tilslutning	V/Hz	230/50	
Kanal tilslutninger	mm	Ø100	Ø100
Max. ampereforbrug	A	2,7	3,6
Max. optagen effekt med varme le- gerne	kW	1,56	1,81
Luftydelse	m³/h	350/300*	560/460*
Kølemiddel	–	R134a	R407C
Kølemiddelfyldning	kg	0,410	0,450
Vandbeholderstørrelse	l	7,1	13,8
Lydniveau i 1 m afstand	dB	56	59
Vægt	kg	32	42
Beskyttelsesklasse	IP	x4	
Filter	PPI	15	
kWh udlæsningsnøjagtighed	%	±5 %	

*)Fritblæsende/gennem 5m slange

EU overensstem- melseserklæring



Dantherm Air handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive erklærer på eget ansvar, at følgende produkt:

Luftaffugter, type CDT 30S/40S MKII, varenummer: 351190 og 351192

som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende direktiver:

2006/42/EC	Maskindirektivet
2006/95/EC	Lavspændingsdirektivet
2004/108/EC	EMC-direktivet
2004/12/EC	Emballage direktivet
2002/95/EEC	RoHs-direktivet
2002/96/EC	Weee-direktivet


– and has been manufactured in accordance with the following harmonized standards:

EN 12100:2010	Maskinsikkerhed
EN 60 335-1:2012	Lavspændingssikkerhed
EN 60 335-2-40:2003	Lavspændingssikkerhed
EN 61 000-6-2:2005	EMC
EN 61 000-6-3:2007	Emission

Skive, 28.08.2012

Dimensioner

Illustration

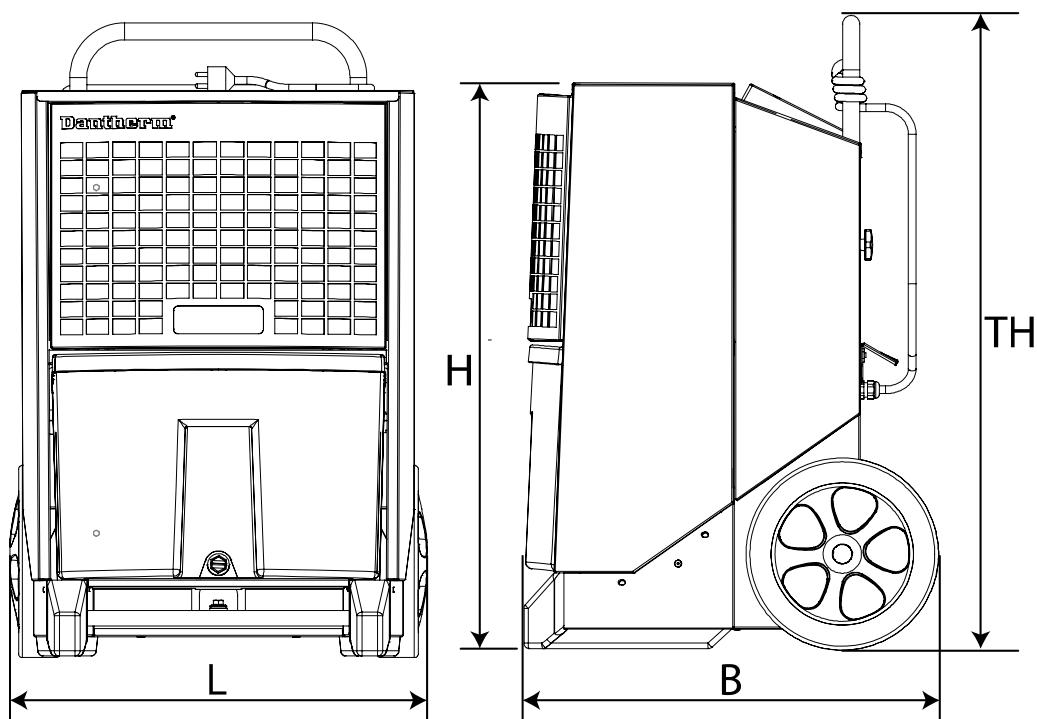

	CDT 30S MK II	CDT 40S MK II
L	417 mm	540 mm
B	510 mm	540 mm
H	650 mm	740 mm
TH	1023 mm	1190 mm


Bortskaffelse

Bortskaffelse

Affugteren er designet til at holde i mange år. Når affugteren skal bortskaffes skal det foregå i henhold til nationale love og procedurer for at beskytte miljøet.

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med en overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsammes særskilt.

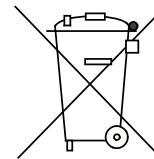


Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer og det er derfor specielt vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtrjente batterier til de ordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Affugteren har indbygget hukommelses batteri. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DA

El-diagram

Diagram

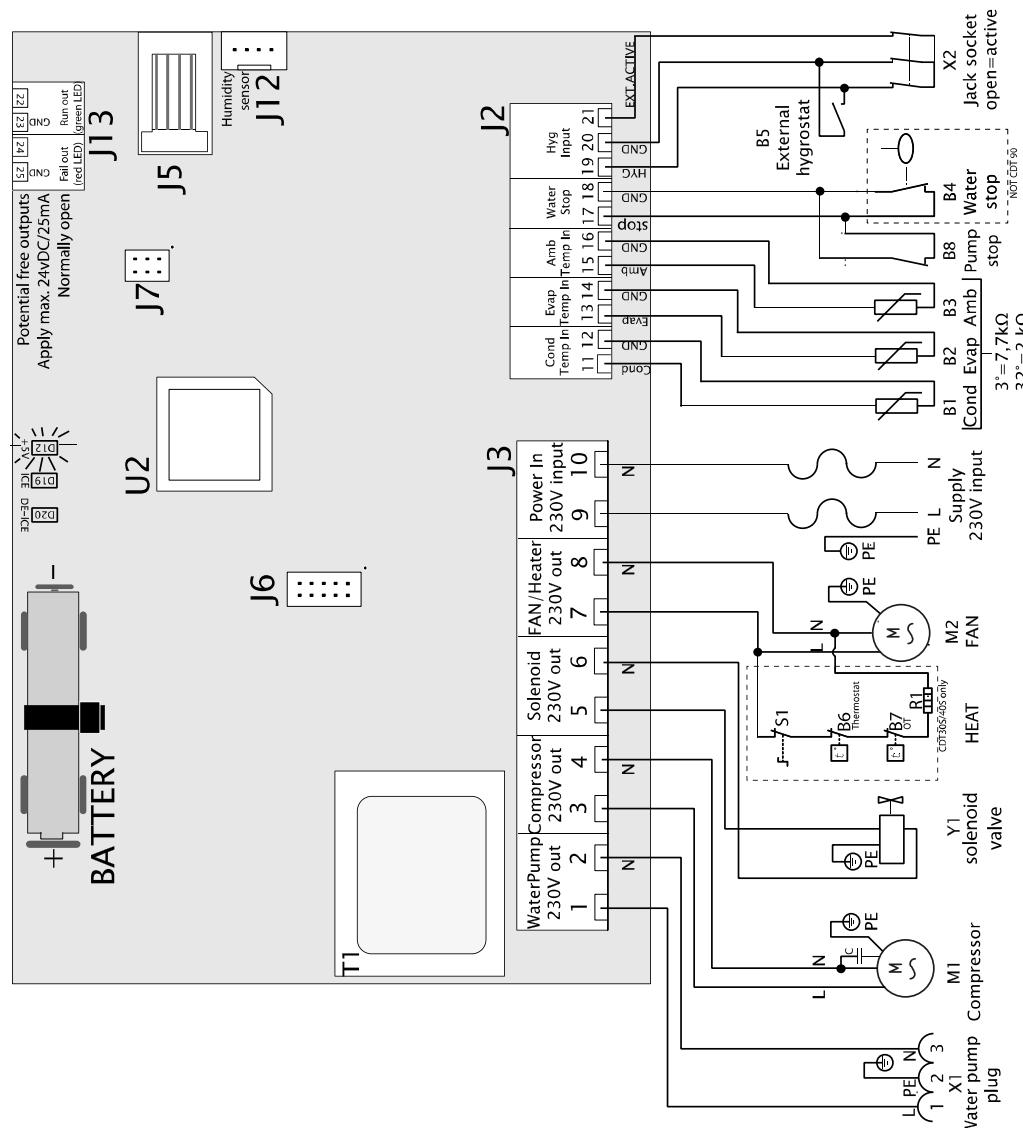


Pos	Beskrivelse	Pos	Beskrivelse
B1	Kondensator flade temperatur føler	J6	Ej brugt
B2	Fordamper flade temperatur føler	J7	Fabriks indstillinger
B3	Omgivelses temperatur føler	J12	Intern hygrostat
B4	"Fuld vand tank" føler	J13	Ekstra udgange
B5	Ekstern hygrostat (tilbehør)	M1	Køle kompressor
B6	Termostat (kun 30S/40S)	M2	Ventilator motor
B7	OT (kun 30S/40S)	R1	Varmelegeme (kun 30S/40S)
B8	Ekstern pumpe alarm (tilbehør)	S1	Varmelegeme on/off (kun 30S/40S)
D12	LED +5V DC forsyning kontrol	T1	Transformator
D19	LED Rim på fordamper fladen	U2	CPU
D20	LED Afrimning aktiv	X1	Stik for vandpumpe
J2	Lavspændings tilslutninger	X2	Jack stik for ekstern hygrostat
J3	230V tilslutninger	Y1	Magnetventil for trykudligning
J5	Ej brugt		

Reservedele

Split illustration

Splittegning med tilgængelige reservedele.

DA

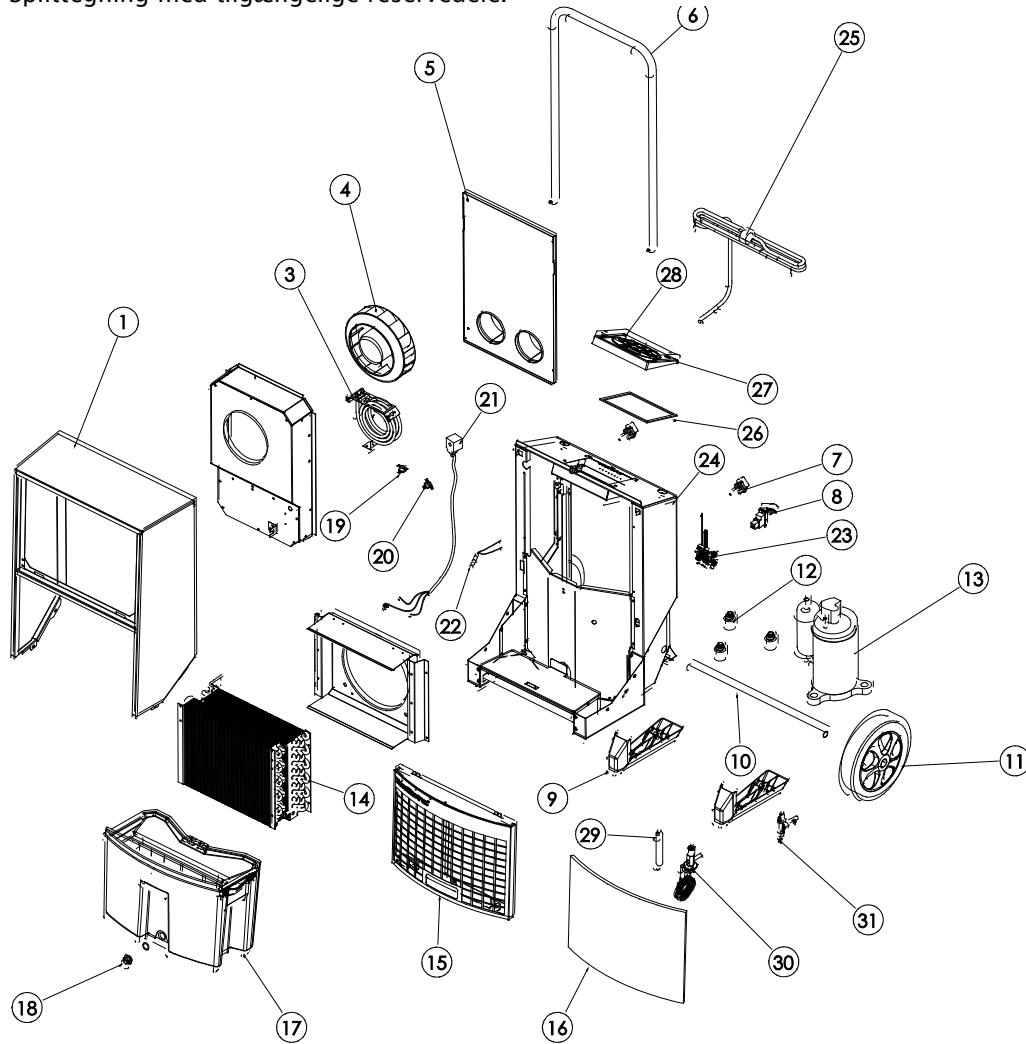

Reservedelsliste

Pos.	CDT 30S	CDT 40S	Beskrivelse
1	036741	036986	Frontkappe komplet
3	036917	036917	Varmelegeme 1000W 230V AC
4	036918	061557	Radial ventilator
5	046657	046660	Udørlæsningsplade
6	036762	036959	Kørebøjle
7	036847	036847	Fingerskrue M6/15, 2.stk
8	072418	072418	Monteringshus RJ stik
9	036730	036983	Fod – 2.stk
10	036844	037094	Hjulaksel
11	036731	036731	Hjul – 2 stk.
12	036896	036971	Vibrationsdæmpere 3 stk. f. kompressor.

Fortsættes på næste side

Reservedele, *fortsat*

Reservedelsliste, <i>fortsat</i>	Pos.	CDT 30S	CDT 40S	Beskrivelse
	13	036895	036961	Kompressor
	14	036743	064863	Kondensator/Fordamper flader
	15	072258	072260	Frontgitter inkl. filter
	16	036755	036957	Filter, luft
	17	036737	036988	Vandbeholder, komplet
	18	036845	036845	Gevindprop, komplet
	19	037036	037036	Termostat 80° (gul)
	20	037034	037034	Termostat 250 VAC 40° (rød)
	21	036740	036740	Spole for magnetventil
	22	036733	036733	Vandstop føler
	23	072416	072416	Følersæt AMB/RH%
	24	071053	071058	Kabelsæt komplet inkl. følere
	25	072414	072414	Tilslutningskabel 3,5m. med stik
	26	037173	037173	Pakning for låg til el kasse
	27	072412	072412	Hovedprint
	28	071049	071049	Kontrolpanel komplet, (incl. Display)
	29	036758	037105	Tørrefilter
	30	–	046167	Termoventil m. clips
	31	036893	036893	Magnetventil 1/4"

DA

Index

bortskaffelse	21
dimensioner	20
el-diagram	22
elektrisk tilslutning.....	6
EU overensstemmelseserklæring.....	19
fejlfinding	18
fejlmeldinger.....	12
fejlsøgning.....	18
funktionsbeskrivelse.....	2
illustration.....	2
intern hygrostat.....	9; 18
kanal tilslutninger	3
kontrollampe.....	18
kølekreds	4
netstik.....	18
opbevaring	5
placering	6
reservedele.....	23
stabel enhederne	7
stikdåse.....	6
styringen.....	4
tekniske data.....	19
time tæller.....	9
transport	5
tænd/sluk	8
Udlæsning uden strømtilslutning	10
Udlæsninger.....	10
udskiftning af hukommelses batteri.....	11
varmelegeme.....	3; 8
vedligeholdelse	16

Innledning

Oversikt

Avfuktingsapparater Denne håndboken gjelder for Dantherms flyttbare avfuktingsapparater av type:
CDT 30S MK II artikkelnummer 351190
CDT 40S MK II artikkelnummer 351192

Advarsel	<p>Vær nøyde med å lese servicehåndboken og å overholde korrekte prosedyrer for bruk og vedlikehold.</p> <p>Les hele håndboken før du bruker avfuktingsapparatet. Med tanke på å unngå skader på utstyr eller personer er det viktig å ha kjennskap til hvordan apparatet og tilhørende sikkerhetsutstyr brukes på riktig måte.</p>																																		
Målgruppe	Håndboken er beregnet på brukere og teknikere som utfører forebyggende vedlikehold og reparasjoner.																																		
Copyright	Reproduksjon av hele eller deler av håndboken er forbudt uten skriftlig samtykke fra Dantherm.																																		
Forbehold	Dantherm forbeholder seg retten til når som helst å endre eller forbedre produktet og servicehåndboken uten forhåndsvarsel.																																		
Innhold	Håndboken har følgende deler: <table><tr><td>Innledning</td><td>1</td></tr><tr><td> Oversikt.....</td><td>1</td></tr><tr><td>Oppsett og bruksanvisning</td><td>2</td></tr><tr><td> Beskrivelse av produktet og funksjoner</td><td>2</td></tr><tr><td> Klargjøring og transport.....</td><td>5</td></tr><tr><td> Bruksanvisning</td><td>8</td></tr><tr><td> Tilleggsutstyr.....</td><td>14</td></tr><tr><td>Serviceveiledning</td><td>15</td></tr><tr><td> Oversikt.....</td><td>15</td></tr><tr><td> Forebyggende vedlikehold</td><td>16</td></tr><tr><td> Feilsøking</td><td>18</td></tr><tr><td> Tekniske data</td><td>19</td></tr><tr><td> Mål</td><td>20</td></tr><tr><td> Avfallshåndtering.....</td><td>21</td></tr><tr><td> Koblingsskjema</td><td>22</td></tr><tr><td> Reservedeler</td><td>23</td></tr><tr><td> Indeks</td><td>26</td></tr></table>	Innledning	1	Oversikt.....	1	Oppsett og bruksanvisning	2	Beskrivelse av produktet og funksjoner	2	Klargjøring og transport.....	5	Bruksanvisning	8	Tilleggsutstyr.....	14	Serviceveiledning	15	Oversikt.....	15	Forebyggende vedlikehold	16	Feilsøking	18	Tekniske data	19	Mål	20	Avfallshåndtering.....	21	Koblingsskjema	22	Reservedeler	23	Indeks	26
Innledning	1																																		
Oversikt.....	1																																		
Oppsett og bruksanvisning	2																																		
Beskrivelse av produktet og funksjoner	2																																		
Klargjøring og transport.....	5																																		
Bruksanvisning	8																																		
Tilleggsutstyr.....	14																																		
Serviceveiledning	15																																		
Oversikt.....	15																																		
Forebyggende vedlikehold	16																																		
Feilsøking	18																																		
Tekniske data	19																																		
Mål	20																																		
Avfallshåndtering.....	21																																		
Koblingsskjema	22																																		
Reservedeler	23																																		
Indeks	26																																		

NO

Oppsett og bruksanvisning

Beskrivelse av produktet og funksjoner


Innledning

Denne delen gir en beskrivelse av CDT 90 MKII og de forskjellige funksjonene til produktet.

Hvordan virker den?

Luftstrøm gjennom avfuktungsapparatet:


Slik endres luften når den passerer gjennom avfuktungsapparatet:
Viften trekker fuktig luft gjennom et filter inne i avfuktungsapparatet.
↓
Luften nedkjøles slik at fuktigheten kondenserer til vanndråper som samles opp i vannbeholderen.
↓
Luften varmes opp igjen ved hjelp av varmen fra avfukteren (en temperaturøkning på ca. +5 °C), og med muligheten til ytterligere oppvarming ved hjelp av det integrerte varmeelementet.

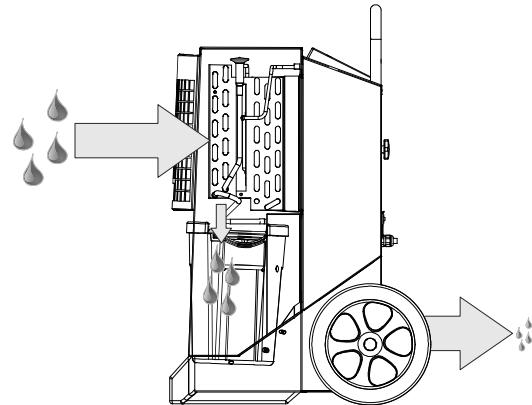

Etter hvert som luften sirkulerer gjentatte ganger gjennom avfuktungsapparatet, reduseres fuktighetsinnholdet gradvis. Luften blir derfor raskt tørrere på en mild måte. Avfuktungsapparatet kan gå hele tiden eller reguleres av en innebygd hygrostat.

Illustrasjon

Illustrasjon av avfuktungsapparatet:

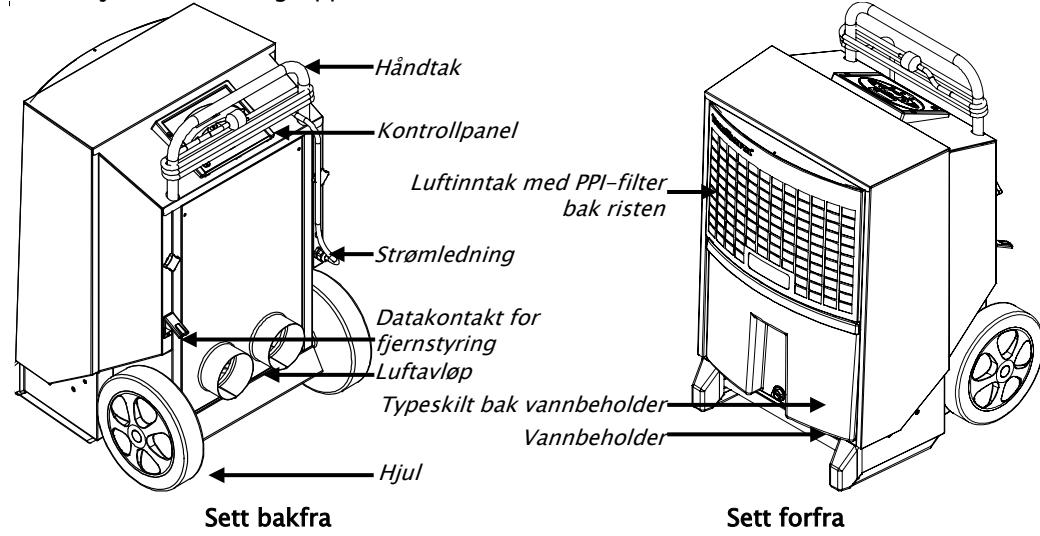


Fortsetter på neste side

Beskrivelse av produktet og funksjoner, *forts.*

Kanalkoblinger

med to slanger (2 x 100 mm i diameter) på utgangssiden, tørr og varm luft kan føres under en overflate, slik som et gulv.

Dantherm anbefaler at du kobler til maks 5 meter med fleksible kanaler per tilkoblingsplugg.

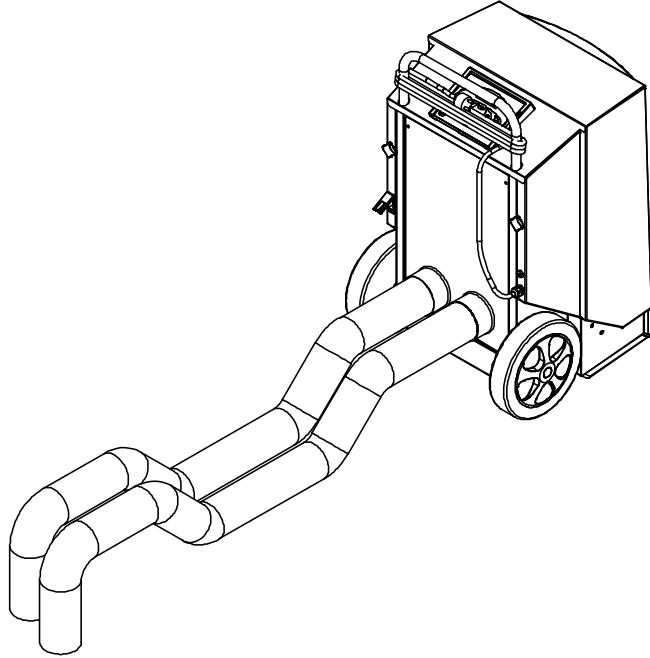

NO

Varmeelement

CDT 30S/40S har et integrert varmeelement på 1 kW. Når dette elementet er aktivt, vil avfuktingen økes. Se side 8 i bruksanvisningen for bruk av varmeelementet.

Vannbeholder


Kondensert vann samles opp i vannbeholderen. Eventuelt kan det ledes til et avløp via et slangepluggen (valgfritt tilleggsutstyr).
Avfuktungsapparatet stopper automatisk når beholderen er full. Les om tømming av vannbeholderen i bruksanvisningen. Avfuktungsapparatet kan ikke kjøre når beholderen er fjernet.

Fortsetter på neste side

Beskrivelse av produktet og funksjoner, forts.

Kontrollpanel

Illustrasjon av kontrollpanel:

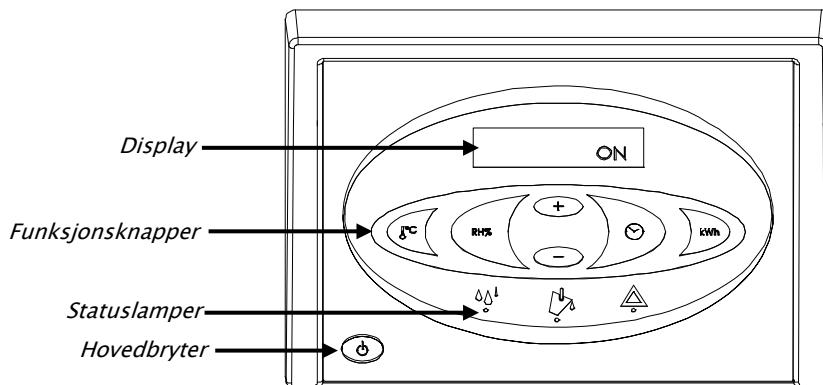


Funksjoner

Hovedfunksjoner:

- Manuell eller automatisk drift (innebygd, justerbar hygrostat).
- Ekstern hygrostatkontakt
- Visning av temperatur, relativ luftfuktighet, timer og kWh-forbruk
- Timeteller og kWh-forbruk uten 230V-tilkobling
- Justerbar serviceintervallteller
- Tilførsel av ekstra varme for økt avfuktning.
- Målrettet avfuktning, f.eks. mellom gulvkomponentene.

Bruksanvisning for apparatet finnes i denne håndboken.

Kjølekrets-skjema

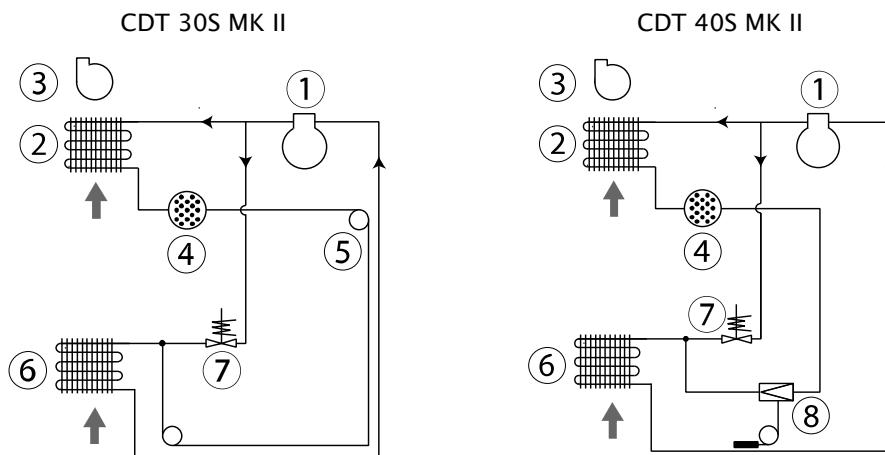




Pos.	Beskrivelse	Pos.	Beskrivelse
1	Kompressor	5	Kapillarrør (kun CDT 30S)
2	Kondensator	6	Kjøleelement
3	Vifte	7	Magnetventil
4	Tørrfilter	8	Termostatiske ekspansjonsventil (ikke CDT30S)

Klargjøring og transport

Innledning I dette avsnittet finner du veiledning for utpakking, klargjøring, transport og oppbevaring

Advarsel Hvis apparatet har blitt transportert liggende, må du la det stå oppreist minst en time før du bruker det.

Utpakking Følg disse trinnene for riktig utpakking:

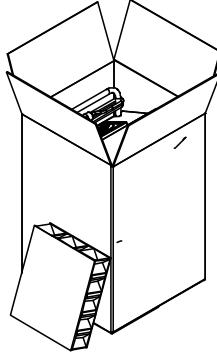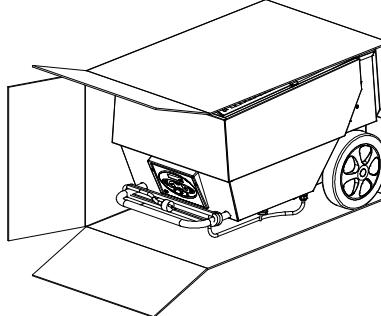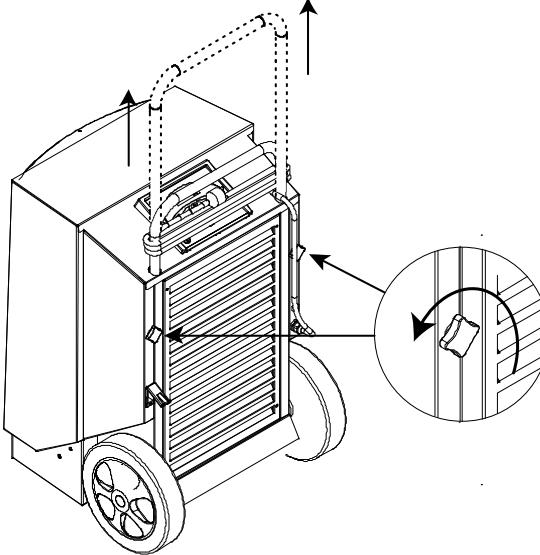Trinn	Handling	Illustrasjon
1	Åpne toppen av pakken	
2	Sett boksen vertikalt med hjulene nederst	
3	Ta apparatet ut av boksen	
4	Løsne knottene, trekk håndtaket opp i ønsket høyde, og stram knottene til igjen	
5	Fjern den beskyttende filmen fra kontrollpanelet	


NO

Fortsetter på neste side

Klargjøring og transport, *forts.*

Plassering

Plasser avfukteren på et sted hvor det er god luftsirkulasjon rundt apparatet – med minst 60 cm klaring på luftinntakssiden og 3 meter klaring på utløpssiden hvis det ikke benyttes fleksible kanaler.

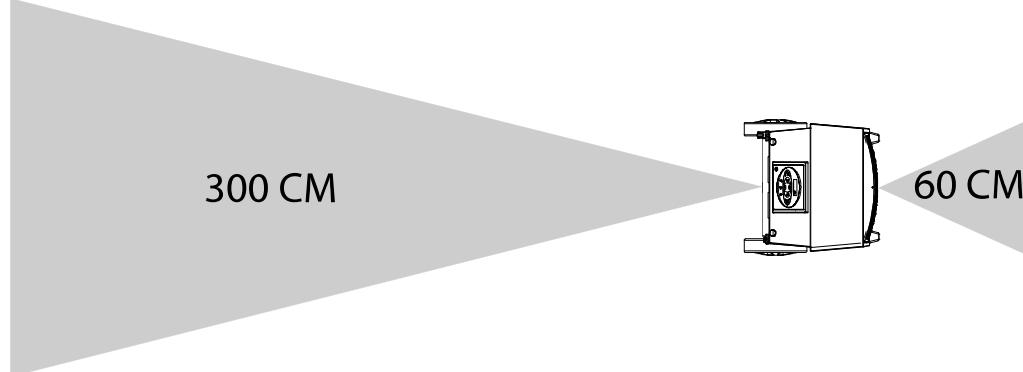

Optimal drift

Sørg for at rommet som skal avfuktet, er lufttett, og at apparatet ikke er plassert i nærheten av en varmekilde som for eksempel en radiator.
Hvis det er benyttet fleksible kanaler, vil ytelsen være noe redusert hvis disse overskriper 5 meters lengde.

Elektriske tilkoblinger


Apparatet leveres komplett med en strømledning på 3,5 m. Det kan kobles til en hvilken som helst 230 V, 50 Hz kontakt med sikring på 10–16A.

Trapper

Hjulene er plassert slik at apparatet kan trekkes opp trapper uten å skade kabinetet eller trappene.

Transport eller flytting av avfuktingsapparatet

Apparatet kan flyttes av to personer eller med kran. Se anvisningene nedenfor.
Ta hensyn til eventuelle sikkerhetsregler som gjelder lokalt for løftingen!



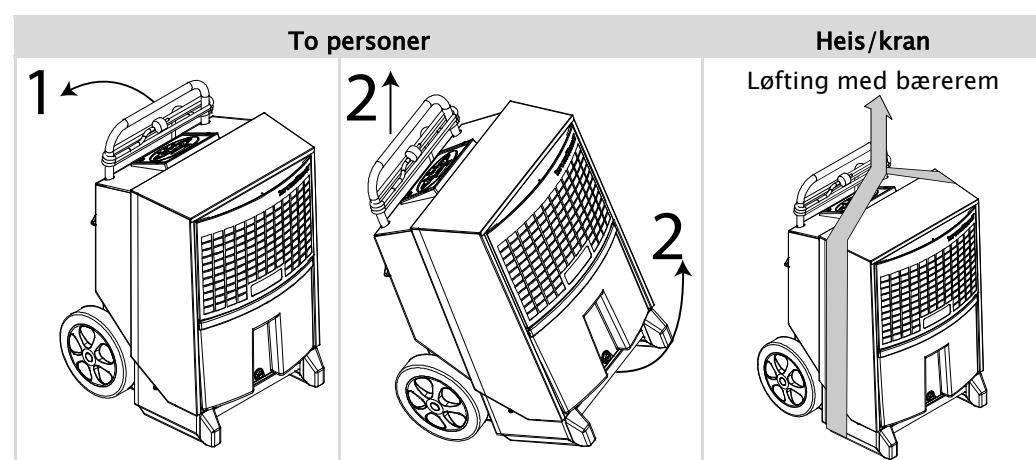


Fortsetter på neste side

Klargjøring og transport, *forts.*

Oppbevaring

Ikke stable mer enn to i høyden.

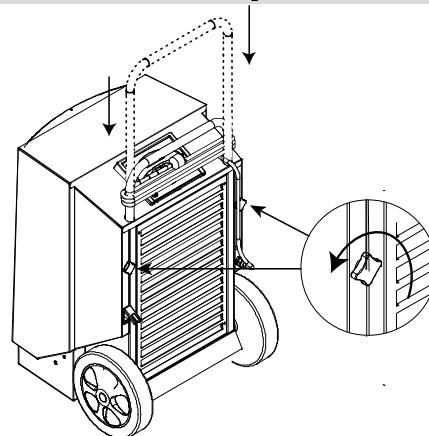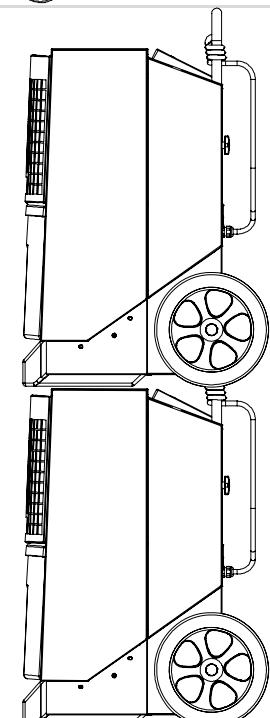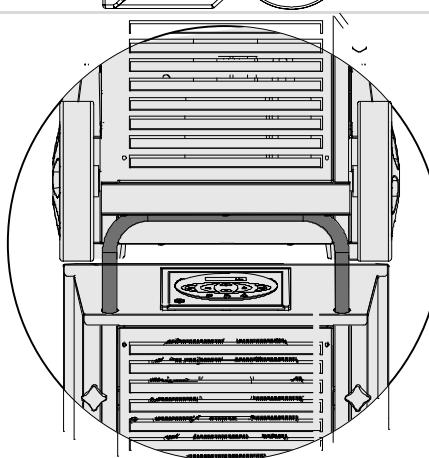Trinn	Illustrasjon
Skyv håndtaket ned.	
Stable apparatene.	
Kontroller at det øvre hjulsettet er plassert korrekt på håndtaket under.	

NO

Bruksanvisning


Innledning

Alle funksjonene styres fra det integrerte kontrollpanelet. I bruksanvisningen finner du følgende deler:	
Innledning	8
Slå apparatet på/av og driftsstatus	8
Bruke varmeelementet	8
Intern hygrostat	9
Ekstern hygrostat	9
Timeteller	9
Displaytekster	10
Displaytekster når apparatet ikke er koblet til strøm	10
Utskifting av minnebatteri	11
Feilmeldinger	12
Tømming av vannbeholder	13

Slå apparatet på/av og driftsstatus I tabellen nedenfor forklares bruken av på/av-funksjonen og displaytekstene.

Knapp	Display
	ON - konstant drift
	INT HYG ON - driften styres av intern hygrostat
	INT HYG STOP, hvis verdien som er stilt inn for den interne hygrostaten, er nådd
	EXT HYG ON - driften styres av ekstern hygrostat
	EXT HYG STOP, hvis verdien som er stilt inn for den eksterne hygrostaten, er nådd
	Slå av
	Den grønne lampen indikerer at avfuktning er aktivert

Bruke varmeelementet– Det integrerte varmeelementet på 1 kW aktiveres ved at bryteren bak vannbeholderen settes i posisjonen **I**. Settes til **O** hvis den skal deaktiveres.

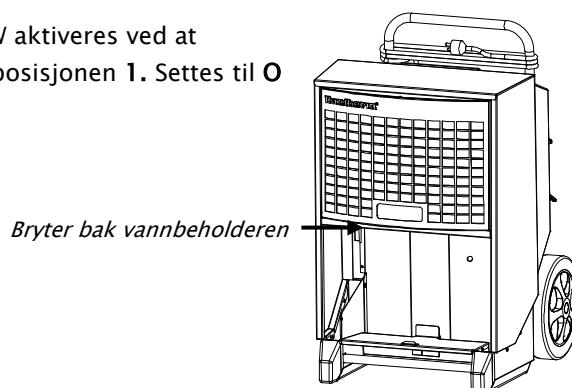

Fortsetter på neste side

NO

Bruksanvisning, forts.

Intern hygrostat

I tabellen nedenfor forklares bruken av hygrostatfunksjonen og displaytekstene.

Trinn	Knapp	Reaksjon
Trykk og hold inne		HYG SET RHxxx% – vil blinke i fem sekunder. Avfuktungsapparatet vil så gå over i hygrostatstyrt drift med angitt verdi (når verdien som er stilt inn, nås, vil INT HYG STOP vises i displayet)
Trykk		Trykk en gang på +/- for å angi RH%-verdien i løpet av perioden på fem sekunder. Den nye verdien vil lagres etter ytterligere fem sekunder etter at den siste knappen er trykket på
Trykk		HYG OFF – vil blinke i fem sekunder. Avfuktungsapparatet vil så gå over i konstant drift

Ekstern hygrostat

Hvis en ekstern hygrostat er koblet til, vil apparatet automatisk gå over til å bruke denne

Eventuell justering av innstilt verdi må nå gjøres på den eksterne hygrostaten. (når verdien som er stilt inn, nås, vil **EXT HYG STOP** vises i displayet)

Timeteller

Den innebygde timetelleren registrerer antall driftstimer (kan ikke nullstilles) og antall timer som gjenstår før neste service. Sistnevnte verdi kan justeres. Servicetimetelleren er deaktivert når apparatet er nytt.

Trinn	Knapp	Reaksjon
Trykk og hold inne		SERVICE xxxxh – viser antall timer til neste service hos autorisert tekniker. Denne verdien lagres automatisk etter å ha blinket i fem sekunder, og funksjonen vil aktiveres hvis den ikke allerede er aktivert. Når antall timer har nådd det angitte serviceintervallet, vil displayet gå over til å vise SERVICE
		Trykk en gang på +/- for å angi en ny serviceverdi. Den nye verdien vil lagres fem sekunder etter at den siste knappen er trykket på
Trykk		SET SERVICE OFF – deaktivører funksjonen for servicenedtelling

Fortsetter på neste side

Bruksanvisning, forts.

Displaytekster

Tabellen nedenfor viser hvordan informasjonsfunksjonene skal brukes

Knapp	Reaksjon
	XX°C – viser nåværende romtemperatur
	Actual RH% – viser faktisk relativ luftfuktighet
	XX kWh – viser totalt energiforbruk. Kan ikke nullstilles
	xxxxh – viser antall driftstimer for apparatet. Kan ikke nullstilles

Displaytekster når apparatet ikke er koblet til strøm

Apparatet har et innebygd batteri som gjør at displayet viser tekst også når apparatet ikke er koblet til strøm. Følgende tekster vil vises når apparatet ikke er koblet til strøm:

Knapp	Reaksjon
 hold inne og trykk en gang	Viser totalt energiforbruk i kWh
 hold inne og trykk en gang	Viser totalt antall driftstimer for apparatet


Fortsetter på neste side

Bruksanvisning, forts.

Utskifting av minne– Hvis timetellerne ikke kan leses av når apparatet ikke er koblet til strøm, skyldes dette antakeligvis at batteriet er flatt. Slik skifter du batteri:

Handling

Advarsel: Du må alltid koble fra strømmen til apparatet før du bytter batteri
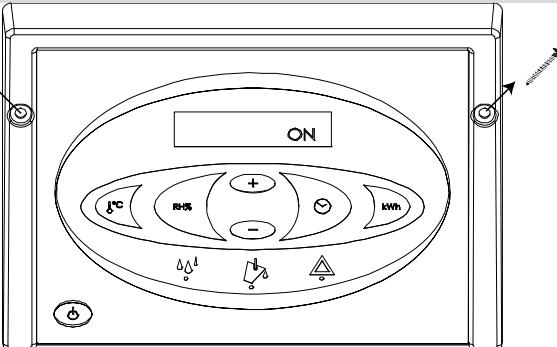
<p>1 Løsne skruene på begge sider av kontrollpanelet, og løft panelet forsiktig opp ved hjelp av toppkanten</p>	
<p>2 Kutt kabelstrappen som holder batteriet fast. Skift ut batteriet. Bruk en ny kabelstropp med bredde på maks. 2,5 mm. Bruk kun alkaliske AA-batterier. Illustrasjon av printplate med batteri inkludert finnes i koblingsskjemaet på side 22.</p>	<p>Illustrasjon av printplate med batteri inkludert finnes i koblingsskjemaet på side 22.</p>

NO

Fortsetter på neste side

Bruksanvisning, forts.

Feilmeldinger

En oversikt over mulige feil som kan hindre normal drift

Feilmelding	Illustrasjon	Årsak	Tiltak
Gult lys i lampen i midten med tøm-mesymbol og FULL skrevet i displayet		Vannbeholder full	Se veilederingen nedenfor for informasjon om tömming av den
Rødt lys i høyre lampe HIGH TEMP skrevet i displayet		For høyt trykk eller for høy temperatur i høytrykkselementet	Sjekk filteret og se etter smuss i avfuktungsapparats luftganger
Rødt lys i høyre lampe AMBIENT TEMP skrevet i displayet		Romtemperatur utenfor normalområde	Plasser avfuktungsapparatet i temperaturområdet som er angitt; mellom 3°–32 °C
Rødt lys i høyre lampe SENSOR FAIL skrevet i displayet En av de interne sensorene er defekte. Bruk knappene +/- for å skifte mellom tre mulige feil	SENSORFEIL		
		1: EVAP FAIL Termometer på kjøleelement er defekt	Må undersøkes av autorisert servicetekniker
		2: COND FAIL Termometer på kondensator er defekt	Må undersøkes av autorisert servicetekniker
		3: ROOM FAIL Termometer for rommet inne i apparatet er defekt	Må undersøkes av autorisert servicetekniker
Rødt lys i høyre lampe LP STOP skrevet i displayet		Lekkasje i kjølekrets	Må undersøkes av autorisert servicetekniker

Fortsetter på neste side

Bruksanvisning, *forts.*

- Tømming av vannbeholder** Du behøver ikke slå av avfuktingsapparatet når du tømmer beholderen. Avfuktungsapparatet vil slå seg av automatisk når du tar ut vannbeholderen. Slik tømmer du vannbeholderen:



Trinn	Handling	Illustrasjon
1	Trekk vannbeholderen halvveis ut ved å trekke i håndtaket foran på beholderen	
2	Ta tak i sidehåndtakene på vannbeholderen og løft den ut av selve apparatet	
3	Tøm vannbeholderen ved å tippe vannet ut av uten på siden	
4	Sett vannbeholderen tilbake Viktig: Kontroller at vannbeholderen er skjøvet helt inn så langt den kommer	

NO

Tilleggsutstyr

Innledning Dantherm vil kunne gi deg mer detaljert informasjon om hvert tilleggsutstyr.

Liste Her er en komplett liste over tilleggsutstyr for CDT-serien med illustrasjoner, beskrivelse og artikkelenummer:

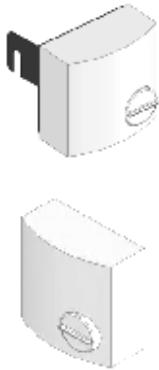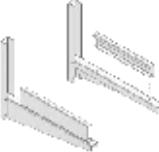Tilleggsutstyr	Illustrasjon	Beskrivelse	CDT-type	Artikkelnr.
Hygrostat		Når en hygrostat er koblet til, kan avfuktingsapparatet gå automatisk avhengig av luftfuktigheten til enhver tid Hygrostater kommer i to utgaver: Hygrostat med 0,4 m strømledning, jackplugg og brakett Hygrostat med 3 m strømledning og jackplugg	Alle	396242
Ventil og slange-gjenge		Kuleventil, slangegjenge i messing og klemme	Alle	396243
Vannpumpe med kondensering		Hvis det benyttes kondenseringsspumpe, er det ikke nødvendig å tømme vannbeholderen	CDT 30/30S	075616
Veggbrakett		Avfuktingsapparatet kan festes på veggbraketten for å holdes på avstand fra gulvet	CDT 30/30S	075617
Dansk kontakt med jordspyd		Adapter for europeisk kontakt med jording	Alle	396247
			CDT 40/40S/60	396248
			Alle	396249

Serviceveiledning

Oversikt

NB! Reservedeler fra side 23.

Advarsel Du må alltid koble strømmen fra apparatet før du utfører vedlikehold på det!

Innhold Dette avsnittet består av følgende deler:

Oversikt.....	15
Forebyggende vedlikehold	16
Feilsøking	18
Tekniske data	19
Mål	20
Avfallshåndtering.....	21
Koblingsskjema	22
Reservedeler	23

NO

Forebyggende vedlikehold

Innledning

Det er nødvendig med forebyggende vedlikehold for at apparatet ikke skal bli ødelagt. Nedenfor finner du anbefalt plan for månedlig og årlig vedlikehold.

Viktig

Du må alltid koble strømmen fra apparatet før du utfører forebyggende vedlikehold på det!

Månedlig vedlikehold




Prosedyre for månedlig vedlikehold:

Trinn	Handling
1	Åpne opp risten foran og løft den opp
2	Ta ut filteret og skyll det i varmt såpevann, eller støvsug filteret hvis det bare er litt smuss på det Hvis det er svært mye smuss på filteret, skal det byttes ut. Se avsnittet om reservedeler
3	Rengjør vannbeholderen

Fortsetter på neste side

Forebyggende vedlikehold, *forts.*

Månedlig vedlikehold, *forts.*

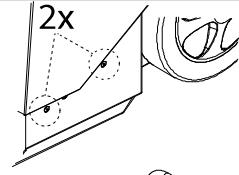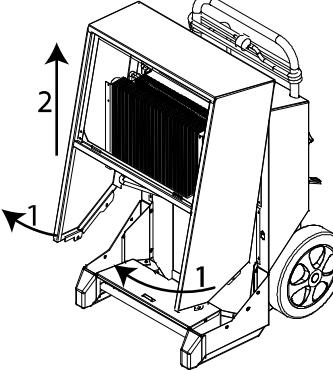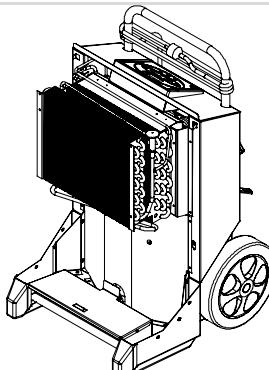Månedlig vedlikehold, <i>forts.</i>	Trinn	Handling
	4	<p>Løse de to skruene på hver side og løft dekselet opp ca. 30°</p> <p>Løft opp dekselet</p>  
	6	<p>Rengjør kjøleelementets overflate med en myk børste, støvsuger eller komprimert luft</p> <p>Sett dekselet og vannbeholderen tilbake igjen</p> 
	7	IKKE nullstill servicetimetelleren når du utfører månedlig vedlikehold

Årlig vedlikehold eller i henhold til servicetimeteller

Når serviceintervallet er nådd, eller minst en gang i året, skal avfuktungsapparatet leveres inn hos et autorisert servicesenter. Apparatet vil da bli inspisert, og det vil bli kontrollert for lekkasjer i kjølesystemet og forhold knyttet til elektrisk sikkerhet. Dantherm kan også inngå faste serviceavtaler som omfatter et serviceprogram med 18 punkter. Kontakt nærmeste Dantherm-forhandler for mer informasjon.

Feilsøking

Feilsøking

Bruk tabellen nedenfor for å identifisere og løse problemer eller feil:

Problem	Mulig årsak	Løsning
<ul style="list-style-type: none"> Avfuktungsapparatet vil ikke starte Displayet er avslått 	Stikkontakten er ikke koblet til	Kontroller at apparatet er koblet til strøm. Sjekk stikkontakten, om nødvendig ved å koble til et annet elektrisk apparat
<ul style="list-style-type: none"> Avfuktungsapparatet vil ikke starte Grønn lampe lyser ikke HYG STOP skrevet i displayet 	Hygrostaten har registrert lavere luftfuktighet enn verdien som er stilt inn, og apparatet er derfor slått av for å spare strøm	Senk verdien for hygrostaten eller gå over til manuell drift. Se avsnittet om Intern hygrostat på side 9
<ul style="list-style-type: none"> Gul lampe lyser Displayet viser Full 	Vannbeholderen er full eller pumpen (tilleggsutstyr) er blokkert	Tøm vannbeholderen eller fjern det som blokkerer pumpen
<ul style="list-style-type: none"> Rød lampe lyser 	Apparatet har stoppet grunnet feil	Se veiledingstabellen på side 12 om feilmeldinger
<ul style="list-style-type: none"> Apparatet går Grønn lampe lyser SERVICE blinker i displayet 	Angitte serviceintervall er nådd	Utfør service på produktet som spesifisert i avsnittet om servicetimetelleren
<ul style="list-style-type: none"> Apparatet går Når RH%-aktiveres, viser displayet SENSOR FAIL 	RH%-sensor defekt	Bytt ut RH%-sensoren
<ul style="list-style-type: none"> kWh og timer vises ikke uten strømtilkobling 	Minnebatteriet er flatt.	Skift ut batteriet. Se side 11

Merk:

- Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, må det slås av umiddelbart!
- Vent ett minutt før du starter feilsøkingen, ettersom apparatet kan ha blitt slått av automatisk av sikkerhetsgrunner

Ytterligere hjelp

Hvis avfuktungsapparatet ikke vil starte opp igjen, ber vi deg ta kontakt med din lokale Dantherm-forhandler. Dette gjelder også hvis apparatet går uten at vannet kondenserer. Det kan dreie seg om en feil i kjølekreten som en servicetekniker må se på

NO

Tekniske data

Generelle data

Tabellen nedenfor viser generelle tekniske data:

Data	enhet	CDT 30S	CDT 40S
Område – fuktighet	%RH	40–100	
%RH hysterese	%RH	4	
Område – temperatur	°C	3–32	
Strømtilkobling	V/Hz	230/50	
Kanaltilkoblinger	mm	Ø100	Ø100
Maks. ampereklass	A	2,7	3,6
Maks effekt med varmeelement	kW	1,56	1,81
Luftproduksjon	m ³ /h	350/300*	560/460*
Kjølemiddel	–	R134a	R407C
Fylle kjølemiddel	kg	0,410	0,450
Vannbeholderkapasitet	l	7,1	13,8
Støynivå på 1 m avstand	dB	56	59
Vekt	kg	32	42
Beskyttelseskasse	IP	x4	
Filter	PPI	15	
kWh avlesningsnøyaktighet	%	±5 %	

*) Fri utblåsing/gjennom 5 m slange

EU samsvarserklæring



Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive, erklærer med dette at følgende produkt:

Afvukter, type CDT 30S/40S MKII, artikkelenummer: 351190 og 351192 som omfattes av denne erklæringen, er i overensstemmelse med følgende direktiver:

2006/42/EF	Maskindirektivet
2006/95/EF	Lavspenningsdirektivet
2004/108/EF	EMC-direktivet
2004/12/EF	Trykkutstyrsdirektivet
2002/95/EØF	RoHs-direktivet
2002/96/EF	WEEE-direktivet


– og har blitt produsert i henhold til følgende harmoniserte standarder:

EN 12100:2010	Maskinsikkerhet
EN 60 335-1:2012	Lavspenningssikkerhet
EN 60 335-2-40:2003	Lavspenningssikkerhet
EN 61 000-6-2:2005	EMC
EN 61 000-6-3:2007	Utslipp

Skive, 28.08.2012

Mål

Illustrasjon

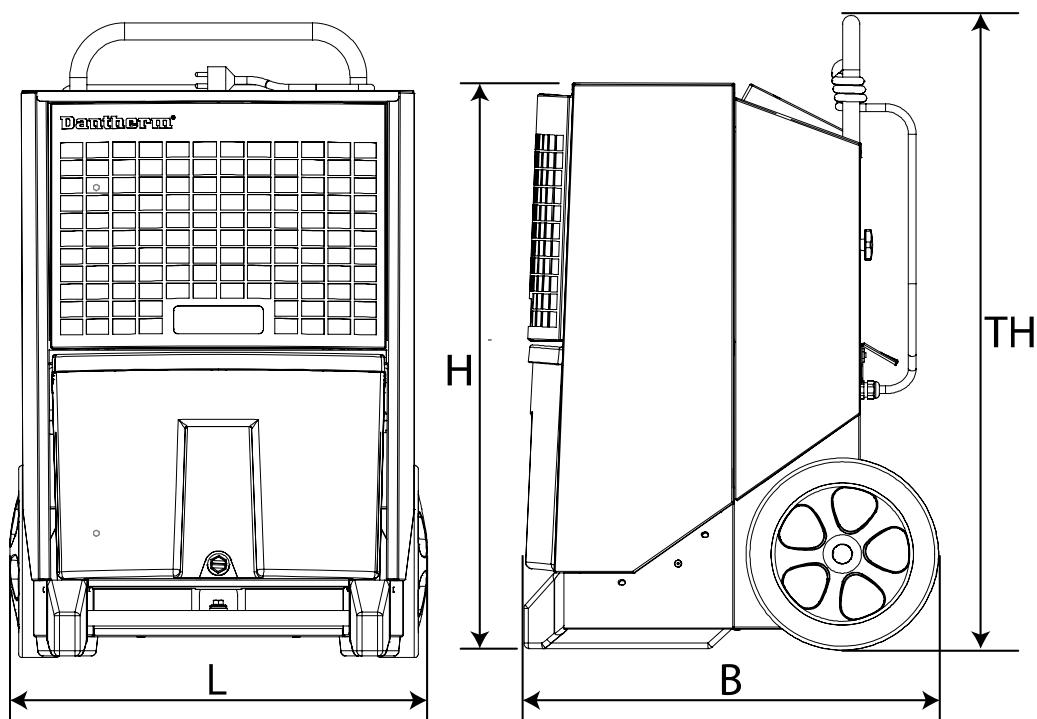

	CDT 30S MK II	CDT 40S MK II
L	417 mm	540 mm
B	510 mm	540 mm
H	650 mm	740 mm
TH	1023 mm	1190 mm


Avfallshåndtering

Avfallshåndtering

Dette produktet er laget for å vare i mange år. Alle nasjonale lover og prosedyrer for miljøvern må overholdes når du skal kaste produktet.

Elektriske og elektroniske apparater og batteriene i dem inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være skadelig for mennesker og miljøet hvis de ikke håndteres på riktig måte.

Elektriske og elektroniske apparater og batterier er merket med en søppelkasse med kryss over. Dette indikerer at elektriske og elektroniske apparater og batterier ikke kan kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men må samles inn separat.

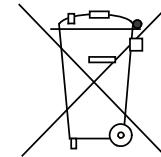


NO

Noen batterier er også merket med de kjemiske betegnelsene Hg (kvikksølv), Cd (kadmium) eller Pb (bly). Dette er særlig skadelige stoffer, og det er derfor spesielt viktig at slike batterier samles inn. Det er viktig at alle forbrukere av slike batterier leverer dem inn ved et godkjent innsamlingspunkt. På den måten sørger man for at batteriene gjenvinnes i henhold til aktuell lovgivning, og at de ikke vil skade miljøet unødig.

Dette produktet har et innebygd minnebatteri. Hvis de lokale myndighetene har etablert en innsamlings- og gjenvinningsstasjon der man kan levere elektriske og elektroniske apparater og batterier, ber vi deg benytte disse stasjonene. Kontakt lokale myndigheter for mer informasjon.

Koblingsskjema


Skjema

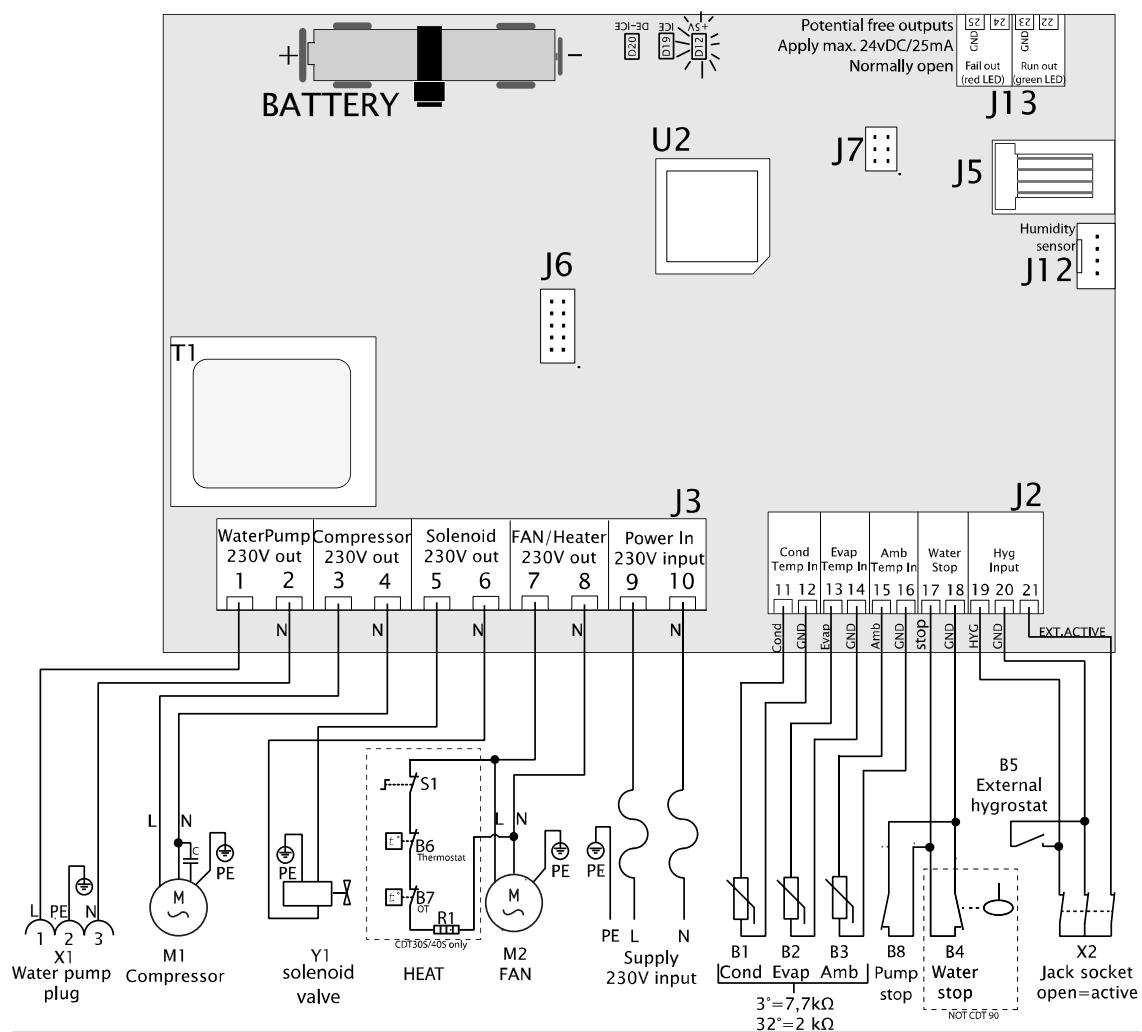

Pos.	Beskrivelse	Pos.	Beskrivelse
B1	Temperatursensor for kondensatoroverflate	J6	Ikke i bruk
B2	Temperatursensor for kjøleelementoverflate	J7	Fabrikkinnstillingar
B3	Overflatetemperatursensor	J12	Intern hygostat
B4	Sensor for full vannbeholder	J13	Ekstra utgang
B5	Ekstern hygostat (tilleggsutstyr)	M1	Kjølekompressor
B6	Termostat (kun 30S/40S)	M2	Viftemotor
B7	OT (kun 30S/40S)	R1	Varmeelement (kun 30S/40S)
B8	Alarm for ekstern pumpe (tilleggsutstyr)	S1	Varmeelement på/av (kun 30S/40S)
D12	LED +5V DC tilførselsstyring	T1	Transformator
D19	LED Is på kjøleelementoverflaten	U2	CPU
D20	LED Avising aktiv	X1	Vannpumpekontakt
J2	Lavspenningskontakter	X2	Jackplugg for ekstern hygostat
J3	230V-kontakter	Y1	Magnetventil
J5	Ikke i bruk		

Reservedeler

Utvidet illustrasjon Utvidet illustrasjon

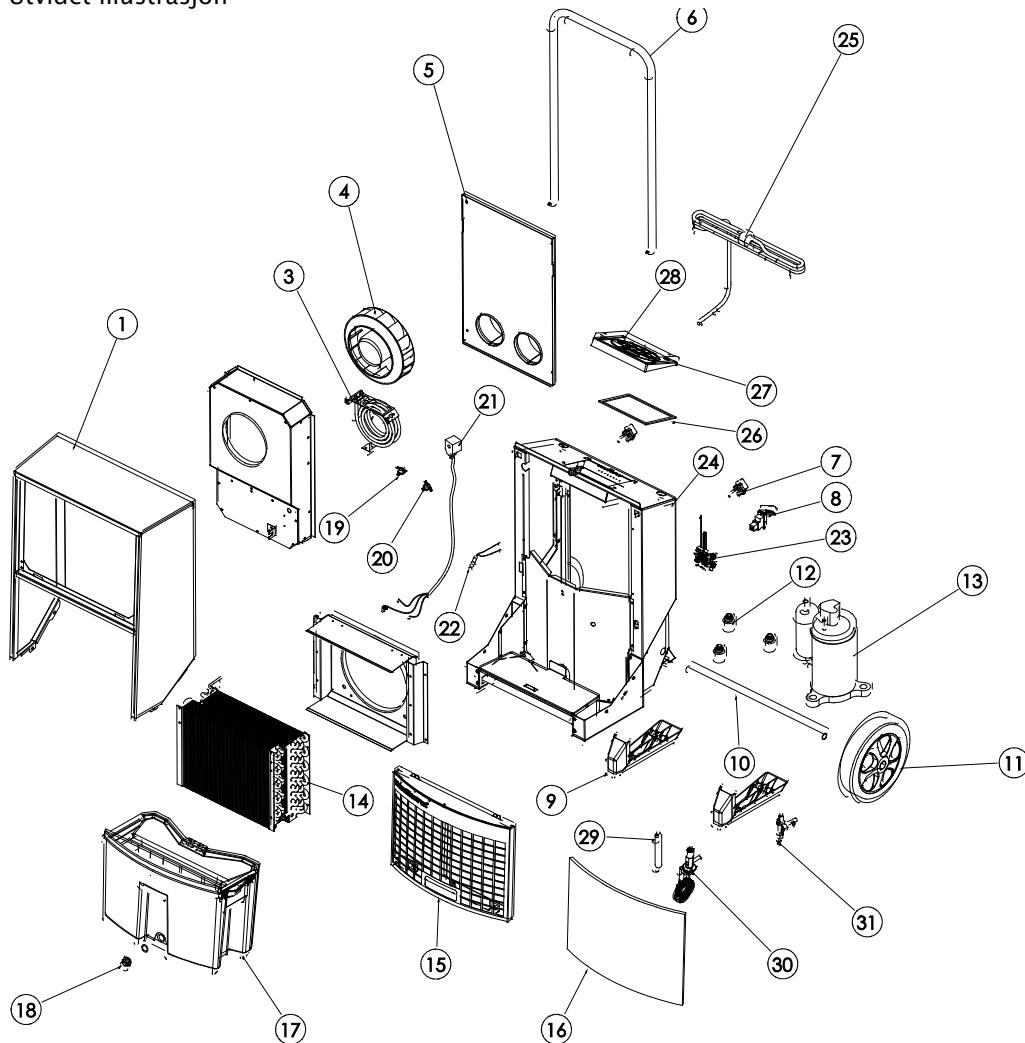

NO

Liste med reservedeler

Pos.	CDT 30S	CDT 40S	Beskrivelse
1	036741	036986	Komplett frontdeksel
3	036917	036917	Varmeelement 1000W 230V AC
4	036918	061557	Radialvifte
5	046657	046660	Utløpsplate
6	036762	036959	Håndtak
7	036847	036847	Fingerskrue M6/15, 2 stk.
8	072418	072418	Monteringskappe, RJ-plugg
9	036730	036983	Fot - 2 stk.
10	036844	037094	Hjulaksel
11	036731	036731	Hjul - 2 stk.
12	036896	036971	Vibrasjonsdempere, 3 stk. for kompressor.

Fortsetter på neste side

Reservedeler, *forts.*

Liste med reservedeler, *forts.*

Pos.	CDT 30S	CDT 40S	Beskrivelse
13	036895	036961	Kompressor
14	036743	064863	Kondensator/Kjølelementoverflater
15	072258	072260	Frontrist + filter
16	036755	036957	Filter, luft
17	036737	036988	Beholder, komplett
18	036845	036845	Gjenget plugg, komplett
19	037036	037036	Termostat 80° (gul)
20	037034	037034	Termostat 250 VAC 40° (rød)
21	036740	036740	Magnetventil
22	036733	036733	Vannstoppssensor
23	072416	072416	Sensorsett AMB/RH%
24	071053	071058	Kabelsett, komplett med sensorer
25	072414	072414	Strømledning 3,5 m med plugg
26	037173	037173	Koblingsbokspakning
27	072412	072412	Hovedprintplate
28	071049	071049	Komplett kontrollpanel, inkl. display
29	036758	037105	Tørrfilter
30	–	046167	Termisk ekspansjonsventil med klemme
31	036893	036893	Magnetventil 1/4"

NO

Indeks

avfallshåndtering.....	21
beskrivelse av funksjoner	2
Display når apparatet ikke er koblet til strøm.....	10
Displaytekster	10
elektriske tilkoblinger.....	6
EU samsvarserklæring	19
feilmeldinger.....	12
feilsøking	18
Illustrasjon	2
intern hygrostat.....	9; 18
kanalkoblinger	3
kjølekrets	4
koblingsskjema	22
kontakt	6; 18
kontrollpanel.....	4
lampe.....	18
mål	20
oppbevaring.....	5
plassering	6
på/av	8
reservedeler	23
stable apparatene.....	7
tekniske data.....	19
timeteller	9
transport.....	5
Utskifting av minnebatteri	11
varmeelement	3; 8
vedlikehold	16

Inledning

Översikt

Avfuktare	Den här handboken avser Dantherms flyttbara avfuktare av typen: CDT 30S MK II, artikelnummer 351190 CDT 40S MK II, artikelnummer 351192																																		
Varning	Se till att du läser den här servicehandboken och använder rätt drifts- och underhållsprocedurer. Läs igenom hela handboken innan du använder avfuktaren. Det är viktigt att vara medveten om rätt driftsprocedur för maskinen och dess säkerhetsanordningar för att undvika skador på material och personer.																																		
Målgrupp	Den här handboken är avsedd för användare och för tekniker som utför förebyggande underhåll och reparationer.																																		
Upphovsrätt	Kopiering av handboken eller delar av den är förbjudet utan skriftligt tillstånd från Dantherm.																																		
Förbehåll	Dantherm förbehåller sig rätten att när som helst genomföra ändringar och förbättringar på produkten eller i servicehandboken, utan förvarning och förpliktelser.																																		
Innehåll	Denna handbok innehåller följande kapitel: <table><tr><td>Inledning</td><td>1</td></tr><tr><td> Översikt.....</td><td>1</td></tr><tr><td>Förberedelse- och användarhandledning.....</td><td>2</td></tr><tr><td> Produkt- och funktionsbeskrivningar</td><td>2</td></tr><tr><td> Förberedelse- och transporthandledning.....</td><td>5</td></tr><tr><td> Användarhandledning</td><td>8</td></tr><tr><td> Tillbehör.....</td><td>14</td></tr><tr><td>Servicehandledning.....</td><td>15</td></tr><tr><td> Översikt.....</td><td>15</td></tr><tr><td> Förebyggande underhåll.....</td><td>16</td></tr><tr><td> Felsökning</td><td>18</td></tr><tr><td> Tekniska specifikationer.....</td><td>19</td></tr><tr><td> Mått.....</td><td>20</td></tr><tr><td> Avyttring.....</td><td>21</td></tr><tr><td> Kopplingsschema.....</td><td>22</td></tr><tr><td> Reservdelar.....</td><td>23</td></tr><tr><td> Register</td><td>26</td></tr></table>	Inledning	1	Översikt.....	1	Förberedelse- och användarhandledning.....	2	Produkt- och funktionsbeskrivningar	2	Förberedelse- och transporthandledning.....	5	Användarhandledning	8	Tillbehör.....	14	Servicehandledning.....	15	Översikt.....	15	Förebyggande underhåll.....	16	Felsökning	18	Tekniska specifikationer.....	19	Mått.....	20	Avyttring.....	21	Kopplingsschema.....	22	Reservdelar.....	23	Register	26
Inledning	1																																		
Översikt.....	1																																		
Förberedelse- och användarhandledning.....	2																																		
Produkt- och funktionsbeskrivningar	2																																		
Förberedelse- och transporthandledning.....	5																																		
Användarhandledning	8																																		
Tillbehör.....	14																																		
Servicehandledning.....	15																																		
Översikt.....	15																																		
Förebyggande underhåll.....	16																																		
Felsökning	18																																		
Tekniska specifikationer.....	19																																		
Mått.....	20																																		
Avyttring.....	21																																		
Kopplingsschema.....	22																																		
Reservdelar.....	23																																		
Register	26																																		

SE

Förberedelse- och användarhandledning

Produkt- och funktionsbeskrivningar

Inledning

Det här kapitlet innehåller en produktbeskrivning av CDT 30S/40SMKII, plus en beskrivning av dess funktioner.

Så här fungerar den

Luft strömmar genom avfuktaren:

Luftens förändring genom avfuktaren:


Fläkten suger in fuktig luft i avfuktaren genom ett filter.



Luften kyls ned, vilket får fuktinnehållet att kondenseras till vattendroppar som samlas upp i vattenbehållaren.




Luften värmes upp på nytt med hjälp av värme från driftens avfuktare (en temperaturökning på ca + 5 °C), och alternativet för ytterligare uppvärmning med hjälp av det inbyggda värmeelementet.

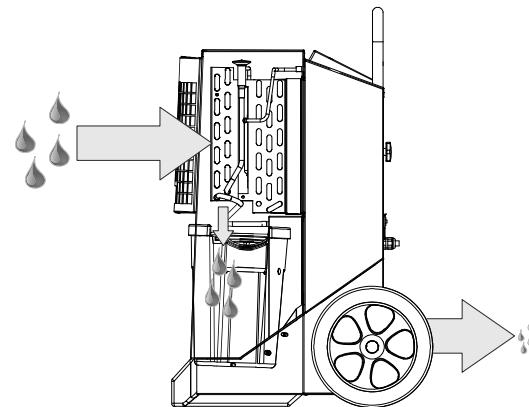

Tack vare luftens upprepade cirkulation genom avfuktaren, minskar luftens fuktighet konstant, varvid man uppnår en snabb och skonsam torkning. Avfuktaren kan arbeta oavbrutet eller styras av en inbyggd hygrostat.

Illustration

Illustration av avfuktare:

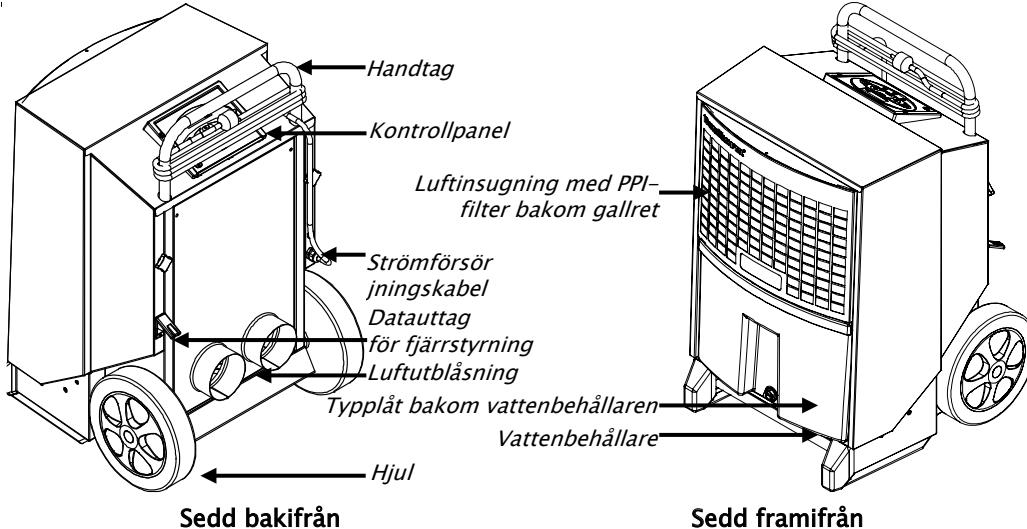


Fortsättning på nästa sida

Produkt- och funktionsbeskrivningar, *forts.*

Ventilationsanslutningar Med två slangar (2 x 100 mm dia.) på utblåset kan torr, varm luft ledas under en yta som t.ex. ett golv.

Dantherm rekommenderar en anslutning på max. 5 meter flexibel ventilation per anslutningstapp.

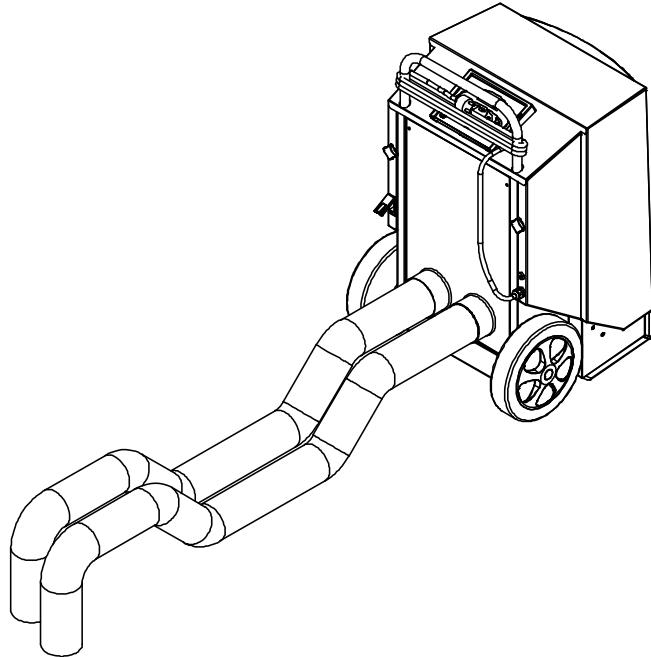

SE

Värmeelement CDT 30S/40S har ett inbyggt 1 kW värmeelement. När elementet är påslaget ökar avfuktningen. På sidan 8 i användarhandledningen finns information om hur värmeelementet sköts.


Vattenbehållare Kondensvatten samlas upp i vattenbehållaren men kan alternativt ledas till ett avlopp med en slangtapp (tillval).
Avfuktaren stannar automatskt när behållaren är full. Se användarhandledningen för information om hur man tömmer vattenbehållaren. Avfuktaren kan inte köras om vattenbehållaren är borttagen.

Fortsättning på nästa sida

Produkt- och funktionsbeskrivningar, *forts.*

Kontrollpanel

Illustration av kontrollpanelen:

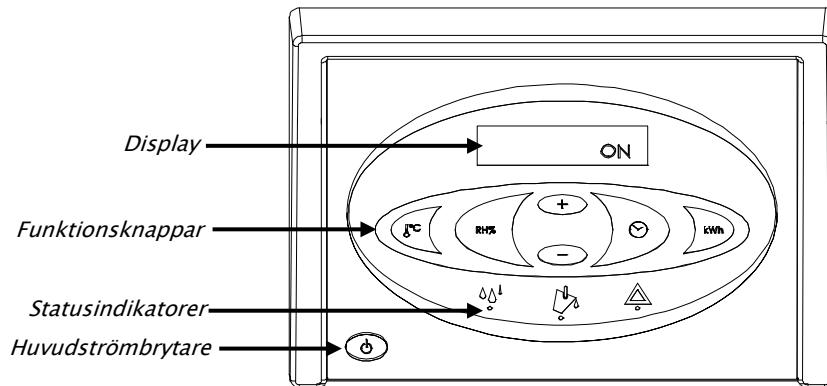

Funktioner


Huvudfunktioner:

- Manuell eller automatisk (inbyggd justerbar hygrostat).
- Externt uttag för hygrostat.
- Display för temperatur, relativ luftfuktighet, drifttid och förbrukade kWh.
- Timräknare och förbrukade kWh utan 230V-anslutning.
- Inställbart räkneverk för serviceintervall.
- Extra uppvärmning för ökad avfuktningseffekt.
- Riktad avfuktning, t.ex. mellan olika våningsplan.


Driften beskrivs i användarhandledningen i denna handbok.

Kylkrets- diagram

CDT 30S MK II

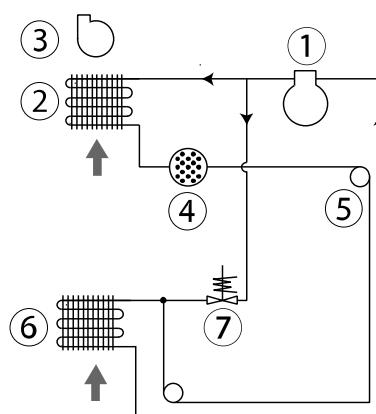




CDT 40S MK II

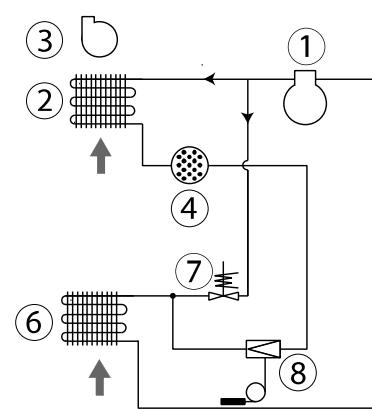

Pos.	Beskrivning	Pos.	Beskrivning
1	Kompressor	5	Kapillärör (endast CDT 30S)
2	Kondensator	6	Förångare
3	Fläkt	7	Solenoid
4	Torrfilter	8	Termostatisk expansionsventil (inte CDT30S)

Förberedelse- och transporthandledning

Inledning	Det här avsnittet är en vägledning för uppackning, förberedelse, transport och förvaring
Varning	Om maskinen har transporterats liggande, ska den stå i upprätt ställning i minst en timme innan den tas i bruk.
Uppackning	Följ de här stegen för uppackning:

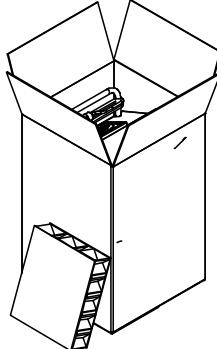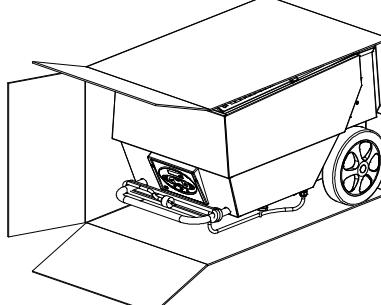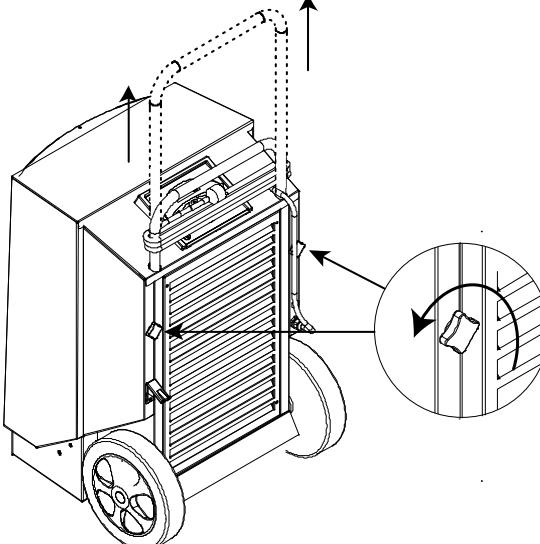Steg	Åtgärd	Illustration
1	Öppna förpackningen på ovansidan	
2	Placera kartongen vågrätt, med hjulen nedåt	
3	Dra ut maskinen ur kartongen	
4	Lossa knapparna, dra upp handtaget till önskad höjd och dra åt knapparna igen	
5	Ta bort skyddsfilmen på kontrollpanelen	


SE

Fortsättning på nästa sida

Förberedelse- och transporthandledning, *forts.*

Placering

Placera avfuktaren där det finns gott om plats för luften att cirkulera runt den, med minst 60 cm utrymme på luftintagssidan och 3 m utrymme på utblåsningssidan om flexibel ventilation saknas.

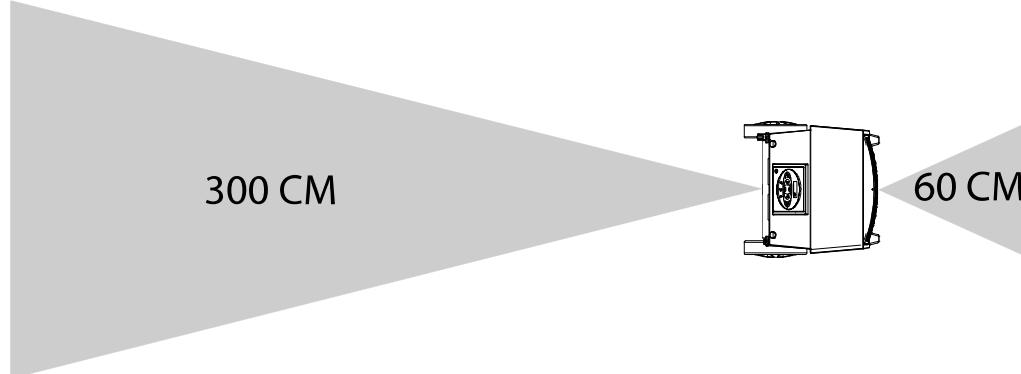

Optimal drift

Se till att det rum som ska avfuktas är ordentligt slutet och att maskinen inte står intill en värmekälla, t.ex. värmeelement.
Om en flexibel ventilation sitter på plats kommer effekten att påverkas avsevärt om den överskrider 5 m längd.

Elektrisk anslutning


Maskinen levereras komplett med en 3,5m strömförsörjningskabel och kan anslutas till varje 230 V, 50 Hz-uttag med en 10-16A säkring.

Trappor

Hjulen är placerade så att maskinen kan dras uppför en trappa utan att skada hölje eller trappa.

Transport eller flytt av avfuktaren

Maskinen kan flyttas av två personer eller med hjälp av en kran. Se anvisningarna nedan:
Tänk på lokala arbetsmiljöregler rörande lyft!

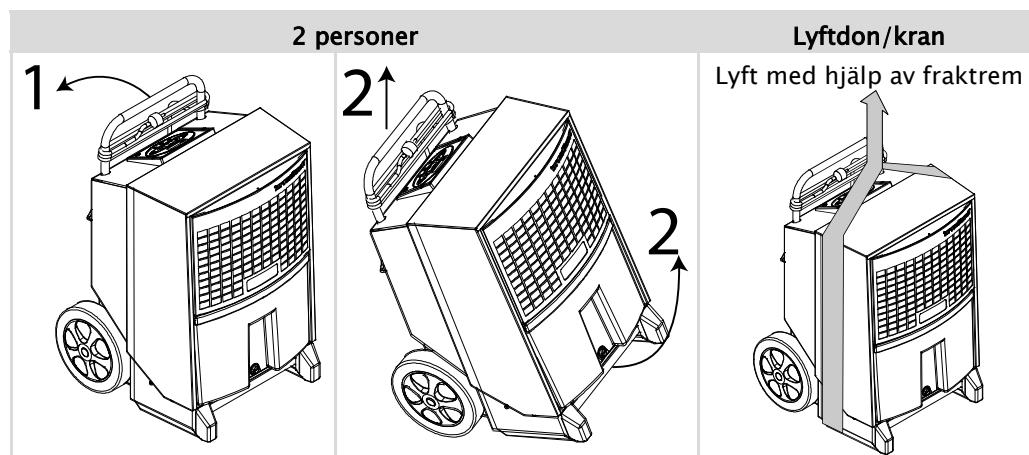

Fortsättning på nästa sida

Förberedelse- och transporthandledning, *forts.*


Förvaring

Stapla högst två på varandra.


Steg

Tryck ner handtaget.


Illustration

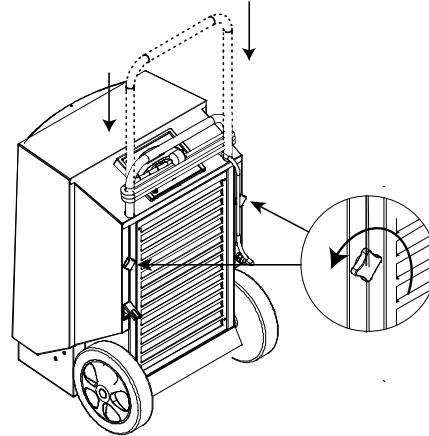

Stapla enheterna.

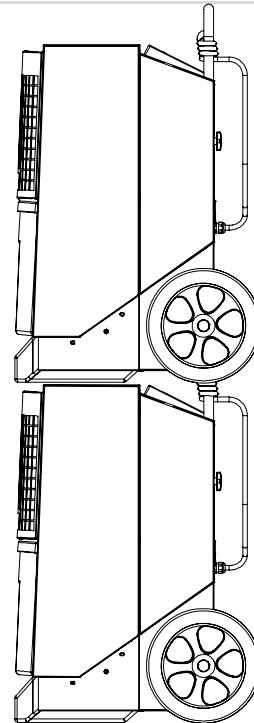

Kontrollera att den övre hjulsatsen är placerad korrekt på handtaget under.

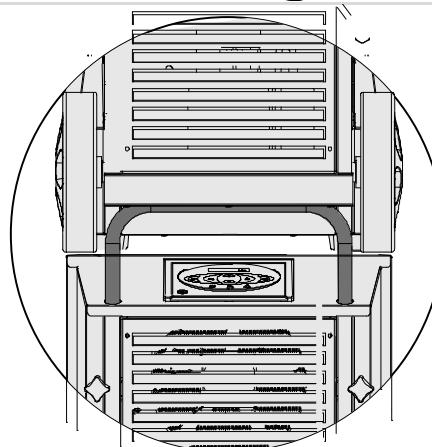

SE

Användarhandledning


Inledning

Alla funktioner styrs från den inbyggda kontrollpanelen.	
Användarhandledningen innehåller följande avsnitt:	
Inledning	8
Slå på/stänga av och driftstatus	8
Använda värmeelementet	8
Intern hygrostat drift	9
Drift av extern hygrostat	9
Tidräknare	9
Texter på displayen	10
Displaytexter när maskinen inte är ansluten till elnätet.....	10
Byta minnesbatteri	11
Felmeddelanden	12
Tömning av vattenbehållaren	13

Slå på/stänga av och driftstatus I tabellen nedan visas hur på/av-funktionen ska hanteras och texerna på displayen.

Knapp	Display
	ON - kontinuerlig INT HYG ON – driften styrs av den interna hygrostaten INT HYG STOP , om interna hygrostatens börvärde uppnåtts EXT HYG ON – driften styrs av extern hygrostat EXT HYG STOP , om externa hygrostatens börvärde uppnåtts
	Stäng av
	Den gröna LED-lampen indikerar aktiv avfuktning

Använda värmeelementet Det inbyggda värmeelementet på 1 kW aktiveras med genom att omkopplaren bakom vattenbehållaren placeras i läge 1. Placera i läge 0 för att stänga av det.

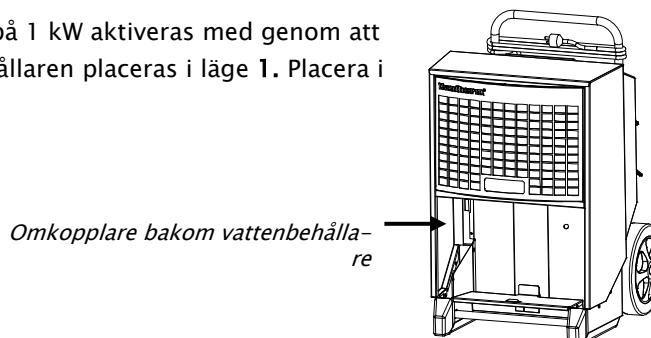

Fortsättning på nästa sida

Användarhandledning, forts.

Intern hygrostat drift

I tabellen nedan visas hur hygrostaten ska hanteras och texerna på displayen.

Steg	Knapp	Kommentar
Håll intryckt		HYG SET RHxxx% – blinkar i 5 sekunder. Avfuktaren övergår sedan till drift styrd av intern hygrostat med inställt börvärdet (när börvärdet uppnåtts, visar displayen INT HYG STOP)
		Tryck kort in +/- för att ställa in RH%-värdet under ovanstående 5-sekundersperiod. Det nya värdet sparas då efter ytterligare 5 sekunder efter det att den senaste knappen trycktes in
Press		HYG OFF – blinkar i 5 sekunder. Avfuktaren övergår sedan till kontinuerlig drift

Drift av extern hygrostat

Om en extern hygrostat ansluts, börjar maskinen använda den automatiskt
Varje ändring av börvärdet måste sedan ske på den externa hygrostaten. (när börvärdet
uppnåtts, visar displayen **EXT HYG STOP**)

Tidräknare

Den inbyggda tidräknaren registrerar det totala antalet drifttimmar (kan inte återställas) och antalet timmar kvar till nästa service, vilket kan justeras. Servicetidräknaren är frånkopplad vid leverans.

Steg	Knapp	Kommentar
Håll intryckt		SERVICE xxxxh – visar antalet timmar till nästa auktoriserade service. Det här värdet sparas automatiskt efter att lampan blinkat i 5 sekunder och funktionen aktiveras om den inte redan är det. När det inställda antalet timmar för serviceinterval har gått ut, övergår displayen till att visa SERVICE
		Tryck kort på +/- för att ställa in ett nytt servicevärdet. Det nya värdet sparas då efter ytterligare 5 sekunder efter att den senaste knappen trycktes in
Press		SET SERVICE OFF – servicetidräknaren avaktiveras

Fortsättning på nästa sida

Användarhandledning, forts.

Texter på displayen I tabellen nedan visas hur funktionerna för driftinformation ska hanteras

Knapp	Kommentar
	XX°C – visar aktuell rumstemperatur
	Aktuell RH% – visar aktuell relativ luftfuktighet som uppmäts
	XX kWh – visar total energiförbrukning. Kan inte återställas
	xxxxh – visar totalt antal drifttimmar för maskinen. Kan inte återställas

Displaytexter när maskinen inte är ansluten till elnätet Maskinen har ett inbyggt batteri som gör det möjligt att läsa texter på displayen när maskinen inte är ansluten till elnätet. Följande texter kan läsas när maskinen inte är ansluten till elnätet:

Knapp	Kommentar
 håll intryckt och tryck en gång	Visar total energiförbrukning i kWh
 håll intryckt och tryck en gång	Visar totalt antal drifttimmar för avfuktaren


Fortsättning på nästa sida

Användarhandledning, *forts.*

Byta minnesbatteri Om tideräkneverken inte kan avläsas när huvudströmmen är frånkopplad, beror det troligen på att minnesbatteriet är tomt. Så här byter man batteriet:

Åtgärd

Varning! Koppla alltid bort huvudströmmen före batteribyte
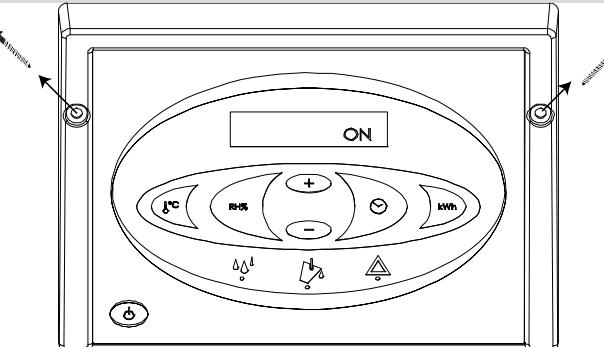
<p>1 Lossa skruvarna på båda sidor av kontrollpanelen något och lyft försiktigt upp panelen i överkanten</p>	
<p>2 Skär av buntbandet som håller fast batteriet. Byt batteri och fäst med ett nytt buntband som är högst 2,5 mm brett. Använd endast alkaliska AA-batterier Illustration av kretskort med batteri finns i kopplingsschemat på sida 22.</p>	

SE

Fortsättning på nästa sida

Användarhandledning, *forts.*

Felmeddelanden

En översikt över möjliga fel som hindrar normal drift





Felmeddelande	Illustration	Orsak	Åtgärd
Gul lampa på mittsta LED-lampan med tömningssymbol och FULL på displayen		Vattenbehållare full	Se anvisning nedan för tömning
Höger varnings-LED lyser rött HIGH TEMP på displayen		Tryck eller temperatur i högtryckselementet för hög(t)	Kontrollera filter och avfuktare på smuts i luftledningarna
Höger varnings-LED lyser rött AMBIENT TEMP på displayen		Rumstemperatur inte inom normala gränser	Ställ avfuktaren inom angivet temperaturomfång, mellan 3°–32°C
Höger varnings-LED lyser rött SENSOR FAIL på displayen En av de interna givarna är defekt. Växla mellan 3 möjliga fel med hjälp av +/- knapparna		SENSOR FAIL 1: EVAP FAIL Förångarens termometer defekt 2: COND FAIL Kondensatortermometer defekt 3: ROOM FAIL Den interna rumstermomatern är defekt	Behörig servicetekniker krävs
Höger varnings-LED lyser rött LP STOP på displayen		Läckage i kylkrets	Behörig servicetekniker krävs

Fortsättning på nästa sida

Användarhandledning, forts.

Tömning av vattenbehållaren – Avfuktaren behöver inte stängas av vid tömning av behållaren. Avfuktaren stängs av automatiskt när vattenbehållaren tas bort.

Procedur för tömning av vattenbehållare:

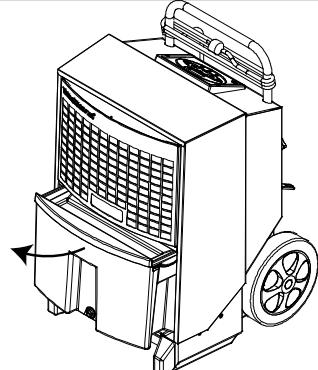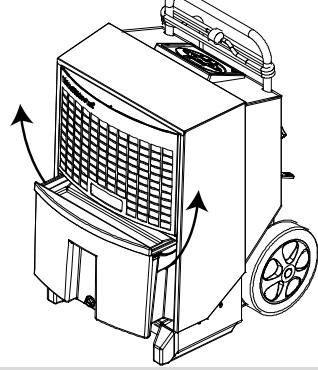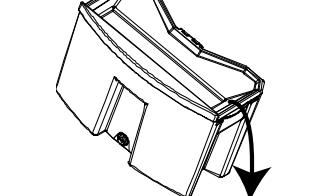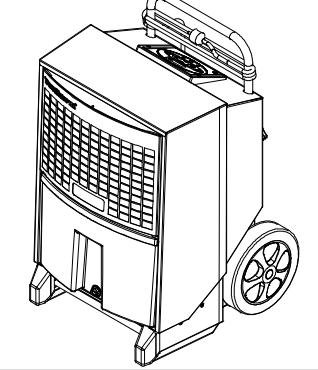Steg	Åtgärd	Illustration
1	Dra ut vattenbehållaren halvvägs med hjälp av handtaget på behållarens framsida	
2	Fatta tag i vattenbehållarens sidohandtag och lyft utbehållaren ur avfuktaren	
3	Töm vattenbehållaren genom att hälla ut vattnet genom öppningen i sidan på behållaren	
4	Byt vattenbehållaren Viktigt! Kontrollera att vattenbehållaren är inskjuten så långt det går	

SE

Tillbehör

Inledning

Mer information om varje tillbehör kan erhållas från Dantherm.

Lista

Nedan följer en fullständig lista med tillbehör för CDT-serien, med bild, beskrivning och artikelnummer:

Tillbehör	Illustration	Beskrivning	CDT-typ	Artikelnr.
Hygrostat		<p>Med en hygrostat ansluten kan avfuktaren drivas automatiskt med hänsyn till den faktiska luftfuktigheten</p> <p>Hygostater finns i två versioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hygrostat med 0,4 m strömförsörjningskabel, stickkontakt och hållare Hygrostat med 3 m strömförsörjningskabel och stickkontakt 	Alla	396242
Ventil och slang-koppling		Kulventil, gängad slang-koppling i mässing och slang-klämma	Alla	396243
Kondensvatten-pump		Om en kondensvatten-pump används är det inte nödvändigt att tömma ut vattnet	CDT 30/30S	075616
			CDT 40/40S/60	075617
Väggkonsol		Om avfuktaren monteras på väggkonsol kan den hållas på avstånd från golvet	CDT 30/30S	396247
			CDT 40/40S/60	396248
Dansk stickkontakt med jordstift		Adapter för kontinental stickkontakt med jordstift	Alla	396249

Servicehandledning

Översikt

OBS! Reservdelar efter sida 23.

Varning Koppla alltid bort huvudströmmen före service på maskinen!

Innehåll Detta avsnitt innehåller följande:

Översikt.....	15
Förebyggande underhåll	16
Felsökning.....	18
Tekniska specifikationer	19
Mått.....	20
Avyttring	21
Kopplingsschema.....	22
Reservdelar.....	23

SE

Förebyggande underhåll

Inledning

Förebyggande underhåll behövs för att förebygga driftstopp.
Nedan finns ett rekommenderat schema för månads- och årsunderhåll.

Viktigt

Koppla alltid bort huvudströmmen innan förebyggande underhåll utförs på maskinen!

Månadsunderhåll




Procedur för månadsunderhåll:

Steg	Åtgärd
1	Öppna och lyft upp framgallret
2	Ta bort filtret och skölj det i varmt tvålsvatten eller dammsug om det bara är litet smutsigt Om filtret är mycket smutsigt ska det bytas. Se avsnittet om reservdelar
3	Rengör vattenbehållaren

Fortsättning på nästa sida

Förebyggande underhåll, *forts.*

Månadsunderhåll,
forts.

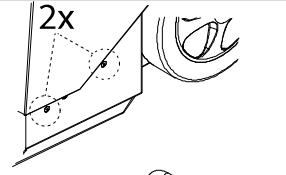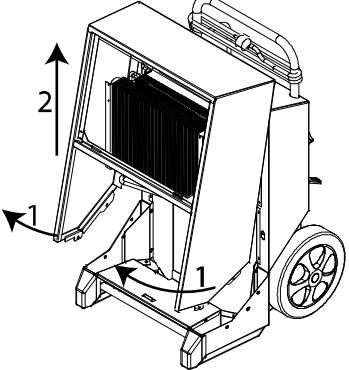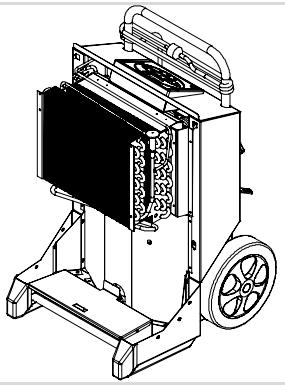Månadsunderhåll, <i>forts.</i>	Steg	Åtgärd
	4	<p>Ta bort de 2 skruvarna på vardera sidan och vik upp locket cirka 30°</p> <p>Lyft på locket</p> 
	6	<p>Rengör förångaren på ytan med en mjuk borste, dammsugare eller tryckluft</p> <p>Sätt tillbaka locket och vattenbehållaren</p> 
	7	<p>Återställ INTE enhetens räkneverk för serviceintervall när månadsunderhåll utförs</p> 

**Årligt underhåll eller
enligt serviceräkne-
verket**

När serviceintervallerna går ut, eller minst en gång om året, ska avfuktaren lämnas in till ett auktoriserat servicecenter.

Maskinen kommer att genomgå en grundlig service och inspektion och kontrolleras på läckage i kylsystemet och den elektriska säkerheten.

Dantherm tillhandahåller även fasta servicekontrakt med ett serviceprogram om 18 punkter. Kontakta närmaste Dantherm-återförsäljare för mer information.

SE

Felsökning

Felsökning

Lokalisera eller korrigera problem eller fel med hjälp av tabellen nedan:

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
<ul style="list-style-type: none"> • Avfuktaren startar inte • Display är inte påslagen 	Stickkontakt inte i eluttaget	Kontrollera att avfuktaren är ansluten till elnätet. Kontrollera eluttaget genom att ansluta annan elektrisk utrustning om så behövs
<ul style="list-style-type: none"> • Avfuktaren startar inte • Grön lampa lyser inte • HYG STOP visas på displayen 	Hygrostaten har uppmätt en luftfuktighet som är lägre än börvärdet och har stängts av för att spara ström	Sänk börvärdet för hygrostaten eller övergå till manuell drift. Se avsnittet på Intern hygrostat drift sida 9
<ul style="list-style-type: none"> • Gul lampa på displayen visas Full 	Behållaren är full eller pumpen (tillbehör) blockerad	Töm vattenbehållaren eller rensa pumpen
<ul style="list-style-type: none"> • Röd lampa lyser 	Maskinen stannar pga fel	Se tabellen med felmeddelanden på sida 12
<ul style="list-style-type: none"> • Avfuktaren i drift • Grön lampa lyser • SERVICE blinkar på display 	Inställt serviceintervall har gått ut	Utför service på produkten i enlighet med avsnittet om serviceräkneverket
<ul style="list-style-type: none"> • Avfuktaren i drift • När RH% aktiveras, visas SENSOR FAIL på displayen 	RH%-givare defekt	Byt RH%-givare
<ul style="list-style-type: none"> • kWh och timmar utan ström visas inte 	Minnesbatteri tomt	Byt batteri. Se sida 11

Anm.:

- Om maskinen inte fungerar som den ska, stäng av omedelbart!
- Vänta en minut innan du påbörjar felsökning, elektroniken kan ha stängt av maskinen av säkerhetsskäl

Ytterligare hjälp

Om avfuktaren inte startar igen, kontakta din Dantherm-återförsäljare. Det gäller också om maskinen är igång utan att kondensera något vatten. Det kan vara något fel i kylkretsen som behöver åtgärdas av en servicetekniker

Tekniska specifikationer

Allmänna specifika- Tabellen nedan innehåller allmänna tekniska specifikationer:
tioner

Specifikation	enhet	CDT 30S	CDT 40S
Arbetsområde – fukt	%RH	40-100	
%RH-hysteres	%RH	4	
Arbetsområde – temperatur	°C	3-32	
Nätanslutning	V/Hz	230/50	
Ventilationsanslutningar	mm	Ø100	Ø100
Max. ampere märkdata	A	2,7	3,6
Max. effektförbrukning med värme-element	kW	1,56	1,81
Luftmassa	m³/tim	350/300*	560/460*
Kylmedel	–	R134a	R407C
Påfyllning kylmedel	kg	0,410	0,450
Vattenbehållarens volym	l	7,1	13,8
Ijudnivå på 1 m avstånd	dB	56	59
Vikt	kg	32	42
Skyddsklass	IP	x4	
Filter	PPI	15	
Avläsningsnoggrannhet kWh	%	±5 %	

*) Fritt blåsande/genom 5 m slang

EU-försäkran om
överensstämmelse



Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive förklarar härmed att följande produkt:

Luftavfuktare, typ CDT 30S/40S MKII, artikelnummer: 351190 och 351192 som omfattas av denna försäkran, uppfyller kraven i följande direktiv:

2006/42/EG	Maskindirektivet
2006/95/EG	Lågspänningssäkerhet
2004/108/EG	EMC-direktivet
2004/12/EG	Förpackningsdirektivet
2002/95/EEG	RoHs-direktivet
2002/96/EG	WEEE-direktivet


– och har tillverkats i enlighet med följande harmoniserade standarder:

EN 12100:2010	Maskinsäkerhet
EN 60 335-1:2012	Lågspänningssäkerhet
EN 60 335-40:2003	Lågspänningssäkerhet
EN 61 000-6-2:2005	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
EN 61 000-6-3:2007	Utsläpp

Skive, 28.08.2012

Mått

Illustration

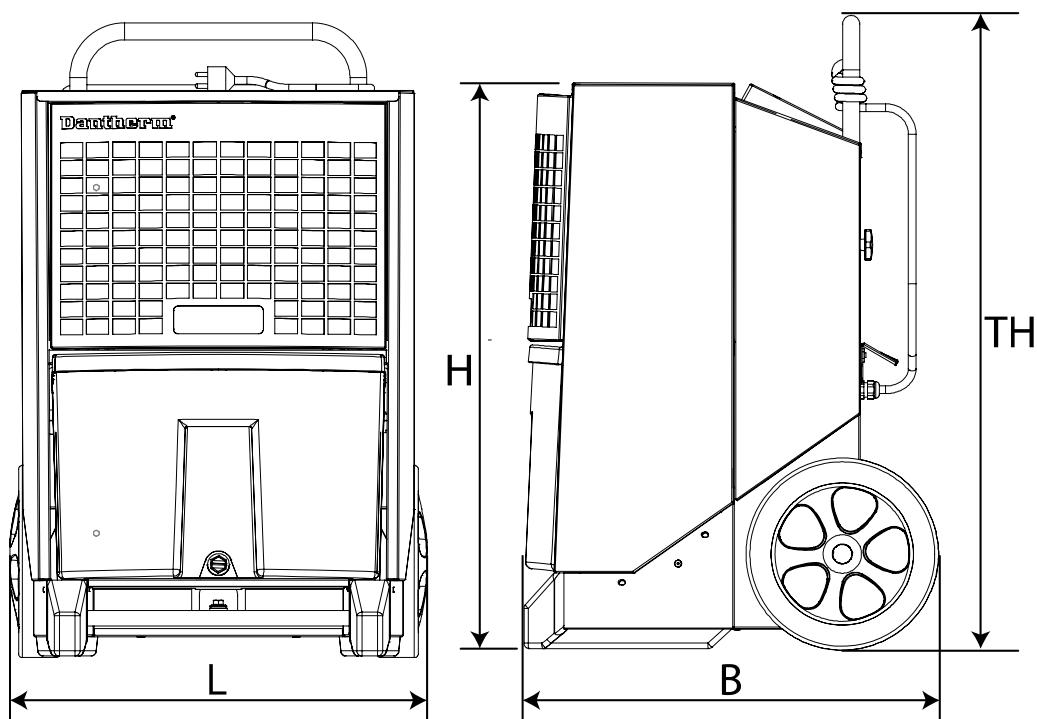

	CDT 30S MK II	CDT 40S MK II
L	417 mm	540 mm
B	510 mm	540 mm
H	650 mm	740 mm
TH	1023 mm	1190 mm


Avyttring

Avyttring

Den här produkten är konstruerad för att hålla i flera år. När produkten avyttras ska detta ske i enlighet med nationella lagar och procedurer för miljöskydd.

Elektriska och elektroniska apparater och deras batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och för miljön om avfallet inte hanteras på rätt sätt.

Elektriska och elektroniska apparater och batterier är märkta med en överkryssad papperskorg. Det betyder att elektriska och elektroniska apparater och batterier inte får deponeras tillsammans med osorterat hushållsavfall utan måste samlas in separat.

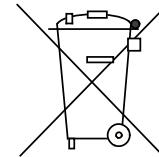


SE

Vissa batterier är dessutom märkta med de kemiska beteckningarna Hg (kvicksilver), Cd (kadmium) eller Pb (bly). Dessa ämnen är särskilt skadliga och det är därför särskilt viktigt att sådana batterier samlas in. Det är viktigt att du som konsument lämnar in begagnade batterier till en godkänd insamlingspunkt. Det bidrar till att säkerställa att batterierna återvinns i enlighet med lagen och inte skadar miljön i onödan.

Den här produkten har ett inbyggt minnesbatteri. Om din kommun har en insamlings- och återvinningsstation där elektriska och elektroniska apparater och batterier kan tas emot ska denna produkt och dess batteri deponeras där. Kontakta din kommun för mer information.

Kopplingsschema

Schema

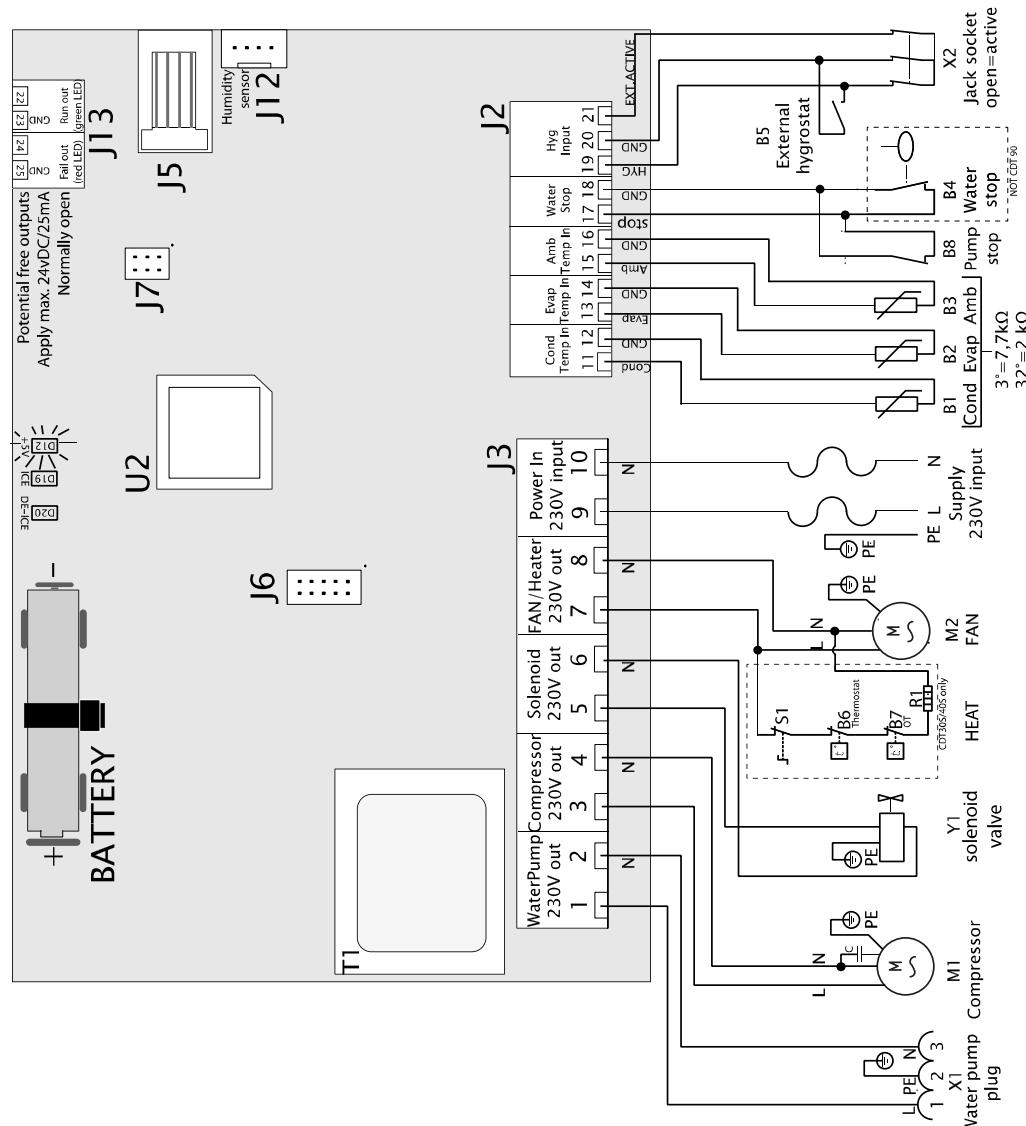


Pos.	Beskrivning	Pos.	Beskrivning
B1	Temperaturgivare kondensatoryta	J6	Används ej
B2	Temperaturgivare förångaryta	J7	Fabriksinställningar
B3	Temperaturgivare omgivningstemp.	J12	Intern hygrostat
B4	Givare för "Full vattenbehållare"	J13	Extra utgång
B5	Extern hygrostat (tillbehör)	M1	Kylare kompressor
B6	Termostat (endast 30S/40S)	M2	Fläktmotor
B7	ÖT (endast 30S/40S)	R1	Värmeelement (endast 30S/40S)
B8	Larm extern pump (tillbehör)	S1	Värmeelement på/av (endast 30S/40S)
D12	LED +5V likströmskontroll	T1	Transformator
D19	LED Is på förångarens yta	U2	CPU
D20	LED Avfrostning aktiv	X1	Vattenpump kontakt
J2	Lågspänningsanslutningar	X2	Stickkontakt för extern hygrostat
J3	230V-anslutningar	Y1	Solenoidventil
J5	Används ej		

Reservdelar

Sprängkiss

Sprängkiss med tillgängliga reservdelar.

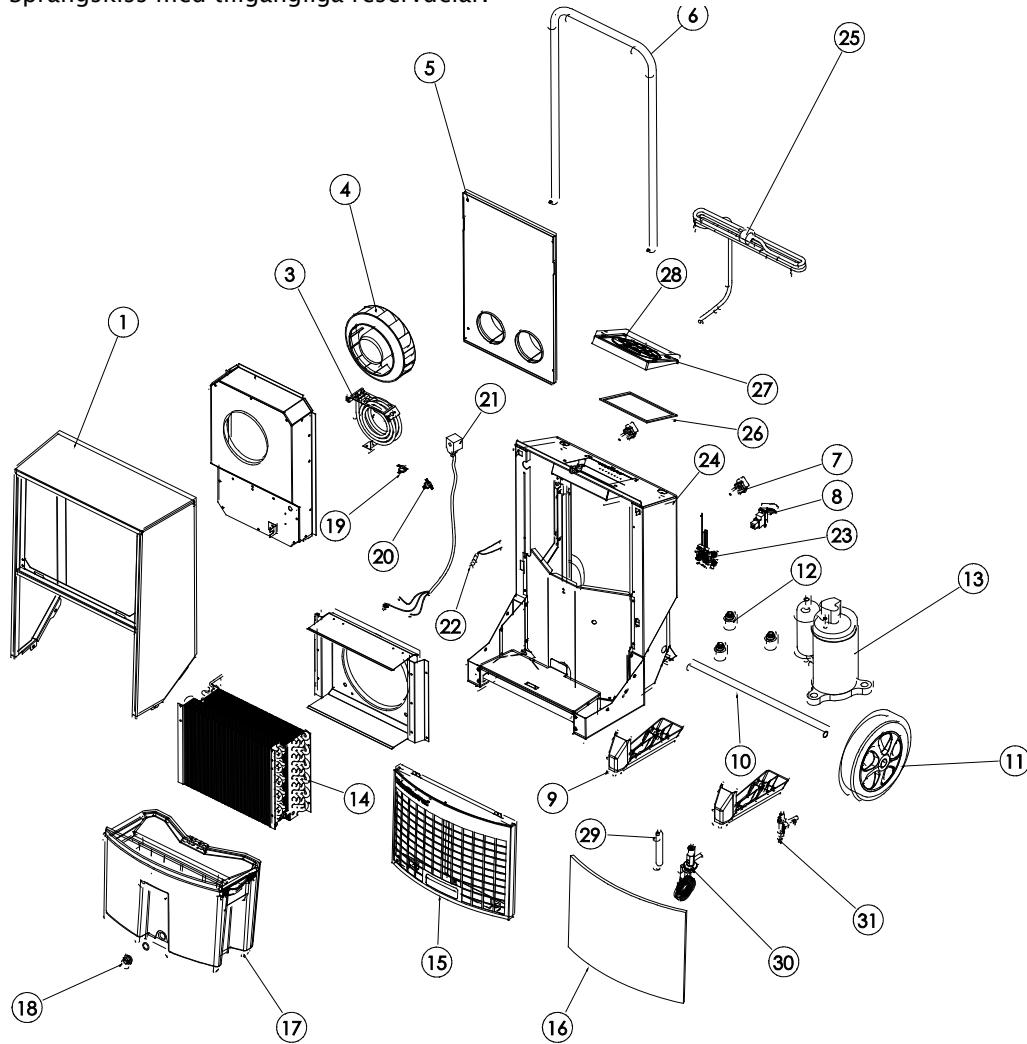

SE

Reservdelslista

Pos.	CDT 30S	CDT 40S	Beskrivning
1	036741	036986	Komplett framkåpa
3	036917	036917	Värmeelement 1000 W, 230 V AC
4	036918	061557	Radialfläkt
5	046657	046660	Utblåsplåt
6	036762	036959	Handtag
7	036847	036847	Fingerskruv M6/15, 2 st.
8	072418	072418	Fästmantel RJ-kontakt
9	036730	036983	Fot - 2 st.
10	036844	037094	Hjulaxel
11	036731	036731	Hjul - 2 st.
12	036896	036971	Vibrationsrämpare, 3 st. för kompressor.

Fortsättning på nästa sida

Reservdelar, *forts.*

Reservdelslista, *forts.*

Pos.	CDT 30S	CDT 40S	Beskrivning
13	036895	036961	Kompressor
14	036743	064863	Kondensator/Förångare
15	072258	072260	Framgaller, inklusive filter
16	036755	036957	Filter, luft
17	036737	036988	Behållare, komplett
18	036845	036845	Gängplugg, komplett
19	037036	037036	Termostat 80° (gul)
20	037034	037034	Termostat 250 VAC 40° (röd)
21	036740	036740	Solenoidspole
22	036733	036733	Vattenstoppgivare
23	072416	072416	Givare inställt AMB/RH%-värde
24	071053	071058	Kabelsats komplett, inkl. givare
25	072414	072414	Elkabel 3,5 m. med stickkontakt
26	037173	037173	Packning förgreningsdosa
27	072412	072412	Huvudkretskort
28	071049	071049	Kontrollpanel, komplett (inkl. display)
29	036758	037105	Torrfilter
30	–	046167	Termisk expansionsventil med klämma
31	036893	036893	Solenoidventil 1/4"

SE

Register

*illustration	2
avyttring	21
byta minnesbatteri	11
Displaytexter när maskinen inte är ansluten till elnätet	10
elektrisk anslutning	6
EU-försäkran om överensstämmelse	19
felmeddelanden.....	12
felsökning	18
funktionsbeskrivning.....	2
förvaring	5
intern hygrostat.....	9; 18
kontrollpanel.....	4
kopplingsschema	22

kylkrets	4
mått	20
placering	6
på/av	8
reservdelar	23
stapla enheterna.....	7
tekniska specifikationer	19
Texter på displayen	10
tidräknare	9
transport	5
underhåll.....	16
uttag	6
ventilationsanslutningar	3
värmeelement.....	3; 8

Einführung

Übersicht

Entfeuchter In diesem Handbuch werden die folgenden tragbaren Entfeuchter-Typen von Dantherm behandelt, CDT 30S MK II Artikel-Nr. 351190
CDT 40S MK II Artikel-Nr. 351192

Warnhinweis Für einen korrekten Betrieb und eine ordnungsgemäße Wartung der Geräte ist dieses Handbuch sorgfältig zu lesen.
Das Handbuch ist vor der erstmaligen Inbetriebnahme des Entfeuchters vollständig durchzulesen. Zur Vermeidung von Personen- und/oder Materialschäden ist eine genaue Kenntnis des korrekten Betriebsablaufes und aller Sicherheitsvorrichtungen erforderlich.

Zielgruppe Das Handbuch ist für Benutzer und Techniker bestimmt, die vorsorgliche Wartungsarbeiten und Reparaturen ausführen.

Copyright Die Vervielfältigung des Handbuchs im Ganzen oder in Teilen ist nur mit schriftlicher Genehmigung von Dantherm zulässig.

Vorbehalt Dantherm behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen und Verbesserungen am Produkt und Handbuch vorzunehmen.

Inhalt Dieses Handbuch ist in folgende Abschnitte unterteilt:

Einführung.....	1
Übersicht	1
Installations- und Bedienungsanleitung.....	2
Produkt- und Funktionsbeschreibung	2
Anweisung für Vorbereitung und Transport.....	5
Bedienungsanleitung.....	8
Zubehör.....	14
Serviceanleitung	15
Übersicht	15
Vorsorgliche Wartung.....	16
Fehlersuche und -behebung	18
Technische Daten.....	19
Abmessungen.....	20
Entsorgung	21
Schaltplan.....	22
Ersatzteile.....	23
Index.....	26

DE

Installations- und Bedienungsanleitung

Produkt- und Funktionsbeschreibung

Einführung In diesem Kapitel wird das Modell CDT 30S/40SMKII mit seinen Funktionen beschrieben.


Funktionsweise Luftstrom durch den Entfeuchter:

Veränderung der Luft beim Durchlauf durch den Entfeuchter:

Der Ventilator zieht feuchte Luft durch einen Filter in den Entfeuchter.
↓

Die Luft wird abgekühlt und das dadurch aus der Luftfeuchte entstehende Kondenswasser wird im Wasserbehälter gesammelt.
↓


Die Luft erwärmt sich wieder, u.a. durch die Betriebstemperatur des Entfeuchters (Temperaturanstieg auf ca. + 5°C) und der optionalen zusätzlichen Erwärmung durch das integrierte Heizelement.

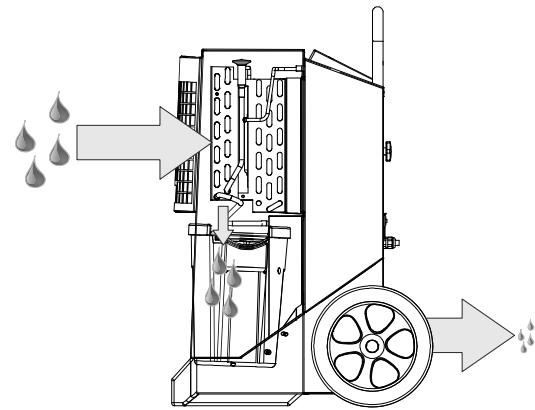


Dadurch, dass die Luft wiederholt durch den Entfeuchter strömt, wird die Luftfeuchtigkeit ständig reduziert. So ist eine schnelle, schonende Trocknung möglich. Der Entfeuchter kann ununterbrochen laufen oder durch einen eingebauten Hygrostaten gesteuert werden.

Abbildung

Abbildung des Entfeuchters:

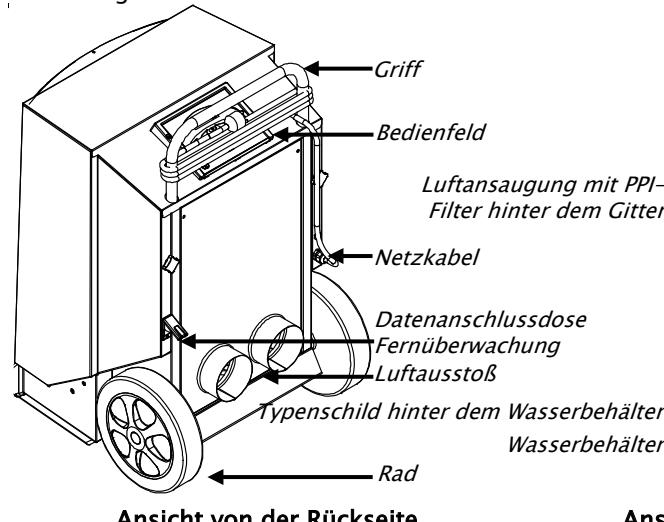

Ansicht von der Rückseite

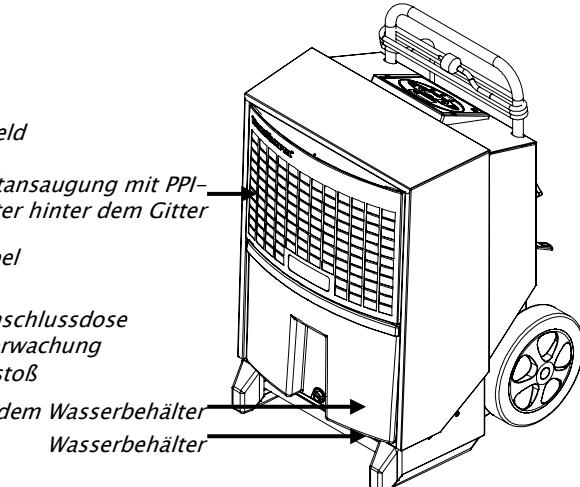


Ansicht von der Vorderseite

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Produkt- und Funktionsbeschreibung, *Fortsetzung*

Kanalanschlüsse

Mit zwei Schläuchen (2 x 100 mm Durchmesser) am Fortluftanschluss; trockene, heiße Luft kann unter einer Oberfläche wie einem Fußboden geleitet werden.
Dantherm empfiehlt den Anschluss von max. 5 Metern flexiblen Kanälen pro Anschlussstutzen.

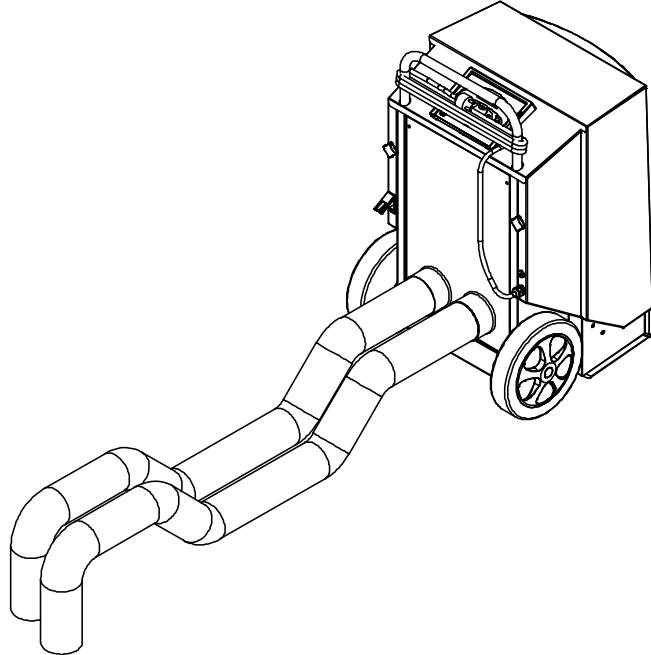

DE

Heizelement

CDT 30S/40S verfügt über ein integriertes 1 kW-Heizelement. Bei Aktivierung des Elements wird der Entfeuchtungsvorgang beschleunigt. Siehe Seite 8 der Bedienungsanleitung für die Bedienung des Heizelements.

Wasserbehälter


Das Kondenswasser sammelt sich im Behälter. Es kann aber auch mithilfe eines Schlauches mit Stutzen abgeleitet werden (Zubehör).
Der Entfeuchter schaltet automatisch ab, wenn der Behälter voll ist. Zum Entleeren des Wasserbehälters siehe Bedienungsanleitung. Solange der Wasserbehälter nicht eingesetzt ist, kann der Entfeuchter nicht betrieben werden.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Produkt- und Funktionsbeschreibung, Fortsetzung

Bedienfeld

Abbildung des Bedienfeldes:

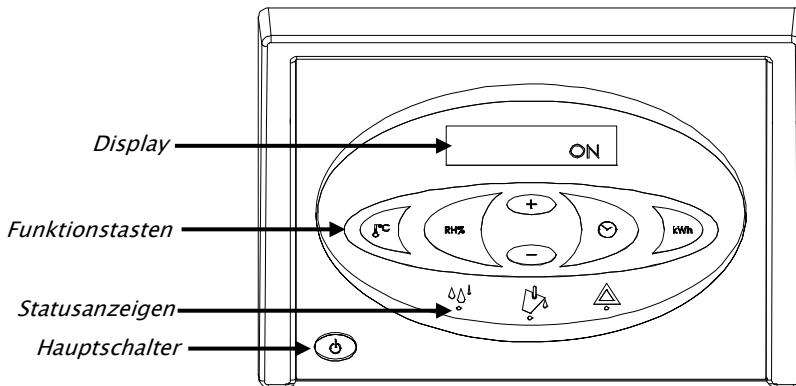

Funktionen


Hauptfunktionen:

- Manueller oder automatischer Betrieb (eingebauter verstellbarer Hygrostat).
- Anschlussdose für externen Hygrostaten.
- Anzeige von Temperatur, relativer Luftfeuchte, Betriebsstunden und kWh-Verbrauch.
- Betriebsstundenzähler und verbrauchte kWh ohne 230V-Anschluss.
- Einstellbarer Serviceintervallzähler.
- Bereitstellung zusätzlicher Wärme für höhere Entfeuchtungseffizienz.
- Zielgerichtete Entfeuchtung, z.B. zwischen Fußboden-Auflagen


Zur Bedienung siehe die Bedienungsanleitung in diesem Handbuch.

Kühlkreislauf-Diagramm

CDT 30S MK II

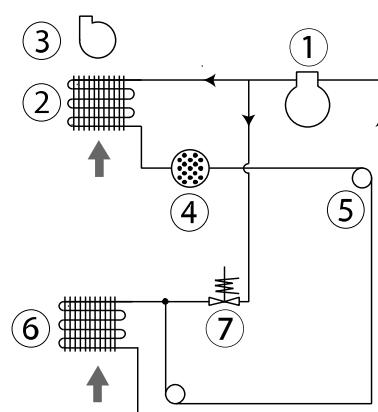

CDT 40S MK II

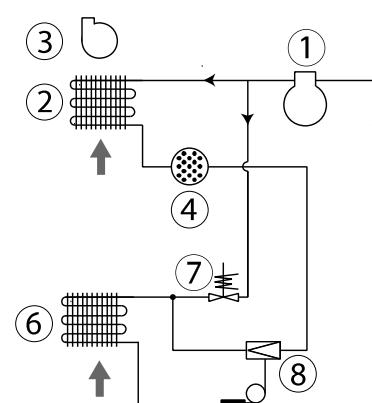

Pos.	Beschreibung	Pos.	Beschreibung
1	Kompressor	5	Kapillarrohr (nur CDT 30S)
2	Kondensator	6	Verdampfer
3	Ventilator	7	Magnetspule
4	Trockenfilter	8	Thermostatisches Expansionsventil (nicht CDT30S)

Anweisung für Vorbereitung und Transport

Einführung	In diesem Abschnitt wird erläutert, wie der Entfeuchter auszupacken und betriebsbereit zu machen ist, und wie das Gerät transportiert und gelagert werden sollte.
Warnhinweis	Wurde der Entfeuchter liegend transportiert, muss er vor Inbetriebnahme mindestens 1 Stunde aufrecht gestanden haben.
Auspicken	Beim Auspacken ist wie folgt vorzugehen:

Schritt	Maßnahme	Abbildung
1	Die Verpackung oben öffnen	
2	Den Karton waagerecht platzieren, sodass die Räder nach unten zeigen	
3	Das Gerät aus dem Karton nehmen	
4	Die Fingerschrauben lösen, den Griff in die gewünschte Höhe hochziehen, und die Fingerschrauben wieder anziehen	
5	Schutzfolie vom Bedienfeld entfernen	


DE

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Anweisung für Vorbereitung und Transport, *Fortsetzung*

Position

Platzieren Sie den Entfeuchter an einer Stelle mit guter Luftzirkulation, wobei der Mindestabstand von der Luftansaugseite 60 cm zur Wand und von der Luftausstoßseite 3 m betragen muss, wenn keine flexiblen Kanäle angebracht sind.

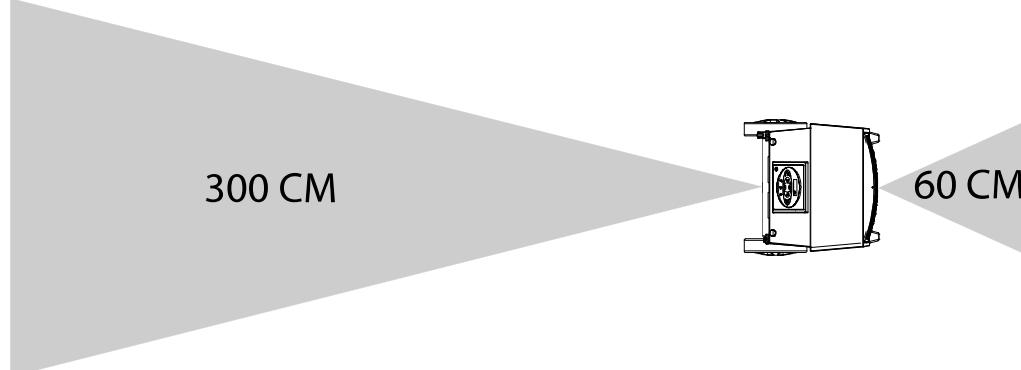

Optimaler Betrieb

Stellen Sie sicher, dass der zu entfeuchtende Raum geschlossen ist und das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie z.B. einem Heizkörper aufgestellt ist.
Falls flexible Kanäle montiert sind, wird die Leistung erheblich beeinträchtigt, wenn diese länger als 5 Meter sind.


Elektroanschluss

Das Gerät wird komplett mit einem 3,5 m langen Netzkabel geliefert und kann an jede Steckdose (230V, 50 Hz) mit einer 10 – 16A-Sicherung angeschlossen werden.

Treppen

Die Räder sind so angebracht, dass das Gerät auch Treppen hinaufgezogen werden kann, ohne dass das Gehäuse oder die Treppe beschädigt wird.

Transport oder Umsetzen des Entfeuchters Das Gerät kann von zwei Personen oder mithilfe eines Krans an anderer Stelle aufgesetzt werden. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor:
Die einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften bezüglich des Anhebens von Lasten sind zu beachten!

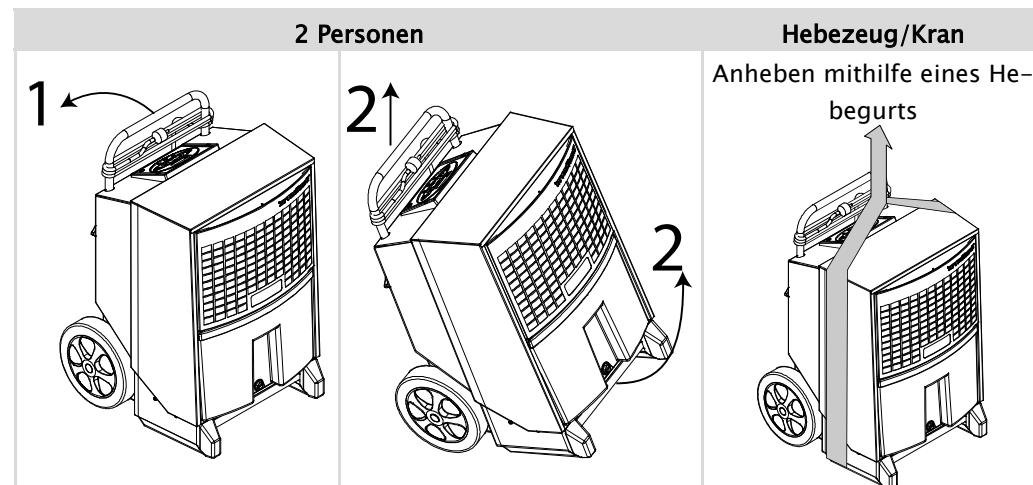


Fortsetzung auf der nächsten Seite


Anweisung für Vorbereitung und Transport, *Fortsetzung*

Lagerung


Stapeln Sie nicht mehr als 2 Geräte übereinander.

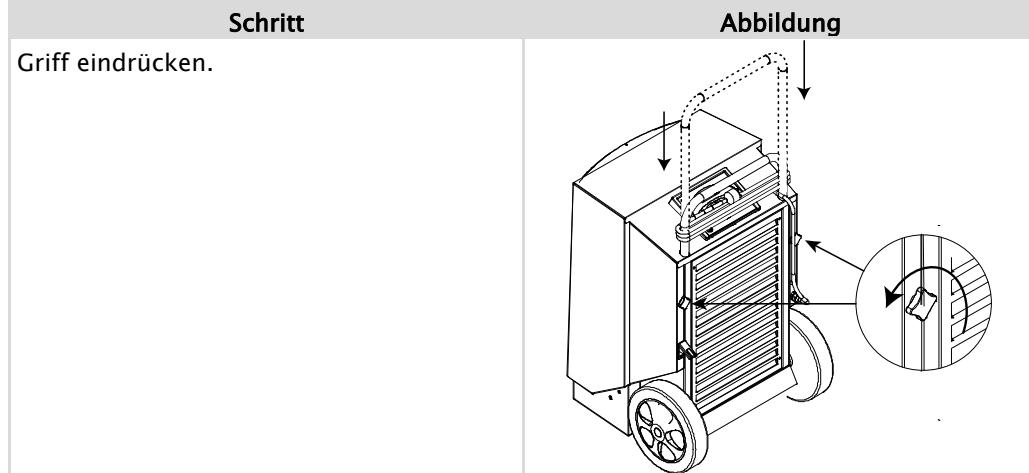

Geräte stapeln.

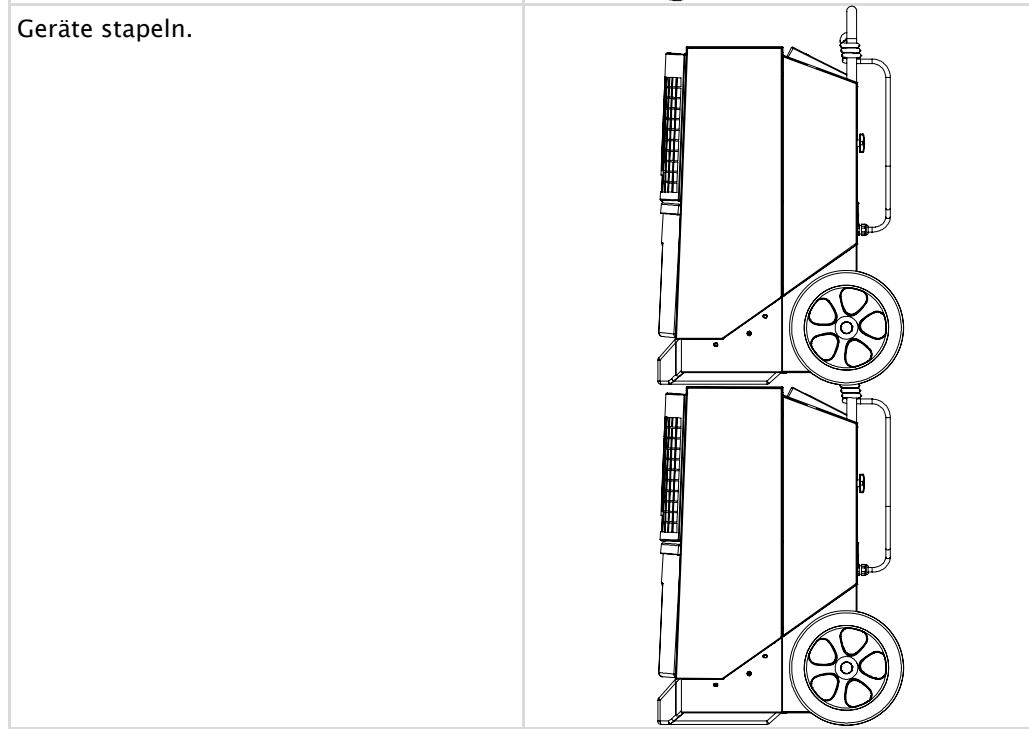

Darauf achten, dass das obere Radpaar auf dem Griff unten richtig aufliegt.

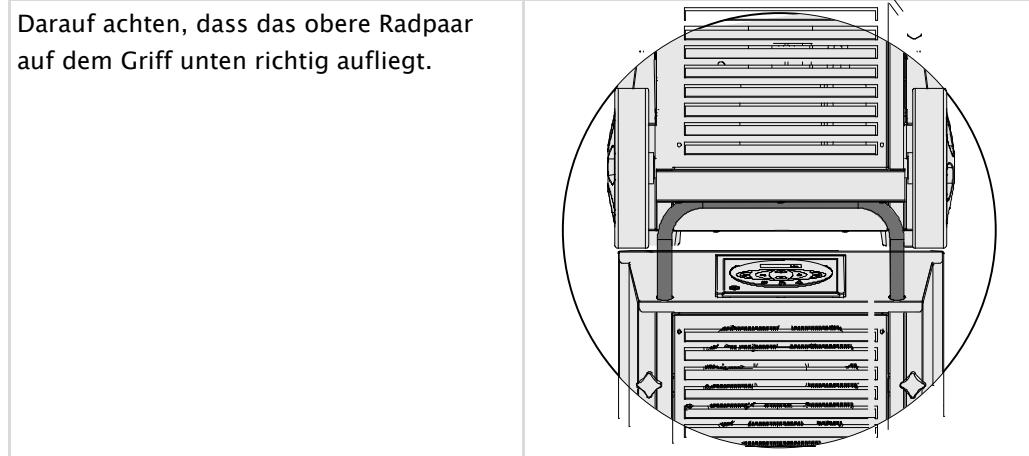

DE

Bedienungsanleitung

Einführung

Alle Funktionen werden vom integrierten Bedienfeld aus gesteuert.	
Die Bedienungsanleitung enthält die folgenden Abschnitte:	
Einführung.....	8
Ein-/Ausschalten und Betriebsstatus.....	8
Bedienung des Heizelements.....	8
Bedienung des eingebauten Hygrostaten.....	9
Bedienung eines externen Hygrostaten.....	9
Betriebsstundenzähler	9
Displaytexte	10
Textanzeigen ohne Netzstrom	10
Austausch der Datenspeicher-Batterie.....	11
Fehlermitteilungen.....	12
Entleeren des Wasserbehälters	13


Ein-/Ausschalten und Betriebsstatus

Die folgende Tabelle zeigt die Bedienung der Ein/Aus-Funktion und die Displaytexte

Taste	Display
	ON - Dauerbetrieb INT HYG ON – Betrieb wird durch internen Hygrostaten gesteuert INT HYG STOP , wenn der Sollwert des internen Hygrostaten erreicht ist EXT HYG ON – Betrieb wird durch externen Hygrostaten gesteuert EXT HYG STOP , wenn der Sollwert des externen Hygrostaten erreicht ist
	Ausschalten
	Die grüne LED zeigt aktive Entfeuchtung an.

Bedienung des Heizelements

Das integrierte 1 kW-Heizelement wird aktiviert, indem der Schalter hinter dem Wasserbehälter auf 1 gestellt wird. Zur Deaktivierung auf 0 stellen.

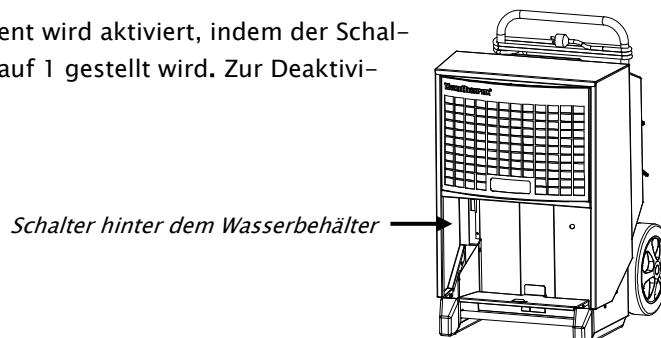

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bedienungsanleitung, Fortsetzung

Bedienung des eingebauten Hygrostaten

Die folgende Tabelle zeigt die Bedienung der Hygrostatfunktionen und die Displaytexte

Schritt	Taste	Erklärung
Gedrückt halten		HYG SET RHxx% – blinkt 5 Sekunden lang. Der Entfeuchter wechselt dann zum durch den internen Hygostaten gesteuerten Betrieb mit Sollwert (wenn der Sollwert erreicht ist, erscheint auf dem Display: INT HYG STOP)
		Kurz +/- drücken, um den RH%-Wert im genannten 5-Sekunden-Zeitraum einzugeben. Der neue Wert wird nach weiteren 5 Sekunden gespeichert, wenn die letzte Taste gedrückt wird
Drücken		HYG OFF – blinkt 5 Sekunden lang. Der Entfeuchter wechselt zu Dauerbetrieb.

DE

Bedienung eines ex-ternen Hygostaten Wenn ein externer Hygostat angeschlossen wird, wechselt das Gerät automatisch zur Anwendung dieses Hygostaten

Änderungen des Sollwertes sind von nun an am externen Hygostaten durchzuführen.
(wenn der Sollwert erreicht ist, erscheint auf dem Display: **EXT HYG STOP**)

Betriebsstundenzähler Der eingebaute Betriebsstundenzähler registriert die Gesamtanzahl der Betriebsstunden (kann nicht zurückgestellt werden) und die Anzahl der Stunden bis zum nächsten Service, die geändert werden können. Der Servicestundenzähler ist bei Lieferung ausgeschaltet.

Schritt	Taste	Erklärung
Gedrückt halten		SERVICE xxxxh – zeigt die Anzahl der Stunden bis zum nächsten autorisierten Service. Dieser Wert wird nach 5 Minuten Blinken automatisch gespeichert, und die Funktion wird aktiviert, falls sie dies nicht bereits ist. Wenn die Zeit für das Serviceintervall abgelaufen ist, erscheint auf dem Display SERVICE .
		Kurz +/- drücken, um einen neuen Serviceintervallwert einzugeben. Der neue Wert wird 5 Sekunden nach Drücken der letzten Taste gespeichert
Drücken		SET SERVICE OFF – schaltet die Servicetimerfunktion ab

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bedienungsanleitung, Fortsetzung


Displaytexte

Die folgende Tabelle zeigt, wie die Betriebsinformationen bedient werden.

Taste	Erklärung
	XX°C – zeigt die aktuelle Raumtemperatur an
	Actual RH% – zeigt die aktuelle relative Luftfeuchte an
	XX kWh – zeigt den Gesamtenergieverbrauch an. Kann nicht zurückgestellt werden
	xxxxh – zeigt die Gesamtanzahl der Betriebsstunden des Geräts an. Kann nicht zurückgestellt werden

Textanzeigen ohne Netzstrom

Das Gerät verfügt über eine eingebaute Batterie, die das Ablesen von Textanzeigen auch dann erlaubt, wenn keine Netzstromversorgung vorhanden ist. Ohne Netzstrom kann Folgendes abgelesen werden:

Taste	Erklärung
 gedrückt halten und  einmal drücken	Zeigt den Gesamtenergieverbrauch in kWh an
 gedrückt halten und  einmal drücken	Zeigt die Gesamtanzahl der Betriebsstunden des Entfeuchters an

Fortsetzung auf der nächsten Seite


Bedienungsanleitung, Fortsetzung

Austausch der Datenspeicher-Batterie Wenn der Betriebsstundenzähler bei Trennung vom Netzstrom nicht mehr abgelesen werden kann, liegt dies wahrscheinlich an einer leeren Datenspeicher-Batterie. Vorgehensweise beim Austausch:

Maßnahme

Warnhinweis Vor dem Austausch der Batterie stets die Stromversorgung zum Gerät unterbrechen

- 1 Die Schrauben auf beiden Seiten des Bedienfeldes lösen und das Bedienfeld vorsichtig an der Oberkante anheben.

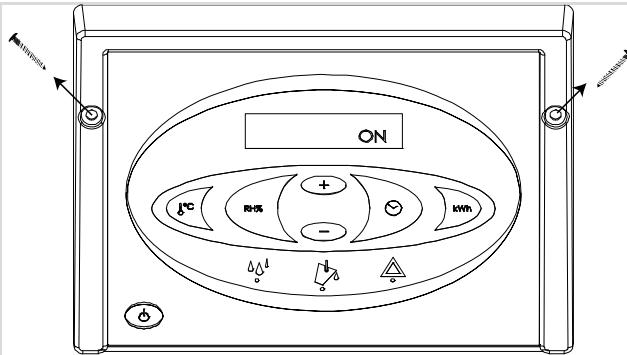

- 2 Den Kabelbinder abschneiden, der die Batterie hält. Die Batterie austauschen und einen neuen, höchstens 2,5 mm breiten Kabelbinder verwenden.
Nur Batterien vom Typ Alkaline AA verwenden
Abbildung der Leiterplatte mit Batterie im Schaltplan auf Seite 22.

DE

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bedienungsanleitung, Fortsetzung

Fehlermitteilungen Eine Übersicht möglicher Fehler, die einen normalen Betrieb unmöglich machen

Fehlermitteilung	Abbildung	Ursache	Abhilfe
Gelbes Licht an mittlerer LED mit Entleerungssymbol und FULL auf dem Display		Wasserbehälter voll	Für die Entleerung siehe Anleitung unten
Rotes Licht an rechter Warn-LED HIGH TEMP auf dem Display		Druck oder Temperatur im Hochdruckelement zu hoch	Filter und Entfeuchter auf Schmutz in den Luftwegen überprüfen
Rotes Licht an rechter Warn-LED AMBIENT TEMP auf dem Display		Raumtemperatur außerhalb des normalen Arbeitsbereiches	Den Entfeuchter im speziellen Temperaturbereich von 3°–32°C platzieren
Rotes Licht an rechter Warn-LED SENSOR FAIL auf dem Display. Einer der internen Sensoren ist defekt. Die +/- Tasten verwenden, um zwischen 3 möglichen Fehlern zu wechseln			SENSOR FAIL
		1: EVAP FAIL Thermometer des Verdampfers defekt	Autorisierten Servicetechniker hinzuziehen
		2: COND FAIL Thermometer des Kondensators defekt	Autorisierten Servicetechniker hinzuziehen
		3: ROOM FAIL Eingebautes Raumthermometer defekt	Autorisierten Servicetechniker hinzuziehen
Rotes Licht an rechter Warn-LED LP STOP auf dem Display.		Undichte Stelle im Kühlkreislauf	Autorisierten Servicetechniker hinzuziehen





Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bedienungsanleitung, Fortsetzung

Entleeren des Wasserbehälters

Der Entfeuchter braucht zum Entleeren des Wasserbehälters nicht abgeschaltet zu werden. Er schaltet sich automatisch ab, wenn der Wasserbehälter entfernt wird.

Die Entleerung ist wie folgt vorzunehmen:

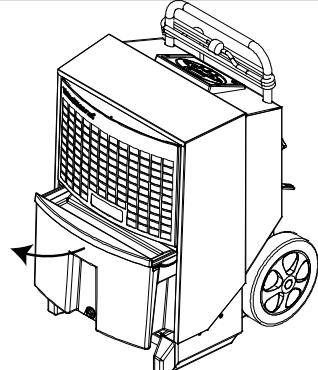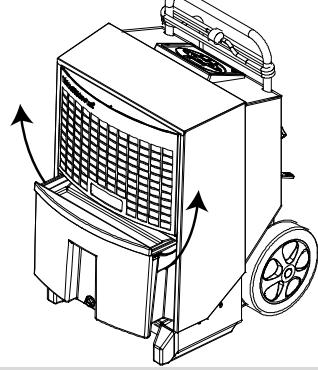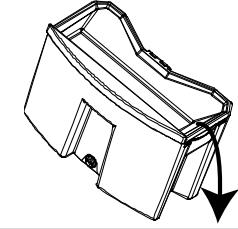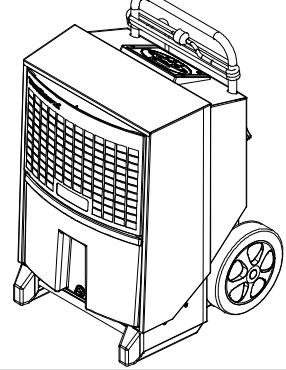Schritt	Maßnahme	Abbildung
1	Den Wasserbehälter am vorderen Griff zur Hälfte aus dem Gerät ziehen	
2	Seitlich in die Griffmulden des Wasserbehälters fassen und diesen aus dem Entfeuchter herausheben	
3	Den Wasserbehälter über den seitlichen Gießer entleeren	
4	Den Wasserbehälter wieder an seinen Platz setzen Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter wieder ganz eingeschoben ist.	

DE

Zubehör

Einführung Nähere Einzelheiten zu den Zubehörteilen können von Dantherm angefordert werden.

Liste Es folgt eine komplette Liste für die CDT-Reihe mit Abbildungen, Beschreibung und Artikel-Nummer:

Zubehör	Abbildung	Beschreibung	CDT-Typ	Artikel-Nr.
Hygrostat		Mit einem angeschlossenen Hygrostat kann der Entfeuchter abhängig von der aktuellen Luftfeuchte automatisch betrieben werden Hygrostate sind in zwei Ausführungen erhältlich: Hygrostat mit 0,4 m Netz- kabel, Klinkenstecker und Gerätehalterung Hygrostat mit 3 m Kabel und Klinkenstecker	Alle	396242
Absperrhahn und Schlauchgewinde		Kugelventil, Messing Schlauchgewinde und Schlauchschelle	Alle	396243
Kondenswasser-pumpe		Bei Verwendung einer Kondenswasserpumpe entfällt das Entleeren des Wasserbehälters	CDT 30/30S	075616
			CDT 40/40S/60	075617
Wandbeschlag		Mit dem Wandbeschlag kann der Entfeuchter an der Wand aufgehängt werden	CDT 30/30S	396247
			CDT 40/40S/60	396248
Dänischer Stecker mit Erdungsstift (Stecker-Typ K)		Adapter für kontinentale geerdete Stecker	Alle	396249

Serviceanleitung

Übersicht

HINWEIS Ersatzteile sind ab Seite 23 aufgeführt.

Warnhinweis Vor dem Service des Geräts stets die Stromversorgung unterbrechen!

Inhalt Dieser Abschnitt enthält folgende Punkte:

Übersicht	15
Vorsorgliche Wartung	16
Fehlersuche und -behebung	18
Technische Daten	19
Abmessungen	20
Entsorgung	21
Schaltplan	22
Ersatzteile	23

DE

Vorsorgliche Wartung

Einführung

Im Interesse eines reibungslosen Betriebs muss der Entfeuchter regelmäßig gewartet werden.

Nachfolgend werden die empfohlenen monatlich und jährlich durchzuführenden Maßnahmen beschrieben.

Wichtig

Vor vorsorglichen Wartungsarbeiten am Gerät stets die Stromversorgung unterbrechen!




Monatliche Wartung

Dabei ist wie folgt vorzugehen:

Schritt	Maßnahme
1	Das Frontgitter durch Kippen öffnen
2	Den Filter herausnehmen und mit lauwarmem Seifenwasser abspülen. Bei geringer Verschmutzung reicht Staubsaugen. Ist der Filter stark verschmutzt, sollte er ausgetauscht werden. Siehe Abschnitt über Ersatzteile
3	Den Wasserbehälter reinigen

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Vorsorgliche Wartung, Fortsetzung

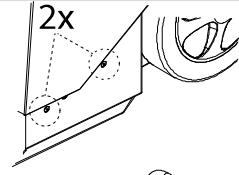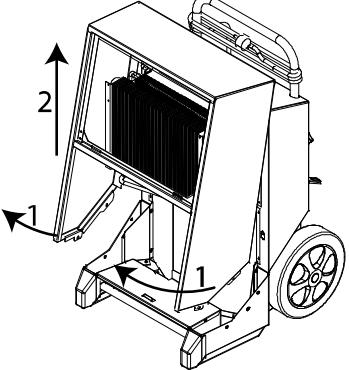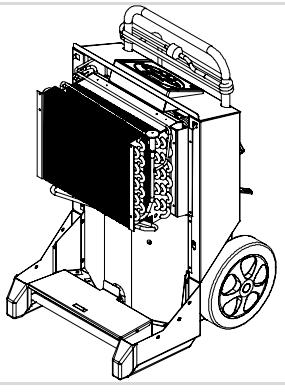Monatliche Wartung, Fortsetzung	Schritt	Maßnahme
	4	<p>Die beiden Schrauben auf jeder Seite entfernen und die Haube um ca. 30° ankippen Die Haube abnehmen</p>  
	6	<p>Die Verdampferfläche mit einer weichen Bürste, einem Staubsauger oder mit Druckluft reinigen. Danach Haube und Wasserbehälter wieder einsetzen</p> 
	7	Bei Durchführung der monatlichen Wartung NICHT den Serviceintervallzähler dieser Einheiten zurückstellen

DE

Jährliche Wartung oder Wartung nach Serviceintervall- Zähler

Geben Sie den Entfeuchter nach Ablauf des Serviceintervalls oder mindestens einmal jährlich bei einer autorisierten Servicestelle ab.
Das Gerät wird dort sorgfältig gewartet und inspiziert, auf undichte Stellen im Kühlsystem und auf elektrische Sicherheit überprüft.
Dantherm bietet auch feste Servicekontakte mit einem 18-Punkte-Serviceprogramm.
Für nähere Einzelheiten wenden Sie sich an den nächsten Dantherm-Vertragshändler.

Fehlersuche und -behebung

Fehlersuche und -behebung

Zur Suche und Behebung eines Problems oder Fehlers ist nach dieser Tabelle vorzugehen:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
<ul style="list-style-type: none"> Entfeuchter startet nicht Display nicht eingeschaltet 	Stecker nicht an Netzsteckdose angeschlossen	Überprüfen, ob der Entfeuchter an die Stromversorgung angeschlossen ist. Die Netzsteckdose gegebenenfalls mit einem anderen elektrischen Gerät überprüfen
<ul style="list-style-type: none"> Entfeuchter startet nicht Grüne Kontrolllampe leuchtet nicht HYG STOP wird auf dem Display angezeigt 	Das Hygrostat hat einen Luftfeuchtewert gemessen, der unter dem Sollwert liegt, und das Gerät zur Energieeinsparung abgeschaltet.	Sollwert des Hygrostaten verringern oder zu manuellem Betrieb wechseln. Siehe Abschnitt über Bedienung des eingebauten Hygrostaten auf Seite 9
<ul style="list-style-type: none"> Gelbe Kontrolllampe leuchtet Display zeigt Full 	Behälter voll oder Pumpe (Zubehör) blockiert	Wasserbehälter entleeren oder Pumpenblockade beseitigen
<ul style="list-style-type: none"> Rote Kontrolllampe leuchtet 	Fehler, der zur Betriebsunterbrechung führt	Siehe Tabelle zur Bedienungsanleitung auf Seite 12 über Fehlermitteilungen
<ul style="list-style-type: none"> Entfeuchter läuft Grüne Kontrolllampe leuchtet SERVICE blinkt im Display 	Zeit für Serviceintervall abgelaufen	Das Produkt wie im Abschnitt über den Serviceintervallzähler angegeben warten
<ul style="list-style-type: none"> Entfeuchter läuft Wenn RH% aktiviert wird, erscheint im Display SENSOR FAIL 	RH%-Sensor defekt	RH%-Sensor austauschen
<ul style="list-style-type: none"> kWh und Betriebsstunden werden ohne Netstrom nicht angezeigt 	Datenspeicher-Batterie leer.	Batterie austauschen. Siehe Seite 11

Hinweis:

- Falls die Maschine nicht ordnungsgemäß läuft, unverzüglich abschalten!
- Bevor Sie mit der Fehlersuche und -behebung beginnen, warten Sie eine Minute, da die Elektronik das Gerät aus Sicherheitsgründen abgeschaltet haben könnte

Zusätzliche Hilfe

Wenn der Entfeuchter nicht wieder startet, wenden Sie sich an Ihren Dantherm-Vertragshändler. Dies gilt auch für den Fall, dass die Maschine läuft, ohne Wasser abzuscheiden. Wahrscheinlich ist der Kühlkreislauf defekt, weshalb ein Servicetechniker hinzugezogen werden muss

Technische Daten

Allgemeine Daten

Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen technischen Daten:

Daten	Einheit	CDT 30S	CDT 40S
Arbeitsbereich – Feuchte	%RH	40–100	
%RH-Hysterese	%RH	4	
Arbeitsbereich – Temperatur	°C	3–32	
Netzstromanschluss	V/Hz	230/50	
Kanalanschlüsse	mm	Ø100	Ø100
Max. Amperebelastung	A	2,7	3,6
Max. Effektverbrauch mit Heizelement	kW	1,56	1,81
Luftleistung	m³/h	350/300*	560/460*
Kühlmittel	–	R134a	R407C
Kühlmittelfüllung	kg	0,410	0,450
Fassungsvermögen des Wasserbehälters	l	7,1	13,8
Schalldruckpegel in 1 m Abstand	dB	56	59
Gewicht	kg	32	42
Schutzklasse	IP	x4	
Filter	PPI	15	
kWh-Ablesegenauigkeit	%	±5 %	

*) Freiblasen/durch 5m-Schlauch

DE

EU Konformitäts-- erklärung



Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive, erklärt unter eigener Verantwortung, dass das Produkt:Luftentfeuchter, Typ CDT 30S/40S MKII, Artikelnummer: 351190 und 351192 auf das sich diese Erklärung bezieht, den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:

2006/42/EG	Maschinenrichtlinie
2006/95/EG	Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG	EMV-Richtlinie
2004/12/EG	Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle
2002/95/EG	RoHs-Richtlinie (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)
2002/96/EG	Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte


sowie in Übereinstimmung mit folgenden harmonisierenden Normen hergestellt wird:

EN 12100:2010	Sicherheit von Maschinen
EN 60 335-1:2012	Sicherheit elektrischer Geräte für den Haushalt und ähnliche Zwecke
EN 60 335-2-40:2003	Sicherheit elektrischer Geräte für den Haushalt und ähnliche Zwecke
EN 61 000-6-2:2005	EMV
EN 61 000-6-3:2007	Emissionen

Skive, den 28.08.2012

Abmessungen

Abbildung

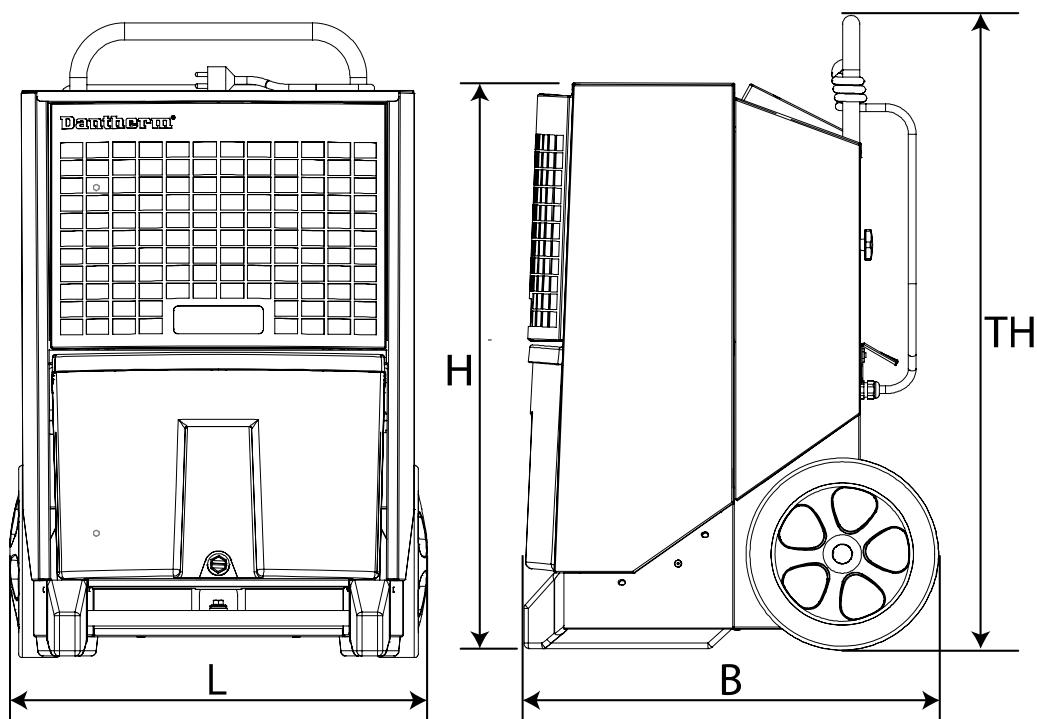

	CDT 30S MK II	CDT 40S MK II
L	417 mm	540 mm
B	510 mm	540 mm
H	650 mm	740 mm
TH	1023 mm	1190 mm


Entsorgung

Entsorgung

Das Gerät ist für langjährigen Betrieb ausgelegt. Wenn es entsorgt werden soll, hat dies gemäß aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften in umweltschonender Weise zu erfolgen.

Elektrische und elektronische Geräte und deren Batterien enthalten Stoffe, Komponenten und Substanzen, die der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden können, wenn der Abfall nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte und Batterien nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden können, sondern getrennt gesammelt werden müssen.

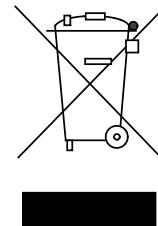


Einige Batterien sind auch mit den chemischen Zeichen Hg (Quecksilber), Cd (Kadmium) oder Pb (Blei) gekennzeichnet. Dabei handelt es sich um besonders schädliche Substanzen. Daher ist es sehr wichtig, dass solche Batterien gesammelt werden. Für Sie als Verbraucher ist wichtig, dass Sie die verbrauchten Batterien an einer zugelassenen Sammelstelle abgeben. Dadurch tragen Sie dazu bei, dass die Batterien den gesetzlichen Vorschriften entsprechend recycelt werden und nicht unnötig die Umwelt schädigen.

DE

Dieses Produkt hat eine eingebaute Datenspeicher-Batterie. Wenn Ihre örtlichen Behörden eine Sammelstelle bzw. einen Recyclinghof eingerichtet haben, wo elektrische und elektronische Geräte und Batterien angenommen werden, entsorgen Sie das Produkt und dessen Batterie dort. Für nähere Einzelheiten wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden.

Schaltplan


Diagramm

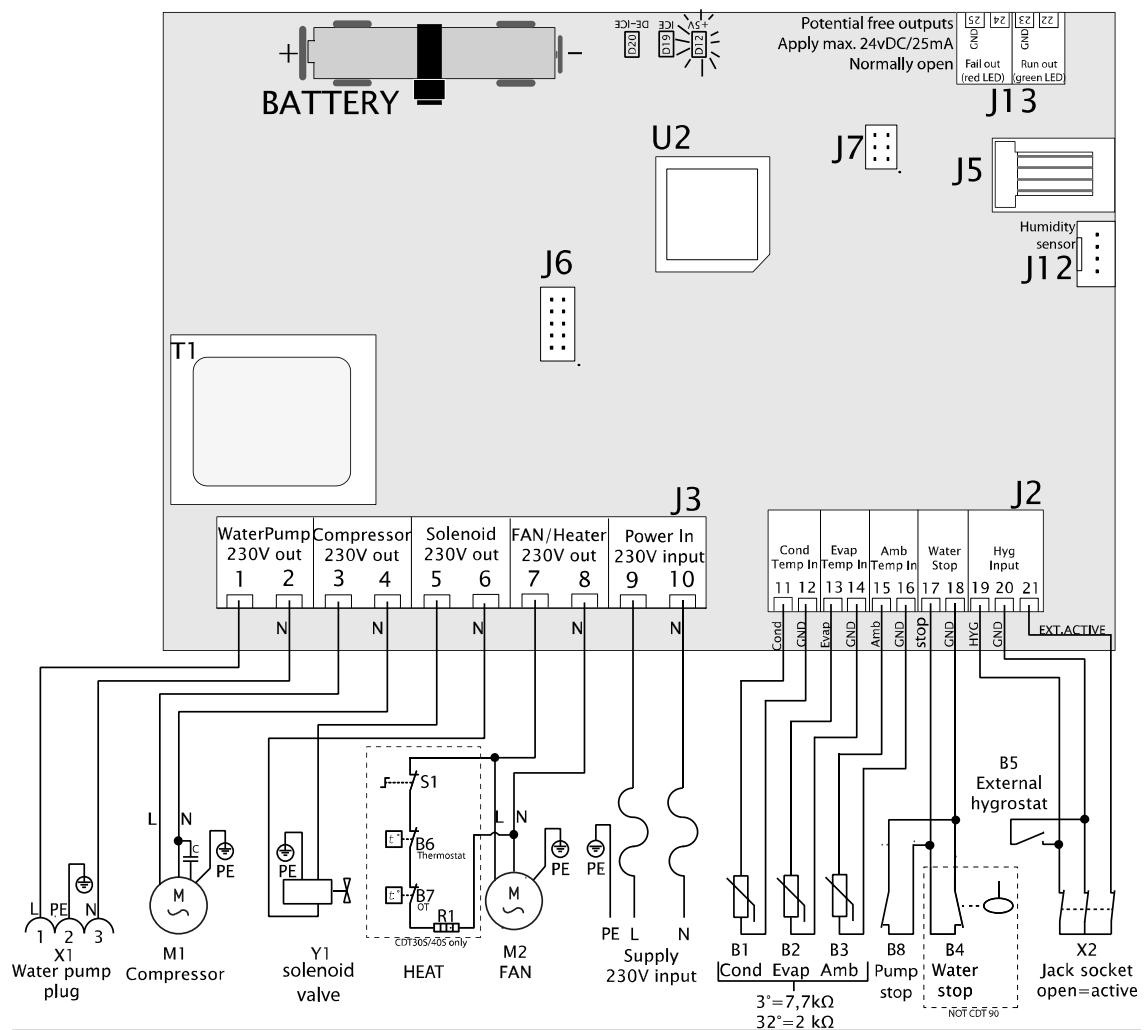

Pos.	Beschreibung	Pos.	Beschreibung
B1	Temperatursensor für die Kondensatorfläche	J6	Nicht in Gebrauch
B2	Temperatursensor für die Verdampferfläche	J7	Werkseinstellungen
B3	Umgebungstemperatursensor	J12	Interner Hygrostat
B4	"Voller Wasserbehälter"-Sensor	J13	Zusätzlicher Ausgang
B5	Externer Hygrostat (Zubehör)	M1	Kältekompressor
B6	Thermostat (nur 30S/40S)	M2	Ventilatormotor
B7	Übertemperatur (nur 30S/40S)	R1	Heizelement (nur 30S/40S)
B8	Externer Pumpenalarm (Zubehör)	S1	Heizelement ein/aus (nur 30S/40S)
D12	LED +5V DC-Stromversorgungskontrolle	T1	Transformator
D19	LED Eis an Verdampferfläche	U2	CPU
D20	LED Enteisung aktiviert	X1	Stopfen für die Wasserpumpe
J2	Niederspannungsanschlüsse	X2	Klinkenstecker für externen Hygrostaten
J3	230V-Anschlüsse	Y1	Magnetventil
J5	Nicht in Gebrauch		

Ersatzteile

Explosionszeichnung Explosionszeichnung mit lieferbaren Ersatzteilen

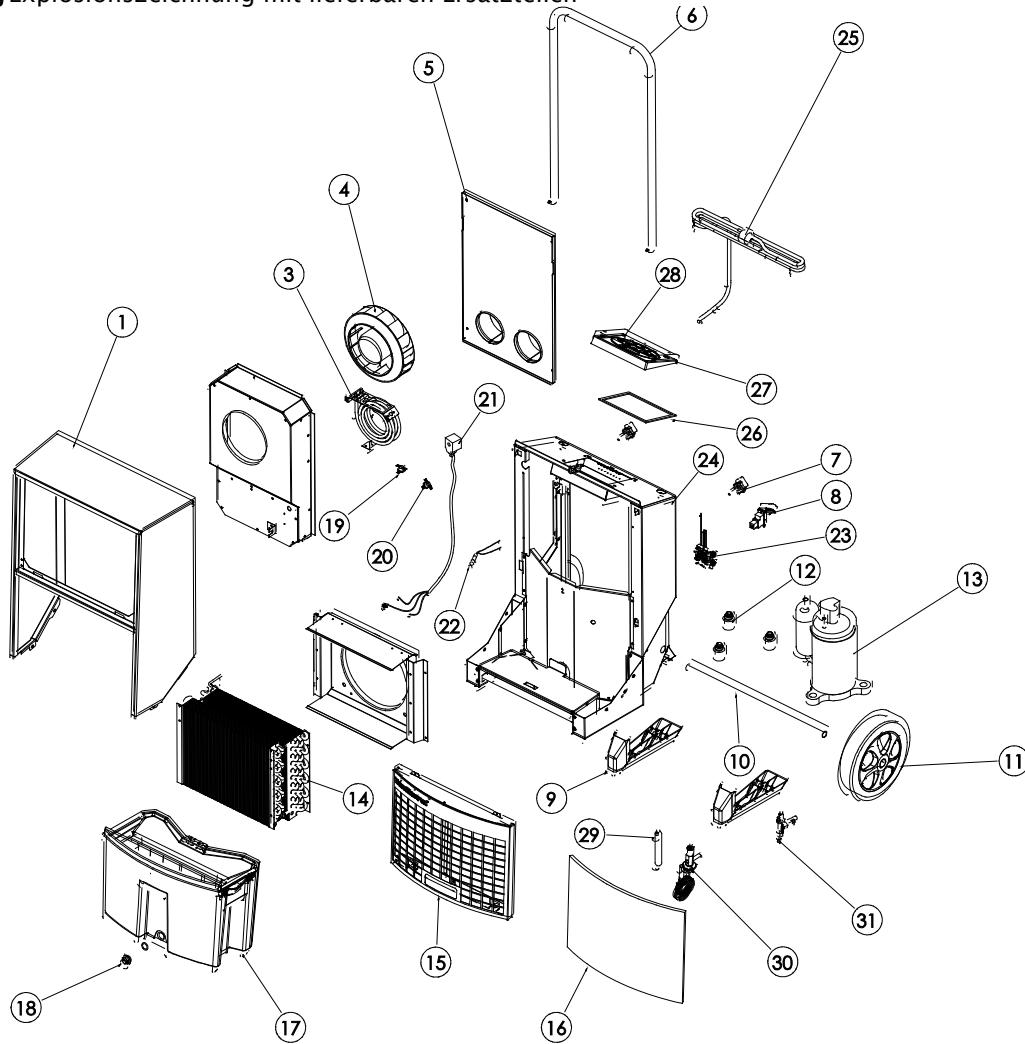

DE

Ersatzteilliste

Pos.	CDT 30S	CDT 40S	Beschreibung
1	036741	036986	Frontabdeckung komplett
3	036917	036917	Heizelement 1000W 230V AC
4	036918	061557	Radiallüfter
5	046657	046660	Fortluftblech
6	036762	036959	Griff
7	036847	036847	Fingerschraube M6/15, 2 St.
8	072418	072418	Einbaubuchse für RJ-Stecker
9	036730	036983	Fuß – 2 St.
10	036844	037094	Radachse
11	036731	036731	Rad – 2 Stück
12	036896	036971	Vibrationsdämpfer, 3 St. für Kompressor

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile, Fortsetzung

Ersatzteilliste, Fortsetzung

Pos.	CDT 30S	CDT 40S	Beschreibung
13	036895	036961	Kompressor
14	036743	064863	Kondensator-/Verdampferflächen
15	072258	072260	Frontgitter, einschließlich Filter
16	036755	036957	Filter, Luft
17	036737	036988	Wasserbehälter, komplett
18	036845	036845	Gewindestopfen, komplett
19	037036	037036	Thermostat 80° (gelb)
20	037034	037034	Thermostat 250 VAC 40° (rot)
21	036740	036740	Spule für Magnetventil
22	036733	036733	Wasserstopp-Sensor
23	072416	072416	Sensor-Satz AMB/RH%
24	071053	071058	Kabel-Satz komplett einschl. Sensoren
25	072414	072414	Netzkabel 3,5 m mit Stecker
26	037173	037173	Dichtung für Verteilerdose
27	072412	072412	Hauptleiterplatte
28	071049	071049	Bedienfeld komplett, (einschl. Display)
29	036758	037105	Trockenfilter
30	–	046167	Thermisches Expansionsventil mit Schelle
31	036893	036893	Magnetventil 1/4"

DE

Index

Abbildung	2
Abmessungen	20
Austausch der Datenspeicher-Batterie	11
Bedienfeld	4
Betriebsstundenzähler	9
Displaytexte	10
Ein/Aus	8
eingebauter Hygrostat	9; 18
Elektroanschluss	6
Entsorgung	21
Ersatzteile	23
EU Konformitäts-erklärung	19
Fehlermitteilungen	12
Fehlersuche und -behebung	18
Funktionsbeschreibung	2
Geräte stapeln	7
Heizelement	3; 8
Kanalanschlüsse	3
Kontrolllampe	18
Kühlkreislauf	4
Lagerung	5
Position	6
Schaltplan	22
Steckdose	6
Stecker	18
Technische Daten	19
Textanzeigen ohne Netzstrom	10
Transport	5
Wartung	16

Introduction

Présentation

Déshumidificateurs Le présent manuel concerne les modèles de déshumidificateur mobile suivants :
CDT 30S MK II référence 351190
CDT 30S MK II référence 351192

Avertissement **Lisez attentivement ce manuel d'entretien et appliquez les procédures d'utilisation et de maintenance appropriées.**
Lisez l'ensemble du manuel avant d'utiliser le déshumidificateur. La connaissance de la procédure d'utilisation de l'appareil et de ses dispositifs de sécurité est importante pour éviter les dommages matériels ou corporels.

Groupe cible Ce manuel est destiné aux utilisateurs et aux techniciens de maintenance préventive et réparateurs.

Copyright La copie de tout ou partie du manuel est interdite sans autorisation écrite de Dantherm.

Conditions Dantherm se réserve le droit de modifier et d'améliorer le produit et le manuel d'entretien à tout moment, sans préavis ni obligation.

Sommaire	Ce manuel comporte les chapitres suivants :
	Introduction..... 1
	Présentation..... 1
	Guide d'installation et d'utilisation 2
	Descriptions du produit et des fonctions 2
	Guide de préparation et de transport..... 5
	Manuel d'utilisation..... 8
	Accessoires..... 14
	Guide d'entretien 15
	Présentation..... 15
	Entretien préventif 16
	Recherche de pannes 18
	Caractéristiques techniques 19
	Dimensions..... 20
	Mise au rebut..... 21
	Schéma de câblage 22
	Pièces de rechange 23
	Index 26

FR

Guide d'installation et d'utilisation

Descriptions du produit et des fonctions

Introduction

Ce chapitre présente une description du produit CDT 30S/40SMKII, ainsi que de ses fonctions.

Mode de fonctionnement

Le flux d'air dans le déshumidificateur :

Modification de l'air lorsqu'il passe dans le déshumidificateur :


Le ventilateur aspire l'air à travers un filtre situé à l'intérieur du déshumidificateur.



L'air est refroidi, et l'eau contenue dans cet air se condense et s'écoule dans le réservoir d'eau.




L'air est réchauffé en utilisant la chaleur de fonctionnement du déshumidificateur (la température augmente d'environ 5 °C), et la possibilité de chauffage supplémentaire en utilisant l'élément chauffant intégré.

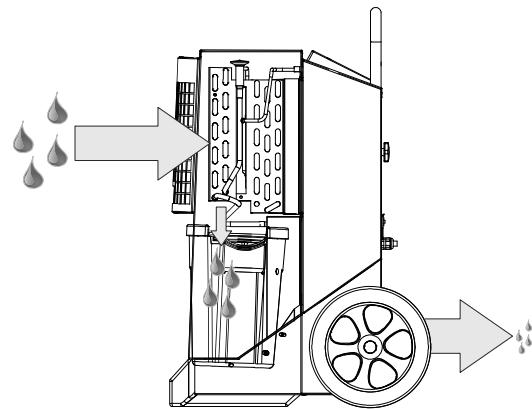

La circulation répétée de l'air dans le déshumidificateur fait constamment diminuer sa teneur en humidité et produit une déshumidification rapide mais en douceur. Le déshumidificateur peut fonctionner continuellement ou être contrôlé par un hygrostat intégré.

Illustration

Illustration du déshumidificateur :

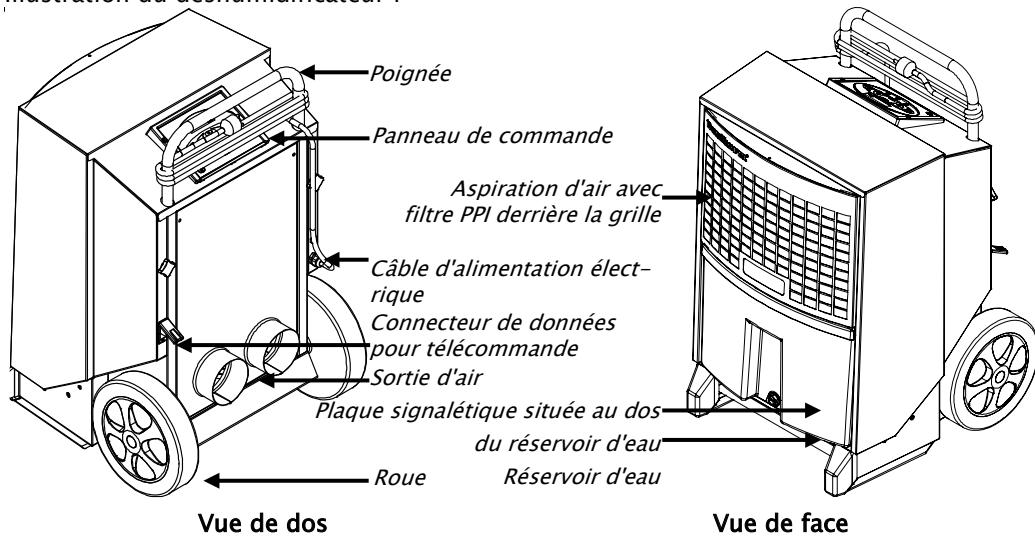


Suite page suivante

Descriptions du produit et des fonctions, suite

Raccords de tuyauterie—L'air sec et chaud peut passer sous une surface comme le sol grâce à deux tuyaux (diamètre 2 x 100 mm) sur la sortie.

Dantherm conseille un raccordement de 5 mètres au maximum de tuyau souple par embout de raccordement.

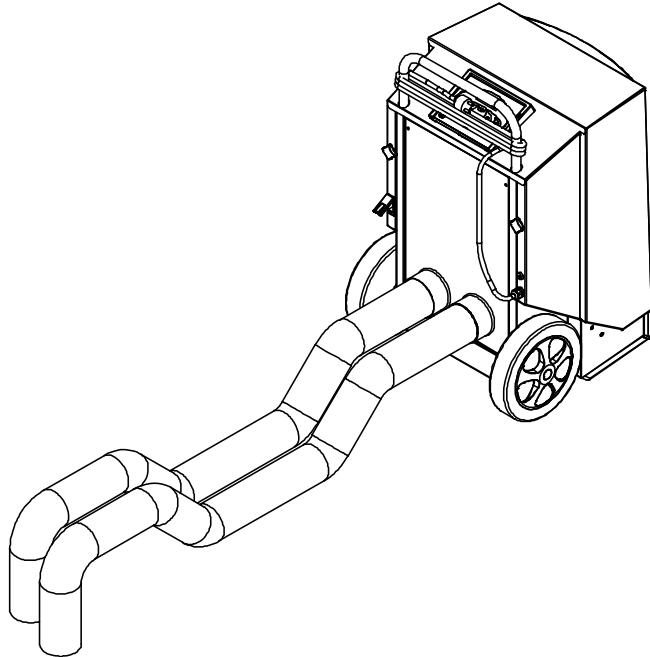

FR

Élément chauffant

Le modèle CDT 30S/40S possède un élément chauffant intégré de 1 kW. Lorsque l'élément est activé, le processus de déshumidification est accéléré. Consultez la page 8 du manuel d'utilisation pour prendre connaissance du fonctionnement de l'élément.

Réservoir d'eau


L'air condensé est recueilli dans le réservoir d'eau ou bien l'eau peut être conduite vers une vidange par l'intermédiaire d'un embout de tuyau (accessoire en option). Le déshumidificateur s'arrête automatiquement lorsque le réservoir d'eau est plein. Consultez le manuel d'utilisation pour prendre connaissance de la méthode de vidange du réservoir d'eau. Le déshumidificateur ne peut pas fonctionner lorsque le réservoir d'eau est retiré.

Suite page suivante

Descriptions du produit et des fonctions, suite

Panneau de commande

Illustration du panneau de commande :

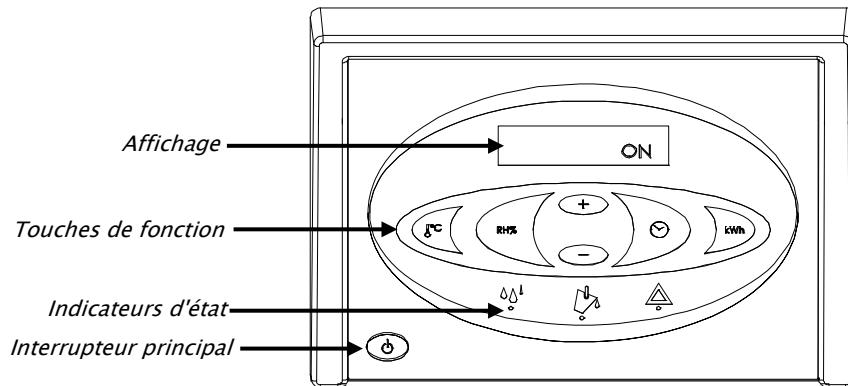


Fonctions

Fonction principale :

- Fonctionnement manuel ou automatique (hygrostat réglable intégré).
- Connecteur externe de l'hygrostat.
- Affichage de la température, de l'humidité relative de l'air, des heures de fonctionnement et de la consommation électrique en kWh.
- Compteur horaire et compteur de kWh consommés sans raccordement au 230 V.
- Compteur d'intervalle d'entretien réglable.
- Production de chaleur supplémentaire pour une meilleure efficacité de déshumidification.
- Déshumidification ciblée, par exemple entre des tabliers de plancher.

Le fonctionnement est décrit dans le manuel utilisateur du présent document.




Schéma du circuit de refroidissement

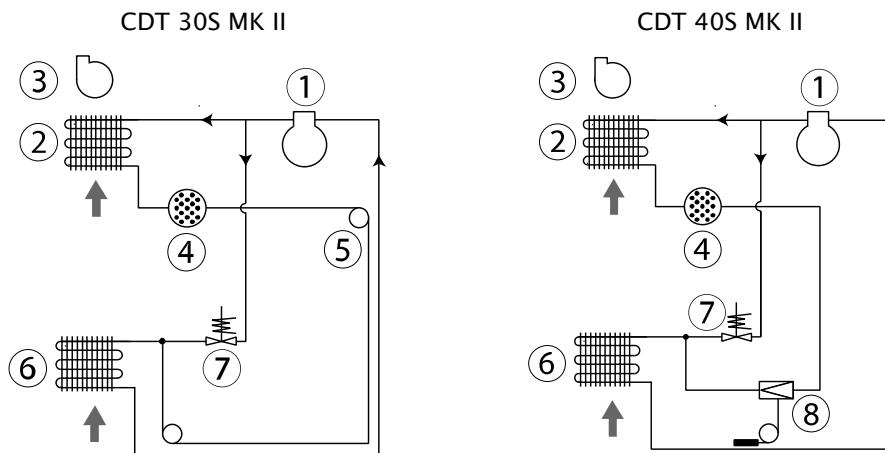

Repère	Description	Repère	Description
1	Compresseur	5	Tube capillaire (CDT 30S uniquement)
2	Condenseur	6	Évaporateur
3	Ventilateur	7	Électrovanne
4	Filtre déshydrateur	8	Détendeur thermostatique (sauf CDT30S)

Guide de préparation et de transport

Introduction	Cette section présente des recommandations de déballage, de préparation, de transport et de stockage
Avertissement	Si l'appareil a été transporté couché, redressez-le et attendez au moins une heure avant de l'utiliser.
Déballage	Procédez comme suit pour le déballage :

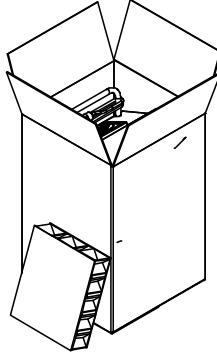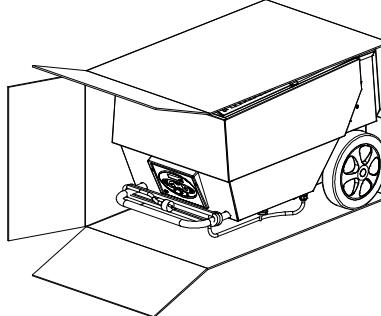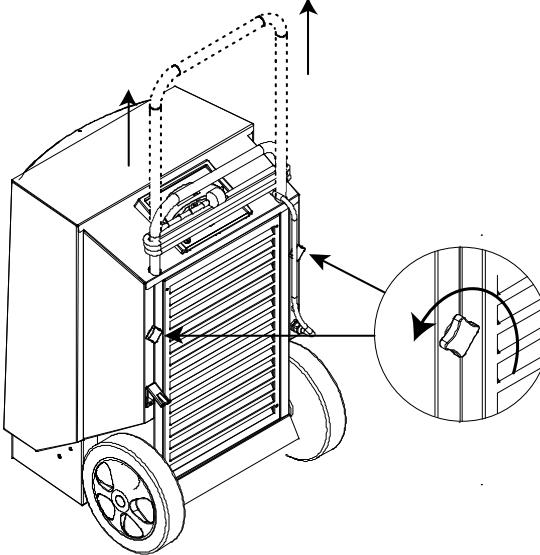Étape	Action	Illustration
1	Ouvrez le carton d'emballage par le haut	
2	Placez le carton verticalement, les roues de l'appareil au fond	
3	Sortez l'appareil du carton	
4	Desserrez les molettes, tirez la poignée jusqu'à la hauteur voulue et resserrez les molettes.	
5	Retirez le film de protection du panneau de commande	


FR

Suite page suivante

Guide de préparation et de transport, *suite*

Positionnement

Positionnez le déshumidificateur de sorte que l'air circule librement autour, en ménageant un dégagement minimal de 60 cm côté aspiration d'air et 3 mètres du côté sortie d'air en l'absence de tuyau souple connecté.

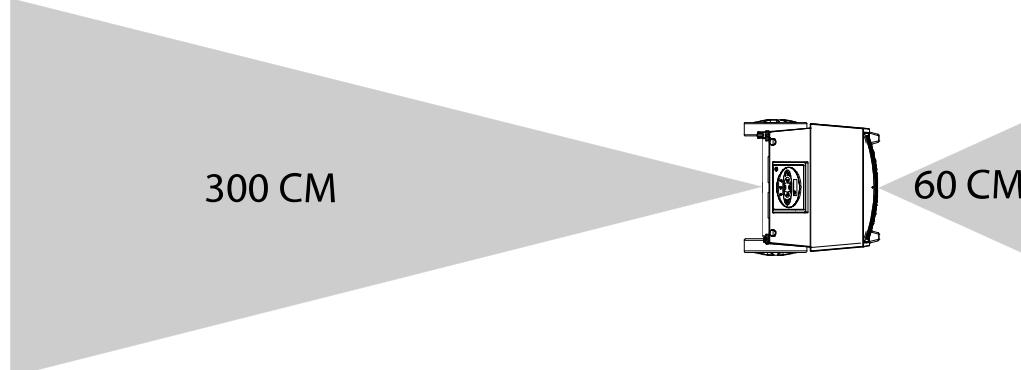

Fonctionnement optimal Veillez à ce que les ouvertures de la pièce à déshumidifier soient fermées et à ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur.

Si des tuyaux souples sont raccordés, la performance risque d'être considérablement affaiblir si leur longueur dépasse 5 mètres.

Branchement électrique


L'appareil est livré avec un câble d'alimentation électrique de 3,5 m et peut être branché à une prise 230 V, 50 Hz équipée d'un fusible de 10 à 16 ampères.

Escaliers

Les roues sont placées de sorte à pouvoir monter l'appareil sans endommager la carrosserie ni les marches.

Transport ou déplacement du déshumidificateur

L'appareil peut être déplacé par deux personnes ou à l'aide d'une grue. Voir les consignes ci-dessous :
Prenez connaissance des réglementations de sécurité locales concernant le levage !

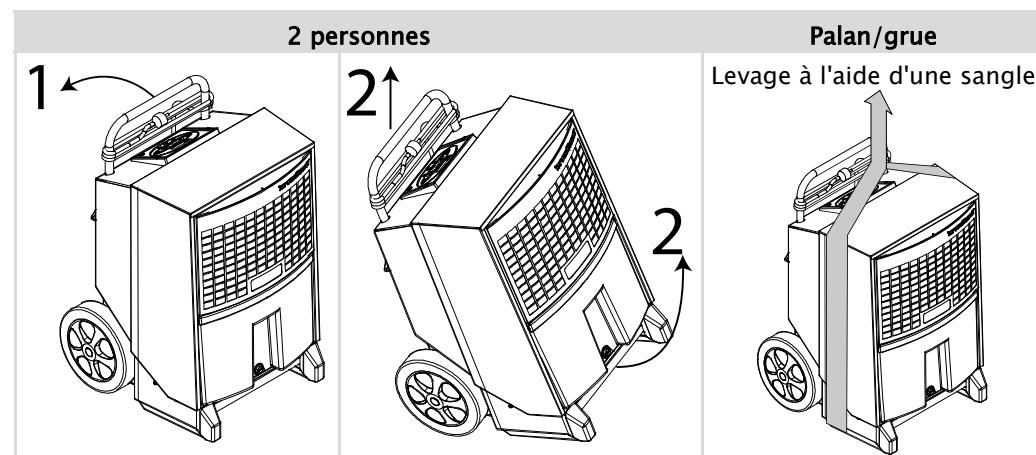


Suite page suivante


Guide de préparation et de transport, *suite*

Stockage


N'empilez pas plus de 2 appareils.

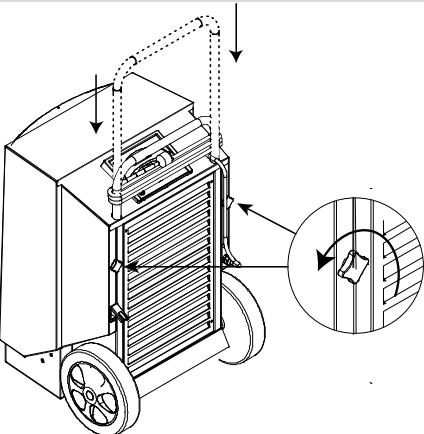Étape	Illustration
Poussez la poignée vers le bas.	

Empilez les appareils.

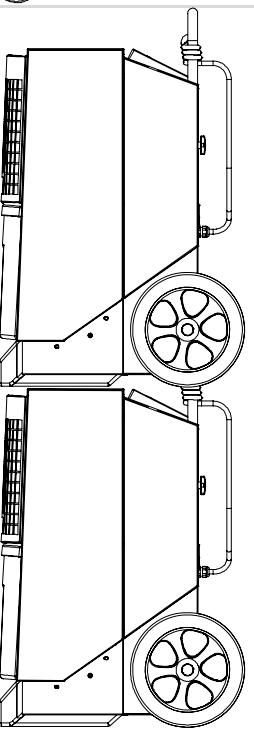	
--------------------------------------------------------------------------------------	--

Vérifiez que le jeu de roues supérieur de l'appareil est correctement placé sur la poignée située dessous.

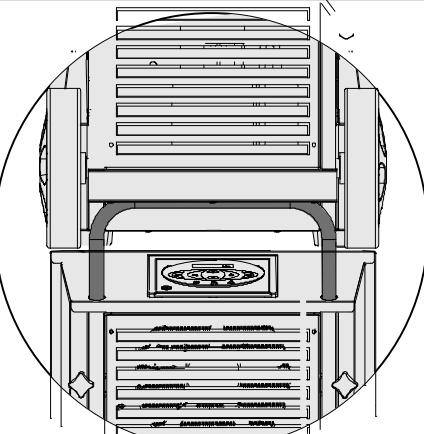	
--	--------------------------------------------------------------------------------------

FR

Manuel d'utilisation


Introduction

Toutes les fonctions sont commandées depuis le panneau de commande intégré.	
Le manuel d'utilisation comporte les chapitres suivants :	
Introduction.....	8
Mise en marche/arrêt et état de fonctionnement	8
Fonctionnement de l'élément chauffant	8
Fonctionnement de l'hygrostat interne	9
Fonctionnement de l'hygrostat externe.....	9
Compteur horaire	9
Textes affichés	10
Textes affichés hors raccordement au secteur	10
Remplacement de la pile de la mémoire	11
Messages d'erreur.....	12
Vidange du réservoir d'eau.....	13

Mise en marche/arrêt Le tableau ci-après indique l'utilisation de la fonction marche/arrêt et les textes et état de fonctionnement affichés.

Touche	Affichage
	ON (MARCHE) – continu INT HYG ON (HYG INT ACTIF) – fonctionnement commandé par hygrostat interne INT HYG STOP (HYG INT INACTIF) , lorsque la valeur de consigne de l'hygrostat interne est atteinte EXT HYG ON (HYG EXT ACTIF) – fonctionnement commandé par hygrostat externe EXT HYG STOP (HYG EXT INACTIF) , lorsque la valeur de consigne de l'hygrostat externe est atteinte
	Arrêt
	Le voyant vert indique que la déshumidification est active

Fonctionnement de l'élément chauffant L'élément chauffant intégré de 1 kW est activé en positionnant le commutateur situé derrière le réservoir d'eau sur **1**. Placez-le sur **O** pour le désactiver.

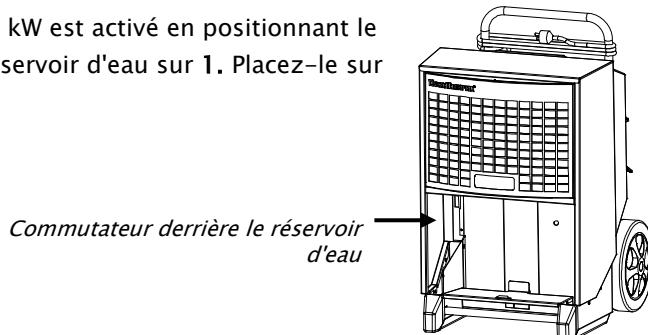

Suite page suivante

Manuel d'utilisation, suite

Fonctionnement de l'hygrostat interne Le tableau ci-après indique l'utilisation des fonctions de l'hygrosat et les textes affichés.

Étape	Touche	Réaction
Maintenir enfoncée		HYG SET RHxx% (RÉGLAGE HYG HRxx%) – clignote pendant 5 secondes. Le déshumidificateur passe ensuite en fonctionnement commandé par hygrostat interne avec valeur de consigne (une fois la valeur de consigne atteinte, l'affichage indique INT HYG STOP)
		Appuyez brièvement sur +/- pour régler la valeur HR% pendant la période de 5 secondes mentionnée plus haut. La nouvelle valeur est enregistrée après une nouvelle période de 5 secondes suivant la dernière pression sur une touche.
Appuyer		HYG OFF – clignote pendant 5 secondes. Le déshumidificateur passe alors en fonctionnement continu

Fonctionnement de l'hygrostat externe Lorsqu'il est raccordé à un hygrostat externe, l'appareil l'utilise automatiquement. Tous les réglages de la valeur de consigne doivent désormais être effectués sur l'hygrostat externe. (une fois la valeur de consigne atteinte, l'affichage indique **EXT HYG STOP**)

FR

Compteur horaire Le compteur horaire intégré enregistre le nombre total d'heures de fonctionnement (il ne peut pas être remis à zéro) et le nombre d'heures restant avant le prochain entretien, qui est réglable. Le compteur horaire d'entretien est désactivé à la livraison.

Étape	Touche	Réaction
Maintenir enfoncée		SERVICE xxxxh (ENTRETIEN xxxxh) – indique le nombre d'heures jusqu'au prochain entretien autorisé. Cette valeur est automatiquement enregistrée après cinq secondes de clignotement et la fonction est activée si tel n'est pas déjà le cas. Lorsque le nombre d'heures des intervalles d'entretien expire, l'affichage indique SERVICE (ENTRETIEN)
		Appuyez brièvement sur +/- pour définir une nouvelle valeur d'entretien. La nouvelle valeur est enregistrée 5 secondes après pression de la dernière touche.
Appuyer		SET SERVICE OFF (DÉSACTIVER L'ENTRETIEN) – désactive la fonction du compteur d'entretien

Suite page suivante

Manuel d'utilisation, suite

Textes affichés

Le tableau ci-dessous indique comment utiliser les fonctions d'information de fonctionnement

Touche	Réaction
	XX°C – indique la température ambiante actuelle de la pièce
	Actual RH% (Actuelle HR%) – indique l'humidité relative actuelle mesurée
	XX kWh – indique la consommation d'énergie totale. Cette valeur ne peut pas être remise à zéro.
	xxxxh – indique le nombre total d'heure de fonctionnement de l'appareil. Cette valeur ne peut pas être remise à zéro.

Textes affichés hors raccordement au secteur

L'appareil est équipé d'une pile intégrée qui permet de lire les textes affichés lorsqu'il n'est pas raccordé au secteur. Les textes suivants s'affichent hors raccordement au secteur :

Touche	Réaction
	Affiche la consommation d'énergie totale en kWh maintenir enfoncé et appuyer une fois
	Indique le nombre total d'heures de fonctionnement du déshumidificateur maintenir enfoncé et appuyer une fois

Suite page suivante

Manuel d'utilisation, suite

Remplacement de la pile de la mémoire Si le compteur horaire ne s'affiche pas lorsque l'appareil est débranché du secteur, la pile de la mémoire est probablement épuisée. Procédure de remplacement :

Action	
Avertissement : Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de changer la pile	
1	Desserrez les vis de part et d'autre du panneau de commande et soulevez-le délicatement par le bord supérieur
2	Coupez l'attache qui maintient la pile. Remplacez la pile et utilisez une attache d'une largeur maximale de 2,5 mm. Utilisez exclusivement des piles AA alcalines Illustration de la carte à circuit imprimé avec pile dans le schéma de câblage présenté à la page 22.

Suite page suivante

FR

Manuel d'utilisation, suite

Messages d'erreur Vue d'ensemble des erreurs susceptibles d'empêcher un fonctionnement normal





Message d'erreur	Illustration	Cause	Solution
Le voyant jaune au centre est allumé avec un symbole de vidange et l'affichage indique FULL (PLEIN)		Réservoir d'eau plein	Consultez le manuel pour le vider
Le voyant d'avertissement rouge de droite est allumé et l'affichage indique HIGH TEMP (TEMP HAUTE)		La pression ou la température d'un élément sous haute pression est trop élevée	Vérifiez si le filtre et les passages d'air dans l'appareil ne sont pas encrassés
Le voyant d'avertissement rouge de droite est allumé et l'affichage indique AMBIENT TEMP (TEMP AMBIANTE)		La température de la pièce est hors limites	Placez le déshumidificateur dans la plage de température spécifiée, entre 3° et 32° C
Le voyant d'avertissement rouge de droite est allumé et l'affichage indique SENSOR FAIL (PANNE CAPTEUR) . L'un des capteurs internes est défectueux. Utilisez les touches +/- pour basculer entre les 3 erreurs possibles		SENSOR FAIL (PANNE CAPTEUR) 1: EVAP FAIL (PANNE ÉVAP) Le thermomètre de l'évaporateur est défectueux 2: COND FAIL (PANNE COND) Le thermomètre du condenseur est défectueux 3: ROOM FAIL (PANNE PIÈCE) La température intérieure de la pièce est inadéquate	Intervention d'un technicien d'entretien agréé requise Intervention d'un technicien d'entretien agréé requise Intervention d'un technicien d'entretien agréé requise
Le voyant d'avertissement rouge de droite est allumé et l'afficheur indique LP STOP (ARRÊT LP)		Fuite dans le circuit de refroidissement	Intervention d'un technicien d'entretien agréé requise

Suite page suivante

Manuel d'utilisation, suite

Vidange du réservoir Il est inutile d'arrêter le déshumidificateur pour vider le réservoir d'eau. Il s'arrête automatiquement lorsque le réservoir d'eau est retiré.




Procédure de vidange du réservoir d'eau :

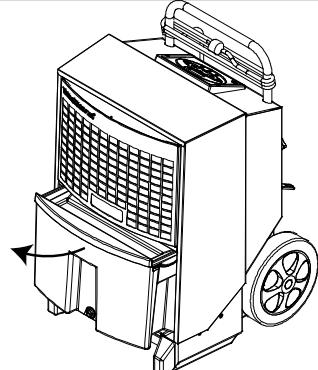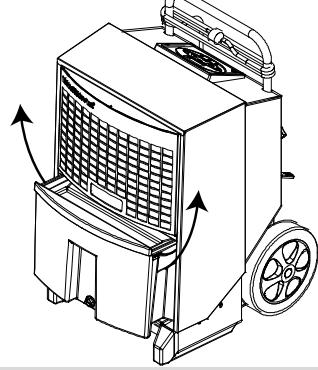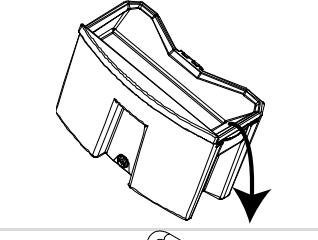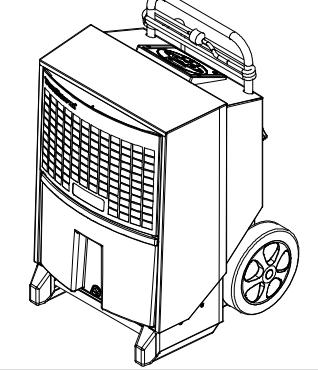Étape	Action	Illustration
1	Sortez le réservoir d'eau à moitié en tirant sur la poignée située sur le devant	
2	Saisissez les poignées latérales du réservoir d'eau et soulevez-le du déshumidificateur	
3	Videz l'eau par le béc latéral	
4	Remettez le réservoir d'eau en place Important : Veillez à pousser le réservoir d'eau aussi loin que possible	

FR

Accessoires

- Introduction** Des informations plus détaillées sur chacun des accessoires sont disponibles auprès de Dantherm.
- Liste** La liste complète des accessoires de la gamme CDT, avec illustrations, description et référence est présentée ci-après :

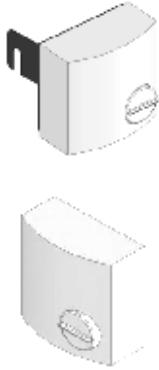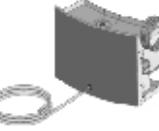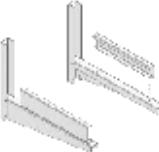Accessoires	Illustration	Description	Modèle CDT	Référence
Hygrostat		Lorsqu'il est raccordé à un hygrostat, le déshumidificateur peut fonctionner automatiquement en fonction de l'humidité de l'air Deux versions d'hygrostat sont proposées : Hygrostat avec cordon d'alimentation électrique de 0,4 m, prise jack et support Hygrostat avec cordon d'alimentation de 3 m et prise jack	Tous	396242
Robinet et raccord de tuyau		Clapet à bille, raccord en laiton et collier de serrage	Tous	396243
Pompe de relevage des condensats		Lorsqu'une pompe de relevage des condensats est utilisée, il est inutile de vider le réservoir d'eau	CDT 30/30S	075616
Équerre de fixation murale		Le déshumidificateur peut être éloigné du sol en le montant sur l'équerre de fixation murale	CDT 40/40S/60	075617
			CDT 40/40S/60	396248
Prise danoise avec fiche de terre		Adaptateur pour prises continentales avec terre	Tous	396249

Guide d'entretien

Présentation

NB Les pièces détachées sont présentées après la page 23.

Avertissement Débranchez toujours l'appareil du secteur avant une intervention d'entretien !

Sommaire Ce chapitre comporte les rubriques suivantes :

Présentation	15
Entretien préventif	16
Recherche de pannes	18
Caractéristiques techniques	19
Dimensions	20
Mise au rebut.....	21
Schéma de câblage	22
Pièces de rechange	23

FR

Entretien préventif

Introduction

L'entretien préventif est nécessaire pour éviter les pannes.

Le programme d'entretien mensuel et annuel conseillé est indiqué ci-dessous.



Important

Débranchez toujours l'appareil du secteur avant une intervention d'entretien préventif !

Entretien mensuel

Procédure d'entretien mensuel :



Étape	Action
1	Ouvrez et soulevez la grille en façade
2	Déposez le filtre et rincez-le à l'eau chaude savonneuse ou aspirez-le s'il n'est que légèrement encrassé. Si le filtre est très encrassé, il convient de le remplacer. Consultez le chapitre relatif aux pièces de rechange
3	Nettoyez le réservoir d'eau

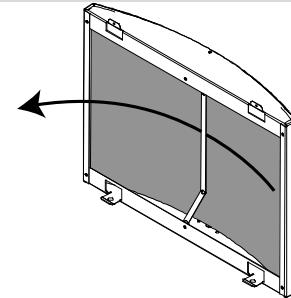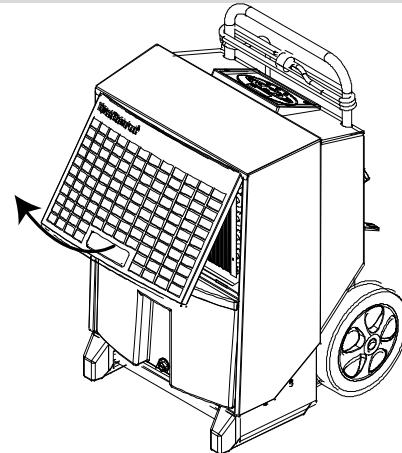

Suite page suivante

Entretien préventif, suite

Entretien mensuel, suite

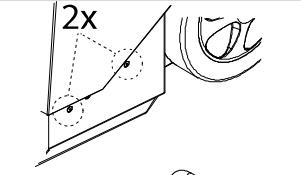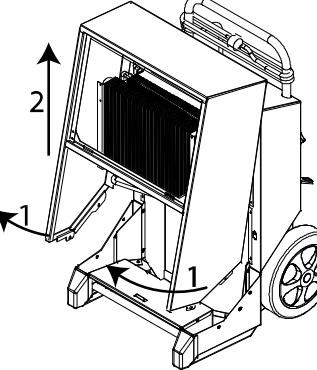Étape	Action
4	<p>Déposez les 2 vis de part et d'autre et basculez la coque d'environ 30°</p> <p>Soulevez la coque</p> 
6	<p>Nettoyez la surface de l'évaporateur avec une brosse douce, un aspirateur ou de l'air comprimé</p> <p>Remettez la coque et le réservoir d'eau en place</p> 
7	NE PAS remettre à zéro le compteur d'intervalle d'entretien de l'appareil lors de l'entretien mensuel

FR

Annuel ou en fonction du compteur d'entretien

Lorsque les intervalles de service expirent, ou au moins une fois par an, apportez le déshumidificateur dans un centre d'entretien agréé.
L'appareil sera entièrement révisé et inspecté en termes de fuites dans le système de refroidissement et de sécurité électrique.
Dantherm propose également des contrats d'entretien couvrant un programme en 18 points. Contactez votre distributeur Dantherm local pour des informations plus détaillées.

Recherche de pannes

Recherche de pannes Reportez-vous au tableau ci-dessous pour localiser et corriger les problèmes ou les erreurs :

Problème	Cause possible	Solution
<ul style="list-style-type: none"> Le déshumidificateur ne démarre pas L'affichage ne s'allume pas 	La prise n'est pas raccordée au secteur	Vérifiez que le déshumidificateur est raccordé au secteur Vérifiez la prise au besoin en branchant un autre appareil électrique.
<ul style="list-style-type: none"> Le déshumidificateur ne démarre pas Le voyant vert ne s'allume pas HYG STOP est affiché 	L'hygrostat a détecté que le degré d'humidité dans l'air est inférieur à la valeur de consigne et s'est éteint pour économiser l'énergie	Diminuez la valeur de consigne de l'hygrostat ou passez en fonctionnement manuel. Consultez la rubrique Fonctionnement de l'hygrostat interne à la page 9
<ul style="list-style-type: none"> Le voyant jaune est allumé L'affichage indique Full (Plein) 	Le réservoir d'eau est plein ou la pompe (accessoire) est bloquée	Videz réservoir d'eau ou débloquez la pompe
<ul style="list-style-type: none"> Le voyant rouge est allumé 	Erreur lors de l'arrêt de l'appareil	Consultez le tableau du manuel d'utilisation relatif aux messages d'erreur à la 12
<ul style="list-style-type: none"> Le déshumidificateur fonctionne Le voyant vert est allumé L'affichage indique SERVICE (ENTRETIEN) en clignotant 	L'intervalle d'entretien défini a expiré	Effectuez l'entretien de l'appareil comme indiqué sous la rubrique relative à l'expiration du compteur d'entretien
<ul style="list-style-type: none"> Le déshumidificateur fonctionne Lors de l'activation du capteur HR%, l'affichage indique SENSOR FAIL (PANNE CAPTEUR) 	Capteur de HR% défectueux	Remplacez le capteur de HR%
<ul style="list-style-type: none"> Les kWh et les heures de fonctionnement ne s'affichent pas sans alimentation secteur 	La pile de la mémoire est épuisée.	Remplacez la pile. Voir la page 11

Remarque :

- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, arrêtez-le immédiatement !
- Avant de commencer la recherche de panne, patientez une minute, pour le cas où l'électronique aurait arrêté l'appareil pour des raisons de sécurité

Assistance

Si le déshumidificateur ne redémarre pas, contactez votre distributeur Dantherm, de même que si l'appareil fonctionne sans condenser d'eau. Un défaillance du circuit de refroidissement nécessitant l'intervention d'un technicien d'entretien est possible

Caractéristiques techniques

Caractéristiques gé- Le tableau ci-après indique les caractéristiques techniques générales :
nérales :

Caractéristique	unité	CDT 30S	CDT 40S
Plage d'humidité	%HR	40 - 100	
Hystérésis de %HR	%HR	4	
Plage de température	°C	3 - 32	
Raccordement au secteur	V/Hz	230/50	
Raccords de tuyauterie	mm	Ø 100	Ø 100
Puissance max. en ampères	A	2,7	3,6
Consommation max. effective avec élément chauffant	kW	1,56	1,81
Production d'air	m³/h	350/300*	560/460*
Liquide de refroidissement	-	R134a	R407C
Remplissage du liquide de refroidissement	kg	0,410	0,450
Capacité du réservoir d'eau	L	7,1	13,8
Niveau sonore à 1 mètre de distance	dB	56	59
Poids	kg	32	42
Classe de protection	IP	x4	
Filtre	PPI	15	
précision de mesure des kWh	%	±5 %	

*) Soufflerie libre/à travers un tuyau de 5 m

FR

Déclaration de conformité européenne Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive déclare par les présentes que le produit suivant :



Déshumidificateur d'air, modèles CDT 30S/40S MKII, références : 351190 et 351192 concerné par la présente déclaration, est conforme aux directives suivantes :

2006/42/EC	Directive sur les machines
2006/95/EC	Directive sur les basses tensions
2004/108/EC	Directive CEM
2004/12/EC	Directive sur les emballages
2002/95/EEC	Directive RoHS
2002/96/EC	Directive DEEE


et qu'il a été fabriqué conformément aux normes harmonisées suivantes :

EN 12100:2010	Sécurité des machines
EN 60 335-1:2012	Sécurité des basses tensions
EN 60 335-40:2003	Sécurité des basses tensions
EN 61 000-6-2:2005	CEM
EN 61 000-6-3:2007	Émissions

Skive, le 28.08.2012

Dimensions

Illustration

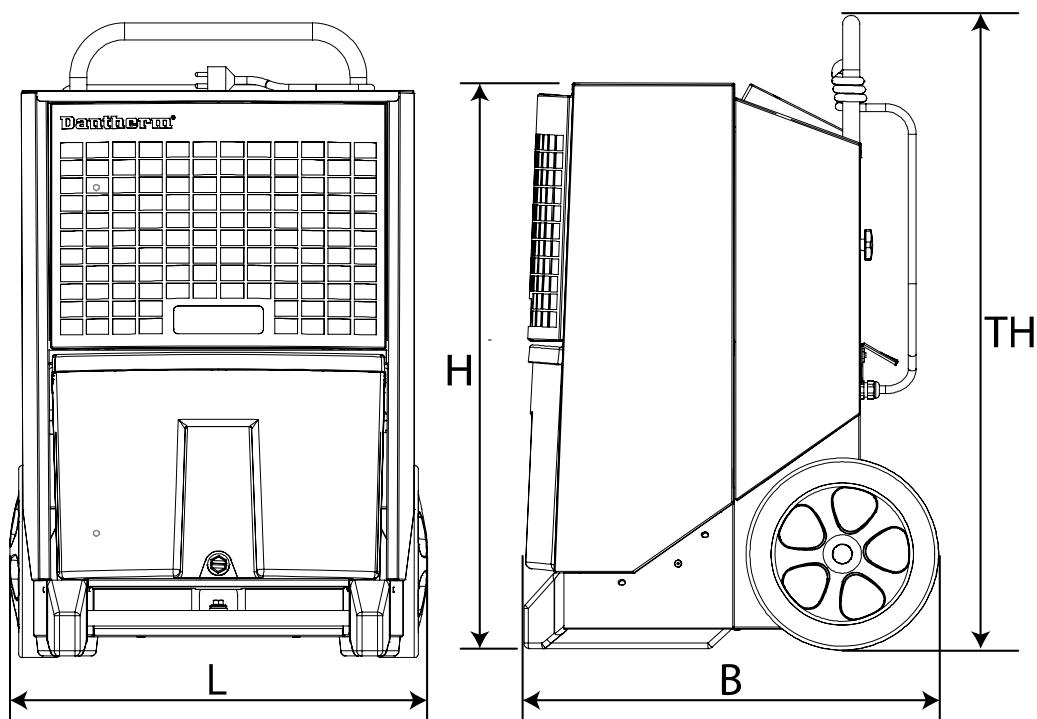

	CDT 30S MK II	CDT 40S MK II
Longueur	417 mm	540 mm
Largeur	510 mm	540 mm
Hauteur	650 mm	740 mm
Hauteur totale	1023 mm	1190 mm


Mise au rebut

Mise au rebut

Ce produit est conçu pour une durée de service prolongée. Pour la mise au rebut du produit, respectez les lois et procédures nationales pour la protection de l'environnement.

Les appareils électriques et électroniques et leurs piles contiennent des matériaux, composants et substances susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine et l'environnement si les déchets ne sont pas traités correctement.

Les appareils électriques et électroniques et les piles sont marqués d'un symbole représentant une poubelle barrée. Il signifie que les appareils électriques et électroniques et les piles ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques non triés, mais collectés séparément.

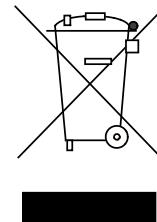


Certaines piles sont également marquées des symboles Hg (mercure), Cd (cadmium) ou Pb (plomb). Ces substances étant particulièrement dangereuses, il importe davantage encore que les piles de ce type soient collectées. En tant que consommateur, il importe que vous déposez les piles usagées à un point de collecte approuvé. Vous contribuerez ainsi au recyclage des piles conforme à la législation et à éviter toute pollution environnementale inutile.

Ce produit contient une pile de mémoire intégrée. Si les pouvoirs publics locaux ont mis en place une station de collecte et de recyclage où les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles peuvent être déposés, utilisez-la pour éliminer le produit et ses piles. Contactez les pouvoirs publics locaux pour des informations plus détaillées.

FR

Schéma de câblage

Schéma

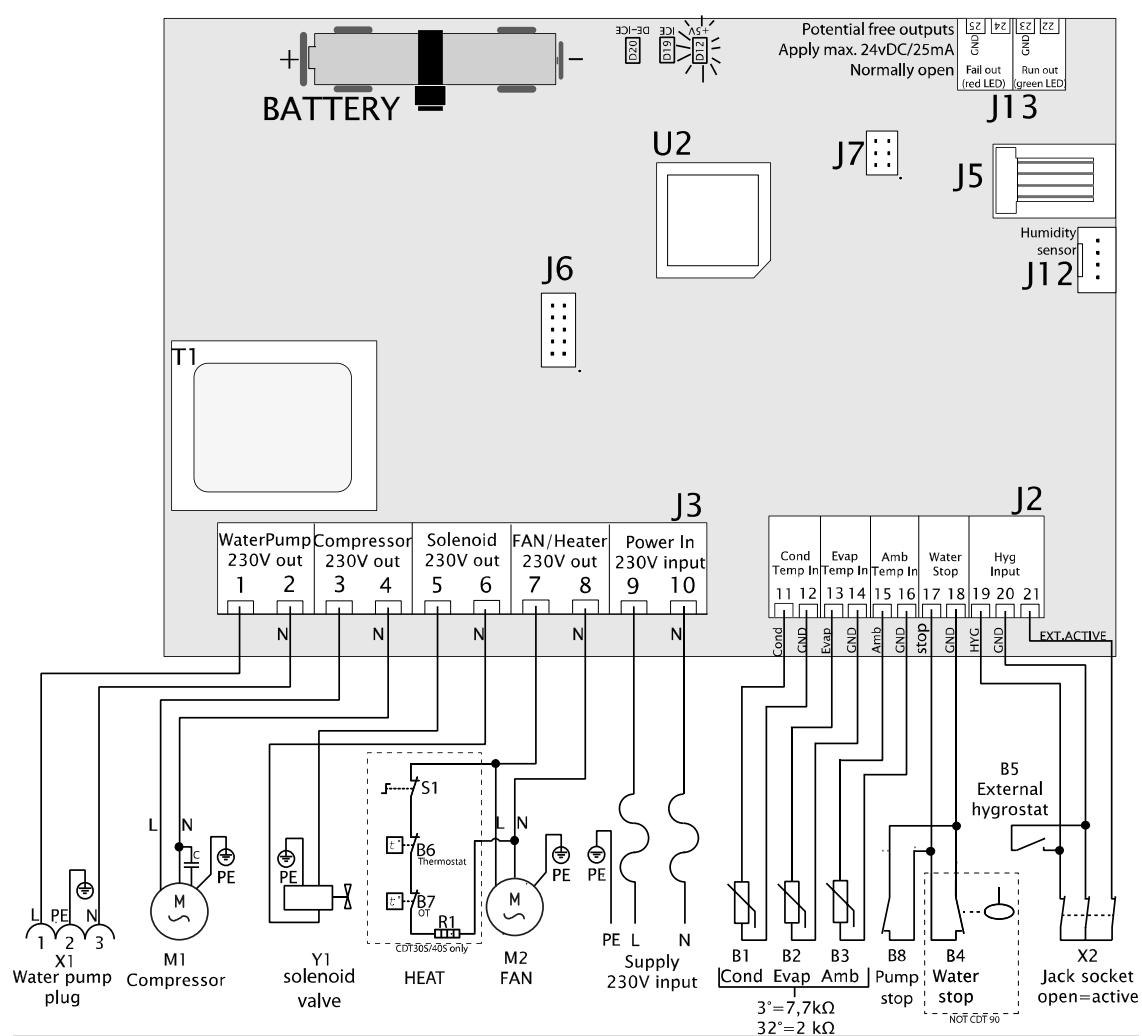


Repère	Description	Repère	Description
B1	Capteur de température de surface du condenseur	J6	Inutilisé
B2	Capteur de température de surface de l'évaporateur	J7	Réglages d'usine
B3	Capteur de température ambiante	J12	Hygrostat interne
B4	Capteur de "réervoir d'eau plein"	J13	Sortie supplémentaire
B5	Hygrostat externe (accessoire)	M1	Compresseur du refroidisseur
B6	Thermostat (30S/40S uniquement)	M2	Moteur du ventilateur
B7	Surchauffe (30S/40S uniquement)	R1	Élément chauffant (30S/40S uniquement)
B8	Alarme de pompe externe (accessoire)	S1	Marche/arrêt de l'élément chauffant (30S/40S uniquement)
D12	Commande d'alimentation des voyants + 5 V CC	T1	Transformateur
D19	Voyant Gel à la surface de l'évaporateur	U2	Processeur
D20	Voyant Dégivrage actif	X1	Prise de la pompe à eau
J2	Raccordements basse tension	X2	Prise jack pour hygrostat externe
J3	Raccordements 230 V	Y1	Électrovanne
J5	Inutilisé		

Pièces de rechange

Schéma éclaté

Schéma éclaté avec pièces de rechange accessibles.

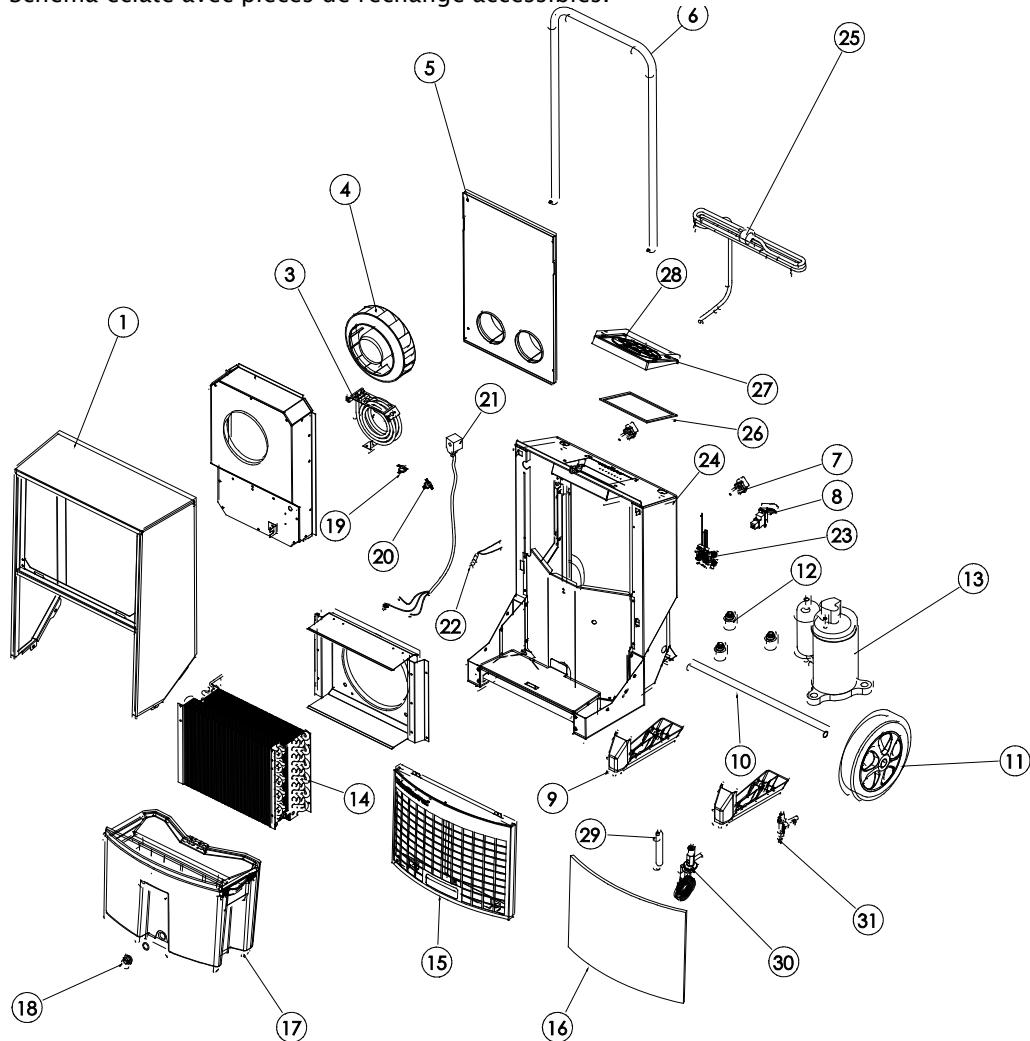

FR

Liste des pièces de rechange

Repère	CDT 30S	CDT 40S	Description
1	036741	036986	Coque avant complète
3	036917	036917	Élément chauffant 1000 W 230 V CA
4	036918	061557	Ventilateur radial
5	046657	046660	Plaque de sortie
6	036762	036959	Poignée
7	036847	036847	Vis papillon M6/15, 2 unités
8	072418	072418	Prise RJ à monter
9	036730	036983	Pied - 2 unités
10	036844	037094	Axe de roue
11	036731	036731	Roues - 2 unités
12	036896	036971	Amortisseurs de vibration, 3 unités, pour compresseur.

Suite page suivante

Pièces de rechange, suite

Liste des pièces de rechange, suite

Repère	CDT 30S	CDT 40S	Description
13	036895	036961	Compresseur
14	036743	064863	Plaques de condenseur/évaporateur
15	072258	072260	Grille, filtre compris
16	036755	036957	Filtre à air
17	036737	036988	Réservoir d'eau, complet
18	036845	036845	Bouchon fileté, complet
19	037036	037036	Thermostat 80° (jaune)
20	037034	037034	Thermostat 250 V CA 40° (rouge)
21	036740	036740	Bobine d'électrovanne
22	036733	036733	Sonde d'arrêt d'eau
23	072416	072416	Ensemble capteur AMB/HR%
24	071053	071058	Jeu de câbles complet avec capteurs
25	072414	072414	Cordon d'alimentation électrique 3,5 m avec prise
26	037173	037173	Joint d'étanchéité de boîte de jonction
27	072412	072412	Carte à circuit imprimé principale
28	071049	071049	Panneau de commande complet, affichage compris
29	036758	037105	Filtre déshydrateur
30	-	046167	Détendeur thermostatique avec collier
31	036893	036893	Électrovanne 1/4"

FR

Index

branchement électrique 6
caractéristiques techniques 19
circuit de refroidissement 4
compteur horaire 9
Déclaration de conformité européenne 19
description des fonctions 2
Dimensions 20
élément chauffant 3; 8
empilez les appareils 7
entretien 16
hygrostat interne 9; 18
illustration 2
marche/arrêt 8
messages d'erreur 12

mise au rebut 21
panneau de commande 4
pièces de rechange 23
positionnement 6
prise 6; 18
raccords de tuyauterie 3
recherche de pannes 18
remplacement de la pile de la mémoire 11
schéma de câblage 22
stockage 5
textes affichés 10
textes affichés hors raccordement au secteur 10
transport 5
voyant 18

Введение

Общая информация

Осушители	Данное руководство относится к мобильным осушителям производства фирмы Dantherm: CDT 30S MK II позиция номер 351190, CDT 40S MK II позиция номер 351192																																		
Предупреждение	<p>Необходимо прочитать это руководство по эксплуатации и придерживаться правильных процедур эксплуатации и обслуживания.</p> <p>Прежде чем использовать осушитель, следует полностью прочитать руководство по эксплуатации. Для предотвращения повреждений или травм важно знать о правильных процедурах эксплуатации прибора, а также принципах действия его защитных устройств.</p>																																		
Целевая аудитория	Это руководство предназначено для пользователей и техников, выполняющих профилактическое техобслуживание и ремонт.																																		
Авторское право	Полное или частичное копирование этого руководства разрешается только с письменного разрешения фирмы Dantherm.																																		
Право на внесение изменений	Фирма Dantherm оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в прибор и руководство по эксплуатации в любой момент без предварительного уведомления и каких-либо иных обязательств.																																		
Содержание	<p>Это руководство состоит из следующих разделов:</p> <table><tr><td>Введение.....</td><td>1</td></tr><tr><td> Общая информация</td><td>1</td></tr><tr><td> Инструкции по установке и использованию</td><td>2</td></tr><tr><td> Описание изделия и функций.....</td><td>2</td></tr><tr><td> Руководство по подготовке к работе и транспортировке.....</td><td>5</td></tr><tr><td> Инструкции по использованию.....</td><td>8</td></tr><tr><td> Аксессуары</td><td>15</td></tr><tr><td> Инструкции по техобслуживанию.....</td><td>16</td></tr><tr><td> Общая информация</td><td>16</td></tr><tr><td> Профилактическое техобслуживание</td><td>17</td></tr><tr><td> Устранение неисправностей</td><td>19</td></tr><tr><td> Технические характеристики.....</td><td>21</td></tr><tr><td> Габариты.....</td><td>23</td></tr><tr><td> Утилизация</td><td>24</td></tr><tr><td> Схема соединений.....</td><td>25</td></tr><tr><td> Запчасти.....</td><td>26</td></tr><tr><td> Предметный указатель.....</td><td>28</td></tr></table>	Введение.....	1	Общая информация	1	Инструкции по установке и использованию	2	Описание изделия и функций.....	2	Руководство по подготовке к работе и транспортировке.....	5	Инструкции по использованию.....	8	Аксессуары	15	Инструкции по техобслуживанию.....	16	Общая информация	16	Профилактическое техобслуживание	17	Устранение неисправностей	19	Технические характеристики.....	21	Габариты.....	23	Утилизация	24	Схема соединений.....	25	Запчасти.....	26	Предметный указатель.....	28
Введение.....	1																																		
Общая информация	1																																		
Инструкции по установке и использованию	2																																		
Описание изделия и функций.....	2																																		
Руководство по подготовке к работе и транспортировке.....	5																																		
Инструкции по использованию.....	8																																		
Аксессуары	15																																		
Инструкции по техобслуживанию.....	16																																		
Общая информация	16																																		
Профилактическое техобслуживание	17																																		
Устранение неисправностей	19																																		
Технические характеристики.....	21																																		
Габариты.....	23																																		
Утилизация	24																																		
Схема соединений.....	25																																		
Запчасти.....	26																																		
Предметный указатель.....	28																																		

RU

Инструкции по установке и использованию

Описание изделия и функций

Введение


В данном разделе приведено описание изделия CDT 30S/40SMKII, а также описание его функций.

Принцип действия

Поток воздуха через осушитель:

Изменение свойств воздуха по мере прохождения через осушитель:


Вентилятор нагнетает влажный воздух через фильтр внутри осушителя. Воздух охлаждается, в результате чего влага конденсируется, превращаясь в капли воды, попадающие в водосборник. Воздух вновь нагревается при помощи тепла, генерируемого во время работы осушителя (температура повышается на, приблизительно, +5 °C). Также существует функция дополнительного нагрева при помощи встроенного нагревательного элемента.

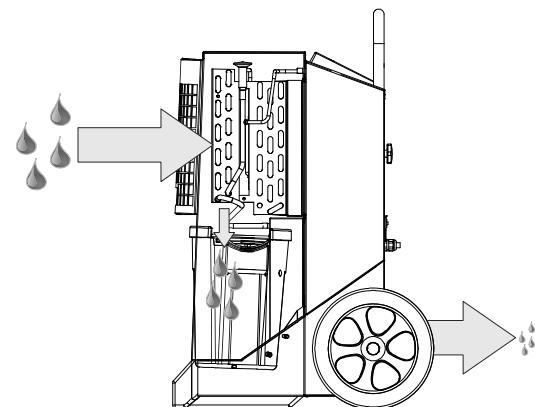

По мере того как воздух циркулирует через осушитель, его влажность постепенно снижается, что приводит к быстрому, но мягкому осушению. Осушитель может работать непрерывно или включаться и выключаться встроенным гигростатом.

Иллюстрация

Иллюстрация осушителя:

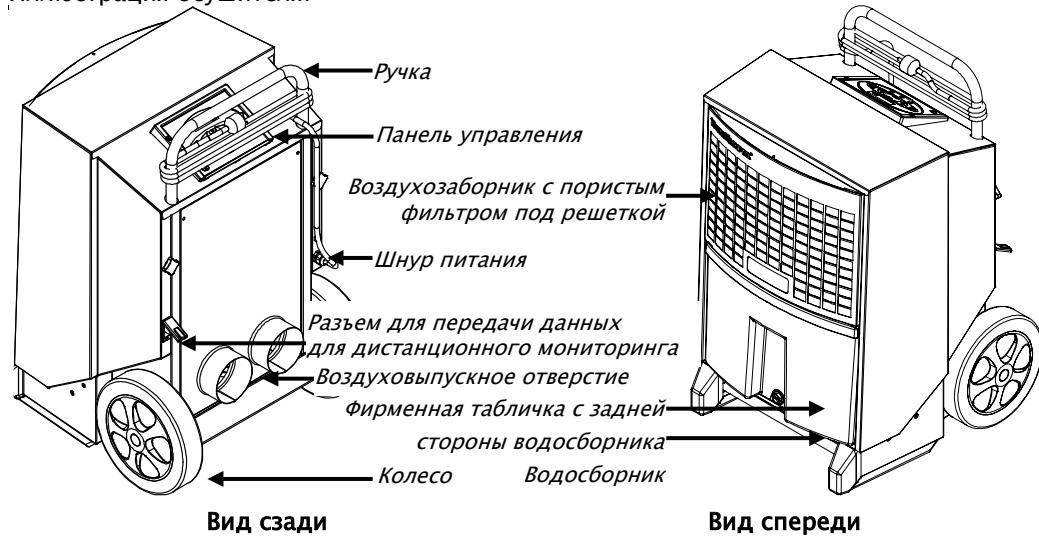


Продолжение на следующей странице

Описание изделия и функций, продолжение

Подключение воздуховодов

При помощи двух подключенных к выпускному отверстию шлангов (2 x 100 мм в диаметре) возможна подача горячего воздуха под такими поверхностями, как пол. Dantherm рекомендует подключать не более 5 метров гибких воздуховодов на соединительный патрубок.

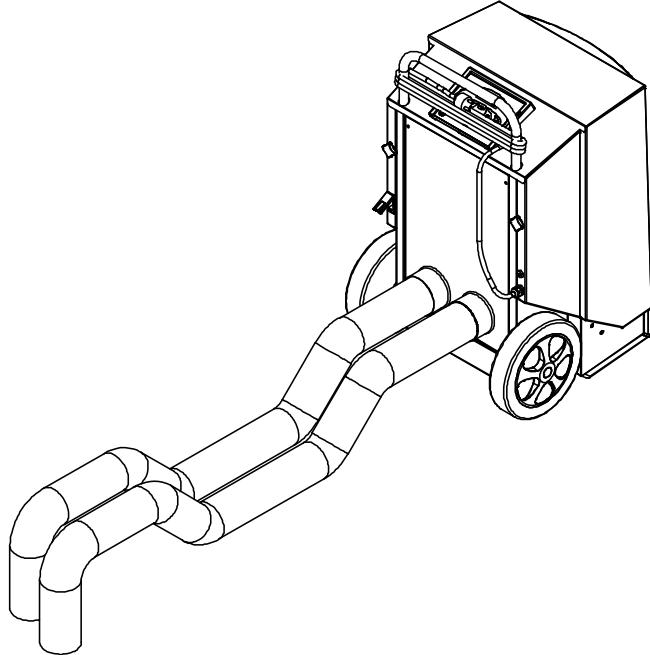

Нагревательный элемент

Модель CDT 30S/40S оснащена одним встроенным нагревательным элементом мощностью 1 кВт. При активации нагревательного элемента процесс осушения ускоряется. Работа нагревательного элемента описана на странице 8 руководства пользователя.

RU


Водосборник

Конденсирующаяся вода собирается в водосборнике или может отводиться на слив при помощи патрубка под шланг (дополнительная деталь). По заполнении водосборника осушитель автоматически выключается. Процедура опорожнения водосборника описана в инструкциях по использованию. Осушитель не может работать без водосборника.

Продолжение на следующей странице

Описание изделия и функций, продолжение

Панель управления Иллюстрация панели управления:

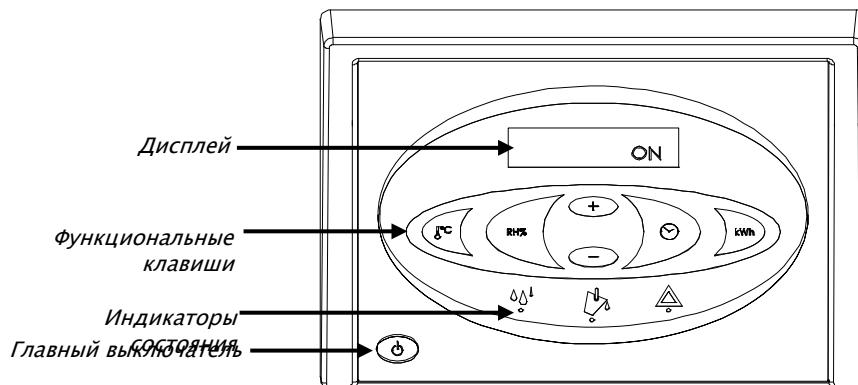


Функции

Основные функции:

- Ручной или автоматический режим (встроенный регулируемый гигростат).
- Разъем для внешнего гигростата.
- Индикация температуры, относительной влажности воздуха, часов работы и потребления энергии (кВт·ч).
- Счетчик часов работы и потребления энергии (кВт·ч) без подключения к сети 230 В.
- Регулируемый счетчик интервалов техобслуживания.
- подача дополнительной тепловой энергии для большей эффективности осушения.
- Целенаправленное осушение, например, между перекрытиями.

Эксплуатация описана в инструкциях по использованию, содержащихся в данном руководстве.

Схема контура охлаждения

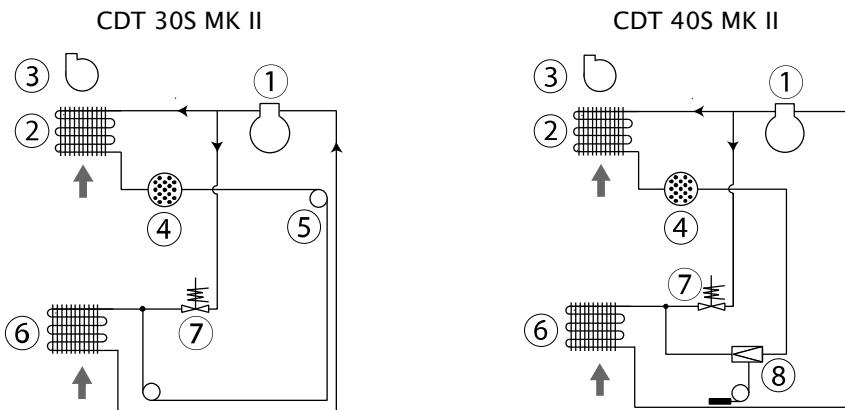

Поз.	Описание	Поз.	Описание
1	Компрессор	5	Капиллярная трубка (только для модели CDT 30S)
2	Конденсатор	6	Испаритель
3	Вентилятор	7	Электромагнитный клапан
4	Сухой фильтр	8	Термостатический расширительный клапан (отсутствует в модели CDT30S)

Руководство по подготовке к работе и транспортировке

Введение




В данном разделе приведены указания по распаковке, подготовке, транспортировке и хранению

Предупреждение

Если прибор транспортировался в горизонтальном положении, перед использованием он должен как минимум в течение одного (1) часа простоять вертикально.

Распаковка

Для распаковки нужно выполнить следующие действия:

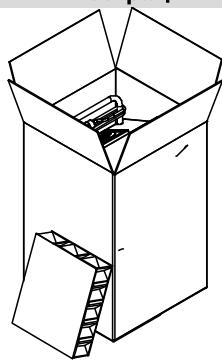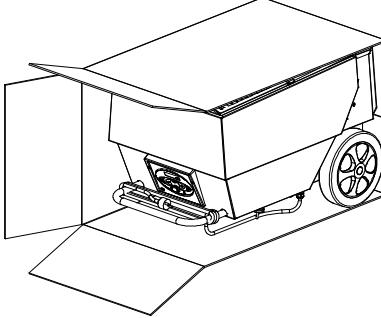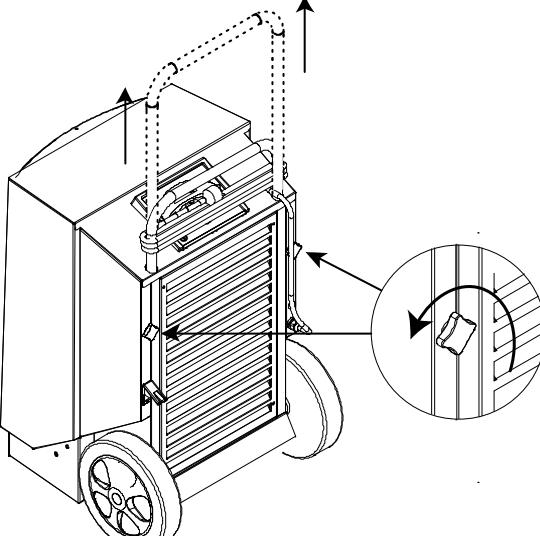Действие	Описание действия	Иллюстрация
1	Открыть верхнюю часть упаковки	
2	Установить коробку вертикально, чтобы колеса прибора находились на полу	
3	Вынуть прибор из коробки	
4	Отпустить фиксирующие винты, вытянуть ручку на требуемую высоту и затянуть фиксирующие винты	
5	Убрать защитную пленку с панели управления	


RU

Продолжение на следующей странице

Руководство по подготовке к работе и транспортировке, продолжение

Положение

Установите осушитель в месте с достаточной циркуляцией воздуха. Обеспечьте зазор в, как минимум, 60 см с выпускной стороны и в 3 м с выпускной стороны (если к устройству не подключены гибкие воздуховоды).

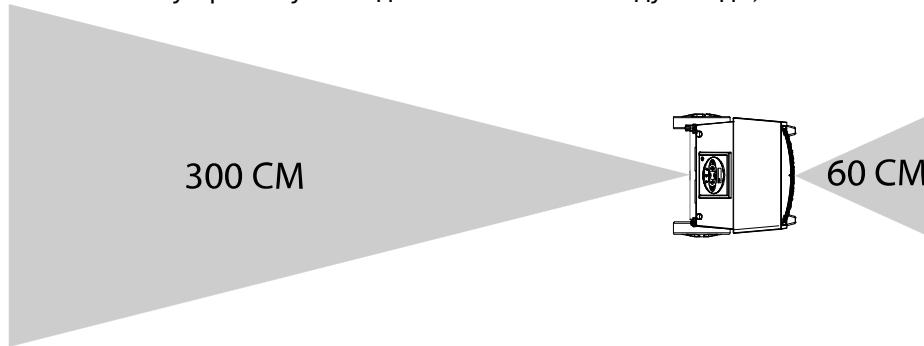

Оптимальные условия эксплуатации

Окна и двери в помещении, где нужно осушить воздух, должны быть закрыты, а прибор не должен располагаться возле источников тепла (например, радиаторов отопления).

При подключении гибких воздуховодов эффективность устройства в значительной степени пострадает при использовании воздуховодов длиннее 5 метров.

Подключение электропитания


В комплект поставки прибора входит шнур питания длиной 3,5 м, который можно подключать к любой розетке электросети 230 В/50 Гц с предохранителем на 10–16 А.

Перемещение по лестницам

Колеса расположены таким образом, что прибор можно тащить вверх по лестнице, не опасаясь повредить корпус или ступеньки.

Транспортировка или перемещение осушителя

Осушитель можно поднимать вдвоем или с помощью подъемного приспособления.
См. инструкции ниже.
Необходимо соблюдать правила техники безопасности при подъеме грузов!



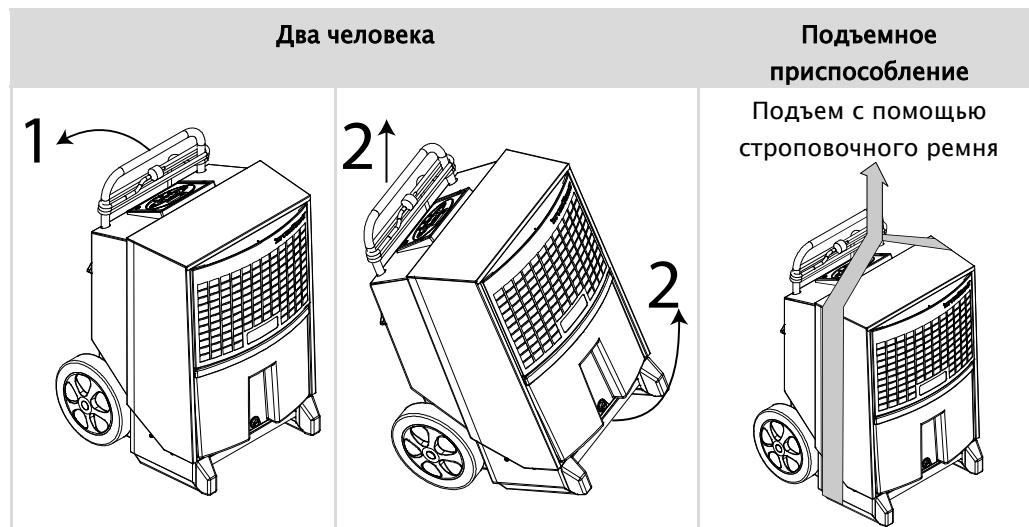


Продолжение на следующей странице

Руководство по подготовке к работе и транспортировке, продолжение

Хранение

Не устанавливайте друг на друга более двух устройств.

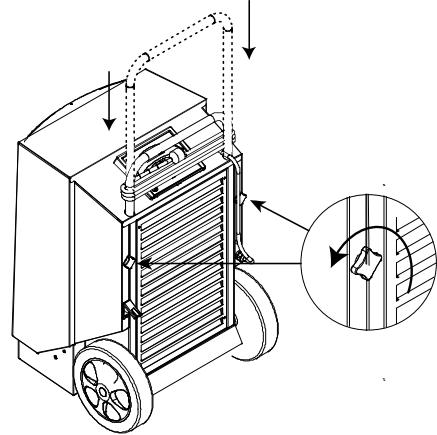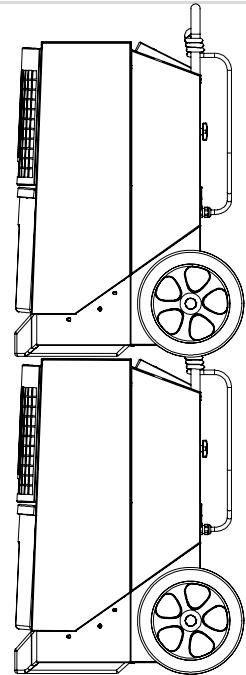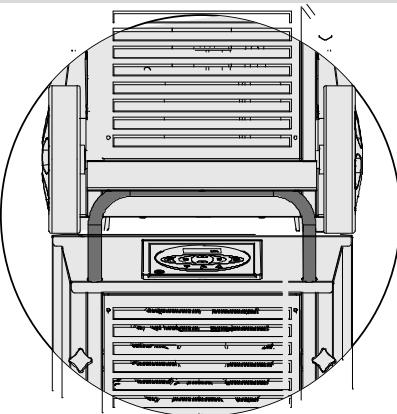Действие	Иллюстрация
Опустить ручку вниз.	
Установить приборы друг на друга.	
Убедиться в том, что колеса верхнего устройства правильно совмещены с ручкой нижнего прибора.	

RU

Инструкции по использованию

Введение


Всеми функциями можно управлять со встроенной панели управления.	
Инструкция по использованию содержит следующие разделы:	
Введение.....	8
Включение/выключение и рабочее состояние	8
Эксплуатация нагревательного элемента	8
Работа встроенного гигростата.....	9
Работа внешнего гигростата.....	9
Счетчик часов работы	9
Сообщения на дисплее	11
Тексты на дисплее при отсутствии подключения к электросети	11
Замена элемента питания памяти	12
Сообщения об ошибках	13
Опорожнение водосборника	14

Включение/выключение и рабочее состояние В таблице ниже приведены рабочие состояния функции включения/выключения и соответствующие тексты, отображаемые на дисплее.

Клавиша	Текст на дисплее
	ON — непрерывный режим работы
	INT HYG ON — режим работы под управлением встроенного гигростата
	INT HYG STOP — достигнуто заданное значение встроенного гигростата
	EXT HYG ON — режим работы под управлением внешнего гигростата
	EXT HYG STOP — достигнуто заданное значение внешнего гигростата
	Выключение
	Зеленый светодиодный индикатор светится при активном осушении

Эксплуатация нагревательного элемента

Встроенный нагревательный элемент мощностью 1 кВт активируется переводом расположенного за водосборником выключателя в положение 1. Для отключения необходимо перевести выключатель в положение 0.

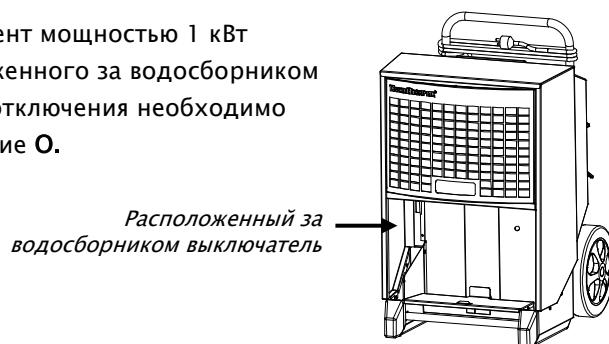

Продолжение на следующей странице

Инструкции по использованию, продолжение

Работа встроенного гигростата

В таблице далее приведены описания функций гигростата и отображаемых на дисплее сообщений.

Действие	Клавиш	Сигнал обратной связи
Нажать и удерживать		HYG SET RHxxx% — мигает 5 секунд. После этого осушитель переходит в режим работы под управлением встроенного гигростата с заданным значением (по достижении заданного значения на дисплее отображается индикация INT HYG STOP)
		Нажав клавишу +/- в течение этого 5-секундного периода, можно установить значение относительной влажности (RH%). Новое значение будет сохранено еще через 5 секунд после нажатия последней клавиши
Нажать		HYG OFF — мигает 5 секунд. После этого осушитель переходит в режим непрерывной работы

Работа внешнего гигростата

Если подключен внешний гигростат, прибор автоматически перейдет в режим его использования

После этого заданное значение нужно регулировать только на внешнем гигростате.
(по достижении заданного значения на дисплее отображается индикация **EXT HYG STOP**)

Счетчик часов работы

Встроенный счетчик часов работы регистрирует общую наработку (не обнуляется), а также количество часов до следующего техобслуживания (может настраиваться). На момент поставки функция таймера техобслуживания отключена.

Действие	Клавиш	Сигнал обратной связи
Нажать и удерживать		SERVICE xxxxh — обозначает количество часов до следующего требуемого техобслуживания. Значение автоматически сохраняется после 5 секунд мигания, и функция активируется (если еще не активирована). По истечении заданного количества часов до техобслуживания на дисплее отображается индикация SERVICE
		Нажать клавишу +/-, чтобы задать новое значение времени до техобслуживания. Новое значение будет сохранено через 5 секунд после последнего нажатия клавиши
Нажать		SET SERVICE OFF — отключение функции таймера техобслуживания

RU

Продолжение на следующей странице

Инструкции по использованию, продолжение

Сообщения на дисплее

В таблице далее рассмотрены рабочие информационные сообщения.

Клавиша	Сигнал обратной связи
	XX°C — текущая температура в помещении
	Actual RH% — текущая измеренная относительная влажность воздуха
	XX kWh — общая потребленная энергия (кВт·ч). Не обнуляется
	xxxxh — общее количество часов работы прибора. Не обнуляется

Тексты на дисплее при отсутствии подключения к электросети Прибор оснащен встроенным элементом питания, благодаря чему сообщения на дисплее отображаются даже при отсутствии подключения к электросети. При отсутствии подключения к электросети могут отображаться следующие сообщения.

Клавиша	Сигнал обратной связи
удерживать и один раз нажать	Отображается общая потребленная энергия (кВт·ч)
удерживать и один раз нажать	Отображается общее количество часов работы осушителя

RU

Продолжение на следующей странице

Инструкции по использованию, продолжение

Замена элемента питания памяти

Если невозможно считывать показания счетчиков наработки, вероятная причина — разряд элемента питания памяти. Ниже описана процедура замены.

Описание действия

Предупреждение. Прежде чем заменять элемент питания, обязательно отключите прибор от электросети

1	Ослабьте винты с обеих сторон панели управления и осторожно поднимите панель за верхний край	
2	Обрежьте кабельную стяжку, удерживающую элемент питания. Замените элемент питания, закрепив его новой кабельной стяжкой шириной до 2,5 мм. Используйте только щелочные элементы питания типа АА Иллюстрация платы процессора (PCB) с элементом питания приведена на схеме соединений, стр. 25.	

Продолжение на следующей странице

Инструкции по использованию, продолжение

Сообщения об ошибках

Обзор возможных сообщений об ошибках, которые мешают нормальной работе

Сообщение об ошибке	Иллюстрация	Причина	Устранение
Желтое свечение центрального светодиодного индикатора с символом опорожнения и сообщение FULL на дисплее		Заполнение водосборника	Далее приведено руководство по опорожнению
Красное свечение правого светодиодного индикатора и сообщение HIGH TEMP на дисплее		Слишком высокие давление или температура в элементе высокого давления	Проверьте фильтр и осушитель на предмет загрязнений в воздушных каналах
Красное свечение правого светодиодного индикатора и сообщение AMBIENT TEMP на дисплее		Температура в помещении за пределами допустимого диапазона	Допустимый диапазон температуры в помещении, где установлен осушитель, должен составлять 3-32 °C
Красное свечение правого светодиодного индикатора и сообщение SENSOR FAIL на дисплее Один из встроенных датчиков неисправен. С помощью клавиш +/- можно переходить между тремя возможными сообщениями об ошибках		SENSOR FAIL 1: EVAP FAIL — неисправность термометра испарителя 2: COND FAIL — неисправность термометра конденсатора 3: ROOM FAIL — неисправность встроенного термометра температуры в помещении	Требуется вмешательство уполномоченного сервисного техника Требуется вмешательство уполномоченного сервисного техника Требуется вмешательство уполномоченного сервисного техника
Красное свечение правого светодиодного индикатора и текст LP STOP на дисплее		Разгерметизация контура охлаждения	Требуется вмешательство уполномоченного сервисного техника

Продолжение на следующей странице





RU

Инструкции по использованию, продолжение

Опорожнение водосборника

Для опорожнения водосборника осушитель выключать не нужно. После удаления водосборника осушитель выключится автоматически.

Процедура опорожнения водосборника:

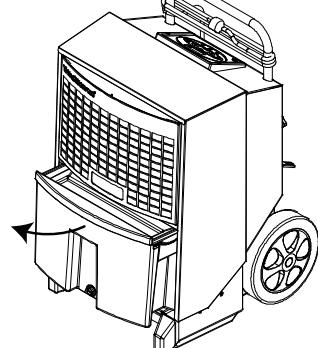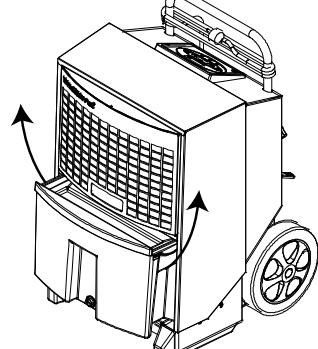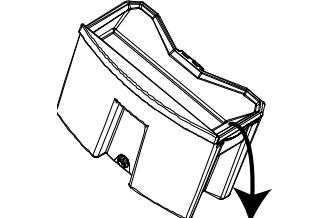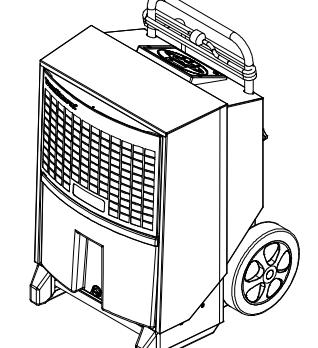Действие	Описание действия	Иллюстрация
1	Наполовину вытяните водосборник за ручку в его передней части	
2	Возьмитесь за боковые ручки водосборника и полностью выньте его из осушителя	
3	Слейте воду из водосборника через носик в его боковой части	
4	Установите водосборник на место Важно! Водосборник необходимо вставить до упора	

Аксессуары

Введение Более подробные сведения о том или ином аксессуаре можно получить у представителей фирмы Dantherm.

Список Ниже приведен полный список аксессуаров для приборов серии CDT с иллюстрациями, описаниями и артикульными номерами.

Аксессуары	Иллюстрация	Описание	Тип CDT	Арт. №
Гигростат		Подключенный гигростат позволяет осушителю работать в автоматическом режиме с управлением по текущей влажности воздуха Гигростаты поставляются в двух версиях: гигростат со шнуром питания длиной 0,4 м, штекером и кронштейном гигростат со шнуром питания длиной 3 м и штекером	Все	396242
Клапан и резьбовой фитинг		Шаровой клапан, латунный резьбовой фитинг и стяжной хомут	Все	396243
Насос для конденсата		При использовании насоса откачивания конденсата нет необходимости опорожнять водосборник	CDT 30/30S	075616
			CDT 40/40S/60	075617
Кронштейн для монтажа на стену		Чтобы не устанавливать осушитель на пол, его можно смонтировать на стену посредством специального кронштейна	CDT 30/30S	396247
			CDT 40/40S/60	396248
Датская штепсельная вилка с заземляющим штырем		Адаптер для европейских розеток с заземлением	Все	396249

RU

Инструкции по техобслуживанию

Общая информация

Примечание Перечень запчастей см. со стр. 26.

Предупреждение Прежде чем приступить к техобслуживанию, обязательно отключите прибор от электросети!

Содержание Этот раздел состоит из следующих подразделов:

Общая информация	16
Профилактическое техобслуживание	17
Устранение неисправностей	19
Технические характеристики	21
Габариты	23
Утилизация	24
Схема соединений	25
Запчасти	26

Профилактическое техобслуживание

Введение

Для предотвращения неисправностей следует проводить профилактическое техобслуживание.

Далее приведен рекомендованный график ежемесячного и ежегодного техобслуживания.

Важно!

Прежде чем приступать к профилактическому техобслуживанию, обязательно отключите прибор от электросети!

Ежемесячное техобслуживание

Процедура ежемесячного техобслуживания:

Действие	Описание действия
1	Откройте и поднимите переднюю решетку
2	Снимите фильтр и промойте его в мыльной воде или очистите пылесосом (при незначительном загрязнении) Если фильтр сильно загрязнен, его необходимо заменить. См. раздел, посвященный запчастям
3	Очистите водосборник

RU

Продолжение на следующей странице

Профилактическое техобслуживание, продолжение

Ежемесячное
техобслуживание,
продолжение

Действие	Описание действия
4	<p>Выверните винты с обеих сторон и приподнимите крышку примерно на 30°</p> <p>Поднимите крышку</p>
6	<p>Очистите поверхность испарителя мягкой щеткой, пылесосом или сжатым воздухом</p> <p>Установите на место крышку и водосборник</p>
7	<p>НЕ ОБНУЛЯЙТЕ таймер техобслуживания прибора после проведения ежемесячного техобслуживания</p>

Ежегодно или
согласно
показаниям
таймера
техобслуживания

По истечении межсервисного интервала, или, как минимум, один раз в год передавайте осушитель в авторизованный сервисный центр. Прибор будет тщательно проверен (в частности, на предмет разгерметизации контура охлаждения и электрическую безопасность), будет проведено техническое обслуживание. Кроме того, фирма Dantherm предлагает заключить договор на сервисное обслуживание, который предусматривает комплексное обслуживание по 18 пунктам. Для получения более подробных сведений свяжитесь с ближайшим дилером Dantherm.

Устранение неисправностей

Устранение неисправностей

В таблице приведены причины неисправностей и способы их устранения:

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
<ul style="list-style-type: none"> • Осушитель не запускается • Дисплей не включен 	Штепсельная вилка не подключена к розетке электросети	Убедитесь в том, что осушитель подключен к электросети. При необходимости проверьте розетку электросети, подключив к ней другой электроприбор
<ul style="list-style-type: none"> • Осушитель не запускается • Зеленый индикатор не светится • На дисплее отображается сообщение HYG STOP 	Измеренная гигростатом влажность воздуха ниже заданного значения, поэтому гигростат выключил прибор для экономии электроэнергии	Уменьшите заданное значение гигростата или переключите прибор в ручной режим работы. См. раздел «Работа встроенного гигростата» на стр. 9
<ul style="list-style-type: none"> • Светится желтый индикатор На дисплее отображается сообщение Full • Светится красный индикатор 	Водосборник заполнен или насос (аксессуар) засорился	Опорожните водосборник или устранийте засорение насоса
<ul style="list-style-type: none"> • Осушитель работает • Светится зеленый индикатор • На дисплее мигает сообщение SERVICE 	Истек заданный интервал техобслуживания	Выполните техобслуживание прибора, как описано в соответствующем разделе
<ul style="list-style-type: none"> • Осушитель работает • При активации измерения относительной влажности (RH%) на дисплее появляется сообщение SENSOR FAIL • Без питания от электросети не отображаются потребленная энергия (кВт) и наработка 	Датчик относительной влажности (RH%) неисправен	Замените датчик относительной влажности (RH%)
	Разрядился элемент питания памяти.	Замените элемент питания. См. стр. 12

RU

Продолжение на след.стр.

Устранение неисправностей, продолжение

Примечание.

- Если прибор работает неправильно, немедленно выключите его!
- Прежде чем приступить к устранению неисправностей, подождите одну минуту, поскольку прибор мог быть выключен электронной системой управления для обеспечения безопасности

Дополнительная помощь

Если не удается перезапустить осушитель, свяжитесь с дилером Dantherm. Это касается и тех случаев, когда прибор работает без образования конденсата. В таком случае вероятен сбой контура охлаждения, требующий вмешательства специалиста по обслуживанию

Технические характеристики

Общие характеристики

Общие технические характеристики приводятся в таблице:

Характеристики	Единица измерения	CDT 30S	CDT 40S
Диапазон относительной влажности	%RH	40–100	
Гистерезис относительной влажности	%RH	4	
Диапазон температур	°C	3–32	
Электропитание	В/Гц	230/50	
Подключения воздуховодов	мм	Ø100	Ø100
Макс. номинальный ток	А	2,7	3,6
Максимальная мощность при использовании нагревательного элемента	кВт	1,56	1,81
Расход воздуха	м³/ч	350/300*	560/460*
Хладагент	–	R134a	R407C
Кол-во хладагента в системе	кг	0,410	0,450
Объем водосборника	л	7,1	13,8
Уровень шума на расстоянии 1 м	дБ	56	59
Масса	кг	32	42
Степень защиты	IP	x4	
Плотность пор фильтра	PPI (пор на дюйм)	15	
точность определения мощности	%	± 5 %	

*) При свободном выдуве / при использовании 5 м шланга

RU

Декларация соответствия ЕС



Фирма Dantherm Air Handling A/S, адрес: Marienlystvej 65, DK-7800 Skive, настоящим заявляет, что следующее изделие: Осушитель воздуха, тип CDT 30S/40S MKII, номера позиций: 351190 и 351192 охватываемые данной декларацией, соответствуют следующим директивам:

- | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2006/42/EC | Директива по машинному оборудованию |
| 2006/95/EC | Директива по низковольтному оборудованию |
| 2004/108/EC | Директива по электромагнитной совместимости |
| 2004/12/EC | Директива по упаковке |
| 2002/95/ЕЭС | Директива по опасным веществам |
| 2002/96/EC | Директива по утилизации электронного и электрического оборудования, |


и что данное изделие изготовлено в соответствии со следующими гармонизированными стандартами:

- | | |
|---------------------|------------------------------------------|
| EN 12100:2010 | Безопасность оборудования |
| EN 60 335-1:2012 | Безопасность низковольтного оборудования |
| EN 60 335-2-40:2003 | Безопасность низковольтного оборудования |
| EN 61 000-6-2:2005 | Электромагнитная совместимость |

EN 61 000-6-3:2007 Эмиссия
г. Скиве, 28.08.2012 г.

Габариты

Иллюстрация

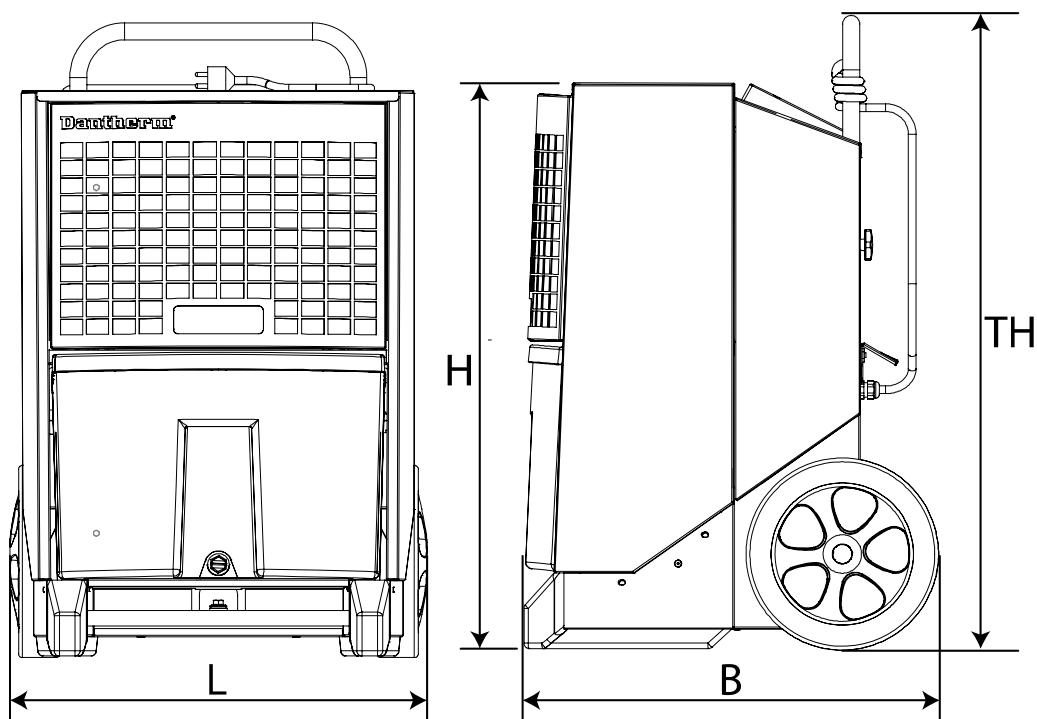

	CDT 30S MK II	CDT 40S MK II
Д	417 мм	540 мм
Ш	510 мм	540 мм
В	650 мм	740 мм
В (полная)	1023 мм	1190 мм

RU


Утилизация

Утилизация

Данное изделие рассчитано на многолетнюю эксплуатацию. При утилизации изделия следует соблюдать все национальные законы и процедуры охраны окружающей среды.

Электрическое и электронное оборудование, а также соответствующие элементы питания содержат материалы, компоненты и вещества, которые могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде в случае неправильного обращения.

На электрическое и электронное оборудование, а также соответствующие элементы питания нанесена маркировка в виде зачеркнутой урны для мусора. Это значит, что электрическое и электронное оборудование, а также элементы питания нельзя выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами, а нужно собирать отдельно.

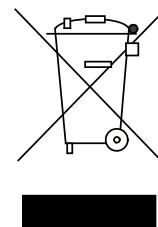


На некоторых элементах питания нанесена также маркировка химических элементов: Hg (ртуть), Cd (cadmium) или Pb (свинец). Это особо опасные вещества, поэтому очень важно собирать такие элементы питания отдельно. Очень важно, чтобы потребители сдавали использованные элементы питания в уполномоченный пункт приема. Это поможет обеспечить вторичную переработку элементов питания согласно требованиям законодательства и позволит избежать нежелательного вреда для окружающей среды.

Данное изделие оснащено встроенным элементом питания памяти. Если в вашей местности работает пункт приема вторсырья, куда можно сдавать отслужившее электронное и электрическое оборудование, а также элементы питания, сдайте изделие и его элемент питания туда. Для получения более подробных сведений обратитесь в местные органы власти.

Схема соединений

Схема

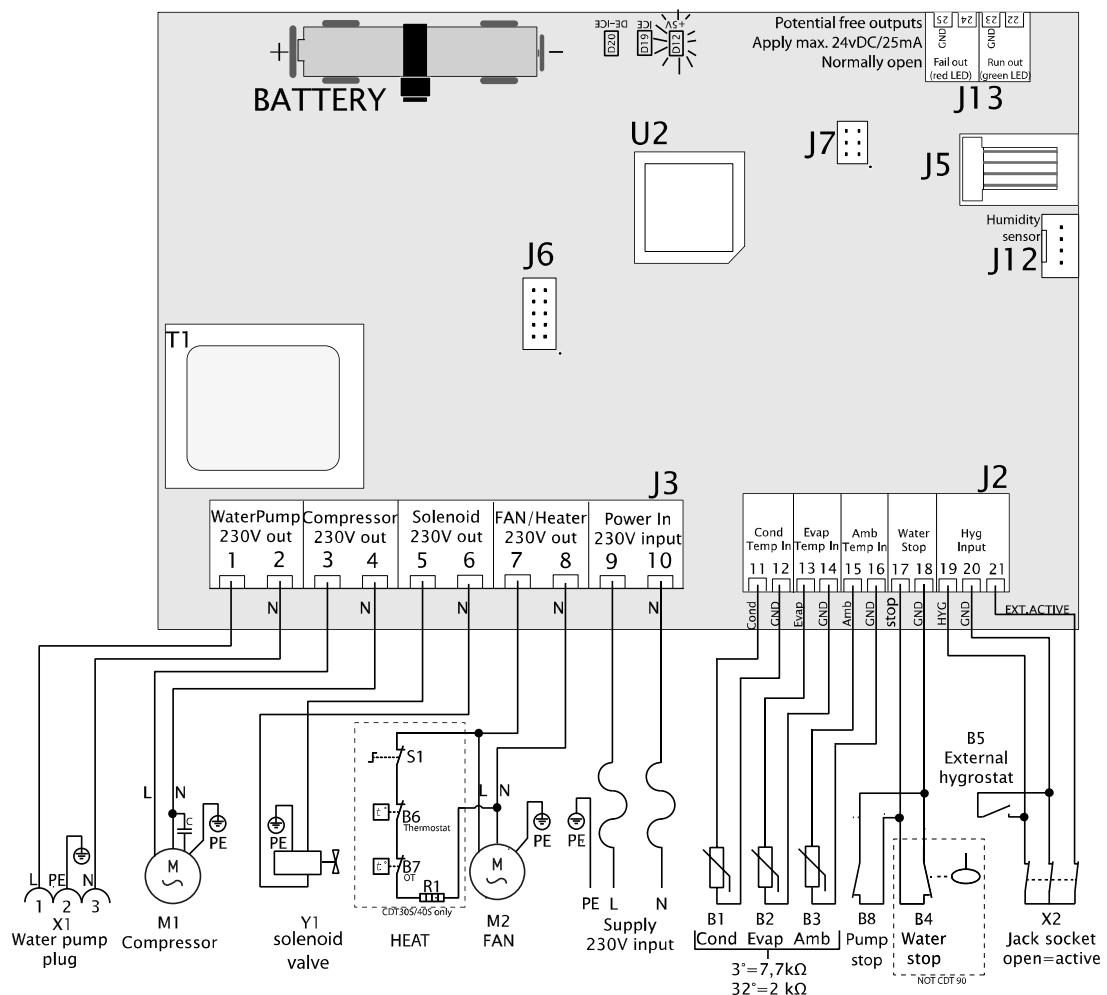


RU

Поз.	Описание	Поз.	Описание
B1	Датчик температуры на поверхности конденсатора	J6	Не используется
B2	Датчик температуры на поверхности испарителя	J7	Заводские настройки
B3	Датчик температуры окружающей среды	J12	Встроенный гигростат
B4	Датчик заполнения водосборника	J13	Дополнительный выход
B5	Внешний гигростат (аксессуар)	M1	Компрессор контура охлаждения
B6	Термостат (только в моделях 30S/40S)	M2	Двигатель вентилятора
B7	Термостат (только в моделях 30S/40S)	R1	Нагревательный элемент (только в моделях 30S/40S)
B8	Сигнализация внешнего насоса (аксессуар)	S1	Выключатель нагревательного элемента (только в моделях 30S/40S)
D12	Управление электропитанием светодиодных индикаторов (5 В пост. тока)	T1	Трансформатор
D19	Светодиодный индикатор обледенения поверхности испарителя	U2	ЦП
D20	Светодиодный индикатор активной разморозки	X1	Штекер водяного насоса
J2	Соединения низкого напряжения	X2	Разъем для внешнего гигростата
J3	Соединения 230 В	Y1	Соленоидный клапан
J5	Не используется		

Запчасти

Взрыв-схема

Взрыв-схема с доступными запчастями.

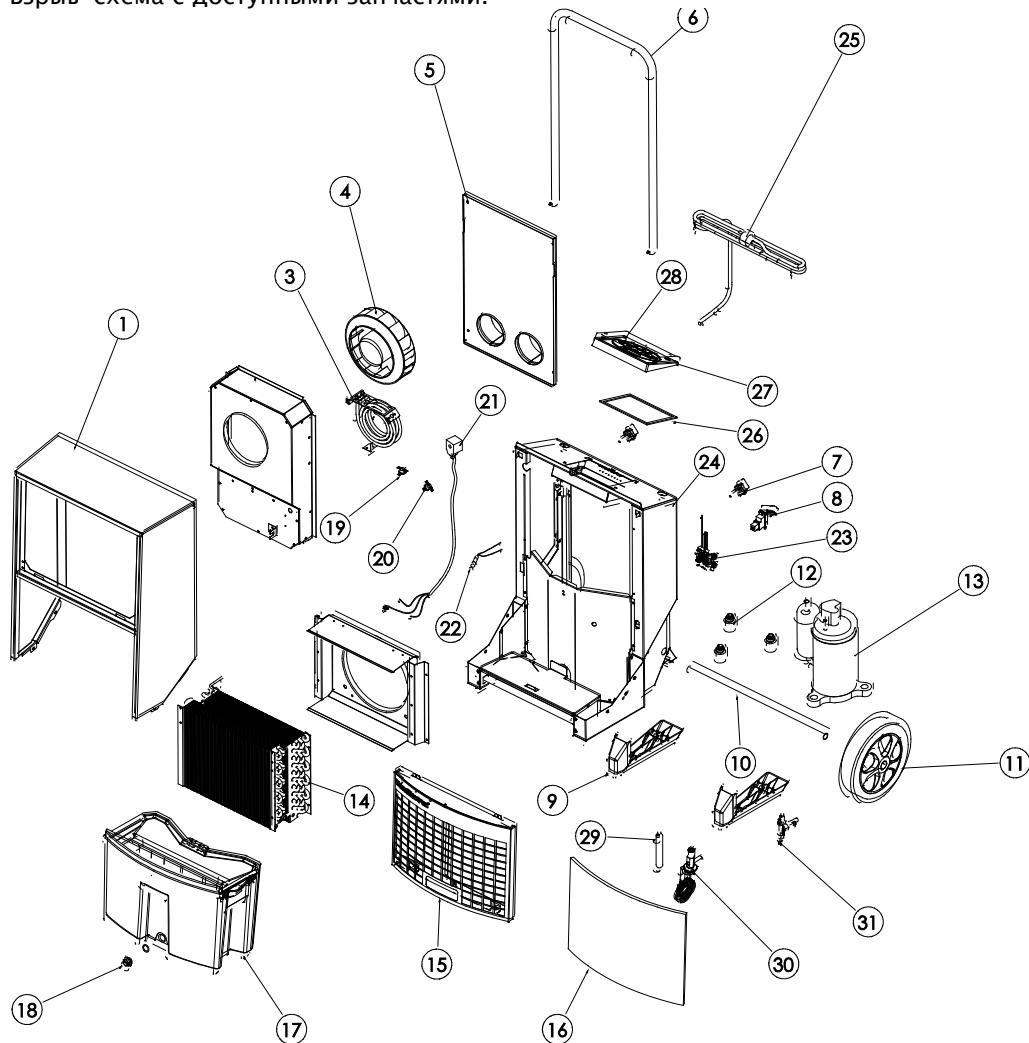

Список запчастей

Поз.	CDT 30S	CDT 40S	Описание
1	036741	036986	Передняя панель в сборе
3	036917	036917	Нагревательный элемент 1 000 Вт 230 В переменного тока
4	036918	061557	Радиальный вентилятор
5	046657	046660	Выпускная пластина
6	036762	036959	Ручка
7	036847	036847	Резьбовой палец М6/15, 2 шт.
8	072418	072418	Монтажный кронштейн разъема RJ
9	036730	036983	Опора, 2 шт.
10	036844	037094	Ось колес
11	036731	036731	Колеса, 2 шт.
12	036896	036971	Гасители вибраций для компрессора, 3 шт.

Продолжение на следующей странице

Запчасти, продолжение

Список запчастей,
продолжение

Поз.	CDT 30S	CDT 40S	Описание
13	036895	036961	Компрессор
14	036743	064863	Поверхности конденсатора/испарителя
15	072258	072260	Передняя решетка с фильтром
16	036755	036957	Воздушный фильтр
17	036737	036988	Водосборник в сборе
18	036845	036845	Нарезной штекер в сборе
19	037036	037036	Термостат 80° (желтый)
20	037034	037034	Термостат 250 В переменного тока 40° (красный)
21	036740	036740	Катушка соленоидного клапана
22	036733	036733	Датчик заполнения
23	072416	072416	Набор датчиков температуры окружающей среды (AMB)/относительной влажности (RH%)
24	071053	071058	Набор кабелей с датчиками
25	072414	072414	Шнур питания длиной 3,5 м со штепельной вилкой
26	037173	037173	Уплотнение распределительной коробки
27	072412	072412	Плата процессора (PCB)
28	071049	071049	Панель управления в сборе (с дисплеем)
29	036758	037105	Сухой фильтр
30	-	046167	Терморегулирующий вентиль с фиксатором
31	036893	036893	Соленоидный клапан 1/4 дюйма

RU

Предметный указатель

включение/выключение	8
встроенный гигростат	9; 19
габариты	23
Декларация соответствия ЕС	21
замена элемента питания памяти	12
запчасти	26
индикатор	19
контура охлаждения	4
нагревательный элемент	3; 8
описание функций	2
панель управления	4
подключение воздуховодов	3
подключение электропитания	6
расположение	6

сообщения на дисплее.....	11
сообщения на дисплее при отсутствии подключения к электросети	11
сообщения об ошибках	13
схема соединений	25
счетчик часов работы	9
технические характеристики.....	21
техобслуживание.....	17
транспортировка	5
установленные друг на друга устройства	7
устранение неисправностей	19
утилизация	24
хранение	5

Introdução

Descrição geral

Desumidificadores Este manual refere-se ao desumidificador móvel Dantherm de tipo:
CDT 30S MK II número de série 351190
CDT 40S MK II número de série 351192

Aviso **Leia o presente manual de instruções e utilize os procedimentos de funcionamento e de manutenção correctos.**
Leia o manual na íntegra antes de utilizar o desumidificador. É importante ter consciência do procedimento de funcionamento correcto da máquina bem como dos seus dispositivos de segurança, com vista a evitar danos ou lesões.

Grupo alvo O presente manual destina-se aos utilizadores e técnicos que realizem manutenções preventivas e reparações.

Direitos de autor É estritamente proibida a cópia, integral ou parcial, do presente manual sem a autorização escrita da Dantherm.

Provisões A Dantherm reserva-se o direito de alterar e melhorar o produto, bem como o manual de funcionamento a qualquer altura, sem notificação ou obrigação prévia.

Conteúdo	Este manual contém as seguintes secções:
	Introdução 1
	Descrição geral 1
	Configuração e guia do utilizador 2
	Descrições do produto e das funções 2
	Guia de preparação e de transporte 5
	Guia do utilizador 8
	Acessórios 14
	Guia de serviço 15
	Descrição geral 15
	Manutenção preventiva 16
	Resolução de problemas 18
	Dados técnicos 19
	Dimensões 20
	Eliminação 21
	Diagrama eléctrico 22
	Peças sobresselentes 23
	Índice 26

PT

Configuração e guia do utilizador

Descrições do produto e das funções

Introdução

Esta secção fornece uma descrição do CDT 30S/40SMKII, bem como uma descrição das suas funcionalidades.

Como funciona

Fluxo de ar através desumidificador:

Como o ar se transforma à medida que passa pelo desumidificador:


O ventilador aspira o ar húmido através de um filtro no interior do desumidificador.



O ar é arrefecido, levando à condensação em gotas de água da humidade, que serão posteriormente recolhidas no tanque de água.




O ar é reaquecido pelo calor resultante do funcionamento do desumidificador (aumento da temperatura em cerca de +5 °C), e a opção de aquecimento adicional com recurso ao elemento de aquecimento integrado.

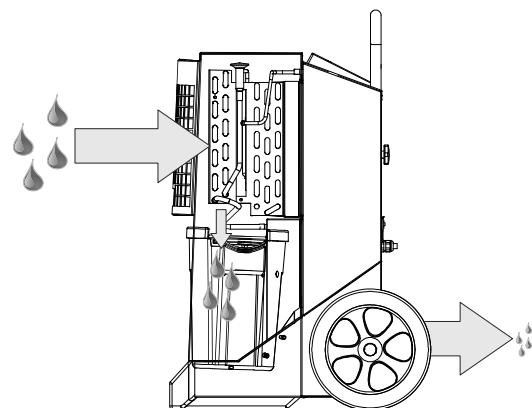

Devido à contínua circulação de ar através do desumidificador, a humidade do ar é continuamente reduzida, resultando numa secagem rápida mas suave. O desumidificador pode funcionar em contínuo, ou ser controlado por um higróstato integrado.

Ilustração

Ilustração do desumidificador:

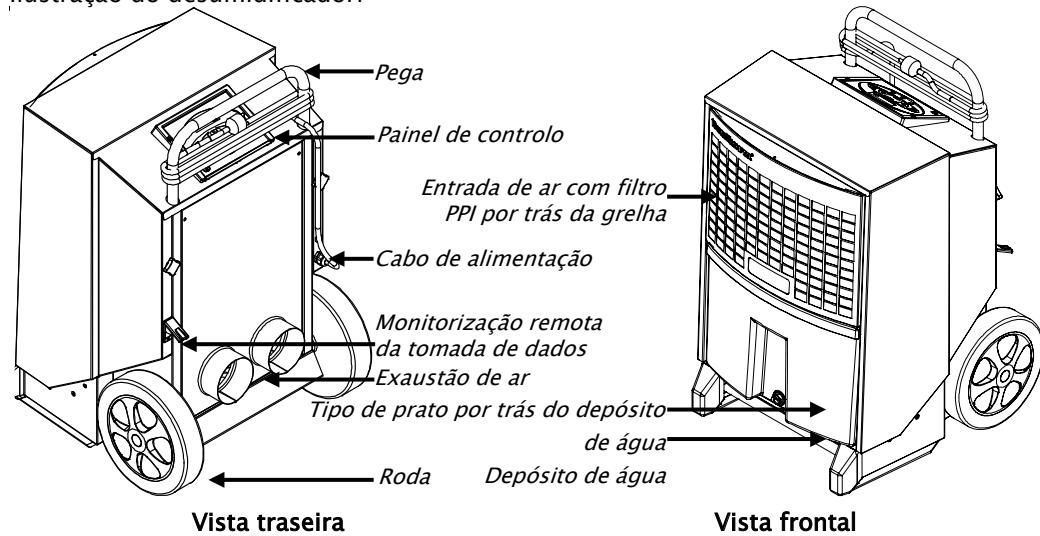


Continua na página seguinte

Descrições do produto e das funções, *cont.*

Ligações das tubagens

Com duas mangueiras (2 x 100 mm diâm.) na exaustão, é possível passar ar quente e seco por baixo de uma superfície como um chão.

A Dantherm recomenda a ligação de um máximo de 5 metros de tubagens flexíveis por cada ligação de torneira.

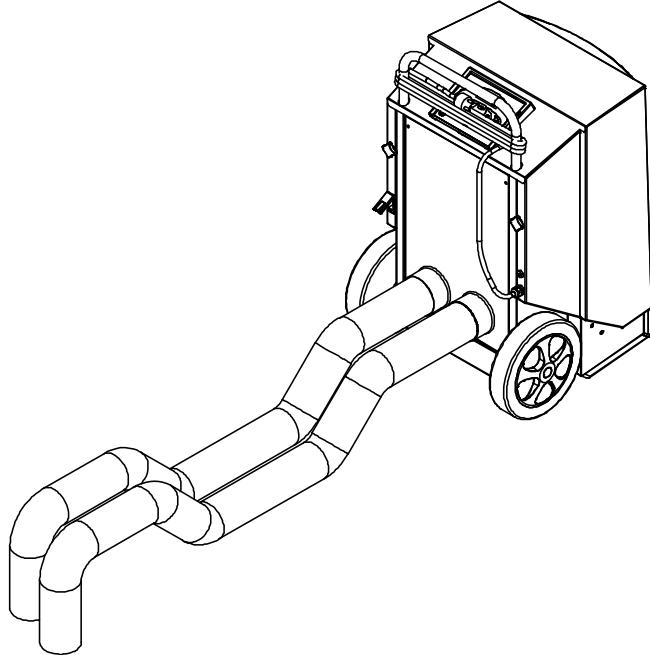

Elemento de aqueci-

mento O CDT 30S/40S possui um elemento de aquecimento de 1 kW integrado. Quando o elemento estiver activo, o processo de desumidificação é acelerado. Ver a página 8 do guia do utilizador relativa ao funcionamento do elemento de aquecimento.

Depósito de água

A água condensada é recolhida no depósito de água. Em alternativa, poderá ligar o desumidificador a uma drenagem através de uma torneira da mangueira (acessório opcional).


O desumidificador desliga automaticamente quando o depósito estiver cheio. Consulte o manual do utilizador para esvaziar o depósito de água. O desumidificador não poderá funcionar enquanto o depósito estiver removido.

PT

Continua na página seguinte

Descrições do produto e das funções, cont.

Painel de controlo Ilustração do painel de controlo:

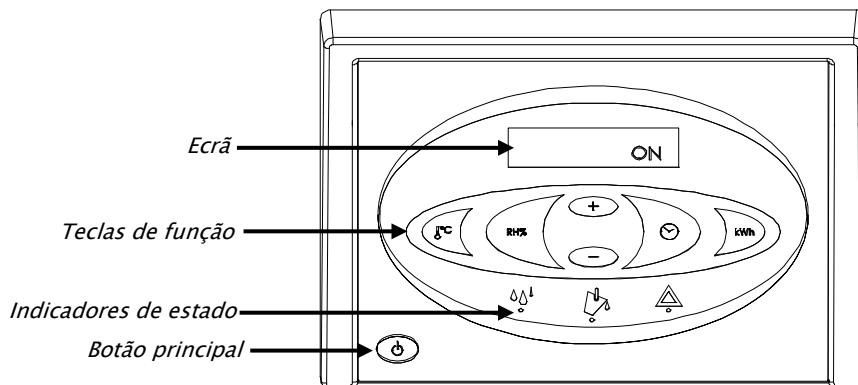


Funções

Funções principais:

- Manual ou automático (higróstato regulável integrado).
- Tomada externa do higróstato.
- Indicador de temperatura, de humidade relativa do ar, das horas e do consumo em kWh.
- Contador horário e kWh consumidos sem ligação a 230V.
- Contador regulável do intervalo de assistência.
- Fornecimento de calor extra para uma maior eficiência de desumidificação.
- Desumidificação direccional, por exemplo entre pisos.

O funcionamento encontra-se descrito no guia do utilizador do presente manual.

Diagrama do circuito de arrefecimento

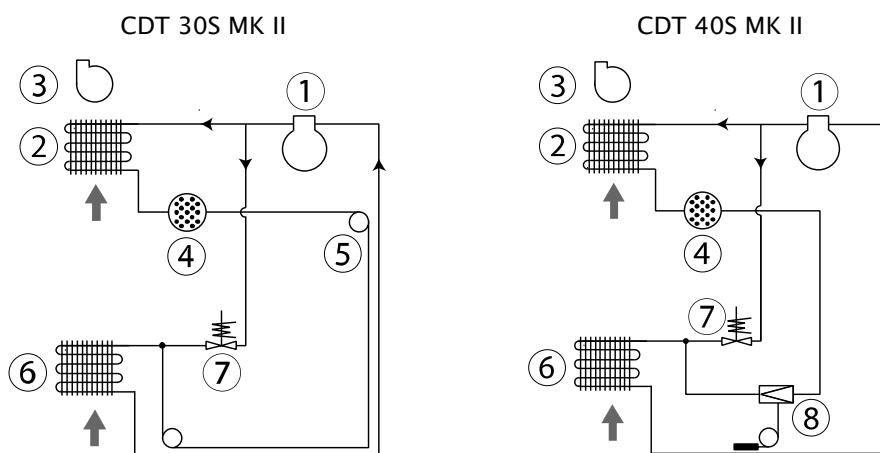

Pos.	Descrição	Pos.	Descrição
1	Compressor	5	Tubo capilar (CDT 30S apenas)
2	Condensador	6	Evaporador
3	Ventilador	7	Solenóide
4	Filtro de ar do tipo seco	8	Válvula de expansão termostática (não do tipo CDT30S)

Guia de preparação e de transporte

Introdução




Esta secção é um guia de desembalagem, de preparação, transporte e armazenamento

Aviso

Se a máquina tiver sido transportada virada para baixo, coloque-a na posição vertical e aguarde pelo menos 1 hora antes de a utilizar.

Desembalagem

Siga os passos abaixo para a desembalagem:

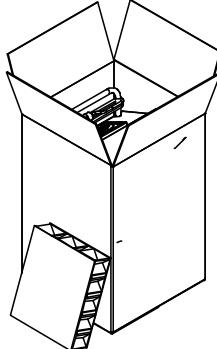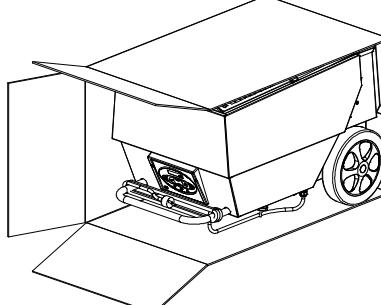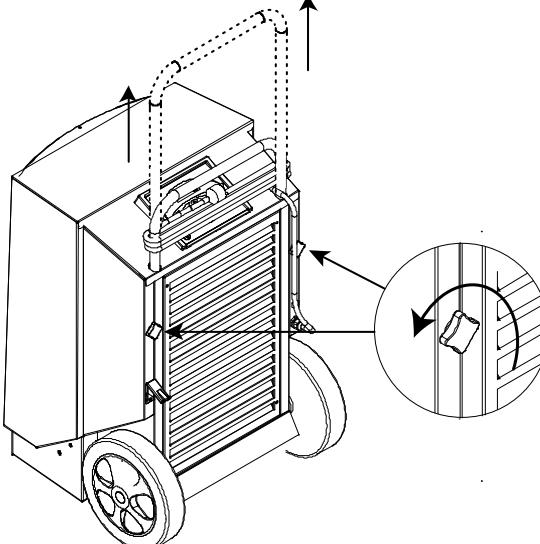
Passo	Acção	Ilustração
1	Abra a caixa pelo topo	
2	Coloque a caixa na vertical, com as rodas da unidade no chão	
3	Retire a máquina da caixa	
4	Desaperte os parafusos e puxe a pega para a posição desejada, voltando depois a apertar os parafusos	
5	Retire a película de protecção do painel de controlo	

PT

Continua na página seguinte

Guia de preparação e de transporte, cont.

Posição Coloque o desumidificador onde o ar possa circular livremente, com uma folga mínima de 60 cm do lado da entrada de ar e 3 metros de folga do lado da exaustão se não estiverem instaladas tubagens flexíveis.

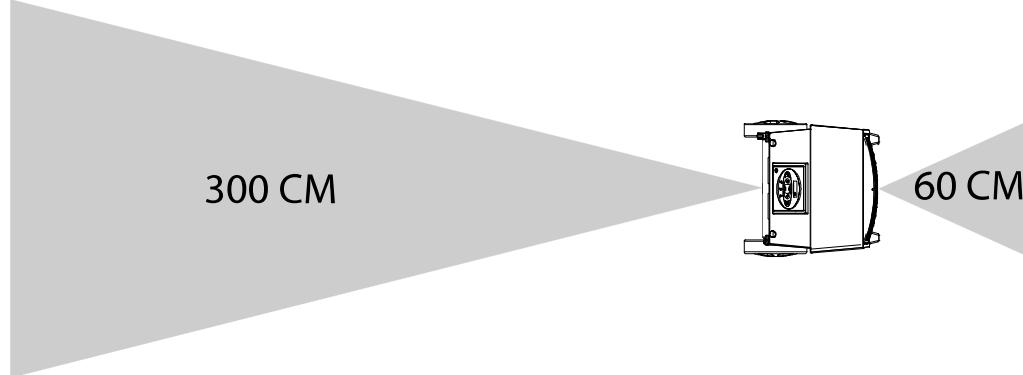


Funcionamento ideal Certifique-se de que a divisão a desumidificar está vedada e que a máquina não se encontra perto de uma fonte de calor, como radiadores. Se estiverem instaladas tubagens flexíveis, o desempenho será significativamente prejudicado se o comprimento das mesmas for superior a 5 metros.

Ligação eléctrica A máquina vem equipada com um cabo de alimentação de 3,5m e pode ser ligada a qualquer tomada de 230 V, 50 Hz, com um fusível de 10-16A.

Escadas As rodas foram posicionadas de modo a poder transportar a máquina em escadas, sem danificar a unidade ou as escadas.

Transportar ou deslocar o desumidificador A máquina pode ser deslocada por duas pessoas ou com o auxílio de um guindaste. Ver as instruções abaixo:
Verifique os regulamentos de segurança local quanto à elevação!

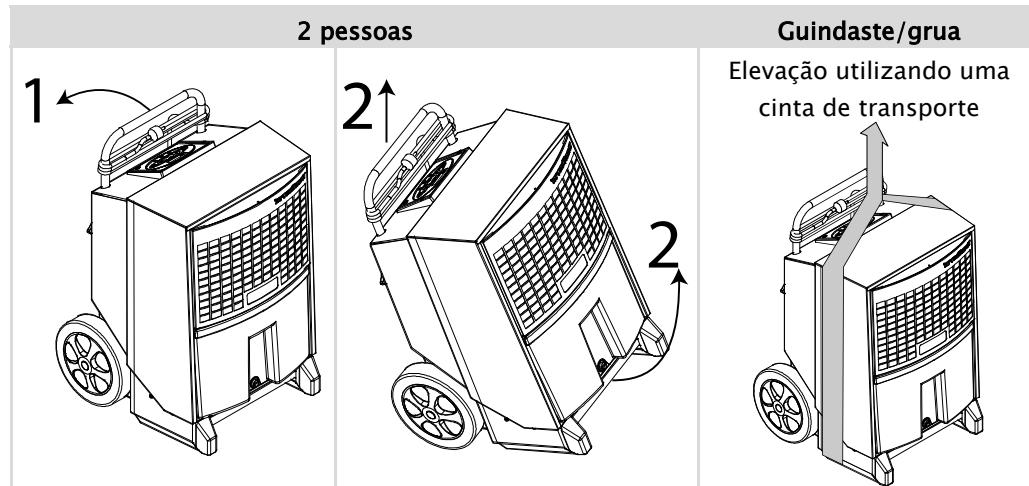


Continua na página seguinte


Guia de preparação e de transporte, *cont.*

Armazenamento


Não empilhe mais do que 2 unidades.

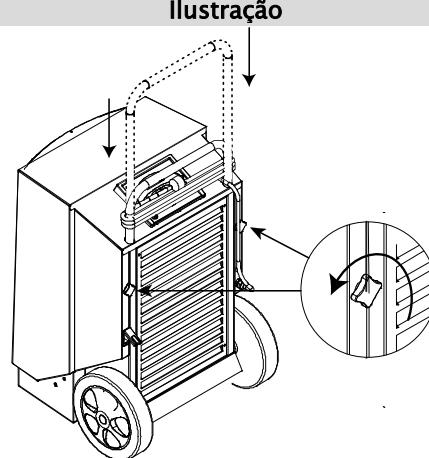Passo	Ilustração
Coloque a pega para baixo.	

Unidades empilhadas.

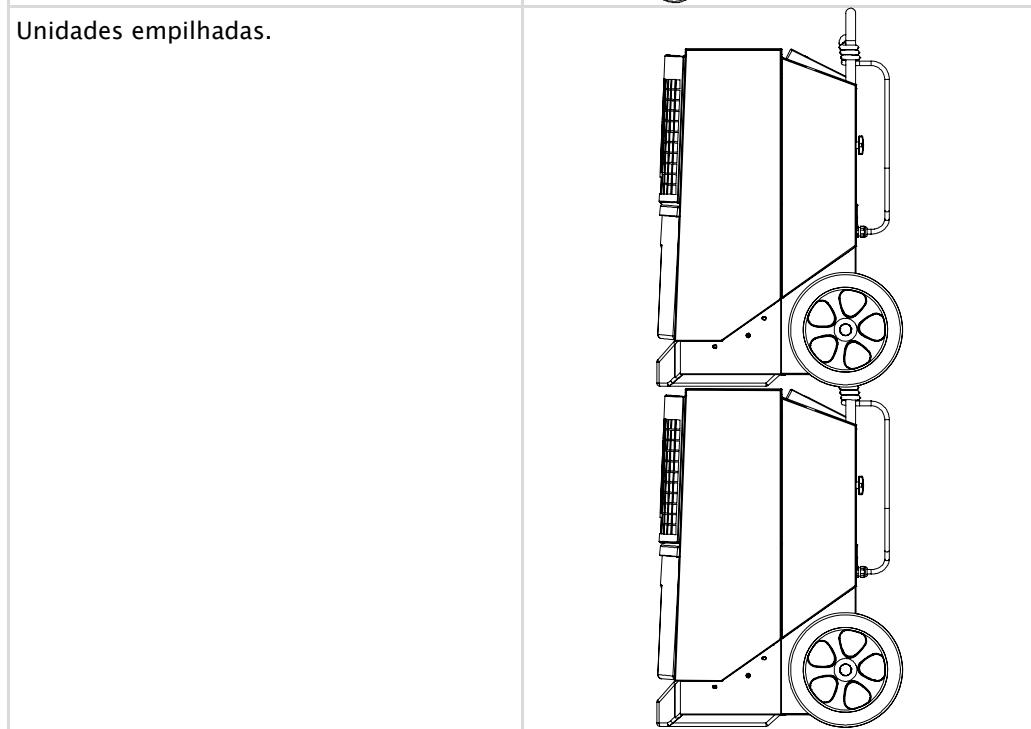

Verifique se o par superior de rodas está devidamente posicionado sobre a pega inferior.

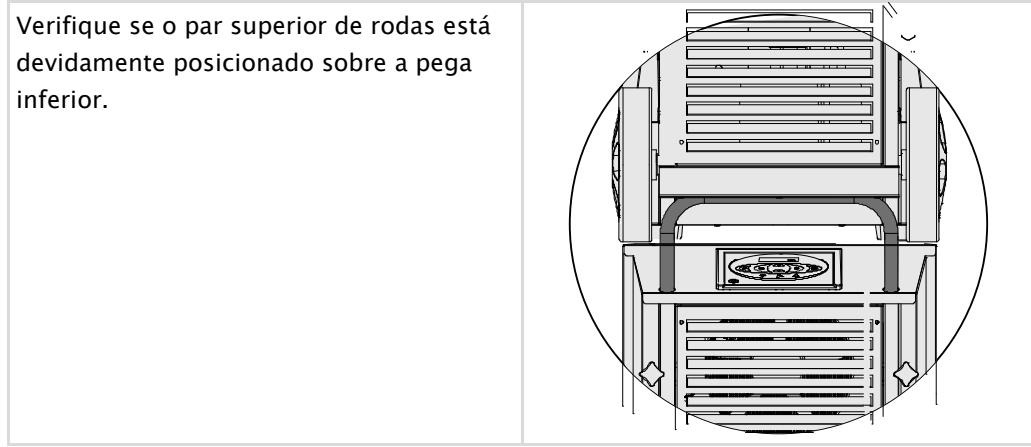

PT

Guia do utilizador

Introdução

Todas as funções são controladas a partir do painel de controlo integrado.	
O guia do utilizador contém as seguintes secções:	
Introdução	8
Ligar/desligar e estado de funcionamento.....	8
Funcionamento do elemento de aquecimento.....	8
Funcionamento do higróstato interno.....	9
Funcionamento do higróstato externo.....	9
Contador horário	9
Exibição de textos	10
Exibições de textos quando a máquina não estiver ligada à tomada principal	10
Substituição da bateria de memória	11
Mensagens de erro	12
Esvaziamento do depósito de água	13


Ligar/desligar e estado de funcionamento

A tabela abaixo mostra o funcionamento da função ligar/desligar e os textos no ecrã.

Botão	Ecrã
	ON – contínuo INT HYG ON – funcionamento controlado pelo higróstato interno INT HYG STOP, se for atingido o ponto de regulação do higróstato interno EXT HYG ON – funcionamento controlado pelo higróstato externo EXT HYG STOP, se for atingido o ponto de regulação do higróstato externo
	Desligar
	O LED verde indica que a desumidificação está activa

Funcionamento do elemento de aquecimento

O elemento de aquecimento de 1 kW integrado é activado através da colocação do botão por trás do depósito de água na definição **1. Mudar para O para desactivar.**

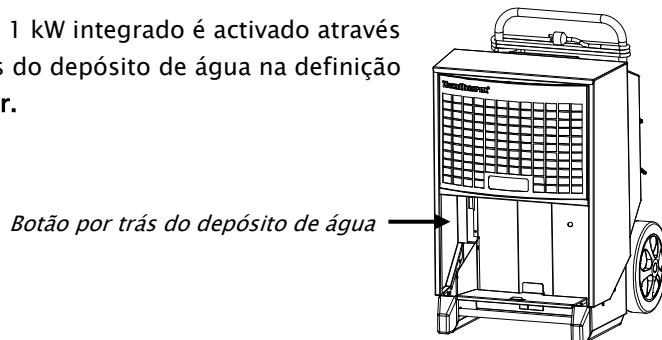

Continua na página seguinte

Guia do utilizador, cont.

Funcionamento do higróstato interno

A tabela abaixo mostra o funcionamento das funções do higróstato e dos textos no ecrã.

Passo	Botão	Retorno
Carregar continuamente		HYG SET RHxxx% – estará intermitente durante 5 segundos. Em seguida, o desumidificador passará para o funcionamento controlado pelo higróstato interno com ponto de regulação (assim que for atingido o ponto de regulação, o ecrã irá exibir INT HYG STOP)
Carregar		Carregar brevemente no botão +/- para definir o valor de HR% durante o período de 5 segundos. O novo valor será guardado após um período de 5 segundos assim que carregar no último botão.

Funcionamento do higróstato externo

Se estiver ligado um higróstato externo, a máquina será automaticamente ligada e pronta a ser utilizada

Qualquer ajuste do ponto de regulação deverá ser feito no higróstato externo. (assim que for atingido o ponto de regulação, o ecrã irá exibir **EXT HYG STOP**)

Contador horário

O contador horário integrado regista o número total de horas de funcionamento (não pode ser reinicializado) bem como o número de horas até o próximo serviço, o qual poderá ser regulado. O contador horário de serviço está desactivado aquando da entrega.

Passo	Botão	Retorno
Carregar continuamente		SERVICE xxxxh – indica o número de horas até ao próximo serviço autorizado. Este valor é automaticamente guardado após uma intermitência de 5 segundos, e a função será activada caso ainda não o tenha sido. Quando o número de horas de intervalos de serviço definido tiver expirado, o ecrã passará para SERVIÇO
		Carregue brevemente em +/- para definir um novo valor de serviço. O novo valor será guardado após um período de 5 segundos assim que carregar no último botão.
Carregar		SET SERVICE OFF – desactiva a função temporizador de serviço

PT

Guia do utilizador, cont.

Exibição de textos

A tabela abaixo indica como funcionar com as funções de informação de funcionamento

Botão	Retorno
	XX°C – indica a temperatura ambiente actual
	HR% actual – indica o actual valor de humidade relativa medida
	XX kWh – indica o consumo total de energia. Não pode ser reinicializado
	xxxxh – indica o número total de horas de funcionamento para a máquina. Não pode ser reinicializado

Exibições de textos quando a máquina não estiver ligada à tomada principal

A máquina dispõe de uma bateria integrada para permitir a leitura de texto quando não estiver ligada às tomadas principais. Os textos que se seguem podem ser lidos quando a máquina não estiver ligada às tomadas principais:

Botão	Retorno
	Indica o consumo total de energia em kWh manter para baixo e carregar uma vez
	Indica o número total de horas de funcionamento para o desumidificador manter para baixo e carregar uma vez

Continua na página seguinte

Guia do utilizador, cont.

Substituição da bateria de memória

Se não conseguir ler os contadores horários quando a máquina estiver desligada das tomadas principais, tal deve-se provavelmente à falta de memória da bateria. Procedimento de substituição:

Acção	
Aviso: Desligue sempre a unidade da tomada principal antes de substituir a bateria	
1	Desaparafuse os parafusos dos dois lados do painel de controlo, e levante cuidadosamente o painel com o auxílio da extremidade superior
2	Corte a braçadeira de cabos que retém a bateria. Substitua a bateria utilizando uma nova braçadeira de cabo com uma largura máxima de 2,5 mm. Utilize apenas pilhas alcalinas de tipo AA Ilustração do circuito impresso com bateria incluída no diagrama de cablagem na página 22.

Continua na página seguinte

PT

Guia do utilizador, cont.

Mensagens de erro Uma descrição geral de erros possíveis que podem evitar o funcionamento normal

Mensagem de erro	Ilustração	Causa	Solução
Luz amarela no LED central com símbolo de esvaziamento e a indicação FULL no ecrã		Depósito de água cheio	Ver o guia abaixo relativamente ao esvaziamento
Luz vermelha no LED de aviso da direita HIGH TEMP no ecrã		A pressão ou a temperatura do elemento de pressão elevada está demasiado elevada	Verifique o filtro e o desumidificador para limpar a sujidade
Luz vermelha no LED de aviso da direita AMBIENT TEMP no ecrã		A temperatura ambiente está fora dos limites normais	Coloque o desumidificador no intervalo de temperatura especificado, entre 3 e 32°C
Luz vermelha no LED de aviso da direita SENSOR FAIL no ecrã. Um dos sensores internos está avariado. Utilize os botões +/- para alternar entre 3 erros possíveis		SENSOR FAIL	
		1: EVAP FAIL Termómetro do evaporador defeituoso	Requer a intervenção de um técnico de assistência autorizado
		2: COND FAIL Termómetro do condensador defeituoso	Requer a intervenção de um técnico de assistência autorizado
		3: ROOM FAIL O termómetro ambiente interno está defeituoso	Requer a intervenção de um técnico de assistência autorizado
Luz vermelha no LED de aviso da direita LP STOP no ecrã		Fuga no circuito de arrefecimento	Requer a intervenção de um técnico de assistência autorizado

Continua na página seguinte

Guia do utilizador, cont.

Esvaziamento do depósito de água

Não é necessário desligar o desumidificador para esvaziar o depósito. O desumidificador desligar-se-á automaticamente quando for removido o depósito de água.

Procedimento de esvaziamento do depósito de água:

Passo	Acção	Ilustração
1	Puxe metade do depósito de água, puxando a pega na parte frontal	
2	Segure nas pegas laterais do depósito de água, e retire-o do desumidificador	
3	Esvazie o depósito de água evacuando a água pelo orifício lateral	
4	Volte a colocar o depósito de água Importante: Certifique-se que o depósito de água foi empurrado até ao ponto máximo	

PT



Acessórios

Introdução

Poderá obter mais detalhes sobre cada acessório junto da Dantherm.

Lista

Segue abaixo uma lista completa de acessórios para a gama CDT, com ilustrações, descrições e números de série:

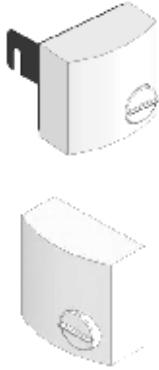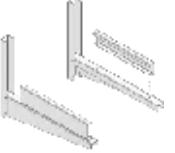Acessórios	Ilustração	Descrição	Tipo CDT	N.º de série
Higróstato		Com o higróstato ligado, o desumidificador poderá funcionar automaticamente, em função da actual humidade do ar Os higróstatos são entregues em duas versões: Higróstatos com cabo de alimentação de 0,4 m, tomada e suporte Higróstato com cabo de alimentação de 3 m e tomada	Todos	396242
Válvula e tubo flexível		Válvula de esferas, braçadeira Tubo flexível e clipe jubileu	Todos	396243
Bomba de água condensada		Se for utilizada uma bomba de condensação, não será necessário esvaziar o depósito de água	CDT 30/30S	075616
Suporte de parede		O desumidificador pode ser mantido afastado do chão se for montado no suporte de parede	CDT 30/30S	396247
			CDT 40/40S/60	396248
Tomada dinamarquesa com pino de ligação à terra		Adaptador para tomadas continentais com ligação à terra	Todos	396249

Guia de serviço

Descrição geral

NB Peças sobresselentes na página 23.

Aviso Desligue sempre a unidade da tomada principal antes de efectuar quaisquer trabalhos de assistência e manutenção!

Conteúdo	Esta secção contém o seguinte:
	Descrição geral 15
	Manutenção preventiva 16
	Resolução de problemas 18
	Dados técnicos 19
	Dimensões 20
	Eliminação 21
	Diagrama eléctrico 22
	Peças sobresselentes 23

PT

Manutenção preventiva

Introdução

É necessário proceder a uma manutenção preventiva para evitar avarias.
Está especificado abaixo o programa de manutenção mensal e anual recomendado.

Importante

Desligue sempre a unidade da tomada principal antes de proceder à manutenção preventiva da máquina!

Manutenção mensal

Procedimento para a manutenção mensal:

Passo	Acção
1	Abra e levante a grelha frontal
2	Retire o filtro e passe-o por água quente ensaboadas, ou aspire-o se estiver apenas ligeiramente sujo Substitua o filtro se estiver muito sujo. Consulte a secção sobre as peças sobresselentes
3	Limpe o depósito de água

Continua na página seguinte

Manutenção preventiva, cont.

Manutenção mensal, cont.	Passo	Acção
	4	<p>Retire os 2 parafusos de cada lado e levante a unidade em cerca de 30°</p> <p>Levante a tampa</p>
	6	<p>Limpe a superfície do evaporador com uma escova macia, um aspirador ou ar comprimido</p> <p>Volte a colocar a tampa e o depósito de água</p>
	7	NÃO reinicialize o contador de intervalo de assistência das unidades aquando da manutenção mensal

PT

Manutenção anual ou em conformidade com o contador de assistência Quando expirar o intervalo de assistência, ou pelo menos uma vez por ano, entregue o desumidificador a um centro de assistência autorizado. Será realizada uma inspecção e revisão completa da máquina, verificando eventuais fugas no sistema de arrefecimento e a segurança eléctrica. A Dantherm irá também facultar contactos de assistência fixa que abrangem um programa de assistência de 18 pontos. Contacte o seu revendedor Dantherm mais próximo para mais informações.

Resolução de problemas

Resolução de problemas Consulte a tabela abaixo para localizar e corrigir problemas ou erros:

Problema	Causa possível	Solução
<ul style="list-style-type: none"> O desumidificador não arranca O ecrã não se acende 	A ficha não está na tomada principal	Verifique se o desumidificador está ligado à tomada principal. Se necessário, verifique a tomada principal, ligando outro dispositivo eléctrico
<ul style="list-style-type: none"> O desumidificador não arranca O indicador verde não se acende Aparece a mensagem HYG STOP no ecrã 	O higróstato mediu uma humidade do ar inferior ao ponto de referência, e desligou-se para economizar energia	Reduza o ponto de referência do higróstato ou passe para o modo de funcionamento manual. Consulte a secção na Funcionamento do higróstato interno página 9
<ul style="list-style-type: none"> O indicador amarelo do ecrã indica Full 	O depósito está cheio ou a bomba (acessório) está bloqueada	Esvazie o depósito de água ou desbloqueie a bomba
<ul style="list-style-type: none"> O indicador vermelho acende-se 	Erro ao parar a máquina	Consulte a tabela do guia do utilizador na página 12 sobre as mensagens de erro
<ul style="list-style-type: none"> Desumidificador em funcionamento O indicador verde acende-se A mensagem SERVICE aparece intermitente no ecrã 	O intervalo de assistência definido expirou	Proceda à manutenção do produto conforme especificado na secção sobre a expiração do contador
<ul style="list-style-type: none"> Desumidificador em funcionamento Quando for activada a opção HR%, o ecrã irá indicar SENSOR FAIL 	Sensor de HR% defeituoso	Substitua o sensor de HR%
<ul style="list-style-type: none"> kWh e horas sem tensão não são exibidas 	Bateria da memória fraca.	Substitua a bateria. Ver página 11

Nota:

- Se a máquina não estiver a funcionar correctamente, desligue-a imediatamente!
- Antes de iniciar a resolução de problemas, aguarde um minuto, uma vez que a parte electrónica poderá ter desligado a máquina por razões de segurança

Ajuda adicional

Se o desumidificador não arrancar, contacte o seu revendedor Dantherm. O mesmo se aplica se a máquina funcionar sem condensar a água. Poderá haver uma falha no circuito de arrefecimento, o que irá requerer a intervenção de um técnico

Dados técnicos

Dados gerais

A tabela abaixo indica os dados técnicos gerais:

Dados	unidade	CDT 30S	CDT 40S
Intervalo - humidade	%HR	40-100	
Histerese da %HR	%HR	4	
Intervalo - temperatura	°C	3-32	
Tomada principal	V/Hz	230/50	
Ligações da tubagem	mm	Ø100	Ø100
Amperagem máx.	A	2,7	3,6
Consumo máx. efectivo com elemento de aquecimento	kW	1,56	1,81
Produção de ar	m³/h	350/300*	560/460*
Líquido de refrigeração	-	R134a	R407C
Abastecimento do líquido de refrigeração	kg	0,410	0,450
Capacidade do depósito de água	l	7,1	13,8
Nível de ruído a 1 m de distância	dB	56	59
Peso	kg	32	42
Classe de protecção	IP	x4	
Filtro	PPI	15	
Precisão de leitura de kWh	%	±5 %	

*) Fluxo livre/através de mangueira de 5m

Declaração de conformidade UE



A Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive declara pela presente que o seguinte produto: Os desumidificadores de ar, tipo CDT 30S/40S MKII, com os números de série: 351190 e 351192 abrangidos pela presente declaração, estão em conformidade com as seguintes directivas:


- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006/42/EC | The Machine Directive (Directiva relativa às máquinas) |
| 2006/95/EC | The Low Voltage Directive (Directiva para aparelhos de baixa tensão) |
| 2004/108/EC | The EMC Directive (Directiva sobre a compatibilidade electromagnética) |
| 2004/12/EC | The Packaging Directive (Directiva sobre as embalagens) |
| 2002/95/EEC | The RoHS Directive (Directiva sobre a restrição de substâncias perigosas) |
| 2002/96/EC | The WEEE Directive (Directiva sobre a gestão de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos) |
| - tendo sido fabricados em conformidade com as seguintes normas harmonizadas: | |
| EN 12100:2010 | Machine Safety (Segurança de máquinas) |
| EN 60 335-1:2012 | Low Voltage Safety (Segurança de aparelhos de baixa tensão) |
| EN 60 335-2-40:2003 | Low Voltage Safety (Segurança de aparelhos de baixa tensão) |
| EN 61 000-6-2:2005 | EMC (Compatibilidade electromagnética) |
| EN 61 000-6-3:2007 | Emissions (Emissões) |

Skive, 28.08.2012

PT

Dimensões

Ilustração

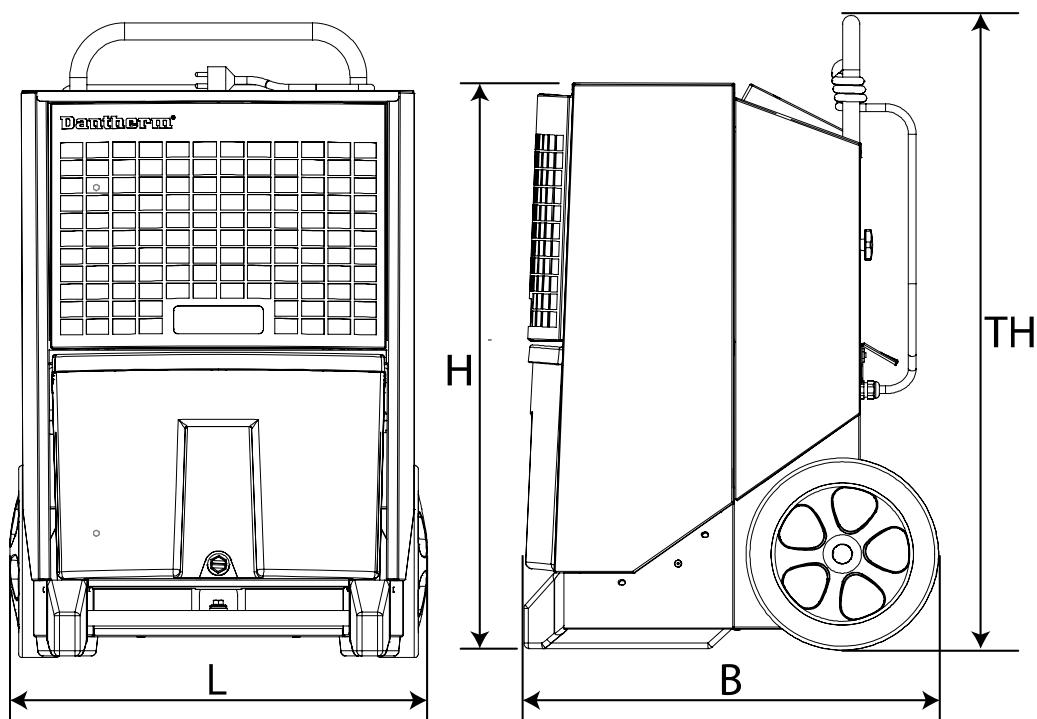

	CDT 30S MK II	CDT 40S MK II
L	417 mm	540 mm
P	510 mm	540 mm
A	650 mm	740 mm
E	1023 mm	1190 mm


Eliminação

Eliminação

O presente produto foi concebido para durar muitos anos. Quando da eliminação do produto, tenha em conta todas as legislações e procedimentos locais relativos à protecção do ambiente.

Os dispositivos eléctricos e electrónicos, bem como as respectivas baterias, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a saúde humana e para o ambiente caso a eliminação não seja devidamente efectuada.

Os dispositivos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, dispõem de um símbolo de caixote do lixo riscado. Tal significa que os dispositivos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, não podem ser eliminados como lixo doméstico, devendo ser colocados num caixote adequado.

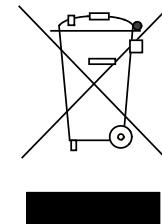


Certas baterias também apresentam determinadas designações químicas, como Hg (mercúrio), Cd (cádmio) ou o Pb (chumbo). Tratam-se de substâncias particularmente nocivas, sendo por isso particularmente importante a recolha das baterias. Na sua qualidade de consumidor, é importante que coloque as suas baterias gastas num ponto de recolha aprovado. Tal irá ajudar a garantir a reciclagem das baterias em conformidade com a lei, não prejudicando o ambiente.

Este produto dispõe de uma bateria da memória integrada. No caso das autoridades locais terem criado uma estação de recolha e reciclagem para dispositivos eléctricos e electrónicos, bem como para as baterias, coloque o produto e a respectiva bateria nesse local. Contacte a sua autoridade local para obter mais detalhes.

PT

Diagrama eléctrico

Diagrama

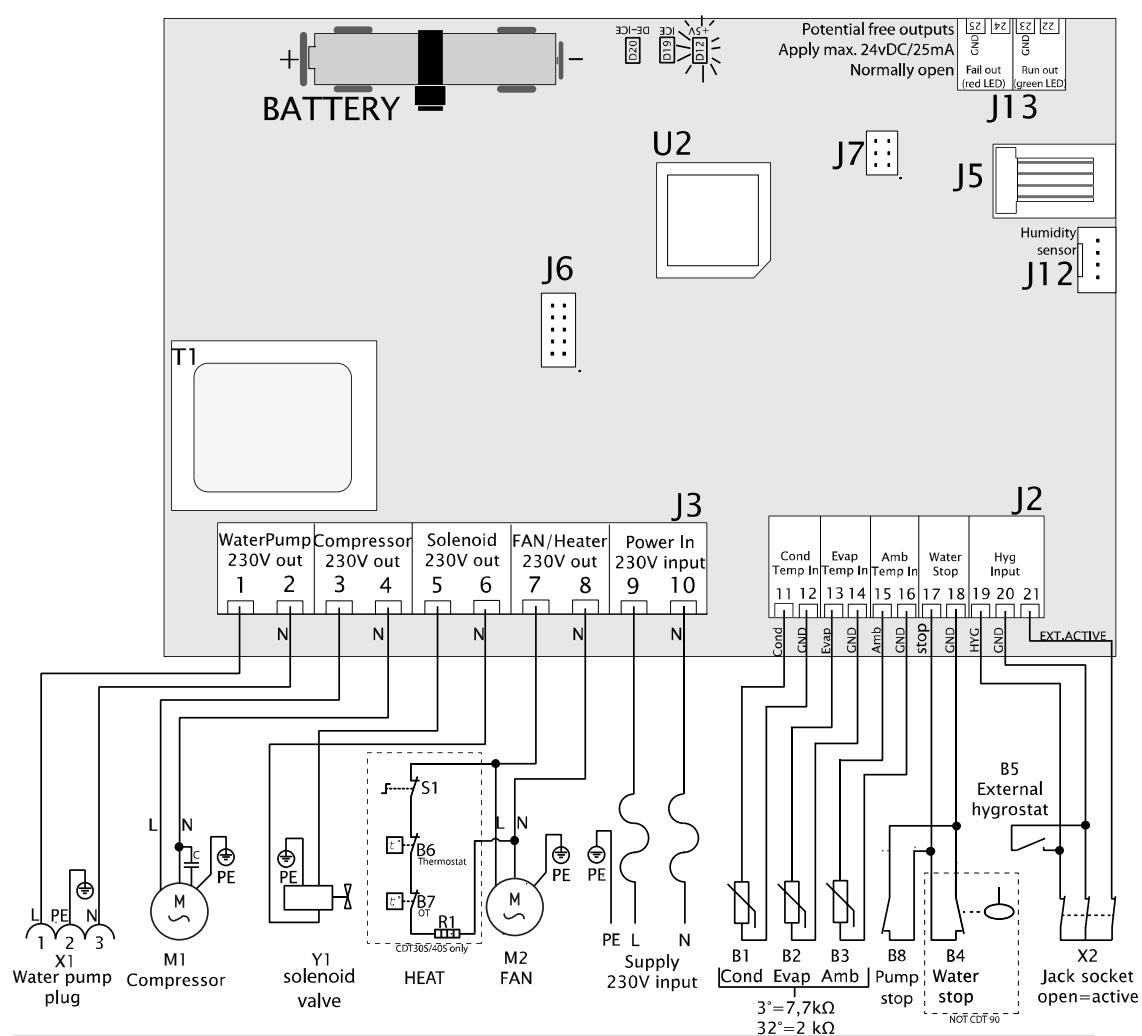


Pos.	Descrição	Pos.	Descrição
B1	Sensor de temperatura de superfície do condensador	J6	Não utilizado
B2	Sensor de temperatura de superfície do evaporador	J7	Definições da fábrica
B3	Sensor de temperatura ambiente	J12	Higróstato interno
B4	Sensor "depósito de água cheio"	J13	Saída suplementar
B5	Higróstato externo (acessório)	M1	Compressor do refrigerador
B6	Termóstato (apenas 30S/40S)	M2	Motor do ventilador
B7	TE (apenas 30S/40S)	R1	Elemento de aquecimento (apenas 30S/40S)
B8	Alarme da bomba externa (acessório)	S1	Botão ligar/desligar do elemento de aquecimento (apenas 30S/40S)
D12	LED Controlo de alimentação +5V CC	T1	Transformador
D19	LED Gelo na superfície do evaporador	U2	CPU
D20	LED Descongelação activa	X1	Tampa da bomba de água
J2	Conexões de tensão baixa	X2	Tomada para o higróstato externo
J3	Conexões de 230V	Y1	Electroválvula
J5	Não utilizado		

Peças sobresselentes

Vista explodida

Vista explodida com as peças sobresselentes acessíveis.

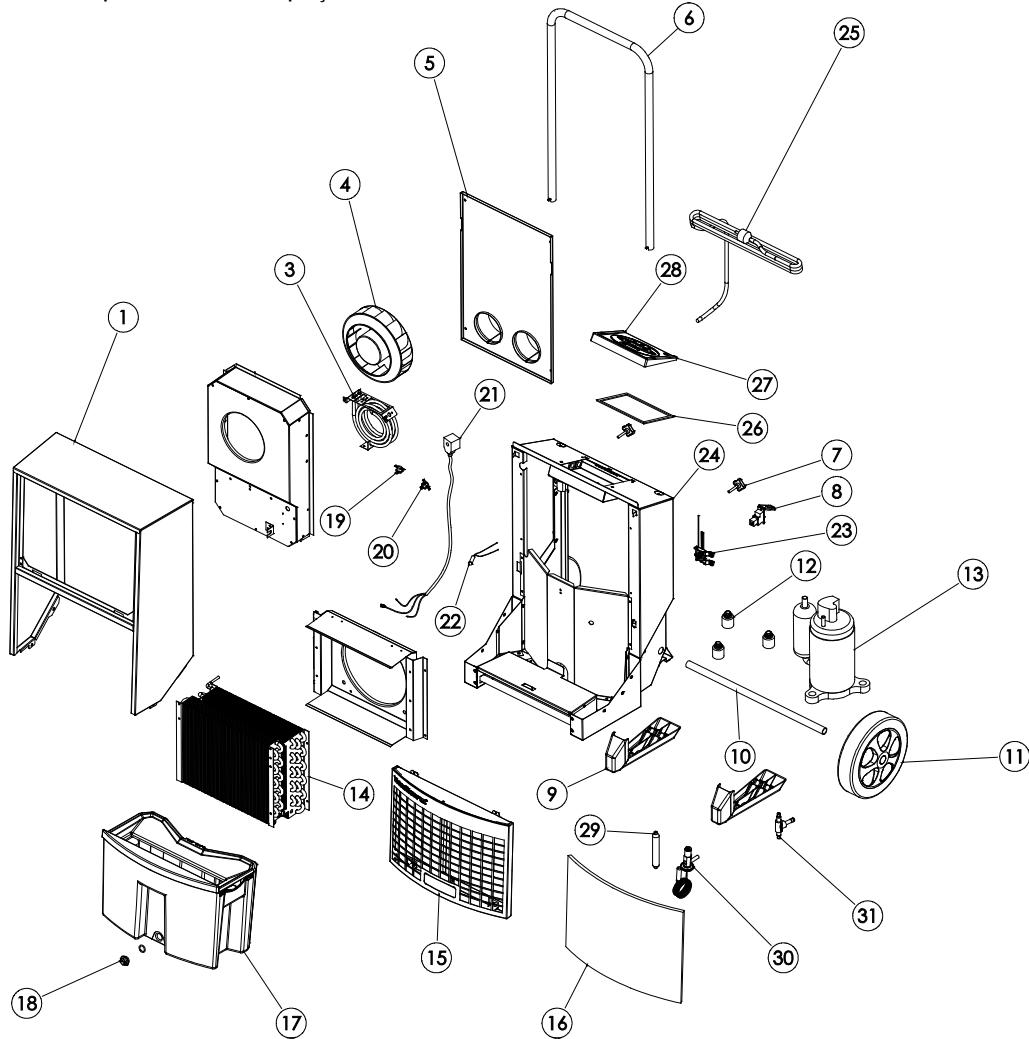

PT

Lista de peças sob-
resselentes

Pos.	CDT 30S	CDT 40S	Descrição
1	036741	036986	Tampa frontal completa
3	036917	036917	Elemento de aquecimento 1000W 230V CA
4	036918	061557	Ventilador radial
5	046657	046660	Placa de exaustão
6	036762	036959	Pega
7	036847	036847	Parafuso de aperto normal M6/15, 2 peças
8	072418	072418	Tampa RJ da camisa de montagem
9	036730	036983	Base de fixação – 2 peças
10	036844	037094	Eixo de rodas
11	036731	036731	Rodas – 2 peças
12	036896	036971	Amortecedores de vibrações, 3 peças para o compressor.

Continua na página seguinte

Peças sobresselentes, cont.

Lista de peças
sobresselentes, cont.

Pos.	CDT 30S	CDT 40S	Descrição
13	036895	036961	Compressor
14	036743	064863	Superfícies do condensador/evaporador
15	072258	072260	Grelha frontal, incluindo filtro
16	036755	036957	Filtro, ar
17	036737	036988	Depósito, completo
18	036845	036845	Tampa rosada, completa
19	037036	037036	Termóstato 80° (amarelo)
20	037034	037034	Termóstato 250 VCA 40° (vermelho)
21	036740	036740	Indutor de solenóide
22	036733	036733	Sensor de paragem de água
23	072416	072416	Conjunto do sensor AMB/HR%
24	071053	071058	Conjunto de cabos completo, incluindo sensores
25	072414	072414	Cabo de alimentação de 3,5 m com ficha
26	037173	037173	Vedante da caixa de junções
27	072412	072412	Circuito impresso principal
28	071049	071049	Painel de controlo completo, (incluindo ecrã)
29	036758	037105	Filtro de ar do tipo seco
30	–	046167	Válvula de expansão térmica com clipe
31	036893	036893	Electroválvula 1/4"

PT

Índice

armazenamento	5
círculo de arrefecimento.....	4
contador horário	9
dados técnicos	19
Declaração de conformidade UE.....	19
descrição de funções	2
diagrama eléctrico.....	22
dimensões.....	20
elemento de aquecimento.....	3; 8
eliminação.....	21
Exibição de textos	10
Exibições de textos quando a máquina não estiver ligada à tomada principal	10
ficha.....	18
higróstato interno	9; 18
indicador.....	18
ligação eléctrica.....	6
ligações das tubagens	3
ligar/desligar.....	8
manutenção	16
mensagens de erro	12
painel de controlo.....	4
peças sobresselentes.....	23
posição	6
resolução de problemas.....	18
substituição da bateria de memória	11
tomada.....	6
transporte	5
unidades empilhadas.....	7

Úvod

Prehľad

Odvlhčovače Táto príručka sa vzťahuje na nasledujúce typy prenosného odvlhčovača Dantherm:

CDT 30S MK II, číslo položky 351190

CDT 40S MK II, číslo položky 351192

Varovanie **Preštudujte si túto servisnú príručku a pri prevádzke a údržbe postupujte správnym spôsobom.**

Pred použitím odvlhčovača si prečítajte celú príručku. Je potrebné mať povedomie o správnom postupe pri prevádzke stroja a jeho bezpečnostných zariadení, aby sa predišlo poškodeniu alebo zraneniu.

Cieľová skupina Táto príručka je určená pre používateľov a technikov, ktorí vykonávajú preventívnu údržbu a opravy.

Copyright Kopírovanie celej príručky alebo jej časti bez písomného súhlasu spoločnosti Dantherm je zakázané.

Výhrady Spoločnosť Dantherm si vyhradzuje právo vykonávať zmeny produktu a servisnej príručky a vylepšovať ich kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia alebo záväzku.

Obsah Táto príručka obsahuje nasledujúce časti:

Úvod.....	1
Prehľad.....	1
Inštalačná a používateľská príručka.....	2
Popis produktu a jeho funkcií.....	2
Príručka prípravy a prepravy.....	5
Používateľská príručka.....	8
Príslušenstvo	14
Servisná príručka	15
Prehľad.....	15
Preventívna údržba	16
Odstraňovanie problémov	18
Technické údaje.....	19
Rozmery	20
Likvidácia.....	21
Schéma zapojenia	22
Náhradné diely.....	23
Register	26

SK

Inštalačná a používateľská príručka

Popis produktu a jeho funkcií

Úvod

Táto časť obsahuje popis produktu CDT 30S/40SMKII spolu s popisom jeho funkcií.

Princíp fungovania


Tok vzduchu v odvlhčovači:

Postupná zmena vzduchu pri jeho priechode odvlhčovačom:

Ventilátor nasáva vlhký vzduch cez filter vo vnútri odvlhčovača.
↓

Vzduch sa ochladí, aby vlhkosť, ktorú obsahuje, kondenzovala na kvapky vody. Tie sa zachytávajú v nádobe na vodu.
↓


Vzduch sa opäť zohreje s použitím tepla vznikajúceho prevádzkou odvlhčovača (teplota sa zvýší približne o +5 °C) a s možnosťou ďalšieho vykurovania s použitím integrovaného vykurovacieho prvku.

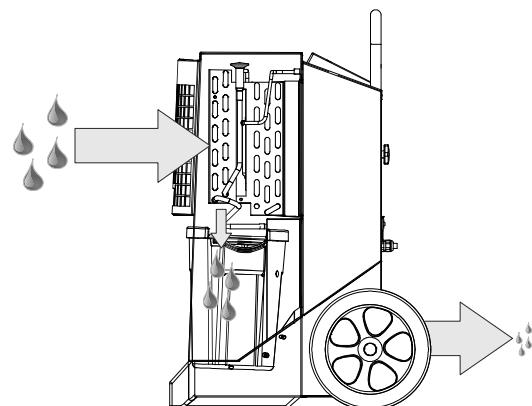

Pri opakovanom priechode vzduchu odvlhčovačom sa opakovane znižuje jeho obsah vlhkosti, a tým sa vzduch rýchlo, ale miernym spôsobom vysušuje. Odvlhčovač je možné prevádzkovať sústavne, alebo ho ovládať integrovaným hygrostatom.

Ilustrácia

Ilustrácia odvlhčovača:

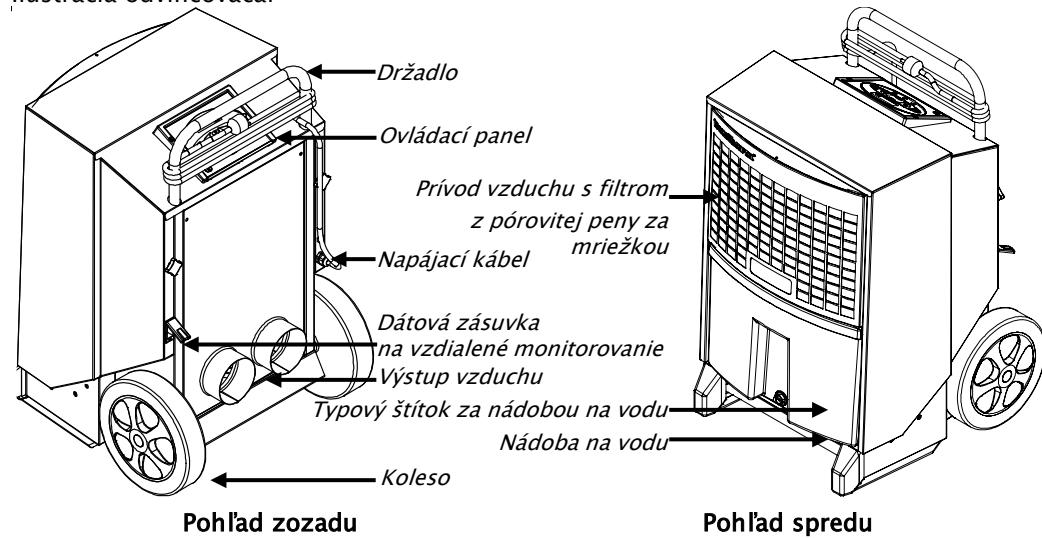


Pokračovanie na ďalšej strane

Popis produktu a jeho funkcií, pokrač.

Prípojky vedenia

S použitím dvoch hadíc (2 x 100 mm v priemere) na výstupe môže horúci vzduch prechádzať pod povrhom, napríklad pod podlahou.

Spoločnosť Dantherm odporúča pripojenie max. 5 metrov ohybného vedenia na jedno pripájacie hrdlo.

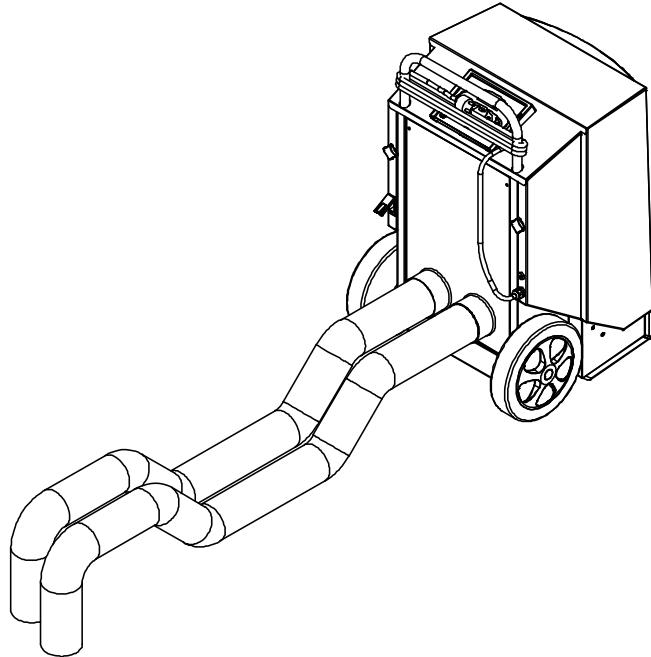

Vykurovací prvok

V produkte CDT 30S/40S je integrovaný jeden vykurovací prvok s výkonom 1 kW. Keď je prvok aktívny, proces odvlhčovania sa zrýchli. Informácie o prevádzke vykurovacieho prvku nájdete na strane 8 používateľskej príručky.

Nádoba na vodu

Skondenzovaná voda sa zachytáva v nádobe na vodu alebo ju možno odvádzať do odtoku cez hrdlo hadice (voliteľné príslušenstvo).

Ak sa nádoba naplní, odvlhčovač sa automaticky odpojí. Pokyny týkajúce sa vyprázdenia nádoby na vodu nájdete v používateľskej príručke. Ak nádoba nie je vložená, odvlhčovač nemôže pracovať.


Pokračovanie na ďalšej strane

SK

Popis produktu a jeho funkcií, pokrač.

Ovládací panel

Ilustrácia ovládacieho panelu:

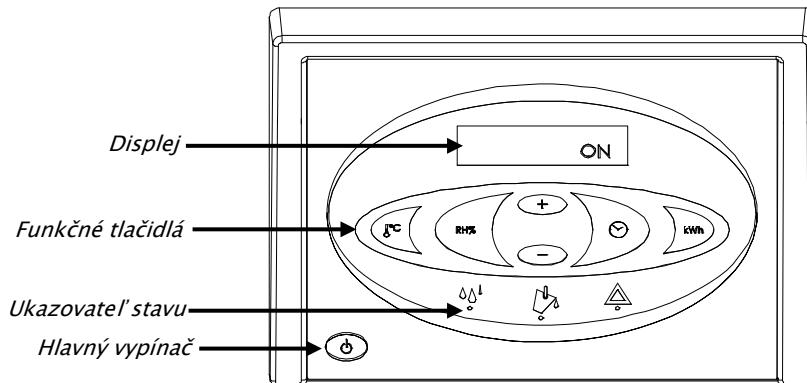


Funkcie

Hlavné funkcie:

- Ručný alebo automatický režim (integrovaný nastaviteľný hygrostat).
- Zásuvka pre externý hygrostat.
- Zobrazenie teploty, relatívnej vlhkosti vzduchu, počtu hodín a spotreby v kWh.
- Počítadlo hodín a spotreby v kWh bez pripojenia 230 V.
- Nastaviteľné počítadlo servisného intervalu.
- Prívod dodatočného tepla na zvýšenie účinnosti odvlhčovača.
- Cielené odvlhčovanie, napríklad medzi doskami podlahy.

Prevádzka je popísaná v používateľskej príručke v tomto dokumente.

Diagram chladiaceho okruhu

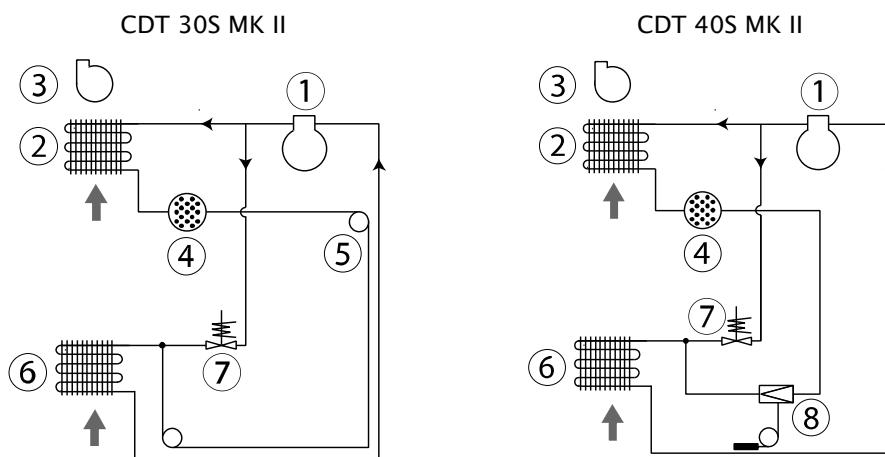

Pol.	Popis	Pol.	Popis
1	Kompresor	5	Kapilárna rúrka (len model CDT 30S)
2	Skvapalňovač	6	Odparovač
3	Ventilátor	7	Induktor
4	Suchý filter	8	Termostatický expanzný ventil (okrem modelu CDT30S)

Príručka prípravy a prepravy

Úvod

Táto časť obsahuje pokyny týkajúce sa vybalenia, prípravy, prepravy a uskladnenia.

Varovanie

Ak sa stroj prepravoval položený, pre použitím ho nechajte stáť v zvislej polohe najmenej hodinu.

Vybalenie

Pri vybaľovaní postupujte takto:

Krok	Operácia	Ilustrácia
1	Otvorte hornú časť obalu.	
2	Umiestnite škatuľu vodorovne tak, aby kolesá boli dole.	
3	Vytiahnite stroj zo škatule.	
4	Uvoľnite úchyty, vytiahnite držadlo nahor do požadovanej výšky a úchyty opäť pritiahnite.	
5	Odstráňte ochrannú fóliu z ovládacieho panelu.	


Pokračovanie na ďalšej strane

SK

Príručka prípravy a prepravy, pokrač.

Poloха

Umiestnite odvlhčovač tak, aby okolo neho mohol dostatočne prúdiť vzduch: minimálne 60 cm voľného miesta na strane prívodu vzduchu a 3 metre voľného miesta na strane výstupu vzduchu, ak nie je pripojené žiadne ohybné vedenie.

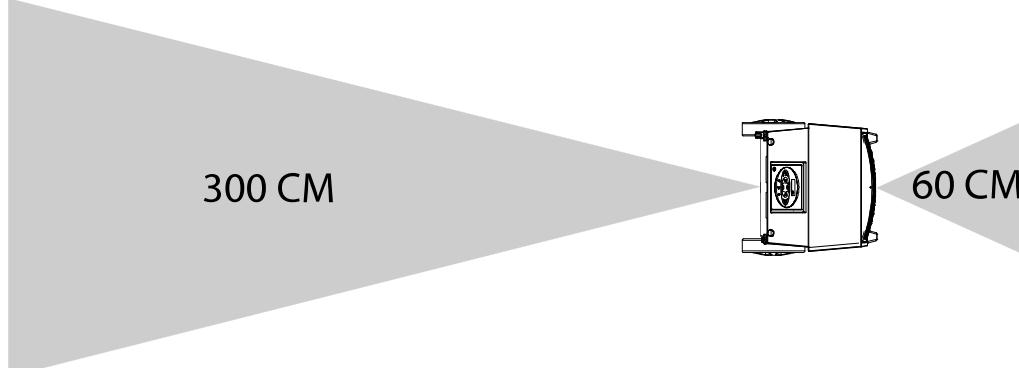

Optimálna prevádzka Zaistite, aby odvlhčovaná miestnosť bola zatvorená a aby sa stroj nenachádzal v blízkosti zdroja tepla, napríklad radiátora.

Ak je pripojené ohybné vedenie, výkon sa výrazne zníži, ak je vedenie dlhšie ako 5 metrov.

Pripojenie k elektrickej sieti

Stroj sa dodáva s 3,5-metrovým napájacím káblom a je možné pripojiť ho k akejkoľvek zásuvke s napäťom 230 V, frekvenciou 50 Hz a poistkou 10 až 16 A.


Schody

Kolesá sú umiestnené tak, aby bolo možné vyťahovať stroj nahor bez poškodenia skrine alebo schodov.

Preprava alebo presúvanie odvlhčovača

Stroj môžu presúvať dve osoby alebo je možné použiť žeriav. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Riadte sa miestnymi bezpečnostnými predpismi týkajúcimi sa zdvíhania!

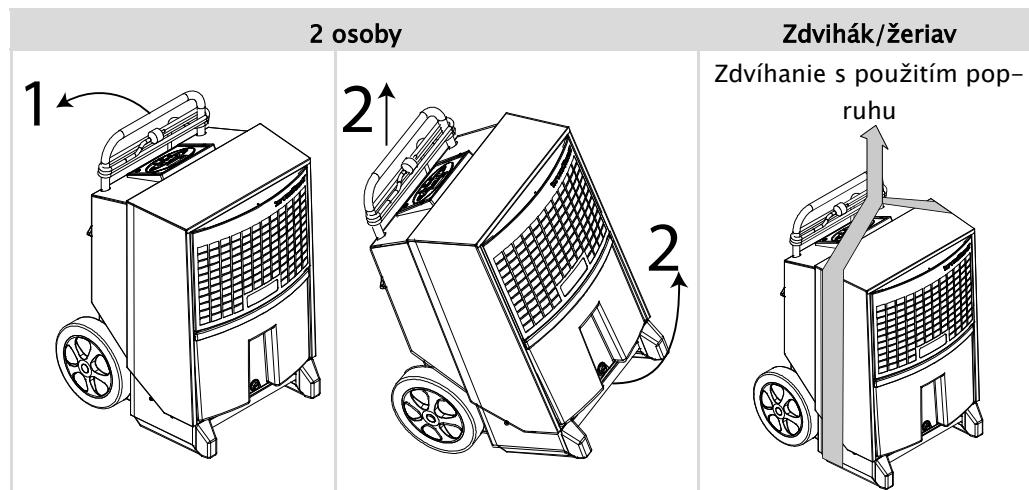

Pokračovanie na ďalšej strane

Príručka prípravy a prepravy, pokrač.


Skladovanie

Neukladajte na seba viac ako 2 jednotky.


Krok

Zatlačte držadlo nadol.


Ilustrácia

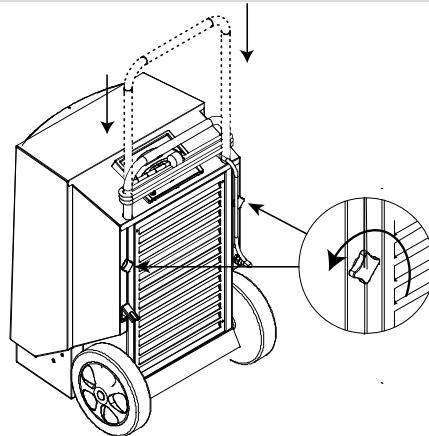

Položte jednotky na seba.

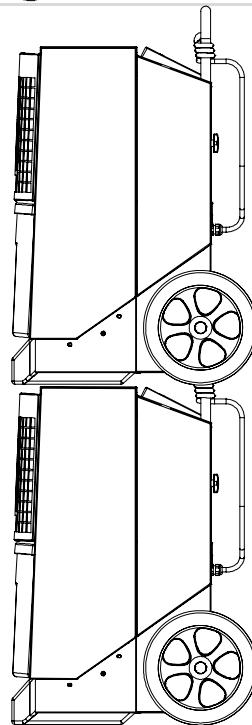

Skontrolujte, či sú kolesá hornej jednotky správne umiestnené na držadle spodnej jednotky.

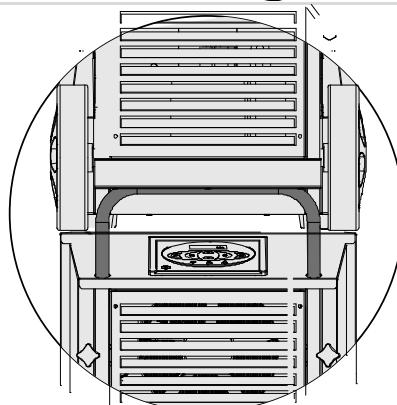

SK

Používateľská príručka

Úvod

Všetky funkcie sa ovládajú prostredníctvom integrovaného ovládacieho panelu.


Táto používateľská príručka obsahuje nasledujúce časti:

Úvod.....	8
Zapnutie/vypnutie a prevádzkový stav.....	8
Prevádzka vykurovacieho prvku.....	8
Prevádzka s interným hygrostatom.....	9
Prevádzka s externým hygrostatom.....	9
Počítadlo hodín	9
Text na displeji.....	10
Text na displeji, ak nie je stroj pripojený k elektrickej sieti	10
Výmena batérie pamäte.....	11
Chybové správy	12
Vyprázdenie nádoby na vodu	13

Zapnutie/vypnutie a prevádzkový stav V nasledujúcej tabuľke je popísané použitie funkcie zapnutia/vypnutia a texty na displeji.

Tlačidlo	Displej
	ON – režim súvislej prevádzky INT HYG ON – prevádzku riadi interný hygrostat INT HYG STOP , ak sa dosiahol nastavený bod interného hygrostatu EXT HYG ON – prevádzku riadi externý hygrostat EXT HYG STOP , ak sa dosiahol nastavený bod externého hygrostatu
	Vypnutie
	Zelená kontrolka LED indikuje aktívne odvlhčovanie.

Prevádzka vykurova- Integrovaný vykurovací prvok s výkonom 1 kW sa aktivuje posunutím prepínača za nádobou na vodu do polohy **1**. Aktiváciu zrušíte prepnutím to polohy **O**.

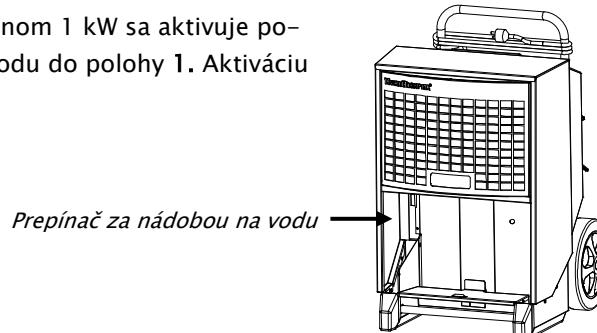

Pokračovanie na ďalšej strane

Používateľská príručka, pokrač.

Prevádzka s interným hygrostatom

V nasledujúcej tabuľke je popísané použitie funkcií hygrostatu a texty na displeji.

Krok	Tlačidlo	Komentár
Stlačenie a podržanie		HYG SET RHxxx% – nápis bude blikať 5 sekúnd. Odvlhčovač potom prejde do režimu prevádzky riadenej interným hygrostatom s nastaveným bodom (po dosiahnutí nastaveného bodu sa na displeji zobrazí správa INT HYG STOP).
		Ak chcete nastaviť hodnotu RH%, krátko stlačte tlačidlo +/- počas uvedeného 5-sekundového intervalu. Nová hodnota sa uloží po ďalších 5 sekundách od stlačenia posledného tlačidla.
Stlačenie		HYG OFF – nápis bude blikať 5 sekúnd. Potom sa odvlhčovač prepne do konštantného režimu.

Prevádzka s externým hygrostatom

Ak je pripojený externý hygrostat, stroj sa automaticky prepne do režimu jeho používania.

Akoľvek zmeny nastaveného bodu je teraz potrebné vykonávať na externom hygrostate. (Po dosiahnutí nastaveného bodu sa na displeji zobrazí správa **EXT HYG STOP**.)

Počítadlo hodín

Integrované počítadlo hodín zaznamenáva celkový počet hodín prevádzky (hodnotu nemôžno vynulovať) a počet hodín do ďalšej servisnej operácie (tentu počet je možné zmeniť). Počítadlo hodín do ďalšej servisnej operácie je pri dodaní zablokované.

Krok	Tlačidlo	Komentár
Stlačenie a podržanie		SERVICE xxxxh – zobrazí počet hodín do ďalšej operácie autorizovaného servisu. Táto hodnota sa automaticky uloží po 5 sekundách blikania a funkcia sa aktivuje, ak ešte nie je aktivovaná. Po uplynutí nastaveného počtu hodín do konca servisného intervalu sa správa na displeji zmení na text SERVICE .
		Ak chcete nastaviť novú hodnotu servisu, krátko stlačte tlačidlo +/- . Nová hodnota sa uloží po 5 sekundách od stlačenia posledného tlačidla.
Stlačenie		SET SERVICE OFF – zruší aktiváciu funkcie časovača servisu.

SK

Pokračovanie na ďalšej strane

Používateľská príručka, pokrač.

Text na displeji

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené pokyny ohľadom používania funkcií prevádzkových informácií:

Tlačidlo	Komentár
	XX°C – zobrazí aktuálnu teplotu v miestnosti.
	Actual RH% – zobrazí skutočnú nameranú hodnotu relatívnej vlhkosti vzduchu.
	XX kWh – zobrazí celkovú spotrebu energie. Hodnotu nemožno vynulovať.
	xxxxh – zobrazí celkový počet hodín prevádzky stroja. Hodnotu nemožno vynulovať.

Text na displeji, ak nie je stroj pripojený k elektrickej sieti

V stroji je zabudovaná batéria, ktorá umožňuje čítanie textu na displeji, keď stroj nie je pripojený k elektrickej sieti. Ak stroj nie je pripojený k elektrickej sieti, je možné čítať nasledujúci text:

Tlačidlo	Komentár
	Zobrazí celkovú spotrebu energie v kWh.
a 	Podržanie
a 	jedno stlačenie
	Zobrazí celkový počet hodín prevádzky odvlhčovača.
a 	jedno stlačenie

Pokračovanie na d'alejšej strane

Používateľská príručka, pokrač.


Výmena batérie pamäte

Ak stav počítadla hodín nemožno prečítať, keď je stroj odpojený od elektrickej siete, pravdepodobne je príčinou nedostatočne nabitá batéria pamäte. Postup pri výmene:

Operácia

Varovanie: Pred výmenou batérie vždy odpojte stroj od elektrickej siete.

- Uvoľnite skrutky po oboch stranach ovládacieho panelu, chyťte panel za hornú stranu a opatrne ho vytiahnite nahor.

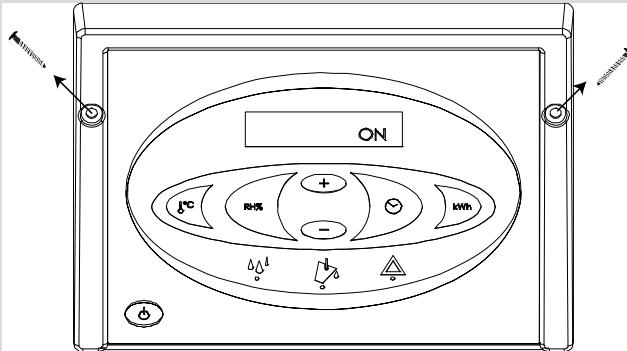

- Prestríhnite pásku, ktorá batériu drží. Vymeňte batériu a nasadte novú pásku so šírkou max. 2,5 mm.
Používajte len alkalické batérie AA.
Illustrácia dosky plošných spojov s batériou je súčasťou schémy zapojenia na strane 22.

Pokračovanie na ďalšej strane

SK

Používateľská príručka, pokrač.

Chybové správy

Prehľad možných chýb, ktoré bránia normálnej prevádzke

Chybová správa	Ilustrácia	Pričina	Riešenie
Žlté svetlo prostrednej kontrolky LED so symbolom vyprázdenia a text FULL na displeji		Plná nádoba na vodu	Pokyny na vyprázdenie nájdete ďalej.
Červené svetlo varovnej kontrolky LED vpravo a text HIGH TEMP na displeji.		Tlak alebo teplota vo vysokotlakovom prvku sú príliš vysoké.	Skontrolujte, či sa v prieduchoch filtra a odvlhčovača nenachádzajú nečistoty.
Červené svetlo varovnej kontrolky LED vpravo a text AMBIENT TEMP na displeji.		Teplota miestnosti leží mimo normálneho rozsahu.	Umiestnite odvlhčovač do určeného rozsahu teplôt 3 °C až 32 °C.
Červené svetlo varovnej kontrolky LED vpravo a text SENSOR FAIL na displeji. Jeden z interných senzorov je kazový. Pomocou tlačidiel +/- možno prepínať medzi 3 možnými chybami.		SENSOR FAIL	
Červené svetlo varovnej kontrolky LED vpravo a text LP STOP na displeji		1: EVAP FAIL Teplomer odparovača je kazový.	Vyžaduje sa zásah autorizovaného servisného technika.
		2: COND FAIL Teplomer skvapalňovača je kazový.	Vyžaduje sa zásah autorizovaného servisného technika.
		3: ROOM FAIL Interný teplomer na meranie teploty miestnosti je kazový.	Vyžaduje sa zásah autorizovaného servisného technika.
		V chladiacom okruhu došlo k úniku.	Vyžaduje sa zásah autorizovaného servisného technika.

Pokračovanie na ďalšej strane

Používateľská príručka, pokrač.

Vyprázdenie nádoby na vodu Počas vyprázdenia nádoby nie je nutné odvlhčovač vypnúť. Po odobratí nádoby na vodu sa odvlhčovač vypne automaticky.

Postup pri vyprázdení nádoby na vodu:



Krok	Operácia	Illustrácia
1	Potiahnutím za držadlo na prednej strane nádoby na vodu ju napoly vytiahnite.	
2	Chyťte nádobu na vodu za bočné držadlá a vytiahnite ju z odvlhčovača.	
3	Vyprázdnite nádobu na vodu vyliatím vody cez výpust na boku.	
4	Vložte nádobu na vodu späť. Dôležité upozornenie: Zaistite, aby sa nádoba na vodu zasunula až na doraz.	

SK

Príslušenstvo

Úvod Podrobnejšie informácie o jednotlivých položkách príslušenstva je možné získať od spoločnosti Dantherm.

Zoznam Ďalej je uvedený úplný zoznam príslušenstva pre sériu CDT spolu s ilustráciami, popismi a číslami položiek:

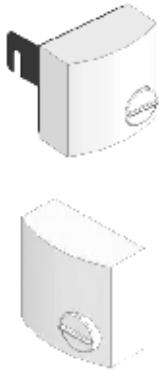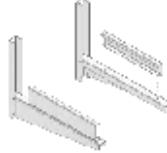Príslušenstvo	Ilustrácia	Popis	Typ stroja CDT	Č. po- ložky
Hygrostat		Ked' je pripojený hygrostat, odvlhčovač môže pracovať automaticky v závislosti od skutočnej vlhkosti vzduchu. Hygrostaty sú k dispozícii v dvoch verziách: Hygrostat s napájacím káblom s dĺžkou 0,4 m, konektorom a konzolou Hygrostat s napájacím káblom s dĺžkou 3 m a konektorm	Všetky	396242
Ventil so závitom na hadicu		Guľový ventil, mosadzný závit na hadicu a upínacia páska	Všetky	396243
Čerpadlo skondenzovanej vody		Ak sa použije čerpadlo skondenzovanej vody, nie je nutné vyprázdňovať nádobu na vodu.	CDT 30/30S	075616
Nástenná konzola		Odvlhčovač je možné umiestniť mimo podlahy, ak sa pripaví na nástennú konzolu.	CDT 30/30S	396247
Zástrčka dánskeho typu s kolíkom uzemnenia		Adaptér na kontinentálne typy zástrčiek s uzemnením	CDT 40/40S/60	396248
			Všetky	396249

Servisná príručka

Prehľad

Poznámka	Náhradné diely sú uvedené za stranou 23.
Varovanie	Pred vykonávaním servisu stroj vždy odpojte od elektrickej siete!
Obsah	Táto príručka obsahuje nasledujúce časti: Prehľad 15 Preventívna údržba 16 Odstraňovanie problémov 18 Technické údaje 19 Rozmery 20 Likvidácia 21 Schéma zapojenia 22 Náhradné diely 23

SK

Preventívna údržba

Úvod

Preventívna údržba je nutná kvôli predchádzaniu poruchám.
Odporučaný časový plán mesačnej a ročnej údržby je uvedený ďalej.

Dôležité upozornenie Pred začiatkom vykonávania preventívneho servisu stroj vždy odpojte od elektrickej siete!

Mesačná údržba

Postup pri mesačnej údržbe:

Krok	Operácia
1	Zdvíhnite prednú mriežku a vytiahnite ju nahor.
2	Vytiahnite filter a vypláchnite ho v teplej vode s obsahom mydla alebo ho vyčistite vysávačom, ak je znečistený len mierne. Ak je filter veľmi znečistený, mal by sa vymeniť. Pozrite si časť týkajúcu sa náhradných dielov.
3	Vyprázdnite nádobu na vodu,

Pokračovanie na ďalšej strane

Preventívna údržba, pokrač.

Mesačná údržba, pokrač.

Krok	Operácia
4	<p>Na každej strane odstráňte dve skrutky a zdvihnite kryt približne o 30°. Vytiahnite kryt nahor.</p>
6	<p>Vyčistite povrch odparovača mäkkou kefkou, vysávačom alebo stlačeným vzduchom.</p> <p>Nasadťte kryt a nádobu na vodu späť.</p>
7	<p>NENULUJTE počítadlo jednotiek servisného intervalu, ak vykonávate mesačný servis.</p>

Ročný servis alebo servis podľa počítadla ser- visného intervalu

Po uplynutí servisného intervalu alebo aspoň raz do roka prepravte odvlhčovač do autorizovaného servisného strediska.
Vykoná sa dôkladný servis a inšpekcia stroja a skontroluje sa, či v chladiacom systéme nedochádza k úniku a či je stroj bezpečný z hľadiska využívania elektriny.
Spoločnosť Dantherm okrem toho poskytuje kontakty pre pevne stanovený servis, ktorý pokrýva 18-bodový servisný program. Podrobnejšie informácie získate od najbližšieho predajcu produktov Dantherm.

SK

Odstraňovanie problémov

Odstraňovanie prob- Podľa nasledujúcej tabuľky môžete lokalizovať a odstraňovať problémy alebo chyby: lémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
<ul style="list-style-type: none"> Odvlhčovač sa nespustí. Displej sa nezapne. 	Zástrčka nie je v zásuvke elektrickej siete.	Skontrolujte, či je odvlhčovač pripojený k elektrickej sieti. V prípade potreby skontrolujte zásuvku elektrickej siete pripojením iného elektrického spotrebiča.
<ul style="list-style-type: none"> Odvlhčovač sa nespustí. Zelená kontrolka nesveti. Na displeji je zobrazená správa HYG STOP. 	Hygrostat nameral vlhkosť vzduchu nižšiu ako nastavený bod a vypol sa, aby sa šetrila elektrina.	Znížte hodnotu nastaveného bodu alebo prejdite do režimu ručnej prevádzky. Pozrite si časť Prevádzka s interným hygrostatom na strane 9.
<ul style="list-style-type: none"> Sveti žltá kontrolka. Na displeji je zobrazená správa Full. Sveti červená kontrolka. 	Nádoba je plná alebo sa zablokovalo čerpadlo (príslušenstvo).	Vyprázdnite nádobu na vodu alebo odstráňte zablokovanie čerpadla.
<ul style="list-style-type: none"> Odvlhčovač je spustený. Sveti zelená kontrolka. Na displeji bliká správa SERVICE. 	Pri zastavovaní stroja sa vyskytla chyba.	Pozrite si tabuľku s chybovými správami v používateľskej príručke na strane 12.
<ul style="list-style-type: none"> Odvlhčovač je spustený. Ked' sa aktivuje hodnota RH%, na displeji sa zobrazí správa SENSOR FAIL. 	Uplynul nastavený počet hodín servisného intervalu.	Vykonajte servis produktu podľa pokynov v časti týkajúcej sa dosiahnutia hodnoty počítadla servisného intervalu.
<ul style="list-style-type: none"> Odvlhčovač je spustený. V režime bez napájania z elektrickej siete sa nezobrazuje počet kWh a hodín. 	Senzor RH% je kazový. Batéria pamäte nie je dostatočne nabitá.	Vymeňte senzor RH%. Vymeňte batériu. Pozrite stranu 11.

Upozornenie:

- Ak stroj nepracuje správne, ihned' ho vypnite!
- Pred začatím odstraňovania problémov počkajte minútu, pretože je možné, že elektronika z bezpečnostných dôvodov stroj odpojila.

Ďalšia pomoc

Ak sa odvlhčovač nespustí znova, obráťte sa na predajcu produktov Dantherm. To platí aj v prípade, že stroj pracuje, ale žiadna voda nekondenzuje. Je možné, že sa vyskytla porucha chladiaceho okruhu, ktorá bude vyžadovať zásah servisného technika.

Technické údaje

Všeobecné údaje

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené všeobecné technické údaje:

Údaj	Jednotka	CDT 30S	CDT 40S
Rozsah - vlhkosť	%RH	40 - 100	
Hysterézia %RH	%RH	4	
Rozsah - teplota	°C	3 - 32	
Pripojenie k elektrickej sieti	V/Hz	230/50	
Prípojky vedenia	mm	Ø 100	Ø 100
Max. menovitý prúd	A	2,7	3,6
Max. užitočný výkon s vykurovacím prvkom	kW	1,56	1,81
Produkcia vzduchu	m ³ /h	350/300*	560/460*
Chladivo	-	R134a	R407C
Náplň chladiva	kg	0,410	0,450
Kapacita nádoby na vodu	l	7,1	13,8
Hladina hluku vo vzdialosti 1 m	dB	56	59
Hmotnosť	kg	32	42
Trieda ochrany	IP	x4	
Filter	póry na paliec	15	
Presnosť odčítania počtu kWh	%	±5 %	

*) Voľný pohyb / cez 5-metrovú hadicu

Vyhľásenie EÚ o zhode



Spoločnosť Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive týmto vyhlasuje, že nasledujúci produkt:

Odvlhčovač, typ CDT 30S/40S MKII, čísla položiek: 351190 a 351192,

na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, zodpovedá nasledujúcim smerniciam:

- | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006/42/ES | Smernica o strojových zariadeniach |
| 2006/95/ES | Smernica o elektrickom zariadení určenom na používanie v rámci určitých limitov napäťia |
| 2004/108/ES | Smernica o elektromagnetickej kompatibilite |
| 2004/12/ES | Smernica o obaloch |
| 2002/95/ES | Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach |
| 2002/96/ES | Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) |

- a bol vyrobený v súlade s nasledujúcimi harmonizovanými štandardmi:


- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| EN 12100:2010 | Bezpečnosť strojov |
| EN 60 335-1:2012 | Bezpečnosť nízkonapäťových zariadení |
| EN 60 335-2-40:2003 | Bezpečnosť nízkonapäťových zariadení |
| EN 61 000-6-2:2005 | Elektromagnetická kompatibilita |
| EN 61 000-6-3:2007 | Emisie |

SK

Skive, 28. 8. 2012

Rozmery

Ilustrácia

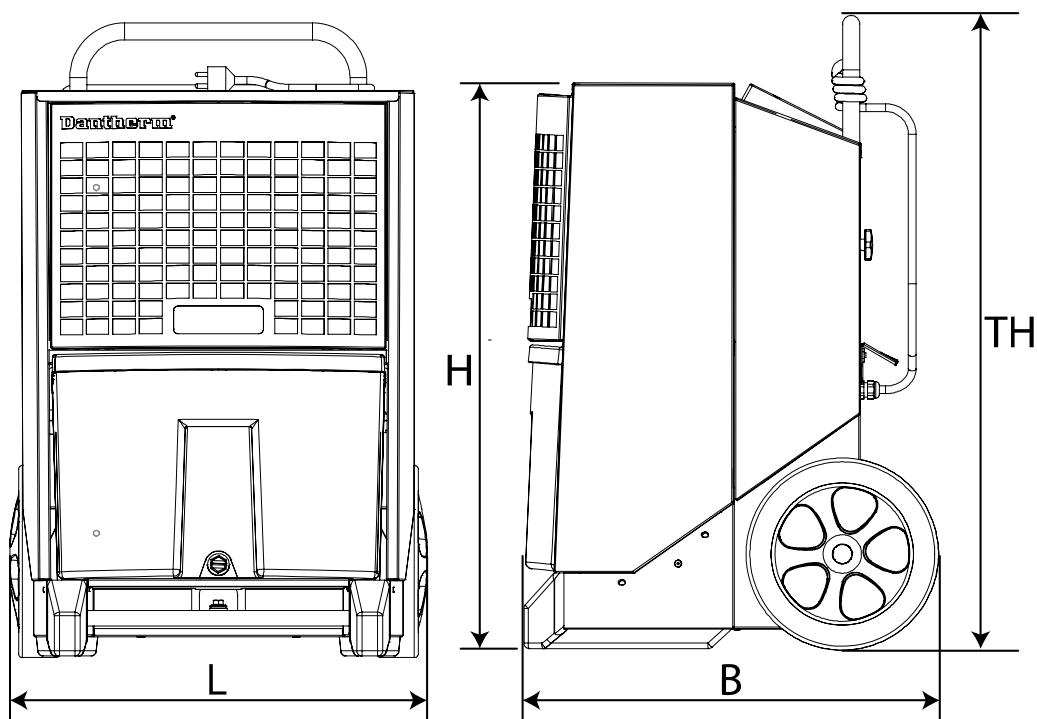

	CDT 30S MK II	CDT 40S MK II
L (dĺžka)	417 mm	540 mm
W (šírka)	510 mm	540 mm
H (výška)	650 mm	740 mm
TH (celková výška)	1023 mm	1190 mm


Likvidácia

Likvidácia

Tento produkt bol vyvinutý tak, aby dosahoval životnosť mnoho rokov. Pri likvidácii produktu dodržiavajte všetky národné zákony a postupy na ochranu životného prostredia.

Elektrické a elektronické zariadenia a ich batérie obsahujú materiály, komponenty a látky, ktoré môžu škodiť ľudskému zdraviu a životnému prostrediu, ak sa nezlikvidujú správnym spôsobom.

Elektrické a elektronické zariadenia a batérie sú označené preškrtnutým odpadkovým košom. To znamená, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie neslobodno likvidovať spolu s netriedeným domácom odpadom, ale musia sa zhromažďovať osve.

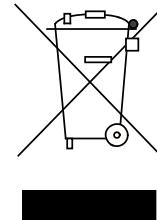


Niektoré batérie sú tiež označené podľa obsahu chemických látok symbolom Hg (ortut''), Cd (kadmium) alebo Pb (olovo). Tieto látky sú mimoriadne škodlivé, a preto je obzvlášť dôležité zhromažďovať také batérie. Je dôležité, aby ste ako spotrebiteľ odovzdávali použité batérie na schválenom zbernom mieste. Tým pomôžete zaistiť recyklovanie batérií v súlade so zákonom a zabrániť zbytočnému poškodzovaniu životného prostredia.

Tento produkt obsahuje integrovanú batériu pamäte. Ak miestne orgány ustanovili zbernú a recyklačnú stanicu, kde je možné odovzdávať elektrické a elektronické zariadenia a batérie, prosíme, aby ste tam produkt a jeho batériu odovzdali. Podrobnejšie informácie získate od miestnych orgánov.

SK

Schéma zapojenia

Schéma

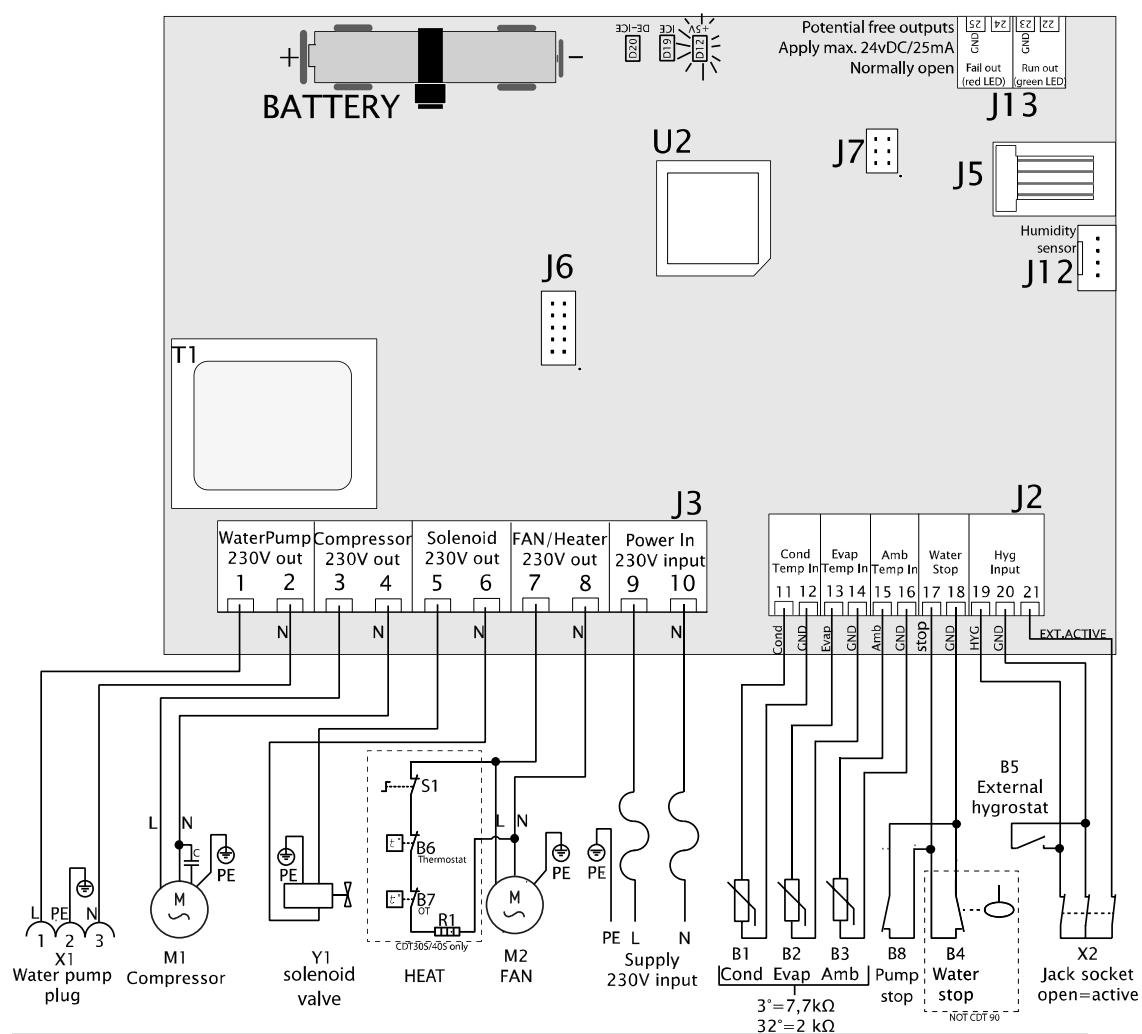


Pol.	Popis	Pol.	Popis
B1	Senzor teploty povrchu skvapalňovača	J6	Nepoužité
B2	Senzor teploty povrchu odparovača	J7	Nastavenia z výroby
B3	Senzor okolitej teploty	J12	Interný hygrostat
B4	Senzor plnej nádoby na vodu	J13	Prípadný výstup
B5	Externý hygrostat (príslušenstvo)	M1	Kompresor chladiča
B6	Termostat (len modely 30S/40S)	M2	Motor ventilátora
B7	Nadmerná teplota (len modely 30S/40S)	R1	Vykurovací prvok (len modely 30S/40S)
B8	Alarm externého čerpadla (príslušenstvo)	S1	Zapnutie/vypnutie vykurovacieho prvkú (len modely 30S/40S)
D12	Kontrola LED jednosmerného napájania +5V	T1	Transformátor
D19	Kontrola LED indikujúca ľad na odparovači	U2	Procesor
D20	Kontrolka LED aktívneho odmrazovania	X1	Zástrčka vodného čerpadla
J2	Nízkonapäťové konektory	X2	Konektor externého hygrostatu
J3	Konektory 230 V	Y1	Elektromagnetický ventil
J5	Nepoužité		

Náhradné diely

Ilustrácia s rozložením

Ilustrácia s rozložením prístupných náhradných dielov.

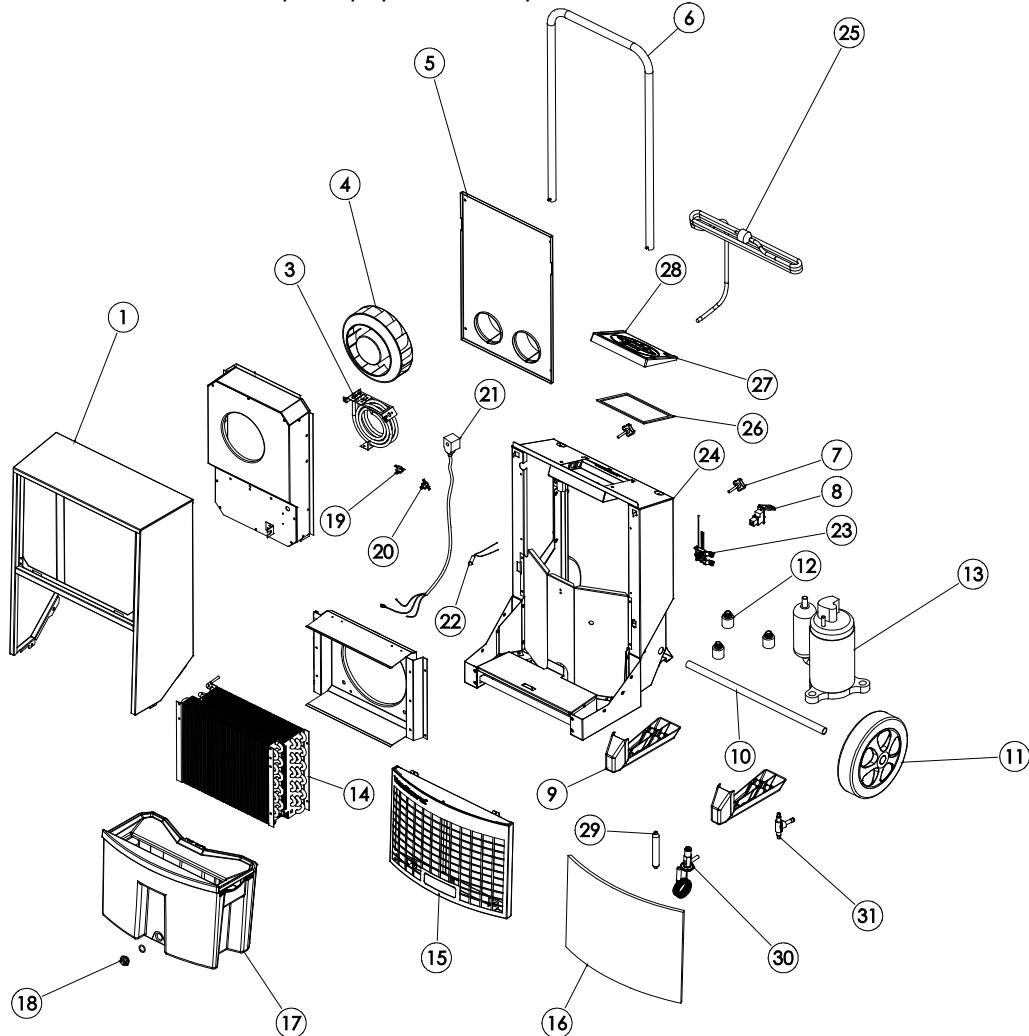

Zoznam náhradných dielov

Pol.	CDT 30S	CDT 40S	Popis
1	036741	036986	Predný kryt, úplný
3	036917	036917	Vykurovací prvok 1000 W, 230 V stried.
4	036918	061557	Radiálny ventilátor
5	046657	046660	Šít výstupu
6	036762	036959	Držadlo
7	036847	036847	Skrutky M6/15 na montáž dvoma prstami, 2 kusy
8	072418	072418	Zástrčka RJ montážneho plášťa
9	036730	036983	Noha, 2 kusy
10	036844	037094	Os kolies
11	036731	036731	Kolesá, 2 kusy
12	036896	036971	Tlmiče otrásov, 3 kusy, pre kompresor

SK

Náhradné diely, pokrač.

Zoznam náhradných
dielov, pokrač.

Pol.	CDT 30S	CDT 40S	Popis
13	036895	036961	Kompresor
14	036743	064863	Povrchové diely skvapalňovača/odparovača
15	072258	072260	Predná mriežka, vrátane filtra
16	036755	036957	Filter, vzduchový
17	036737	036988	Nádoba, úplná
18	036845	036845	Zástrčka so závitom, úplná
19	037036	037036	Termostat, 80° (žltá)
20	037034	037034	Termostat, 250 V stried., 40° (červená)
21	036740	036740	Induktor so závitmi
22	036733	036733	Senzor zastavenia (voda)
23	072416	072416	Súprava senzorov AMB/RH%
24	071053	071058	Súprava káblov, úplná, vrátane senzorov
25	072414	072414	Napájací kábel, 3,5 m, so zástrčkou
26	037173	037173	Tesnenie spojovacej skrine
27	072412	072412	Hlavná doska plošných spojov
28	071049	071049	Ovládací panel, úplný (vrátane displeja)
29	036758	037105	Suchý filter
30	–	046167	Teplotný expanzný ventil s úchytom
31	036893	036893	Elektromagnetický ventil 1/4"

SK

Register

chladiaci okruh.....	4
chybové správy.....	12
interný hygrostat.....	9; 18
likvidácia.....	21
náhradné diely	23
odstraňovanie problémov	18
ovládací panel	4
počítadlo hodín	9
poloha	6
popis funkcií	2
preprava.....	5
pripojenie k elektrickej sieti.....	6
prípojky vedenia.....	3

rozmery	20
schéma zapojenia.....	22
skladovanie	5
technické údaje	19
Text na displeji.....	10
text na displeji, ak nie je stroj pripojený k elektrickej sieti	10
údržba	16
ukladanie jednotiek na seba.....	7
vyhlásenie EÚ o zhode	19
vykurovací prvok	3; 8
výmena batérie pamäte.....	11
zapnutie/vypnutie	8

Introduzione

Panoramica

Deumidificatori Il presente manuale si riferisce al deumidificatore trasportabile Dantherm del tipo:
CDT 30S MK II codice articolo 351190
CDT 40S MK II codice articolo 351192

Avvertenza **Accertarsi di aver letto il presente manuale e di applicare le corrette procedure operative e di manutenzione.**
Leggere tutto il manuale prima di usare il deumidificatore. È importante essere consapevoli della correttezza della procedura operativa per la macchina e i relativi dispositivi di sicurezza al fine di evitare danni e lesioni.

Utilizzatori Il presente manuale d'istruzione si rivolge a chi installa, esegue la manutenzione e sostituisce le parti di ricambio.

Diritti d'autore Copiare questo manuale d'istruzione, o parti di esso, è vietato senza aver richiesto preventivamente il permesso a Dantherm.

Aggiornamenti Dantherm si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ed eventuali migliorie al prodotto e al manuale d'istruzione senza preavviso od obbligo alcuno.

Indice Il presente manuale contiene le seguenti sezioni:

Introduzione.....	1
Panoramica	1
Installazione e guida all'utilizzatore	2
Descrizioni prodotto e funzioni	2
Preparazione e guida al trasporto.....	5
Guida all'utilizzatore	8
Accessori	14
Guida alla manutenzione.....	15
Panoramica	15
Manutenzione preventiva	16
Risoluzione dei problemi.....	18
Dati tecnici	19
Dimensioni	20
Riciclaggio	21
Schema elettrico	22
Parti di ricambio.....	23
Indice	26

IT

Installazione e guida all'utilizzatore

Descrizioni prodotto e funzioni

Introduzione

In questa sezione si trova una descrizione dei CDT 30S/40 MKII e il loro funzionamento:

Principi di funzionamento— Di seguito la descrizione del passaggio del flusso dell'aria attraverso il deumidificatore:

Flusso d'aria attraverso il deumidificatore:


Un ventilatore aspira l'aria umida attraverso un filtro nell'umidificatore.



L'aria viene raffreddata e le gocce d'acqua/umidità formatesi vengono convogliate in un serbatoio di raccolta.




L'aria viene successivamente riscaldata dal normale funzionamento del deumidificatore (la temperatura aumenta di circa 5 °C) ed è anche possibile riscalarla ulteriormente usando l'elemento di riscaldamento integrato.

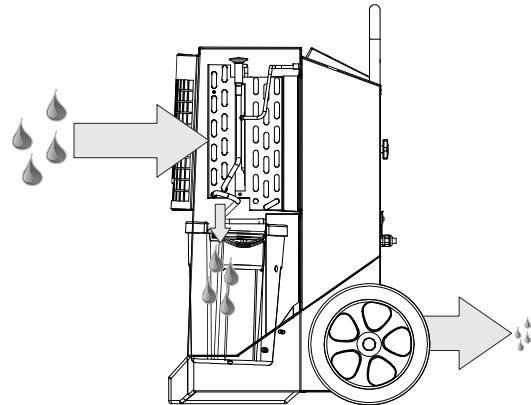

Il continuo ricircolo dell'aria nell'apparecchio, ne riduce l'umidità garantendo una deumidificazione rapida ma graduale. Il deumidificatore può funzionare in modo costante, oppure essere controllato da un igrostat integrato.

Illustrazione

Illustrazione del deumidificatore:

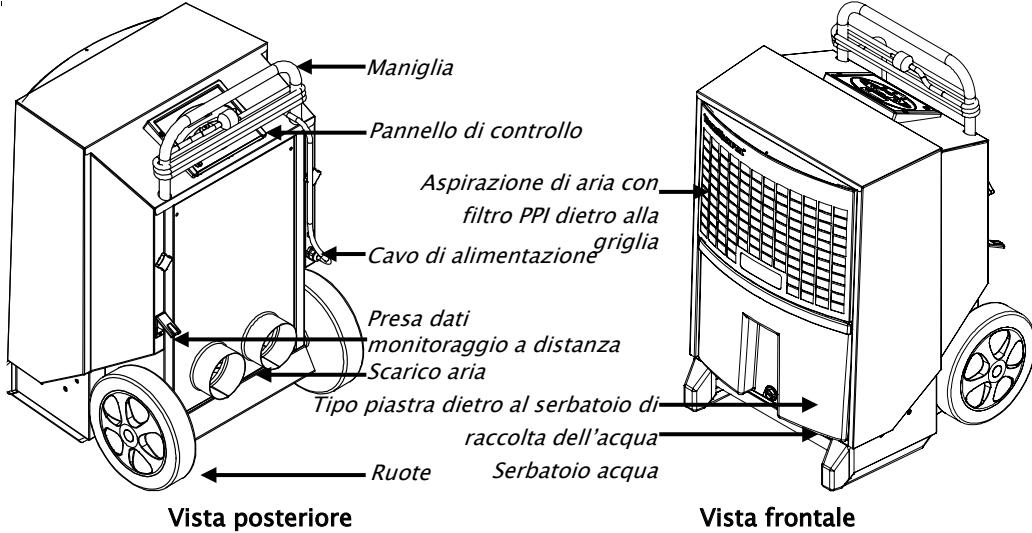


Continua alla pagina successiva

Descrizioni prodotto e funzioni, *cont.*

Collegamenti condotti

Grazie a due tubi flessibili (2 x 100 mm di diametro) l'aria di scarico, l'aria secca e l'aria calda possono essere fatte passare sotto una superficie, per esempio il pavimento. Dantherm consiglia il collegamento di max. 5 metri di condotti flessibili per spinotto di collegamento.

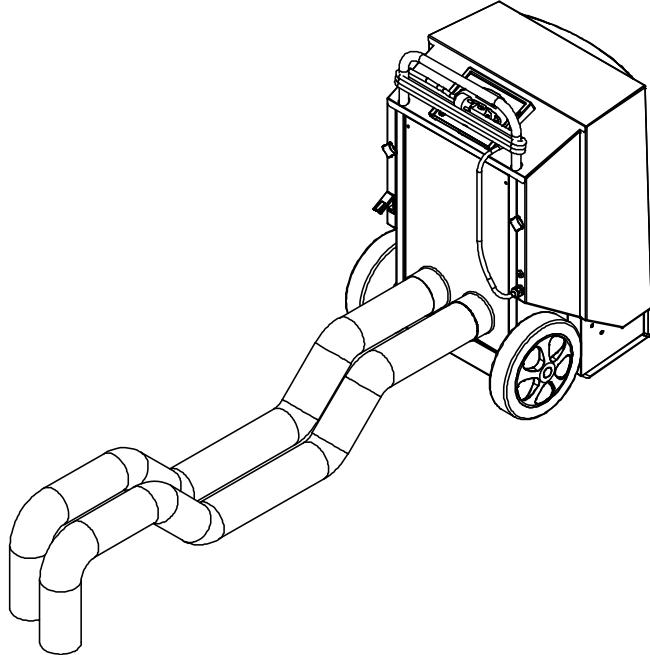

Elemento di riscaldamento

CDT 30S/40S presenta un elemento di riscaldamento integrato da 1 kW. Quando l'elemento è attivo, il processo di deumidificazione viene accelerato. Fare riferimento a pagina 8 della guida all'utilizzatore per il funzionamento dell'elemento di riscaldamento.

Serbatoio acqua


L'acqua di condensa può essere raccolta nel serbatoio dell'acqua oppure può essere scaricata direttamente attraverso lo spinotto di un tubo (accessorio opzionale). Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, il deumidificatore si spegne automaticamente. Vedere la guida all'utilizzatore per la rimozione del serbatoio. L'unità non può funzionare se il serbatoio non viene riposizionato nel deumidificatore.

Continua alla pagina successiva

IT

Descrizioni prodotto e funzioni, cont.

Pannello di controllo Illustrazione, pannello di controllo:

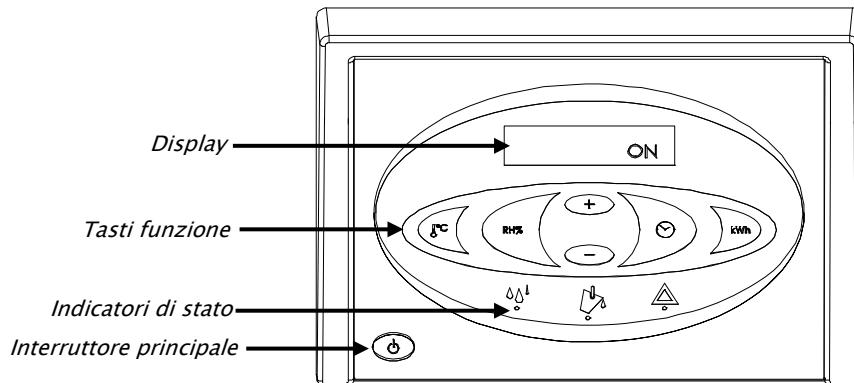


Funzioni

Funzioni principali:

- Manuale o automatico (igrostato regolabile integrato).
- Presa per igrostato esterno.
- Visualizzazione temperatura, umidità relativa dell'aria, ore e kWh di consumo.
- Contatore orario e kWh consumati senza collegamento 230V.
- Contatore intervallo di manutenzione regolabile.
- Fornire calore ulteriore per un'efficienza di deumidificazione superiore.
- Deumidificazione desiderata, per esempio tra il tavolato del pavimento.

Funzionamento descritto nella guida all'utilizzatore nel presente manuale.

Schema circuito di raffreddamento

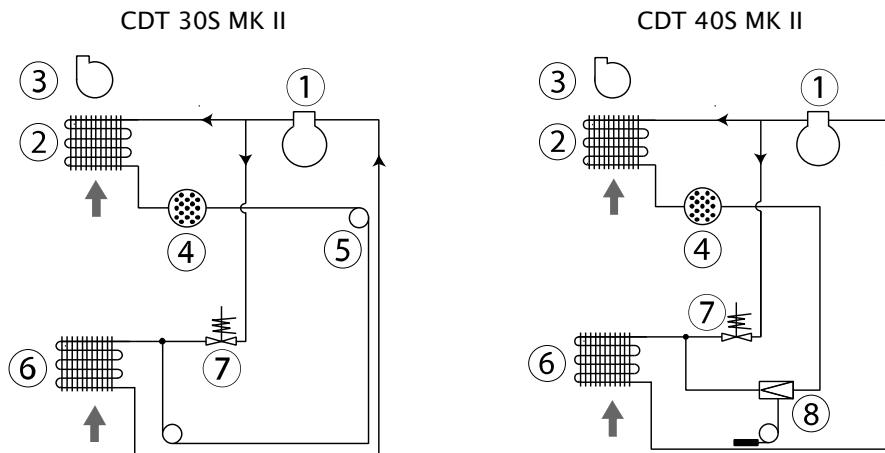

Pos.	Descrizione	Pos.	Descrizione
1	Compressore	5	Tubo capillare (solo CDT 30S)
2	Condensatore	6	Evaporatore
3	Ventilatore	7	Solenoid
4	Filtro di essiccazione	8	Valvola termostatica di espansione (non nel CDT30S)

Preparazione e guida al trasporto

Introduzione Questa sezione è una guida di rimozione dell'imballo, preparazione, trasporto e immagazzinaggio

Avvertenza Nel caso in cui il deumidificatore fosse stato inclinato durante il trasporto, sarà necessario lasciarlo in posizione verticale per almeno un'ora prima di metterlo in funzione.

Rimozione dell'imballo Di seguito le istruzioni necessarie per rimuovere l'imballo.

Fase	Azione	Illustrazione
1	Aprire il cartone dell'imballo dall'alto	
2	Posizionare il cartone in modo che la maniglia e le rotelle siano appoggiate al pavimento	
3	Tirare per la maniglia l'unità per estrarla dall'imballo	
4	Allentare i pomelli manualmente, tirare la maniglia verso l'alto e stringere nuovamente i pomelli	
5	Rimuovere la lamina di protezione sul pannello di controllo	


IT

Continua alla pagina successiva

Preparazione e guida al trasporto, cont.

Posizione

Posizionare il deumidificatore in un luogo con ricircolo d'aria, con almeno 60 cm di spazio dal lato di aspirazione dell'aria, e 3 metri di spazio dal lato di scarico qualora condotti flessibili siano fissati.

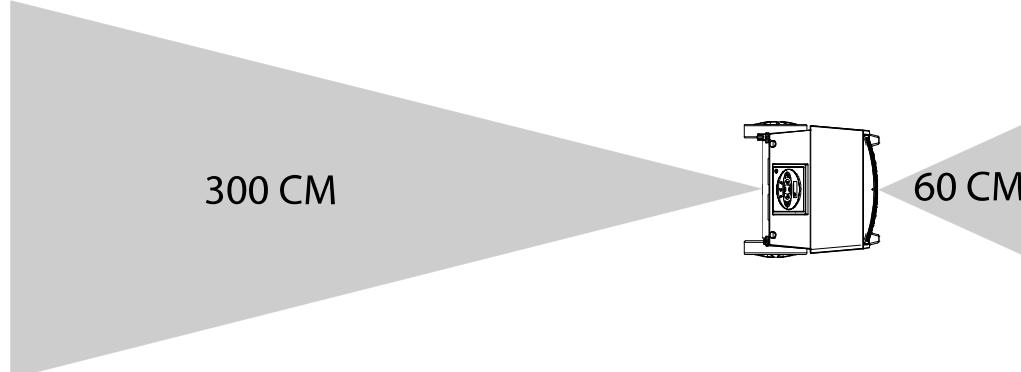

Funzionamento ottimale - Accertarsi che l'ambiente da deumidificare sia chiuso, e che la macchina non si trovi vicino a una fonte di calore, per esempio un radiatore.

Con i condotti flessibili fissati, le prestazioni risulteranno significativamente compromesse se questi superano i 5 metri di lunghezza.

Collegamento elettrico

La macchina viene fornita completa di cavo elettrico di 3,5 m di lunghezza, e può essere collegato a qualsiasi presa 230 V, 50 Hz con fusibile 10–16A.

Scale


L'asse delle ruote è montato in maniera tale da consentire il trasporto del deumidificatore su una scala senza che esso urti i gradini.

Trasporto e movimentazione del deumidificatore

L'umidificatore può essere sollevato per mezzo di un argano oppure da 2 persone.

Vedere le istruzioni sotto riportate:

Rispettare le norme locali in vigore in materia di sicurezza sul lavoro per ciò che concerne il sollevamento dei carichi pesanti!



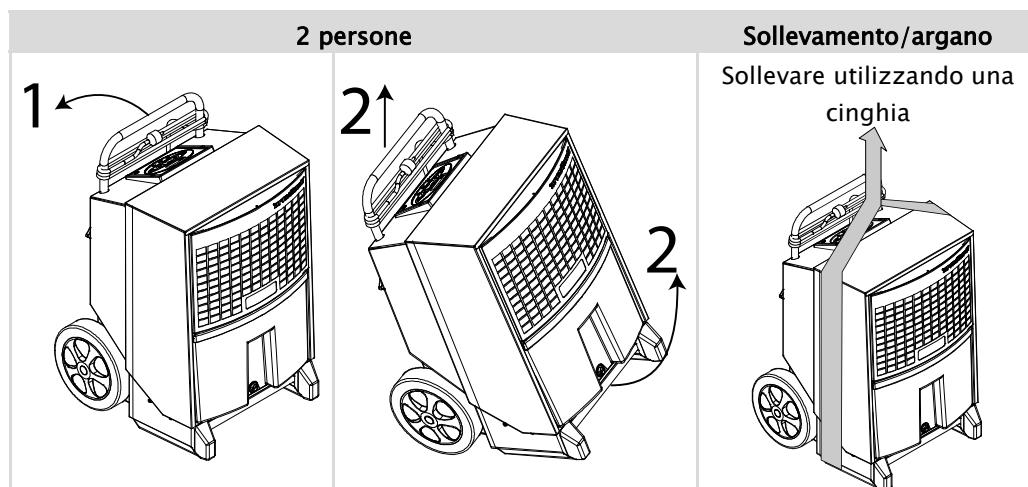


Continua alla pagina successiva

Preparazione e guida al trasporto, cont.

Stoccaggio

È possibile sovrapporre gli umidificatori uno sull'altro per un massimo di 2.

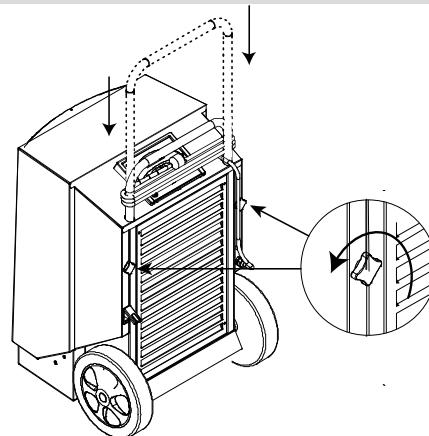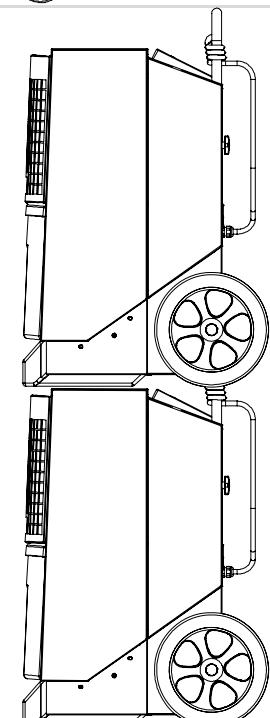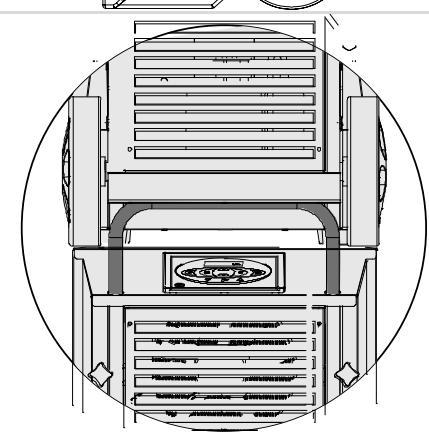Fase	Illustrazione
Spingere la maniglia del deumidificatore sottostante verso il basso.	
Sovrapporre le unità.	
Verificare che le ruote superiori siano posizionate correttamente rispetto alla maniglia sottostante.	

IT

Guida all'utilizzatore

Introduzione

Tutte le funzioni sono controllate dal pannello di controllo integrato.

La guida all'utilizzatore contiene le seguenti sezioni:

Introduzione	8
Accensione/Spegnimento e stato operativo	8
Funzionamento dell'elemento di riscaldamento	8
Funzionamento igrostato interno	9
Funzionamento igrostato esterno	9
Contatore orario	9
Messaggi visualizzati	10
Visualizza i messaggi quando non collegati all'alimentazione principale	10
Sostituzione batteria di memoria	11
Messaggi di errore	12
Svuotamento serbatoio di raccolta dell'acqua	13

Accensione/Speg- La seguente tabella riporta le funzioni di accensione/spegnimento e i messaggi
nimento e stato
e stato
operativo visualizzati.

Tasto	Display
	ON - costante
	INT HYG ON - funzionamento controllato dall'igrostato interno
	INT HYG STOP, se il valore di riferimento dell'igrostato interno viene raggiunto
	EXT HYG ON - funzionamento controllato dall'igrostato esterno
	EST HYG STOP, se il valore di riferimento dell'igrostato esterno viene raggiunto
	Spegnimento
	Il LED verde indica che la deumidificazione è attiva

Funzionamento dell'elemento di riscaldamento-L'elemento di riscaldamento integrato da 1 kW viene attivato impostando l'interruttore dietro il serbatoio dell'acqua su 1. Spostare su 0 per disattivare.



Continua alla pagina successiva

Guida all'utilizzatore, cont.

Funzionamento igrostato interno

La seguente tabella riporta le funzioni dell'igrostato e i messaggi visualizzati.

Fase	Tasto	Riscontro
Premere e e tenere premuto		HYG SET RHxxx% – lampeggerà per 5 secondi. Il deumidificatore successivamente passerà al funzionamento controllato dell'igrostato interno con valore di riferimento (una volta raggiunto il valore di riferimento, il display visualizzerà INT HYG STOP)
		Premere brevemente +/- per impostare il valore RH% per 5 secondi. Il nuovo valore verrà salvato dopo un ulteriore periodo di 5 secondi dopo che l'ultimo tasto è stato premuto
Premere e		HYG OFF – lampeggerà per 5 secondi. Il deumidificatore quindi passerà a un valore costante

Funzionamento igro-Se si collega un igrostato esterno, la macchina comincerà automaticamente a utilizzarlo **stato esterno**
Qualsiasi regolazione del valore di riferimento deve essere realizzata sull'igrostato esterno. (una volta raggiunto il valore di riferimento, il display visualizzerà **EST HYG STOP**)

Contatore orario

Il Contatore orario integrato registra il numero totale di ore operative (non può essere azzerato) e il numero di ore rimaste fino alla manutenzione successiva, che può essere regolato. Il contatore orario di manutenzione è disabilitato al momento della consegna della macchina.

Fase	Tasto	Riscontro
Premere e e tenere premuto		SERVICE xxxxh – visualizza il numero di ore mancante alla successiva manutenzione autorizzata. Questo valore viene salvato automaticamente dopo 5 secondi di lampeggiamento, e la funzione si attiva se non già attivata. Quando il numero impostato di ore per gli intervalli di manutenzione è scaduto, il display visualizza SERVICE
		Premere brevemente +/- per impostare un nuovo valore di manutenzione. Il nuovo valore verrà salvato dopo 5 secondi dopo che l'ultimo tasto è stato premuto
Premere e		SET SERVICE OFF – disattiva la funzione temporizzatore manutenzione

IT

Continua alla pagina successiva

Guida all'utilizzatore, cont.

Messaggi visualizzati La seguente tabella riporta le funzioni operative

Tasto	Riscontro
	XX°C – visualizza la temperatura ambiente attuale
	Actual RH% – visualizza il valore di umidità relativa attuale misurato
	XX kWh – visualizza il consumo energetico totale. Non può essere azzerato
	xxxxh – visualizza il numero totale di ore operative per la macchina. Non può essere azzerato

Visualizza i messaggi La macchina ha una batteria integrata per consentire la visualizzazione dei messaggi quando non collegati quando non collegata all'alimentazione principale. I seguenti messaggi possono essere all'alimentazione visualizzati quando l'unità non è collegata all'alimentazione principale.

Tasto	Riscontro
 trattenere e premere una volta	Visualizza il consumo energetico totale in kWh
 trattenere e premere una volta	Visualizza il numero totale di ore operative per il deumidificatore

Continua alla pagina successiva

Guida all'utilizzatore, cont.

Sostituzione batteria Se il contatore orario non può essere letto quando scollegato dall'alimentazione principale, ciò è probabilmente dovuto al fatto che la batteria della memoria è scarica.

Procedura per la sostituzione:

Azione	
Avvertenza: Scollegare sempre dall'alimentazione principale prima di sostituire la batteria	
1	Allentare le viti su entrambi i lati del pannello di controllo e sollevare delicatamente il pannello mediante il bordo superiore
2	Tagliare la fascetta che trattiene la batteria. Sostituire la batteria, usando un fascetta nuova di larghezza max. di 2,5 mm. Usare solo batterie alcaline AA Illustrazione della scheda elettronica (PCB) con batteria inclusa nello schema elettrico a pagina 22.

Continua alla pagina successiva

IT

Guida all'utilizzatore, cont.

Messaggi di errore Panoramica di possibili errori che impediscono il normale funzionamento

Messaggio di errore	Illustrazione	Causa	Soluzione
Luce gialla sul LED centrale con simbolo di svuotamento e FULL sul display		Serbatoio acqua pieno	Fare riferimento alla seguente guida per lo svuotamento
Luce rossa sul LED destro di avvertenza HIGH TEMP sul display		Pressione o temperatura nell'elemento ad alta pressione troppo elevata	Verificare eventuale sporco su filtro e deumidificatore nei condotti dell'aria
Luce rossa sul LED destro di avvertenza AMBIENT TEMP sul display		Temperatura ambiente fuori dal normale intervallo	Posizionare il deumidificatore nell'intervallo specificato di temperatura, tra 3°–32°C
Luce rossa sul LED destro di avvertenza SENSOR FAIL sul display. Uno dei sensori interni è difettoso. Usare i tasti +/- per visualizzare 3 possibili errori			SENSOR FAIL
		1: EVAP FAIL Termometro evaporatore difettoso	Richiede un tecnico autorizzato per la manutenzione
		2: COND FAIL Termometro condensatore difettoso	Richiede un tecnico autorizzato per la manutenzione
		3: ROOM FAIL Termometro interno ambiente difettoso	Richiede un tecnico autorizzato per la manutenzione
Luce rossa sul LED destro di avvertenza LP STOP sul display.		Perdite nel circuito di raffreddamento	Richiede un tecnico autorizzato per la manutenzione

Continua alla pagina successiva

Guida all'utilizzatore, cont.

Svuotamento serbatoio di raccolta dell'acqua Il deumidificatore non deve essere spento per svuotare il serbatoio. Il deumidificatore si spegnerà automaticamente quando il serbatoio dell'acqua viene rimosso.

Procedura di svuotamento del serbatoio:



Fase	Azione	Illustrazione
1	Estrarre il serbatoio di raccolta dell'acqua a metà tirando la maniglia da davanti	
2	Afferrare le maniglie laterali del serbatoio e sollevare senza il deumidificatore	
3	Svuotare il serbatoio lasciando uscire l'acqua dall'uscita laterale	
4	Sostituire il serbatoio acqua Importante: Verificare che il serbatoio dell'acqua sia inserito correttamente	

IT

Accessori

Introduzione Non esitate a richiedere a Dantherm ulteriori dettagli sugli accessori.

Lista Segue una lista completa degli accessori per la serie CDT, con illustrazioni, descrizione e codice articolo;

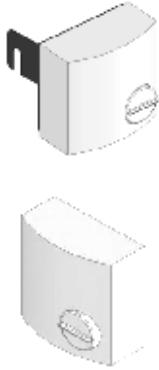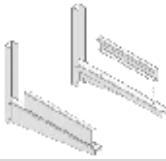Accessori	Illustrazione	Descrizione	Tipo CDT	Articolo n.
Igrostato		<p>Con un igrostato collegato, il deumidificatore può funzionare automaticamente a seconda dell'umidità dell'aria attuale.</p> <p>Igrostati disponibili in due versioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Igrostato con cavo di alimentazione 0,4 m, spinotto e staffa Igrostato con cavo di alimentazione 3 m e spinotto 	Tutto	396242
Valvola e flessibile filettato		Valvola a sfere, ottone flessibile filettato e graffetta	Tutto	396243
Pompa acqua condensata		<p>Se si usa una pompa a condensazione, lo svuotamento del serbatoio di raccolta dell'acqua non è necessario</p>	CDT 30/30S	075616
Staffa da muro		Il deumidificatore può essere alzato dal suolo per essere applicato a muro mediante la relativa staffa	CDT 30/30S	396247
Spina danese con spinotto di terra		Adattatore per spine continentali con messa a terra	CDT 40/40S/60	396248
			Tutto	396249

Guida alla manutenzione

Panoramica

NB Parti di ricambio dopo pagina 23.

Avvertenza Scollegare sempre dall'alimentazione principale prima di eseguire operazioni manutenzione sulla macchina!

Indice Questa sezione contiene le seguenti sezioni:

Panoramica.....	15
Manutenzione preventiva	16
Risoluzione dei problemi.....	18
Dati tecnici	19
Dimensioni	20
Riciclaggio	21
Schema elettrico	22
Parti di ricambio	23

IT

Manutenzione preventiva

Introduzione

Una manutenzione preventiva è necessaria per evitare avarie.

Il programma di manutenzione mensile e annuale consigliato viene specificato di seguito.

Importante

Scollegare sempre dall'alimentazione principale prima di avviare la manutenzione preventiva sulla macchina!

Manutenzione mensile Procedura per la manutenzione mensile:

Fase	Azione
1	Aprire e sollevare la griglia frontale
2	Rimuovere il filtro e risciacquare in acqua calda con sapone, o pulire a vuoto se solo leggermente sporco Sostituire il filtro se molto sporco. Vedere la sezione relativa alle parti di ricambio
3	Pulire il serbatoio di raccolta dell'acqua

Continua alla pagina successiva

Manutenzione preventiva, cont.

Manutenzione mensile, cont.

Fase	Azione
4	Rimuovere le 2 viti su ciascun lato e sollevare la protezione di circa 30° Sollevare la protezione
6	Pulire la superficie dell'evaporatore con una spazzola morbida, aspiratore e aria compressa Sostituire la protezione e il serbatoio acqua
7	NON azzerare il contatore di intervallo di manutenzione dell'unità quando si esegue la manutenzione mensile

Annuale o secondo il contatore di manutenzione

Quando scade l'intervallo di manutenzione, o almeno una volta all'anno, consegnare il deumidificatore a un centro di assistenza autorizzato.

La macchina verrà revisionata e ispezionata completamente, verificata per eventuali perdite nel sistema di raffreddamento e per la sicurezza elettrica.

Dantherm fornisce inoltre contatti fissi per la manutenzione che gestiscono un programma di manutenzione in 18 punti. Contattare il rivenditore Dantherm più vicino per ulteriori dettagli.

IT

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi Grazie la seguente tabella è possibile individuare e correggere problemi o errori:

Problema	Possibile causa	Soluzione
<ul style="list-style-type: none"> Il deumidificatore non si avvia Il display non si accende 	Spina non inserita nella presa del collegamento elettrico principale	Verificare che il deumidificatore sia collegato all'alimentazione principale. Verificare la presa dell'alimentazione principale se necessario collegando un altro dispositivo elettrico.
<ul style="list-style-type: none"> Il deumidificatore non si avvia Luce verde non accesa HYG STOP visualizzato sul display 	L'igrostat ha misurato un'umidità dell'aria inferiore al valore di riferimento e viene spento per risparmiare energia	Ridurre il valore di riferimento dell'igrostat, o passare al funzionamento manuale. Vedere la sezione a Funzionamento igrostat interno pagina 9
<ul style="list-style-type: none"> Luce giallo su display visualizza Full 	Serbatoio pieno o pompa (accessorio) bloccato	Svuotare il serbatoio dell'acqua o azzerare il bloccaggio della pompa
<ul style="list-style-type: none"> Luce rossa accesa 	Errore arresto macchina	Vedere la tabella della guida all'utilizzatore a pagina 12 sui messaggi di errore
<ul style="list-style-type: none"> Deumidificatore in funzione Luce verde accesa SERVICE lampeggi sul display 	Valore di intervallo di manutenzione scaduto	Mantenere il prodotto come specificato nella sezione sulla scadenza del contatore di manutenzione
<ul style="list-style-type: none"> Deumidificatore in funzione Quando RH% si attiva, il display visualizza SENSOR FAIL 	Sensore RH% difettoso	Sostituire il sensore RH%
<ul style="list-style-type: none"> kWh e ore senza alimentazione non visualizzato 	Batteria memoria esaurita.	Sostituire la batteria. Vedere pagina 11

Nota:

- Se la macchina non funziona correttamente, spegnere immediatamente!
- Prima di avviare la risoluzione dei problemi, attendere un minuto, mentre l'elettronica viene interrotta per motivi di sicurezza

Supporto aggiuntivo Se il deumidificatore non si riavvia, contattare il rivenditore Dantherm di fiducia. Questo si applica anche se la macchina funziona senza condensazione di acqua. Può esserci un guasto sul circuito di raffreddamento che richiederà un tecnico di assistenza

Dati tecnici

Dati generali

La seguente tabella si visualizza i dati tecnici generali:

Dati	unità	CDT 30S	CDT 40S
Intervallo – umidità	%RH	40-100	
%RH isteresi	%RH	4	
Intervallo – temperatura	°C	3-32	
Collegamento alimentazione principale	V/Hz	230/50	
Collegamenti condotti	mm	Ø100	Ø100
Classificazione amperaggio max.	A	2,7	3,6
Max. effetto consumato con elemento di riscaldamento	kW	1,56	1,81
Produzione aria	m ³ /h	350/300*	560/460*
Refrigerante	-	R134a	R407C
Riempimento refrigerante	kg	0,410	0,450
Capacità serbatoio acqua	l	7,1	13,8
Livello di rumorosità a 1 m di distanza	dB	56	59
Peso	kg	32	42
Classe di protezione	IP	x4	
Filtro	PPI	15	
Precisione di lettura kWh	%	±5 %	

*) Soffio libero/attraverso tubo flessibile da 5m

Dichiarazione di conformità EU



Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive dichiara qui di seguito che le unità sotto menzionate:

Deumidificatore aria, tipo CDT 30S/40S MKII, codici articolo: 351190 e 351192 oggetto della presente dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive:

2006/42/EC	Direttiva macchine
2006/95/EC	Direttiva bassa tensione
2004/108/EC	Direttiva EMC
2004/12/EC	Direttiva sugli imballaggi
2002/95/EEC	Direttiva RoHS
2002/96/EC	Direttiva WEEE

– e che è stato prodotto secondo le seguenti normative armonizzate:


EN 12100:2010	Sicurezza macchine
EN 60 335-1:2012	Sicurezza bassa tensione
EN 60 335-2-40:2003	Sicurezza bassa tensione
EN 61 000-6-2:2005	EMC
EN 61 000-6-3:2007	Emissioni

Skive, 28.08.2012

IT

Dimensioni

Illustrazione

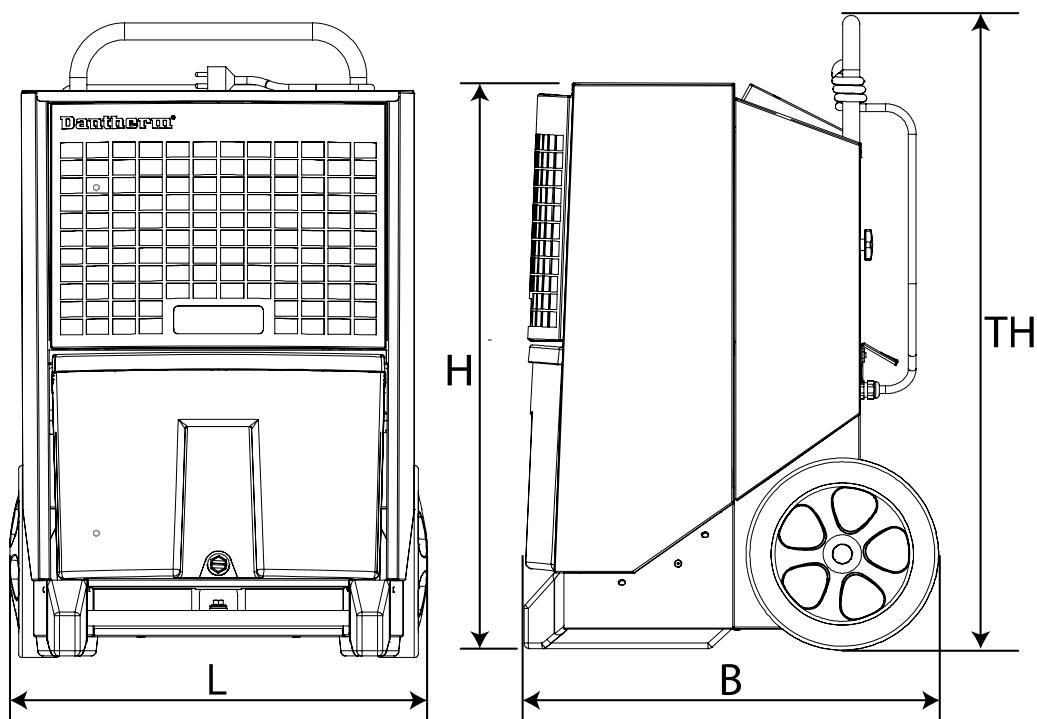

	CDT 30S MK II	CDT 40S MK II
LUNGH.	417 mm	540 mm
PROF.	510 mm	540 mm
H	650 mm	740 mm
SPESS.	1023 mm	1190 mm


Riciclaggio

Riciclaggio

L'unità è costruita per funzionare per molti anni. Al termine del ciclo produttivo, l'unità dovrebbe essere riciclata conformemente alle leggi e alle procedure nazionali per proteggere l'ambiente.

Dispositivi elettrici ed elettronici e relative batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannosi per la salute umana e per l'ambiente se non manipolati correttamente.

Batterie e dispositivi elettrici ed elettronici sono etichettati con un cestino barrato. Questo simboleggia che batterie e dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma devono essere raccolti separatamente.

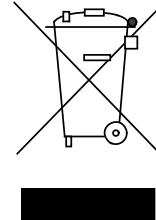


Alcune batterie sono etichettate anche con le designazioni chimiche Hg (mercurio), Cd (cadmio) o Pb (piombo). Queste sostanze sono particolarmente dannose, e pertanto è molto importante che tali batterie vengano raccolte. Come utilizzatore è importante portare le batterie esauste presso un punto di raccolta autorizzato. Ciò contribuirà a garantire che le batterie vengano riciclate secondo la legge e non danneggeranno l'ambiente.

Questo prodotto ha una batteria con memoria integrata. Se l'autorità locale ha determinato una raccolta e la stazione di riciclaggio in cui i dispositivi elettrici ed elettronici possono essere ritirati, smaltire il prodotto e relative batterie qui. Contattare l'autorità locale per ulteriori dettagli.

IT

Schema elettrico

Schema

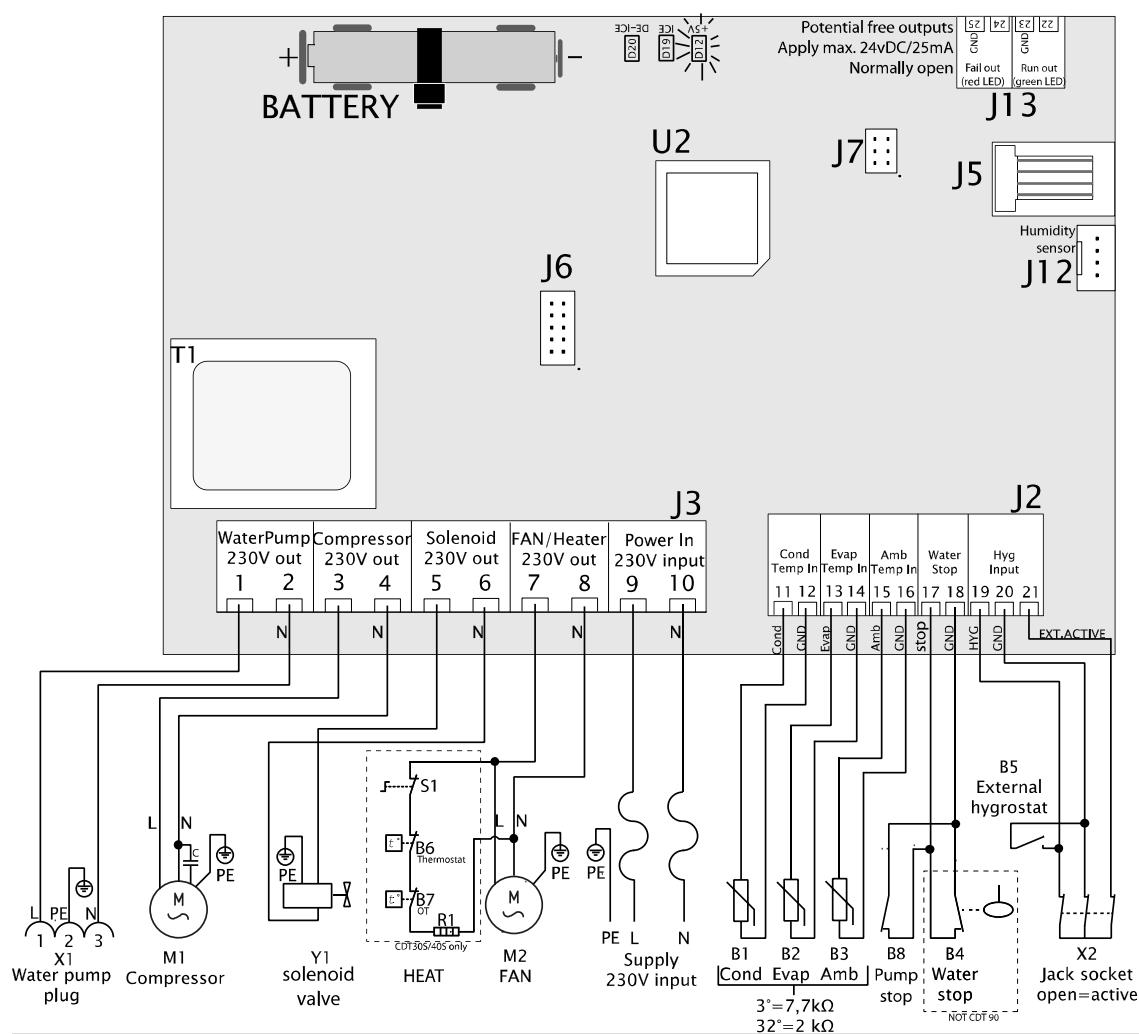


Pos.	Descrizione	Pos.	Descrizione
B1	Sensore temperatura superficie condensatore	J6	Non in uso
B2	Sensore temperatura superficie evaporatore	J7	Impostazioni di fabbrica
B3	Sensore temperatura ambiente	J12	Igrostato interno
B4	Sensore "serbatoio acqua pieno"	J13	Rendimento extra
B5	Igrostato esterno (accessorio)	M1	Compressore di raffreddamento
B6	Termostato (solo 30S/40S)	M2	Motore ventilatore
B7	Surriscaldamento (solo 30S/40S)	R1	Elemento di riscaldamento (solo 30S/40S)
B8	Allarme pompa esterna (accessorio)	S1	Elemento di riscaldamento on/off (solo 30S/40S)
D12	LED +controllo alimentazione 5V DC	T1	Trasformatore
D19	LED Ghiaccio su superficie evaporatore	U2	CPU
D20	LED Sbrinamento attivo	X1	Attacco pompa acqua
J2	Collegamenti a bassa tensione	X2	Spinotto per igrostato esterno
J3	Collegamenti 230V	Y1	Valvola solenoide
J5	Non in uso		

Parti di ricambio

Vista esplosa

Vista esplosa con parti di ricambio accessibili.

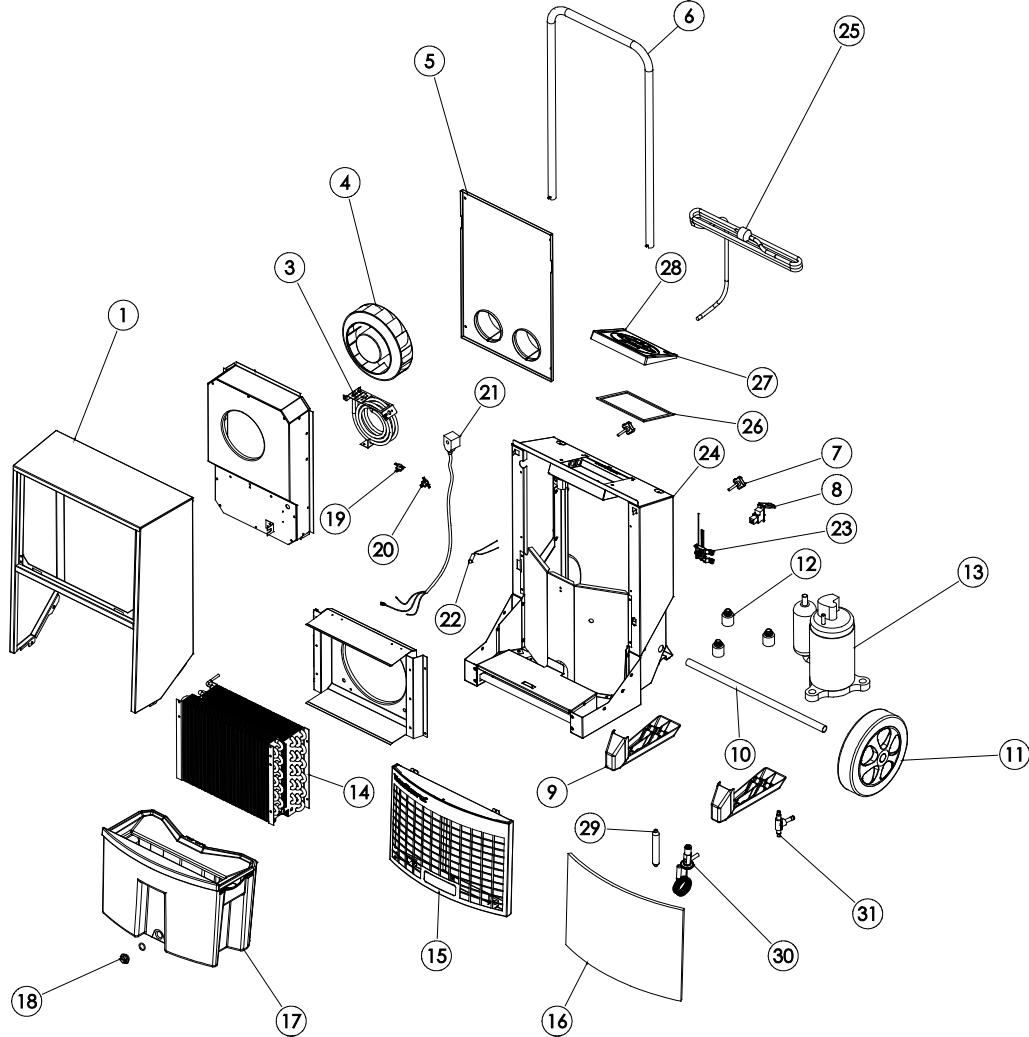

Lista delle parti di ricambio

Pos.	CDT 30S	CDT 40S	Descrizione
1	036741	036986	Protezione frontale completa
3	036917	036917	Elemento di riscaldamento 1000W 230V AC
4	036918	061557	Ventilatore radiale
5	046657	046660	Piastra di scarico
6	036762	036959	Maniglia
7	036847	036847	Vite con testa ad alette M&/15, 2 elementi
8	072418	072418	Applicazione attacco RJ di rivestimento
9	036730	036983	Piede - 2 elementi
10	036844	037094	Asse ruote
11	036731	036731	Ruote - 2 elementi
12	036896	036971	Antivibranti, 3 elementi per compressore.

IT

Continua alla pagina successiva

Parti di ricambio, cont.

Lista delle parti di ricambio, cont.

Pos.	CDT 30S	CDT 40S	Descrizione
13	036895	036961	Compressore
14	036743	064863	Superfici condensatore/evaporatore
15	072258	072260	Griglia frontale, filtro incluso
16	036755	036957	Filtro, aria
17	036737	036988	Serbatoio, completo
18	036845	036845	Attacco filettato, completo
19	037036	037036	Termostato 80° (giallo)
20	037034	037034	Termostato 250 VAC 40° (rosso)
21	036740	036740	Bobina solenoide
22	036733	036733	Sensore arresto acqua
23	072416	072416	Kit sensori AMB/RH%
24	071053	071058	Kit cavi completo con sensori
25	072414	072414	Cavo di alimentazione da 3,5 m con spina
26	037173	037173	Guarnizione cassetta di giunzione
27	072412	072412	Scheda elettronica principale (PCB)
28	071049	071049	Pannello di controllo completo, (display incluso)
29	036758	037105	Filtro di essiccazione
30	–	046167	Valvola di espansione termica con graffetta
31	036893	036893	Valvola solenoide 1/4"

IT

Indice

circuito di raffreddamento	4
collegamenti condotti.....	3
collegamento elettrico	6
contatore orario	9
dati tecnici	19
descrizione delle funzioni.....	2
Dichiarazione di conformità EU	19
dimensioni	20
elemento di riscaldamento.....	3; 8
igrostato interno	9; 18
luce.....	18
manutenzione	16
messaggi di errore	12
messaggi visualizzati.....	10
on/off	8
pannello di controllo.....	4
parti di ricambio	23
posizione	6
presa.....	6
riciclaggio	21
risoluzione dei problemi	18
schema elettrico	22
sostituzione batteria di memoria.....	11
sovrapporre le unità	7
spina.....	18
stoccaggio.....	5
trasporto	5
visualizza i messaggi quando non collegati all'alimentazione principale.....	10

Wprowadzenie

Informacje ogólne

Osuszacze	Niniejszy podręcznik dotyczy przenośnych osuszaczy Dantherm następujących typów: CDT 30S MK II nr katalogowy 351190 CDT 40S MK II nr katalogowy 351192
Ostrzeżenie	Należy się zapoznać z niniejszą instrukcją serwisową oraz stosować właściwe procedury obsługi i konserwacji. Przed przystąpieniem do użytkowania osuszacza należy przeczytać całą instrukcję. Znajomość zasad prawidłowej obsługi urządzenia i jego zabezpieczeń ma istotne znaczenie dla uniknięcia uszkodzeń i obrażeń ciała.
Grupa docelowa	Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników i techników odpowiedzialnych za konserwację profilaktyczną i naprawy.
Prawa autorskie	Kopiowanie jakiekolwiek części niniejszej instrukcji bez pisemnej zgody firmy Dantherm jest zabronione.
Zastrzeżenia	Firma Dantherm zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń produktu oraz instrukcji serwisowej w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia, choć nie ma takiego obowiązku.
Spis treści	Instrukcja zawiera następujące rozdziały i podrozdziały: Wprowadzenie 1 Informacje ogólne 1 Informacje wstępne 2 Opis produktu i jego funkcji 2 Przygotowanie i transport 5 Instrukcja obsługi 8 Wyposażenie dodatkowe 14 Instrukcja serwisowa 15 Informacje ogólne 15 Konserwacja profilaktyczna 16 Rozwiązywanie problemów 18 Dane techniczne 19 Wymiary 20 Utylizacja 21 Schemat połączeń 22 Części zamienne 23 Skorowidz 26

Informacje wstępne

Opis produktu i jego funkcji

Wprowadzenie W tym podrozdziale zawarto opis produktu CDT 30S/40SMKII i jego funkcji.

Sposób działania Przepływ powietrza przez osuszacz:

Zmiana właściwości powietrza przy przepływie przez osuszacz:


Wentylator zasysa wilgotne powietrze przez filtr umieszczony wewnętrzny osuszacza.



Powietrze jest schładzane, co powoduje skraplanie się wilgoci zbieranej do zbiornika wody.




Powietrze jest następnie podgrzewane ciepłem powstającym podczas pracy osuszacza (wzrost temperatury o około +5°C) z możliwością dalszego podgrzewania za pomocą zintegrowanego elementu grzejnego.

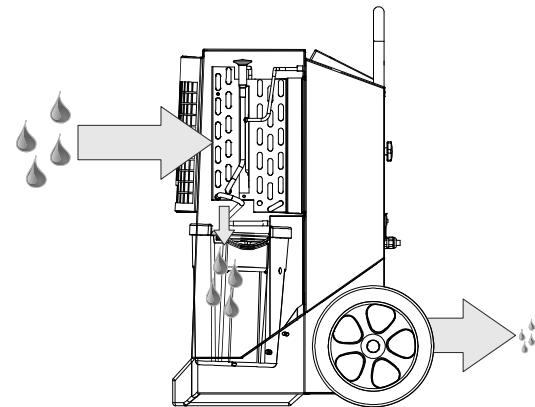

Wielokrotny obieg powietrza przez osuszacz powoduje stopniową redukcję zawartości wilgoci, czego efektem jest szybkie, łagodne osuszanie. Osuszacz może pracować przez cały czas lub może nim sterować wbudowany higrostat.

Ilustracja

Ilustracja osuszacza:

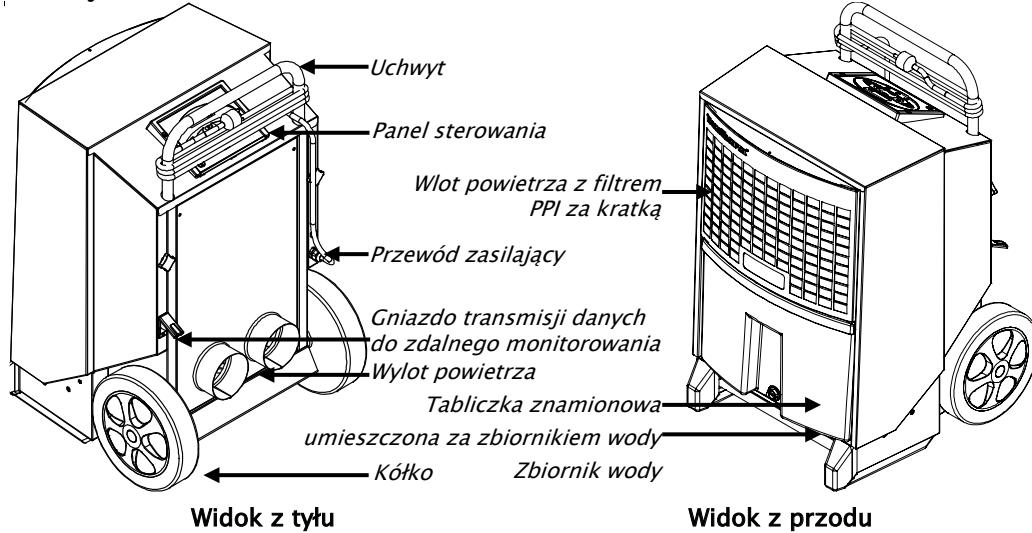


Ciąg dalszy na następnej stronie

Opis produktu i jego funkcji, c.d.

Połączenia przewodów

Suche, gorące powietrze może być doprowadzane pod wybraną powierzchnią, np. pod podłogą, za pomocą dwóch węży (średnica 2 x 100 mm).

Firma Dantherm zaleca połączenie elastyczne o maksymalnej długości 5 metrów na każdy kurek łączący.

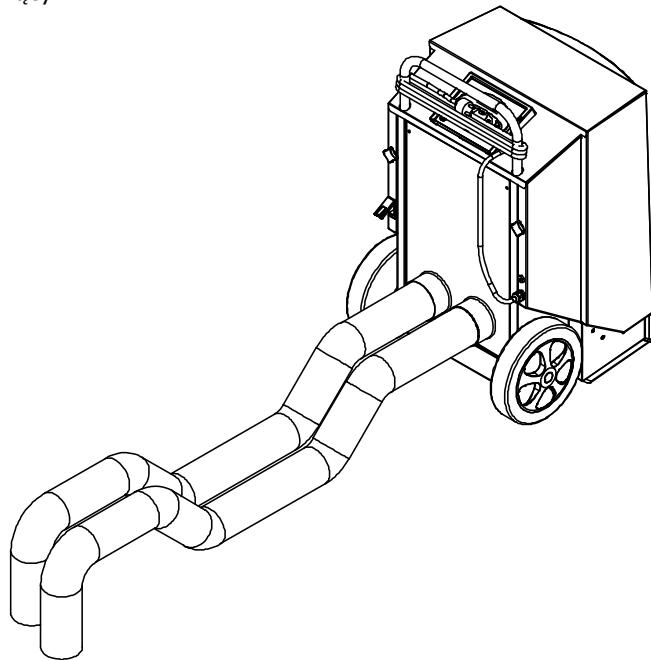

Element grzejny

Produkt CDT 30S/40S zawiera jeden zintegrowany element grzejny o mocy 1 kW. Gdy element zostanie włączony, proces osuszania będzie szybszy. Na stronie 8 instrukcji obsługi opisano działanie elementu grzejnego.

Zbiornik wody

Skroplona wilgoć jest zbierana do zbiornika wody lub może być odprowadzana do kanalizacji przez kurek węża (wyposażenie opcjonalne).


Osuszacz jest automatycznie odłączany po zapełnieniu zbiornika. Sposób opróżniania zbiornika wody opisano w instrukcji obsługi. Osuszacz nie działa po wymontowaniu zbiornika.

Ciąg dalszy na następnej stronie

Opis produktu i jego funkcji, c.d.

Panel sterowania

Ilustracja panelu sterowania:

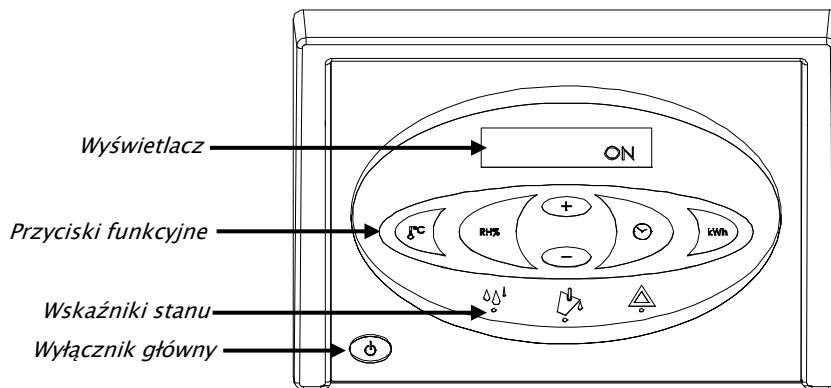


Funkcje

Główne funkcje:

- Obsługa ręczna lub automatyczna (wbudowany higrostat z możliwością regulacji).
- Gniazdo higrostatu zewnętrznego.
- Wyświetlanie temperatury, względnej wilgotności powietrza, godzin i poboru energii (kWh).
- Licznik godzin i zużytych kWh bez podłączonego zasilania 230 V.
- Nastawialny licznik czasu między kolejnymi przeglądami.
- Dostarczanie dodatkowego ciepła w celu zwiększenia wydajności osuszania.
- Osuszanie w określonym celu, np. między deskami podłogowymi.

Działanie osuszacza zostało opisane w niniejszej instrukcji.

Schemat układu chłodzenia

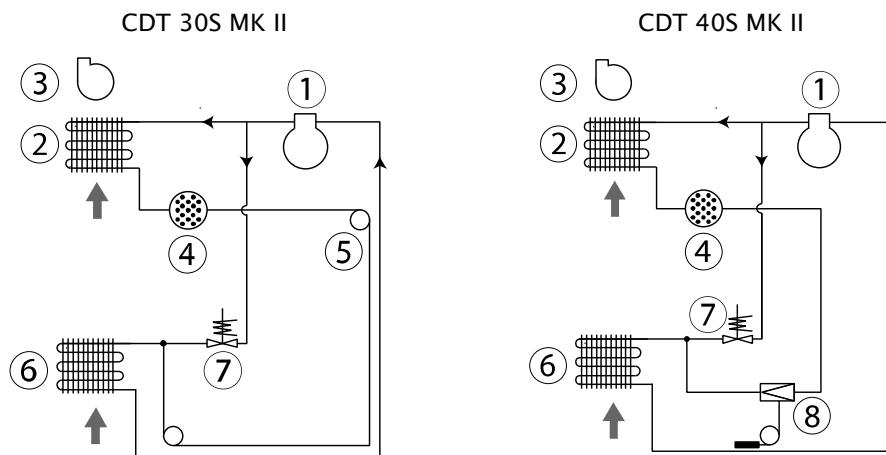




Poz.	Opis	Poz.	Opis
1	Sprężarka	5	Kapilara (tylko CDT 30S)
2	Skraplacz	6	Parownik
3	Wentylator	7	Elektromagnes
4	Filtr suchy	8	Termostatyczny zawór rozprężny (nie dotyczy CDT 30S)

Przygotowanie i transport

Wprowadzenie W tym rozdziale opisano procedurę rozpakowania, przygotowania, transportu i magazynowania.

Ostrzeżenie Jeśli urządzenie transportowano w pozycji leżącej, przed użyciem należy je ustawić w pozycji stojącej na co najmniej godzinę.

Rozpakowywanie W celu rozpakowania należy wykonać następujące czynności:

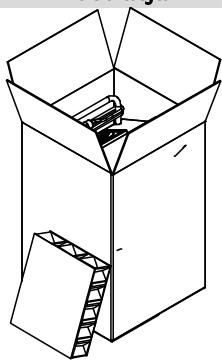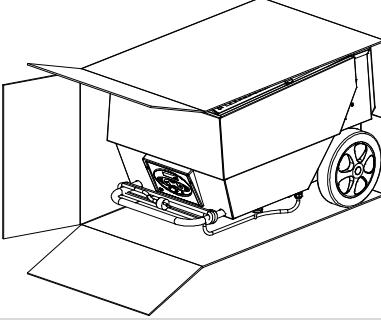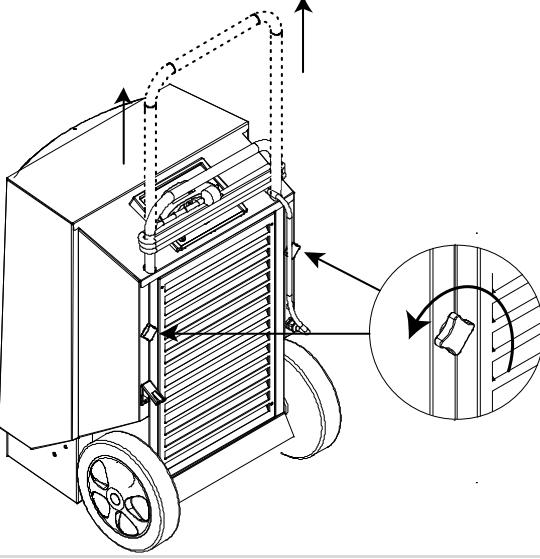
Krok	Czynność	Ilustracja
1	Otwórz opakowanie od góry.	
2	Ustaw pudełko w pozycji pionowej, z kółkami u dołu.	
3	Wyjmij urządzenie z pudełka.	
4	Poluzuj pokrętła i wyciągnij uchwyt na wymaganą wysokość, a następnie dokręć pokrętła.	
5	Zdejmij folię ochronną z panelu sterowania.	

Ciąg dalszy na następnej stronie

Przygotowanie i transport, c.d.

Umiejscowienie

Osuszacz należy ustawić w miejscu o dużym przepływie powietrza, pozostawiając co najmniej 60 cm po stronie wlotu i 3 m po stronie wylotu powietrza, jeśli nie podłączono żadnych przewodów elastycznych.

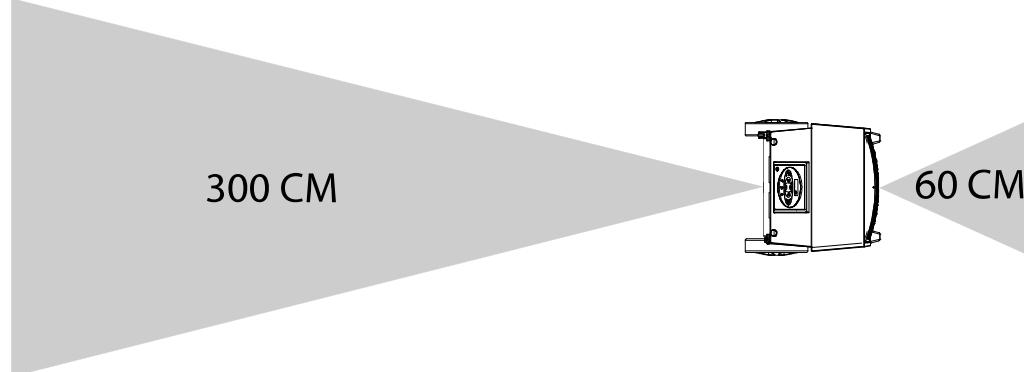

Optymalne warunki działania

Osuszane pomieszczenie powinno być zamknięte, a urządzenie nie może stać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki.

Jeśli przewody elastyczne zostały podłączone, ich długość nie może przekraczać 5 metrów, gdyż w przeciwnym razie wydajność zostanie znacznie obniżona.

Połączenie elektryczne

Urządzenie jest wyposażone w przewód o długości 3,5 m, który można podłączyć do dowolnego gniazda 230 V, 50 Hz, zabezpieczonego bezpiecznikiem 10-16 A.


Schody

Kółka są tak umieszczone, że urządzenie można wciągać po schodach bez obawy o uszkodzenie obudowy czy samych schodów.

Transportowanie lub przenoszenie osuszacza

Urządzenie może być przenoszone przez dwie osoby lub za pomocą dźwignicy. Patrz poniższe instrukcje.

Podczas przenoszenia urządzenia należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa!



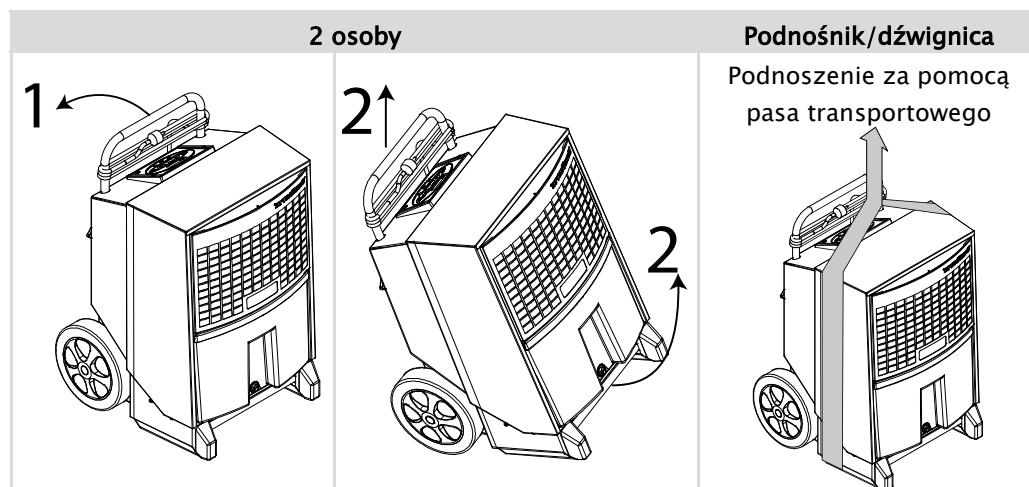


Ciąg dalszy na następnej stronie

Przygotowanie i transport, c.d.

Magazynowanie

Nie wolno ustawiać na stosie więcej niż 2 urządzeń.

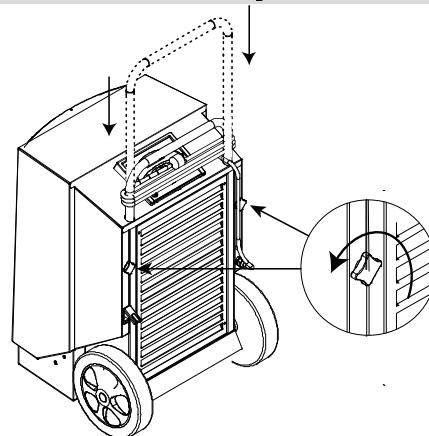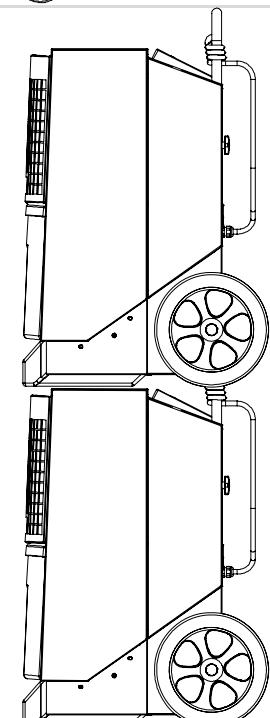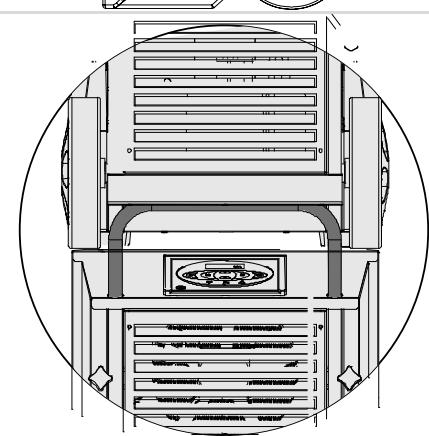Krok	Ilustracja
Wsuń uchwyt.	
Ustaw urządzenie na stosie.	
Sprawdź, czy kółka górnego urządzenia są prawidłowo ustawione na uchwycie poniżej.	

Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Wszystkimi funkcjami steruje się za pomocą wbudowanego panelu sterowania.

Instrukcja obsługi zawiera następujące rozdziały:

Wprowadzenie	8
Włączanie/wyłączanie i stan działania	8
Obsługa elementu grzejnego	8
Praca sterowana przez wewnętrzny higrostat	9
Praca sterowana przez zewnętrzny higrostat	9
Licznik godzin	9
Wyświetlany tekst	10
Tekst wyświetlany, gdy urządzenie nie jest połączone z siecią elektryczną.....	10
Wymiana baterii podtrzymującej pamięć.....	11
Komunikaty o błędach.....	12
Opróżnianie zbiornika wody.....	13


Włączanie/wyłączanie i stan działania

W poniższej tabeli przedstawiono działanie funkcji włączania/wyłączania i tekstu prezentowanego na wyświetlaczu.

Przycisk	Wyświetlacz
	ON — praca ciągła INT HYG ON — praca sterowana przez wewnętrzny higrostat INT HYG STOP — osiągniecie wilgotności ustawionej na wewnętrznym higrostacie EXT HYG ON — praca sterowana przez zewnętrzny higrostat EXT HYG STOP — osiągniecie wilgotności ustawionej na zewnętrznym higrostacie
	Wyłączanie
	Zielona dioda LED sygnalizuje aktywne osuszanie

Obsługa elementu grzejnego

Zintegrowany element grzejny o mocy 1 kW zostanie włączony po ustawieniu przełącznika znajdującej się za zbiornikiem wody w pozycji 1. Aby go wyłączyć, ustaw przełącznik w pozycji 0.

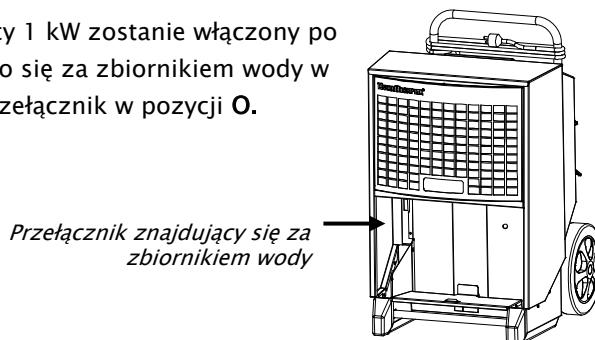

Ciąg dalszy na następnej stronie

Instrukcja obsługi, c.d.

Praca sterowana przez wewnętrzny higrostat

W poniższej tabeli przedstawiono działanie funkcji higrostatu i tekst prezentowany na wyświetlaczu.

Krok	Przycisk	Działanie
Naciśnij i przytrzymaj		HYG SET RHxxx% — migła przez 5 sekund. Osuszacz przełączy się na pracę sterowaną przez wewnętrzny higrostat z ustawioną wilgotnością. (po osiągnięciu ustawionej wilgotności na wyświetlaczu pokazywany jest tekst INT HYG STOP).
		Naciśnij krótko przycisk +/-, aby ustawić wartość wilgotności względnej (RH%) w czasie powyżej 5 sekund. Nowa wartość zostanie zapisana po upływie kolejnych 5 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku.
Naciśnij		HYG OFF — migła przez 5 sekund. Osuszacz przełączy się na pracę ciągłą.

Praca sterowana przez zewnętrzny higrostat

Jeśli podłączony jest zewnętrzny higrostat, urządzenie automatycznie przełączy się na pracę z jego użyciem.

Regulację ustawionej wilgotności należy wówczas przeprowadzać na higrostacie zewnętrznym (po osiągnięciu ustawionej wilgotności na wyświetlaczu pokazywany jest tekst **EXT HYG STOP**).

Licznik godzin

Wbudowany licznik godzin podaje łączny czas pracy urządzenia (nie można go wyzerować) oraz czas pozostały do następnego przeglądu serwisowego, który podlega regulacji. Serwisowy licznik godzin jest wyłączony przy dostawie.

Krok	Przycisk	Działanie
Naciśnij i przytrzymaj		SERVICE xxxxh — pokazuje liczbę godzin do następnego przeglądu przez autoryzowany serwis. Ta wartość jest zapisywana automatycznie po 5 sekundach migania. Jeśli funkcja nie jest jeszcze aktywna, nastąpi jej uaktywnienie. Po upływie ustawionej liczby godzin na wyświetlaczu pojawi się komunikat SERVICE .
		Naciśnij krótko przycisk +/-, aby ustawić nową wartość liczby godzin do przeglądu. Nowa wartość zostanie zapisana po upływie 5 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku.
Naciśnij		SET SERVICE OFF — wyłączenie funkcji serwisowego licznika godzin

Ciąg dalszy na następnej stronie

PL

Instrukcja obsługi, c.d.

Wyświetlany tekst

W poniższej tabeli przedstawiono sposób obsługi funkcji informacyjnych.

Przycisk	Działanie
	XX°C — pokazuje aktualną temperaturę w pomieszczeniu.
	Actual RH% — pokazuje aktualnie zmierzoną wilgotność względową powietrza w pomieszczeniu.
	XX kWh — pokazuje łączny pobór mocy. Tej wartości nie można wyzerować.
	xxxxh — pokazuje łączną liczbę godzin pracy urządzenia. Tej wartości nie można wyzerować.

Tekst wyświetlany, gdy urządzenie nie jest połączone z siecią elektryczną

Urządzenie ma wbudowaną baterię, która umożliwia odczyt tekstu wyświetlanego przy braku połączenia z siecią elektryczną. Gdy urządzenie nie jest połączone z siecią, można odczytać następujący tekst:

Przycisk	Działanie
	Wyświetla całkowity pobór energii w kWh. przytrzymaj i
	naciśnij jeden raz przytrzymaj i

Ciąg dalszy na następnej stronie

Instrukcja obsługi, c.d.


Wymiana baterii podtrzymującej paramięt

Jeśli nie można odczytać liczników godzin po odłączeniu zasilania sieciowego, prawdopodobnie bateria wewnętrzna uległa rozładowaniu. Procedura wymiany:

Czynność

Ostrzeżenie: Zawsze przed wymianą baterii należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

- 1 Poluzuj wkręty po obu stronach panelu sterowania i ostrożnie unieś panel za górną krawędź.

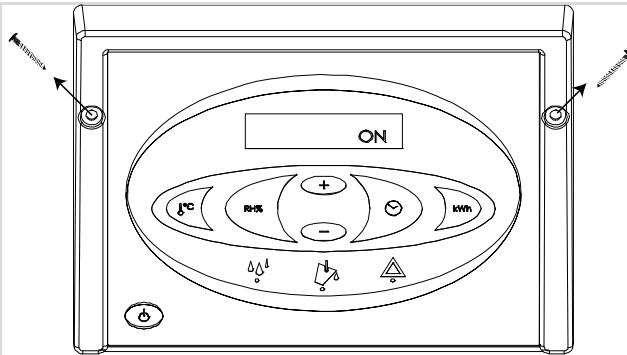


- 2 Przetrnij zapinkę kablową mocującą baterię. Wymień baterię i użyj nowej zapinki kablowej o szerokości maks. 2,5 mm. Stosuj wyłącznie baterie alkaliczne typu AA.
Ilustracja płytki drukowanej z baterią znajduje się na stronie 22.

Ciąg dalszy na następnej stronie

Instrukcja obsługi, c.d.

Komunikaty o błędach

Opis potencjalnych błędów uniemożliwiających normalną pracę.

Komunikat o błędzie	Ilustracja	Przyczyna	Rozwiążanie
Środkowa dioda LED świeci na żółto, a na wyświetlaczu widnieje napis FULL (PEŁNY).		Zbiornik wody jest pełny.	Aby go opróżnić, zapoznaj się z procedurą przedstawioną poniżej.
Prawa ostrzegawcza dioda LED świeci na czerwono, na wyświetlaczu napis HIGH TEMP (WYSOKA TEMPERATURA).		Zbyt wysokie ciśnienie lub temperatura w elemencie ciśnieniowym	Sprawdź przewód powietrzny filtra i osuszacza pod kątem zabrudzeń.
Prawa ostrzegawcza dioda LED świeci na czerwono, na wyświetlaczu napis AMBIENT TEMP (TEMPERATURA OTOCZENIA).		Temperatura w pomieszczeniu poza normalnym zakresem	Ustaw osuszacz w miejscu o zakresie temperatur 3-32°C.
Prawa ostrzegawcza dioda LED świeci na czerwono, na wyświetlaczu napis SENSOR FAIL (USTERKA CZUJNIKA). Jeden z czujników wewnętrznych jest uszkodzony. Za pomocą przycisków +/- przejrzy możliwe błędy.		SENSOR FAIL (USTERKA CZUJNIKA)	
Prawa ostrzegawcza dioda LED świeci na czerwono, na wyświetlaczu napis LP STOP .		1: EVAP FAIL Usterka termometru parownika	Wymaga naprawy przez autoryzowanego serwisanta.
		2: COND FAIL Usterka termometru skraplacza	Wymaga naprawy przez autoryzowanego serwisanta.
		3: ROOM FAIL Usterka termometru mierzącego temperaturę w pomieszczeniu	Wymaga naprawy przez autoryzowanego serwisanta.
		Nieszczelność układu chłodzenia	Wymaga naprawy przez autoryzowanego serwisanta.

Ciąg dalszy na następnej stronie

Instrukcja obsługi, c.d.

Opróżnianie zbiornika – Przy opróżnianiu zbiornika nie trzeba wyłączać osuszacza. Osuszacz wyłącza się automatycznie po wyjęciu zbiornika wody.

Procedura opróżniania zbiornika wody:

Krok	Czynność	Ilustracja
1	Wyciągnij zbiornik wody do połowy, pociągając za jego uchwyt znajdujący się z przodu.	
2	Chwyć za uchwyty boczne zbiornika wody i wyjmij go z osuszacza.	
3	Opróżnij zbiornik wody, wylewając wodę przez dzióbek umieszczony z boku.	
4	Umieść zbiornik wody na swoim miejscu. Ważne: Zbiornik wody należy wsunąć do oporu.	

Wyposażenie dodatkowe

Wstęp

Więcej szczegółów dotyczących wyposażenia dodatkowego można uzyskać w firmie Dantherm.

Lista

Pełna lista wyposażenia dodatkowego rodziny CDT, z ilustracjami, opisami i numerami katalogowymi:

Wyposażenie dodatkowe	Ilustracja	Opis	Typ CDT	Nr kat.
Higrostat		Po podłączeniu higrostatu osuszacz włącza się i wyłącza automatycznie, w zależności od aktualnej wilgotności powietrza. Dostępne są dwie wersje higrostatów: Higrostat z przewodem zasilającym 0,4 m, wtykiem i wspornikiem Higrostat z przewodem zasilającym i wtykiem		
Zawór z gwintem węża		Zawór kulowy, mosiążny gwint węża i zacisk	Wszystkie	396243
Pompa skropionej wody		W przypadku stosowania pompy skropionej wody nie jest konieczne opróżnianie zbiornika wody.	CDT 30/30S	075616
Wspornik ścienny		Osuszacz można zamontować nad podłogą na wsporniku ściennym.	CDT 40/40S/60	075617
			CDT 40/40S/60	396248
Wtyczka duńska z bolcem uziemiającym		Adapter do wtyczek europejskich z uziemieniem	Wszystkie	396249

Instrukcja serwisowa

Informacje ogólne

Uwaga Części zamienne wymieniono od strony 23.

Ostrzeżenie Zawsze przed rozpoczęciem prac serwisowych należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

Spis treści	Ta część zawiera następujące rozdziały:
	Informacje ogólne.....15
	Konserwacja profilaktyczna.....16
	Rozwiązywanie problemów
	Dane techniczne
	Wymiary.....20
	Utylizacja.....21
	Schemat połączeń
	Części zamienne.....23

Konserwacja profilaktyczna

Wprowadzenie

Konserwacja profilaktyczna jest niezbędna w celu uniknięcia awarii.
Poniżej podano zalecany harmonogram konserwacji comiesięcznej i corocznej.

Ważne

Zawsze przed przystąpieniem do konserwacji profilaktycznej należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

Konserwacja comiesięczna

Procedura konserwacji comiesięcznej:

Krok	Czynność
1	Otwórz i unieś przednią kratkę.
2	Wyjmij filtr i opłucz go ciepłą wodą z mydłem. Jeśli jest lekko zanieczyszczony, oczyść odkurzaczem. Jeśli filtr jest bardzo zanieczyszczony, należy go wymienić. Patrz rozdział poświęcony częściom zamiennym.
3	Oczyść zbiornik wody.

Ciąg dalszy na następnej stronie

Konserwacja profilaktyczna, c.d.

Konserwacja comiesięczna, c.d.

Krok	Czynność
4	Odkręć 2 wkręty po obu stronach i odchyl pokrywę o około 30°. Unieś pokrywę.
6	Oczyść powierzchnię parownika miękką szczotką, odkurzaczem lub sprężonym powietrzem. Załóż pokrywę i zbiornik wody na swoje miejsce.
7	NIE należy zerować serwisowego licznika godzin podczas konserwacji comiesięcznej.

Konserwacja coroczna lub zgodna z licznikiem serwisowym

Po nadaniu terminu przeglądu serwisowego lub co najmniej raz w roku należy dostarczyć osuszacz do autoryzowanego punktu serwisowego. Urządzenie zostanie dokładnie sprawdzone i poddane serwisowi, w tym pod kątem szczelności układu chłodzenia i bezpieczeństwa elektrycznego. Firma Dantherm oferuje także stałe umowy serwisowe, obejmujące 18-punktowy program serwisowy. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Dantherm.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów - Poniższa tabela umożliwia zlokalizowanie problemów bądź błędów i ich usunięcie:

Problem	Potencjalna przyczyna	Rozwiązańe
<ul style="list-style-type: none"> Nie można uruchomić osuszacza. Wyświetlacz nie działa. 	Wtyczka niepodłączona do gniazdką sieciowego.	Sprawdź, czy osuszacz jest podłączony do sieci elektrycznej. W razie potrzeby sprawdź gniazdo sieciowe, podłączając do niego inne urządzenie elektryczne.
<ul style="list-style-type: none"> Nie można uruchomić osuszacza. Zielona kontrolka nie świeci się. Napis HYG STOP na wyświetlaczu. 	Higrostat zmierzył wilgotność powietrza niższą od ustawionej wartości i wyłączył osuszacz w celu oszczędzania energii.	Zmniejsz ustawioną wartość lub przełącz w tryb normalnego działania. Patrz rozdział Praca sterowana przez wewnętrzny higrostat na stronie 9.
Świeci się żółta kontrolka. Na wyświetlaczu napis Full .	Zbiornik jest pełny lub pompa (wyposażenie dodatkowe) jest zablokowana.	Opróżnij zbiornik wody lub usuń blokadę pompy.
Świeci się czerwona kontrolka.	Błąd przy zatrzymywaniu urządzenia.	Patrz tabela komunikatów o błędach w instrukcji obsługi na stronie 12.
<ul style="list-style-type: none"> Osuszacz działa. Świeci się zielona kontrolka. Napis SERVICE migra na wyświetlaczu. 	Nadszedł termin przeglądu serwisowego.	Wykonaj przegląd serwisowy, jak opisano w części poświęconej licznikowi serwisowemu.
<ul style="list-style-type: none"> Osuszacz działa. Po osiągnięciu ustawionej wartości RH% wyświetlany jest napis SENSOR FAIL. 	Uszkodzony czujnik RH%.	Wymień czujnik RH%.
Przy braku zasilania sieciowego nie są wyświetlane wartości kWh i godzin.	Rozładowana bateria podtrzymująca pamięć.	Wymień baterię. Patrz strona 11

Uwaga:

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy je natychmiast wyłączyć!
- Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów należy odczekać minutę, gdyż układ elektroniczny mógł odłączyć urządzenie ze względów bezpieczeństwa.

Dodatkowa pomoc

Jeśli nie można uruchomić osuszacza, należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów firmy Dantherm. Dotyczy to także sytuacji, w której urządzenie działa, ale nie skrapla wody. Może występować usterka układu chłodzenia, wymagająca naprawy przez serwisanta.

Dane techniczne

Dane ogólne

W poniższej tabeli przedstawiono ogólne dane techniczne:

Dane	jednostka	CDT 30S	CDT 40S
Zakres — wilgotność	%RH	40–100	
Histereza %RH	%RH	4	
Zakres — temperatura	°C	3–32	
Zasilanie sieciowe	V/Hz	230/50	
Połączenia przewodów	mm	Ø100	Ø100
Maks. natężenie prądu	A	2,7	3,6
Maksymalna wydajność elementu grzejnego	kW	1,56	1,81
Wydajność osuszania powietrza	m³/h	350/300*	560/460*
Czynnik chłodzący	—	R134a	R407C
Uzupełnianie czynnika chłodzącego	kg	0,410	0,450
Pojemność zbiornika wody	l	7,1	13,8
Poziom hałasu w odległości 1 m	dB	56	59
Waga	kg	32	42
Klasa ochrony	IP	x4	
Filtr	PPI	15	
Dokładność odczytu kWh	%	±5 %	

*) Swobodny przedmuch/przez wąż o długości 5 m

Deklaracja zgodności Firma Dantherm Air Handling A/S z siedzibą pod adresem Marienlystvej 65, DK-7800 obowiązująca w Unii Skive oświadcza, że następujący produkt:

Europejskiej



Osuszacz powietrza, typ CDT 30S/40S MKII, nr katalogowy: 351190 i 351192 którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi dyrektywami:

2006/42/WE	Dyrektyna maszynowa
2006/95/WE	Dyrektyna niskonapięciowa
2004/108/WE	Dyrektyna EMC
2004/12/WE	Dyrektyna w sprawie opakowań
2002/95/EWG	Dyrektyna RoHS
2002/96/WE	Dyrektyna WEEE

i został wyprodukowany zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi:


EN 12100:2010	Bezpieczeństwo maszyn
EN 60 335-1:2012	Bezpieczeństwo urządzeń niskonapięciowych
EN 60 335-2-40:2003	Bezpieczeństwo urządzeń niskonapięciowych
EN 61 000-6-2:2005	EMC
EN 61 000-6-3:2007	Emisje

Skive, 28.08.2012 r.

PL

Wymiary

Ilustracja

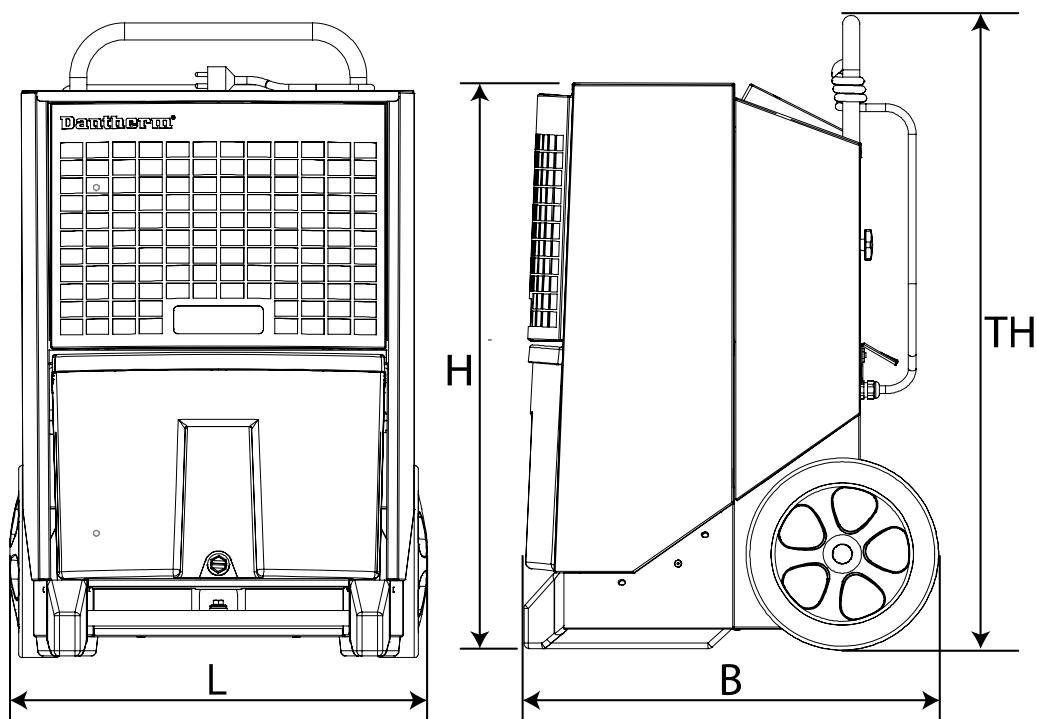

	CDT 30S MK II	CDT 40S MK II
L	417 mm	540 mm
W	510 mm	540 mm
H	650 mm	740 mm
TH	1023 mm	1190 mm


Utylizacja

Utylizacja

Niniejszy produkt został zaprojektowany z myślą o wieloletnim działaniu. Przy jego utylizacji należy przestrzegać wszystkich przepisów i procedur krajowych dotyczących ochrony środowiska.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz ich baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które — w razie nieprawidłowego obchodzenia się z odpadami — mogą być szkodliwe dla zdrowia, ludzi i środowiska.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na odpady. Oznacza on, że nie można ich wyrzucać z niesortowanymi odpadami domowymi i że podlegają one oddzielnej zbiórce.

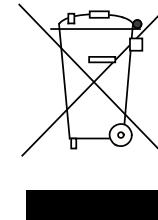


Niektóre baterie są także oznaczone symbolami chemicznymi: Hg (rtęć), Cd (kadm) lub Pb (ołów). Są to szczególnie szkodliwe substancje, dlatego ich zbiórka jest szczególnie istotna. Konsumenti muszą przekazywać zużyte baterie do zatwierdzonych punktów zbiórki. Dzięki temu istnieje pewność, że ich recykling będzie zgodny z prawem i nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska.

Niniejszy produkt zawiera wewnętrzną baterię. Jeśli lokalne władze zorganizowały punkt zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii, produkt należy oddać do utylizacji w tym punkcie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Schemat połączeń


Schemat

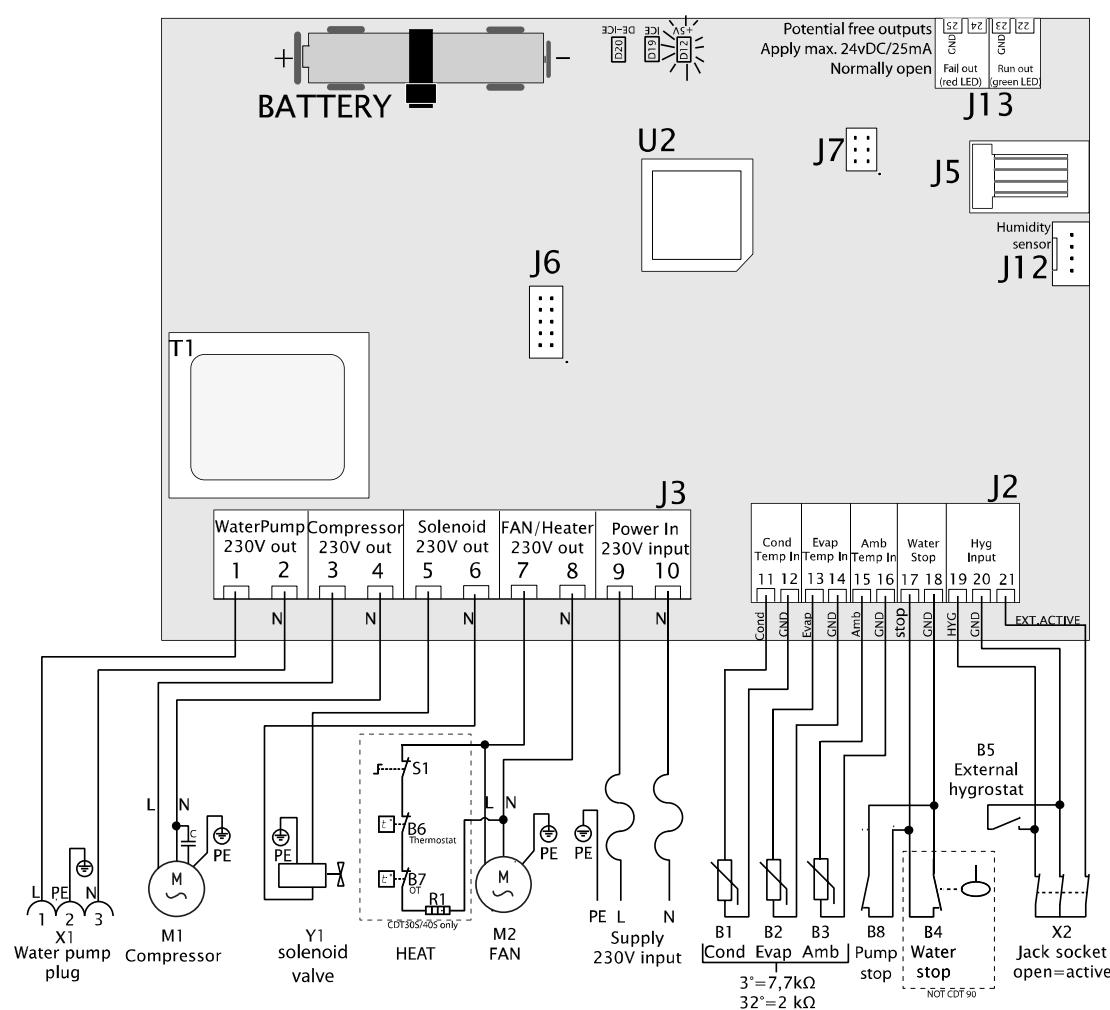

Poz.	Opis	Poz.	Opis
B1	Czujnik temperatury powierzchni skraplacza	J6	Nieużywane
B2	Czujnik temperatury powierzchni parownika	J7	Ustawienia fabryczne
B3	Czujnik temperatury otoczenia	J12	Higrostat wewnętrzny
B4	Czujnik napełnienia zbiornika wody	J13	Dodatkowe wyjście
B5	Higrostat zewnętrzny (wyposażenie dodatkowe)	M1	Sprężarka chłodnicza
B6	Termostat (tylko 30S/40S)	M2	Silnik wentylatora
B7	Czujnik przekroczenia temperatury (tylko 30S/40S)	R1	Element grzejny (tylko 30S/40S)
B8	Alarm pompy zewnętrznej (wyposażenie dodatkowe)	S1	Element grzejny wł./wył. (tylko 30S/40S)
D12	Dioda LED sterowania zasilaniem +5 V DC	T1	Transformator
D19	Dioda LED oblodzenia powierzchni parownika	U2	CPU
D20	Dioda LED aktywności odmrażania	X1	Wtyk pompy wody
J2	Połączenia niskonapięciowe	X2	Wtyk higrostatu zewnętrznego
J3	Połączenia 230 V	Y1	Zawór elektromagnetyczny
J5	Nieużywane		

Części zamienne

Rysunek złożeniowy Rysunek złożeniowy z dostępnymi częściami zamiennymi.

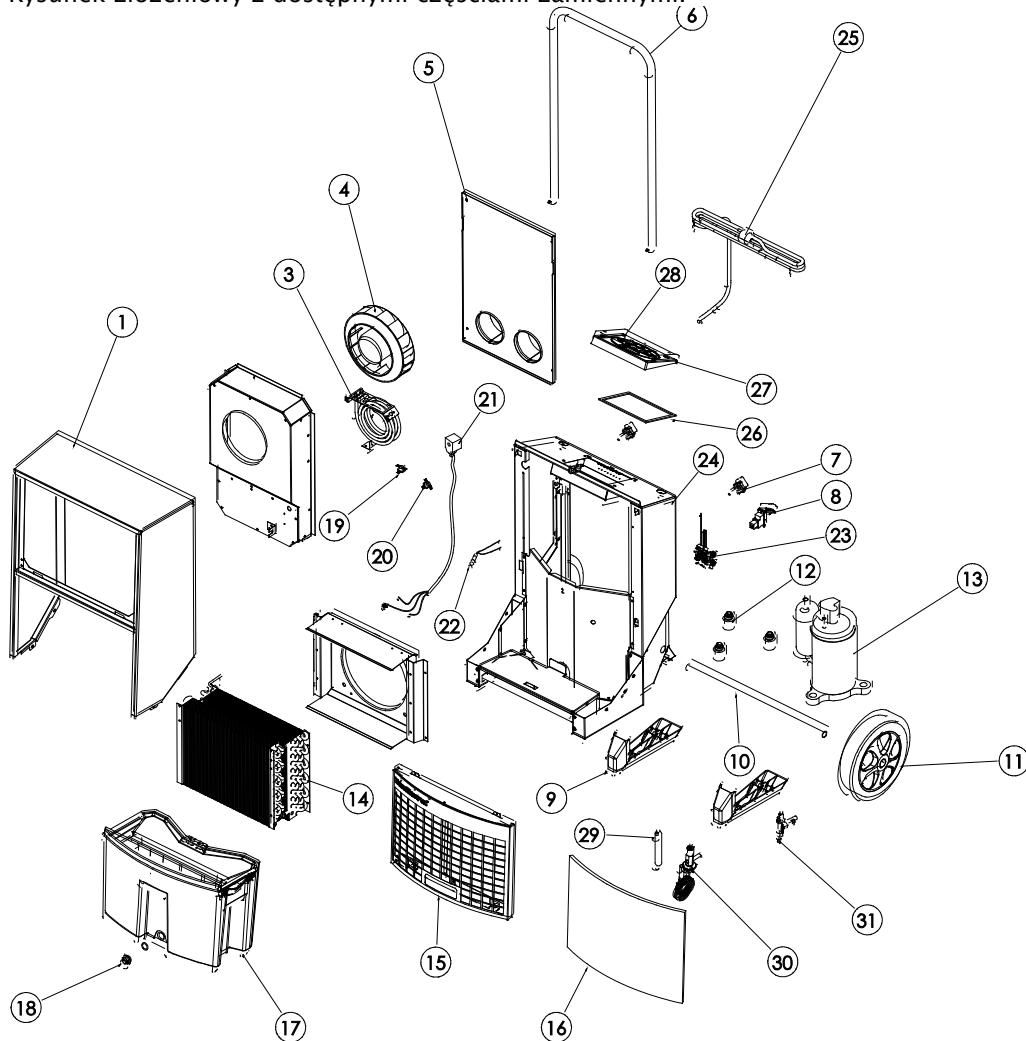

Wykaz części zamiennych

Poz.	CDT 30S	CDT 40S	Opis
1	036741	036986	Pokrywa przednia kompletna
3	036917	036917	Element grzejny 1000 W 230 V AC
4	036918	061557	Wentylator promieniowy
5	046657	046660	Kratka wywiewna
6	036762	036959	Uchwyty
7	036847	036847	Wkręt zapadkowy M6/15, 2 szt.
8	072418	072418	Wtyk RJ koszulki montażowej
9	036730	036983	Nóżka — 2 szt.
10	036844	037094	Oś kółek
11	036731	036731	Kółka — 2 szt.
12	036896	036971	Tłumiki drgań, 3 szt. na sprężarkę

Ciąg dalszy na następnej stronie

Części zamienne, c.d.

Wykaz części
zamiennych, c.d.

Poz.	CDT 30S	CDT 40S	Opis
13	036895	036961	Sprężarka
14	036743	064863	Powierzchnie skraplacza/parownika
15	072258	072260	Kratka przednia, z filtrem
16	036755	036957	Filtr powietrza
17	036737	036988	Zbiornik, kompletny
18	036845	036845	Wtyk gwintowany, kompletny
19	037036	037036	Termostat 80° (żółty)
20	037034	037034	Termostat 250 V AC 40° (czerwony)
21	036740	036740	Cewka elektromagnesu
22	036733	036733	Czujnik poziomu wody
23	072416	072416	Zestaw czujników AMB/RH%
24	071053	071058	Zestaw kabli, kompletny z czujnikami
25	072414	072414	Przewód zasilający 3,5 m z wtyczką
26	037173	037173	Uszczelka puszki połączeniowej
27	072412	072412	Główna płytka drukowana
28	071049	071049	Panel sterowania kompletny (z wyświetlaczem)
29	036758	037105	Filtr suchy
30	–	046167	Termiczny zawór rozprężny z zaciskiem
31	036893	036893	Zawór elektromagnetyczny 1/4"

Skorowidz

części zamienne	23
dane techniczne	19
deklaracja zgodności obowiązująca w Unii Europejskiej	19
element grzejny	3; 8
gniazdo.....	6
higrostat wewnętrzny	9; 18
komunikaty o błędach	12
konserwacja	16
kontrolka	18
licznik godzin.....	9
magazynowanie.....	5
opis funkcji	2
panel sterowania	4
połączenia przewodów	3

połączenie elektryczne	6
rozwiązywanie problemów.....	18
schemat połączeń.....	22
Tekst wyświetlany, gdy urządzenie nie jest połączone z siecią elektryczną.....	10
transport.....	5
układ chłodzenia	4
umiejscowienie.....	6
ustaw urządzenia na stosie	7
utylizacja.....	21
włączanie/wyłączanie	8
wtyczka	18
wymiana baterii podtrzymującej pamięć.....	11
wymiary.....	20
Wyświetlany tekst	10

Contact Dantherm

Dantherm Air Handling A/S
Marienlystvej 65
7800 Skive
Denmark

Phone +45 96 14 37 00
Fax +45 96 14 38 00

infodk@dantherm.com
www.dantherm.com

Dantherm Air Handling AS
Postboks 4
3101 Tønsberg
Norway
Besøksadresse: Skallestad, Nøtterøy

Phone +47 33 35 16 00
Fax +47 33 38 51 91

dantherm.no@dantherm.com
www.dantherm.no

Dantherm Air Handling AB
Virkesgatan 5
614 31 Söderköping
Sweden

Phone +(0) 121 130 40
Fax +(0) 121 133 70

infose@dantherm.com
www.dantherm.se

Dantherm Air Handling (Suzhou) Ltd.
Bldg#9, No.855 Zhu Jiang Rd.,
Suzhou New District, Jiangsu
215219 Suzhou
China

Phone +86 512 6667 8500
Fax +86 512 6667 8500

dantherm.cn@dantherm.com
www.dantherm-air-handling.com.cn

Dantherm Limited
12 Windmill Business Park
Windmill Road, Clevedon
North Somerset, BS21 6SR
England

Phone +44 (0)1275 87 68 51
Fax +44 (0)1275 34 30 86

infouk@dantherm.com
www.dantherm.co.uk

Dantherm Air Handling Inc.
110 Corporate Drive, Suite K
Spartanburg, SC 29303
USA

Phone +1 (864) 595 9800
Fax +1 (864) 595 9810

infous@dantherm.com
www.dantherm.com



070484

Dantherm Air Handling A/S

Marienlystvej 65

7800 Skive

Denmark

www.dantherm.com

service@dantherm.com

Dantherm-ltd

КЛИМАТ ПОД КОНТРОЛЕМ

Dantherm®
CONTROL YOUR CLIMATE

www.dantherm-ltd.ru info@dantherm-ltd.ru +7 (495) 545-48-79

Россия. Московская область. г. 193422.2