

Ecoflam




РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА - РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ



1 - Подготовить инструмент: гаечные ключи на 11 и на 14 мм и крестовую отвертку среднего размера.




2- Снять крышку реле давления газа и, используя крестовую отвертку, присоединить провода, как показано на рисунке.

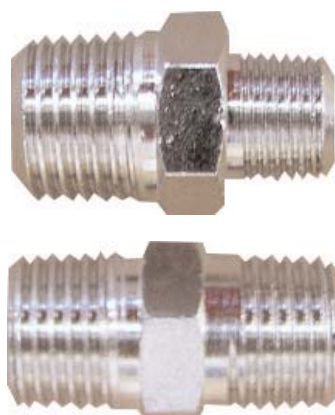


A

B

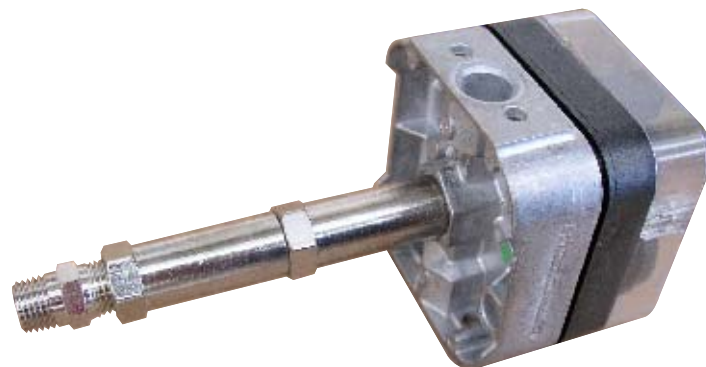

3- Присоединить удлинительную трубку к реле давления газа. Для этого использовать фитинг "А" для горелок начиная с Вli 170 по 1400; и фитинг "В" – начиная с Вli 1700.1 по 6000.1.

4- Присоединить удлинительную трубку к отводу "CL", который предварительно присоединяется к реле давления газа. Собранный таким образом узел присоединить к фитингу "С", который, в свою очередь, соединен с газовым клапаном (начиная с Вli 7000.1 по 15000.1).

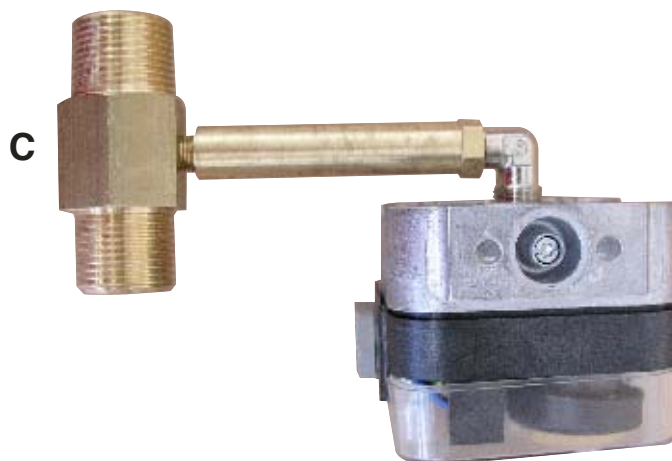

BLU 170 - BLU 1400.1

4 – Гаечным ключом размером 11 мм.



5-демонтировать штуцер отбора давления газа (Blu 170-250-350).



5- Ввинтить реле давления газа (Blu 500-700-1000-1400).

6- Присоединить провода реле давления, как показано на электрической схеме.


BLU 1700.1 - BLU 6000.1

4 – Гаечным ключом размером 14 мм демонтировать штуцер отбора давления.



5- Ввинтить реле давления газа (Blu 1700.1-2000.1-3000.1-4000.1-5000.1-6000.1).

6- Присоединить провода реле давления, как показано на электрической схеме.

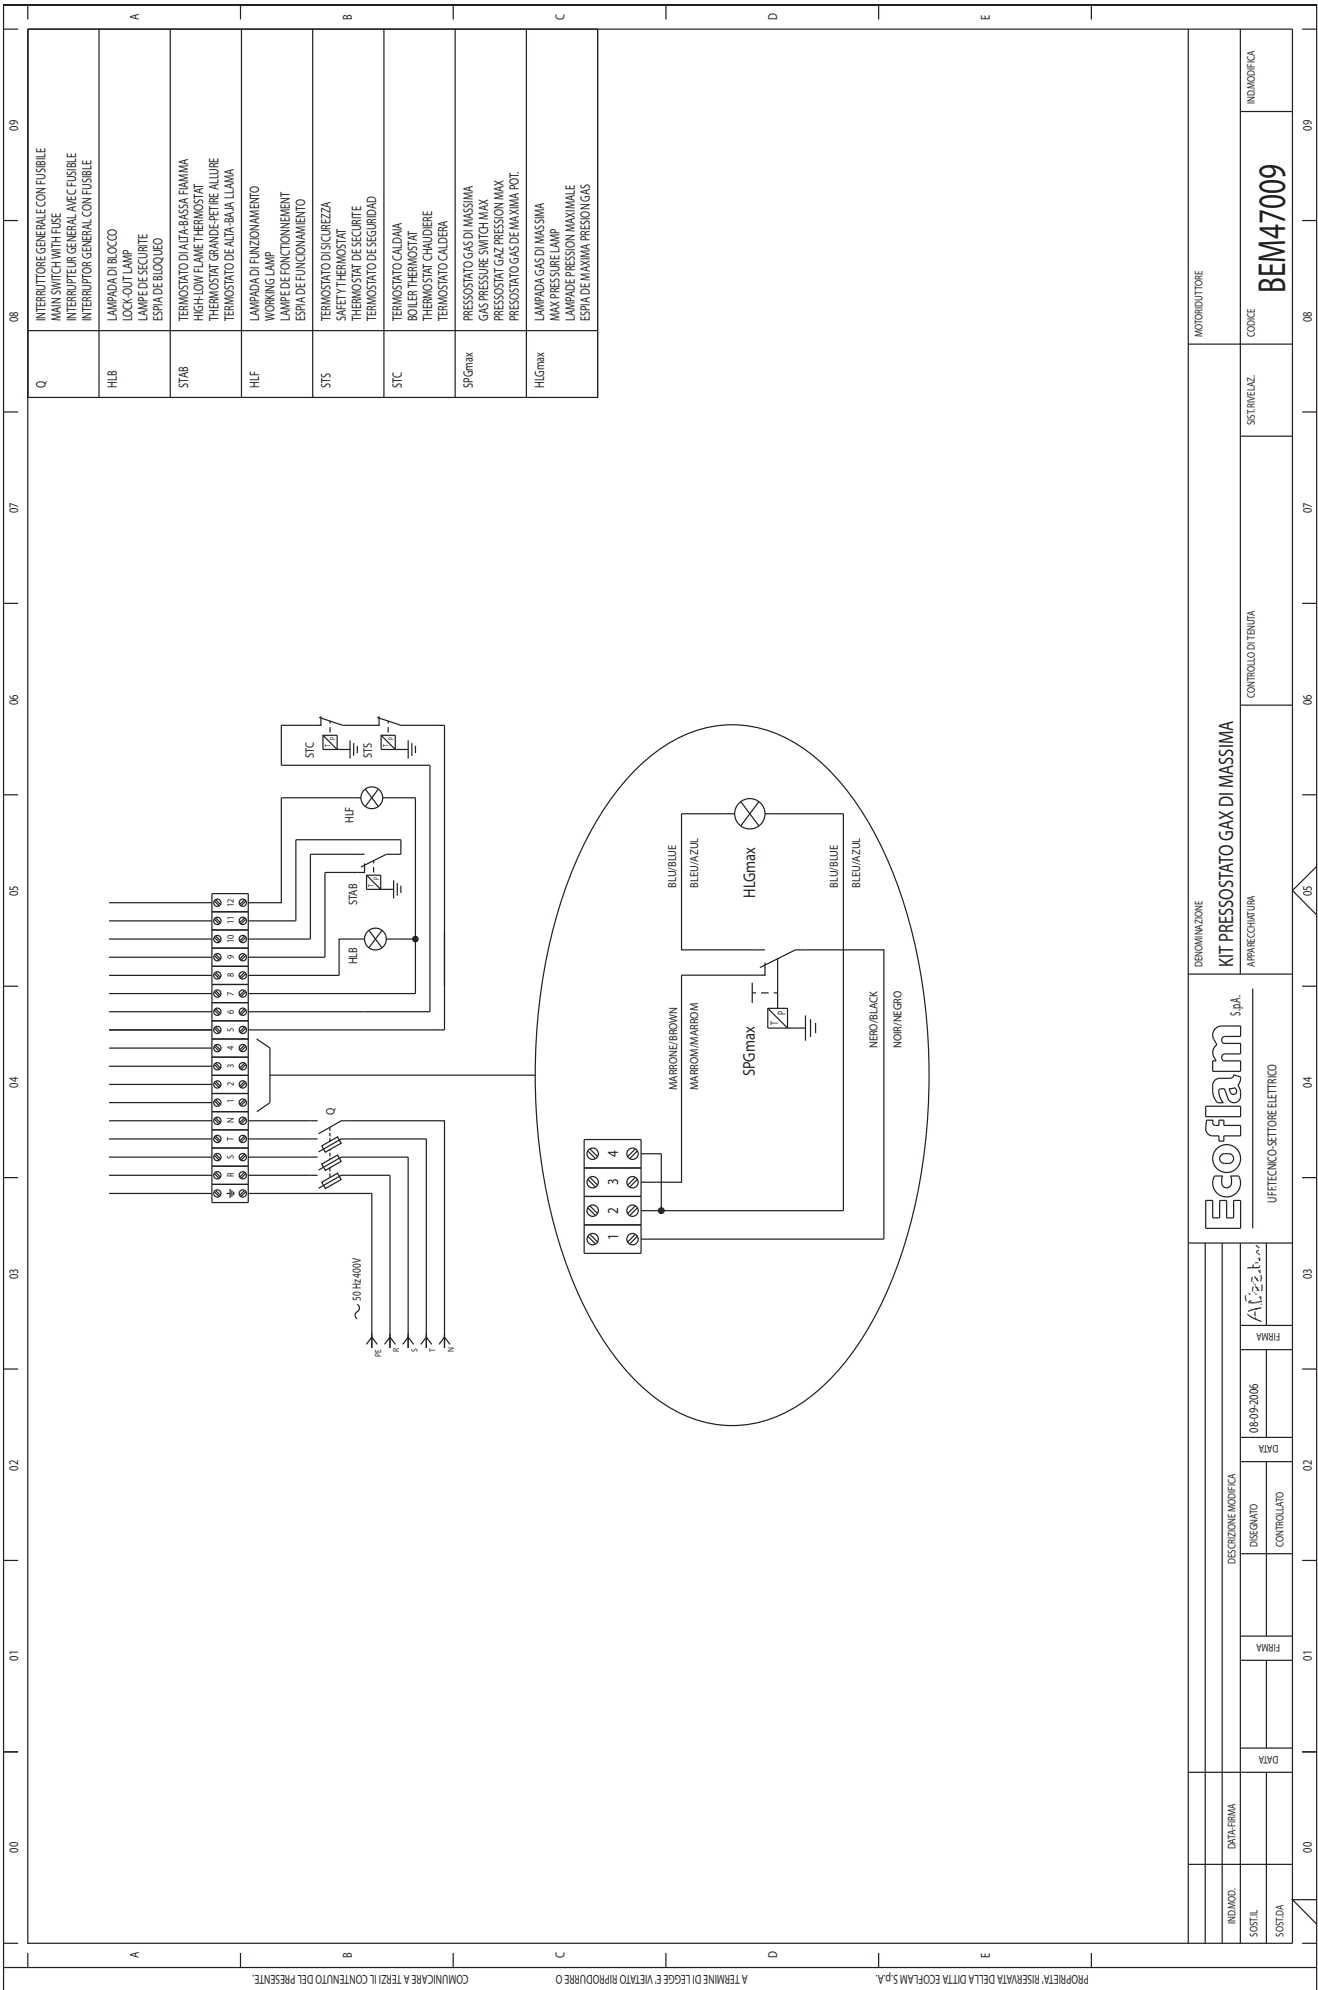

PROPRIETÀ: RISERVATA DELLA DITTA ECOFLAM S.P.A. A TERMINE DI LEGGE È VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE.

Q	INTERRITTORE GENERALE CON FUSIBILE MAIN SWITCH WITH FUZE INTERRUPTEUR GENERAL AVEC FUSIBLE INTERRUPTOR GENERAL CON FUSIBLE
HLB	LAMPADA DI BLOCCO LOCK OUT LAMP LAMPRE DE SECURITE ESPA DE BLOQUEO
STAB	TERMOSTATO DI ALTA-BASSA FIAMMA HIGH-LOW FLAME THERMOSTAT THERMOSTAT GRAND-PETITE ALLURE TERMOSTATO DE ALTA-BAJA LLAMA
HLF	LAMPADA DI ENZIONAMENTO WORKING LAMP LAMPRE DE FONCTIONNEMENT ESPA DE FUNCIONAMIENTO
STS	TERMOSTATO DI SICUREZZA SAFETY THERMOSTAT THERMOSTAT DE SECURITE TERMOSTATO DE SEGURIDAD
STC	TERMOSTATO CALDAIA BOILER THERMOSTAT THERMOSTAT CHAUDIERE TERMOSTATO CALDERA
SPGmax	PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA GAS PRESSURE SWITCH MAX PRESSOSTAT GAZ PRESSION MAX PRESOSTATO GAS DE MAXIMA POT.
HLGmax	LAMPADA GAS DI MASSIMA MAX PRESSURE LAMP LAMPRE DE PRESSION MAXIMALE ESPA DE MAXIMA PRESION GAS

IND. MOD.	DATA-FIRMA	DESCRIZIONE MODIFICA	IND. MODIFICA
SOSTIT.		DESIGNATO	IND. MODIFICA
SOSTA		CONTROLLATO	IND. MODIFICA
	DATA		
	FIRMA		
	DATA		
	08/09/2006		
	DATA		
	FIRMA		
	ALCANTARA		
	UFFICIO TECNICO-SETTORE ELETTRICO		
	APRILE/CONTRUTTA		
	KIT PRESSOSTATO GAZ DI MASSIMA		
	CONTROLLO DI TENUTA		
	SISTRI/ELAZ		
	CODE		
	BEM47009		
	IND. MODIFICA		

“Экофлам С.п.А.” оставляет за собой право вносить в конструкцию оборудования любые необходимые изменения без особого предупреждения.

Ecoflam

Ecoflam Bruciatori S.p.A.

via Roma, 64 - 31023 RESANA (TV) - Italy - tel. 0423.719500 - fax 0423.719580
<http://www.ecoflam.it> - e-mail: export@ecoflam.it

"società soggetta alla direzione e al coordinamento della Merloni Termosanitari S.p.A., via A. Merloni, 45 - 60044 Fabriano (An) CF 01026940427"