



Каталог

Электроприводы АББ для механизмов общего назначения ACS350, от 0,37 кВт до 22 кВт/ 0,5 - 30 л.с.

Power and productivity
for a better world™

ABB




Два способа выбора привода

Вариант 1: Обратитесь в местное представительство АББ (см. стр.19) и сообщите, что Вам требуется. Дополнительную справочную информацию см. на стр. 3.

ИЛИ

Вариант 2: Составьте собственный код заказа в соответствии с приведенной ниже процедурой из 7 простых операций. Для каждого шага указана ссылка на страницу, содержащую полезную информацию.

Структура кода типа:

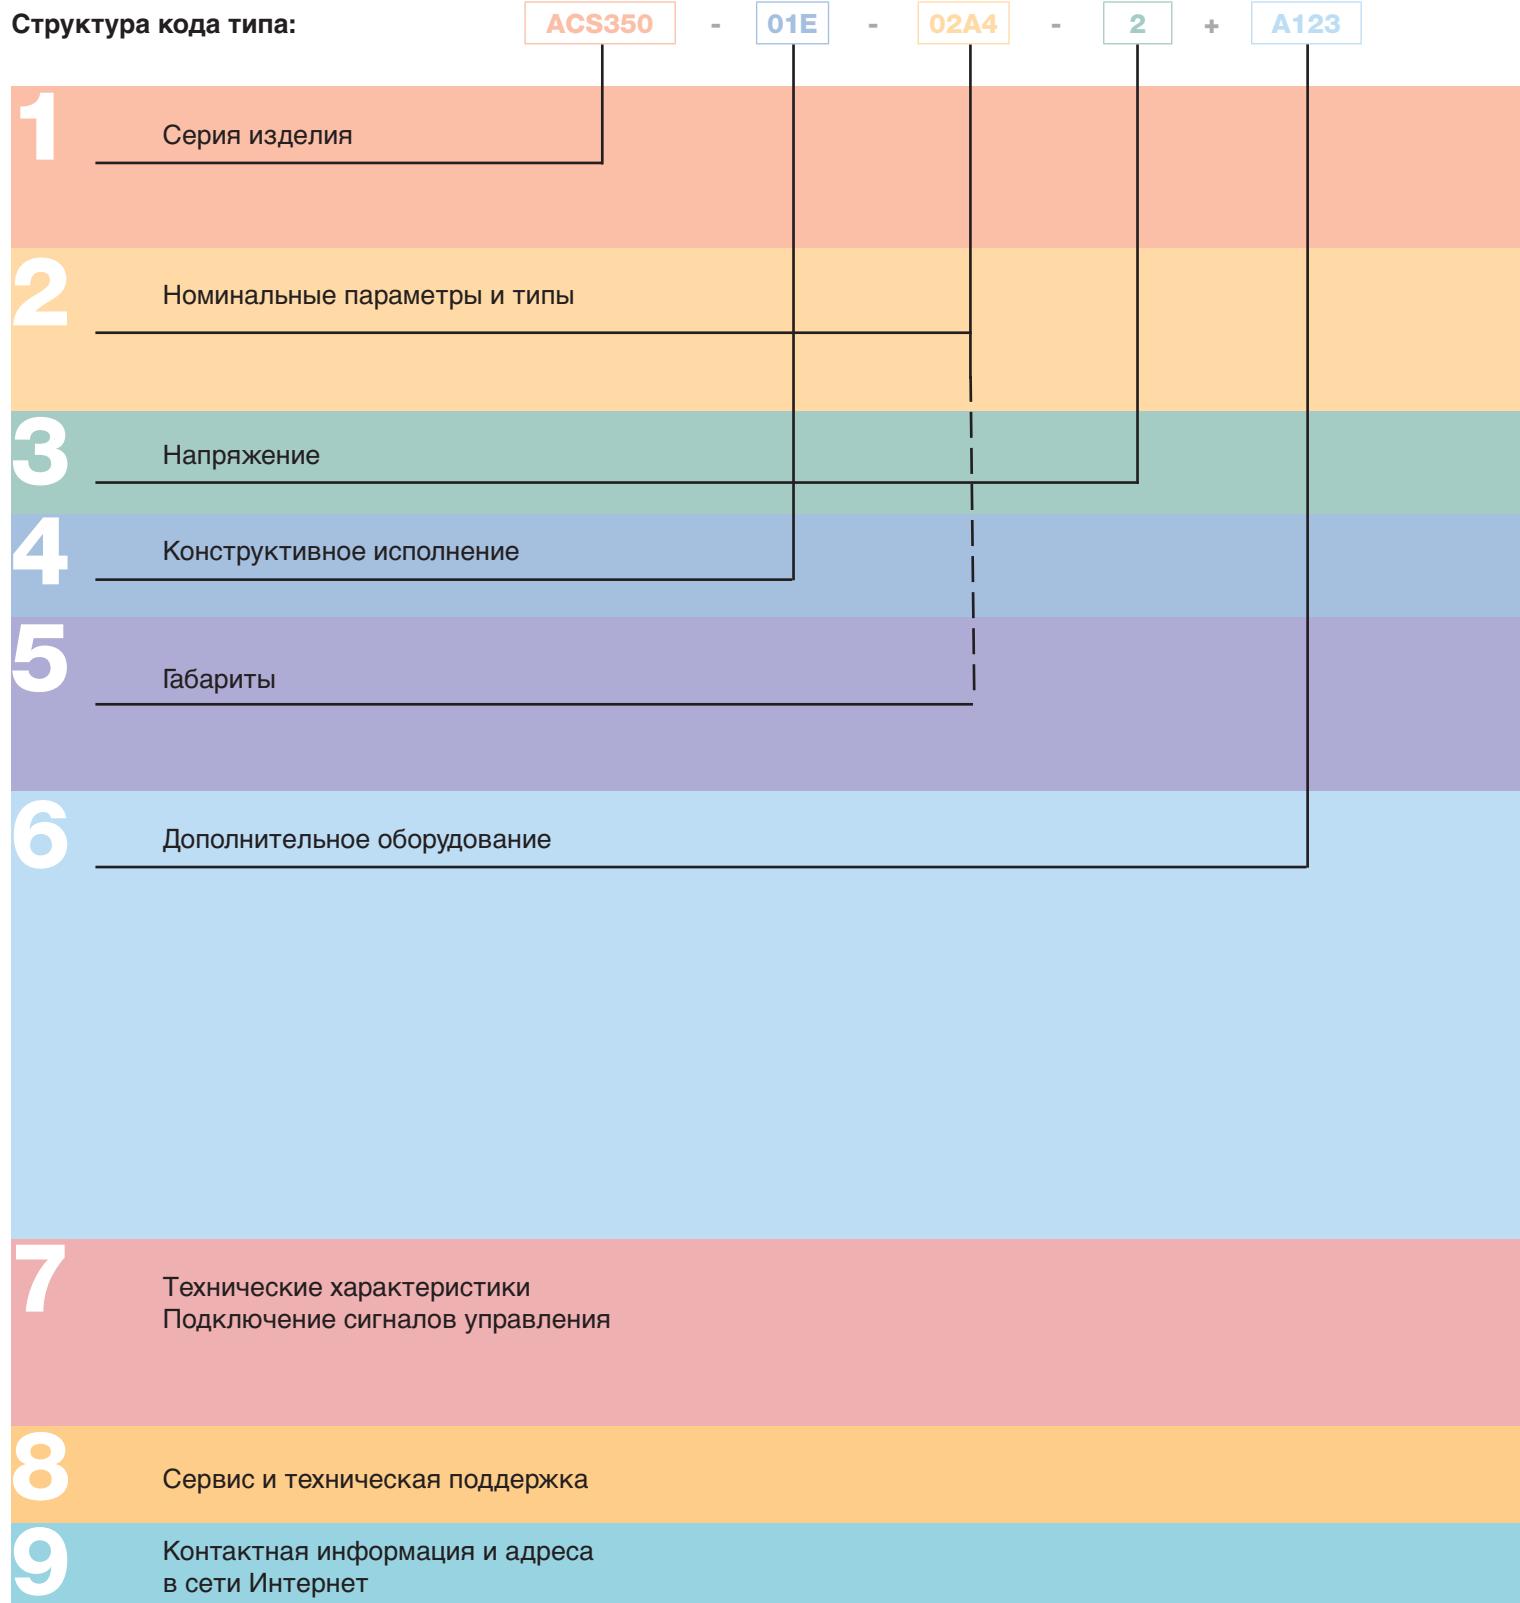



Содержание

ACS350 – электроприводы АББ для механизмов общего назначения

1	Электроприводы АББ для механизмов общего назначения..4 Особенности4 Технические характеристики.....5
2	Класс защиты корпуса привода (IP66 и IP67)6 Номинальные параметры, типы, напряжения и конструкция7 Код типа7
3	Напряжение7
4	Конструктивное исполнение.....7
5	Габариты8 Приводы, монтируемые в шкафу8 Приводы настенного монтажа8
6	Дополнительное оборудование9 Выбор дополнительного оборудования9 Интерфейсы пользователя10 Промышленные интерфейсы11 Модули расширения11 Защита и монтаж11 DriveWindow Light 212 Устройство FlashDrop13 Тормозные резисторы13 Входные и выходные дроссели14 Фильтры ЭМС15 Фильтры с низкими значениями токов утечки15
7	Технические характеристики.....16 Охлаждение и предохранители16 Подключение сигналов управления17 Примеры подключения17
8	Сервис и техническая поддержка18
9	www.abb.com/drives19



Электроприводы АББ для механизмов общего назначения

ACS350 - 01E - 02A4 - 2 + A123

Электроприводы АББ для механизмов общего назначения

Электроприводы АББ для механизмов общего назначения разработаны для применения в машиностроении. В серийном производстве вопрос затрат времени на единицу продукции является решающим. Конструкция привода позволяет максимально сократить затраты времени на монтаж, установку параметров и ввод в эксплуатацию. Изначально привод создавался как можно более удобным для пользователя и в то же время обладающим высокоразвитой логикой управления. Привод обладает широким спектром возможностей, что позволяет применять его в достаточно сложных приложениях.

Применение


Приводы АББ для механизмов общего назначения разработаны для применения в самых разнообразных

машинах и механизмах. Приводы идеально подходят для использования в пищевой промышленности, для обработки материалов, в текстильной, полиграфической, деревообрабатывающей промышленности и в производстве резины и пластмасс.

Особенности

- Унифицированные размеры по высоте и глубине
- Удобный монтаж
- Оптимизированные пользовательские и промышленные интерфейсы
- Современное программное обеспечение и компактная конструкция
- Программируемые последовательности управления
- Высокая защита от непроникновения пыли и влаги IP66/IP67/UL 4X (опция)
- FlashDrop для быстрой настройки параметров

Возможности	Преимущества	Эффективность
Устройство FlashDrop	Быстрая и простая настройка и ввод в эксплуатацию – важно для массового производства. Комплект оборудования FlashDrop.	Быстрый, безопасный и практически безотказный способ настройки параметров привода, способ, не требующий подачи электропитания. Запатентовано.
Программируемые последовательности управления	Специализированное прикладное 8-режимное программирование с исчерпывающим набором условий срабатывания.	Логическое программирование предусмотрено в стандартном исполнении. Снижаются требования к внешнему Программируемому Логическому Контроллеру (ПЛК).
Программное обеспечение	Бездатчиковое векторное управление, имеющее ряд новых функций.	Высокая технологичность и эффективность в сочетании с исключительной универсальностью.
Интерфейсы пользователя	Крышка панели в стандартной комплектации. Интеллектуальная панель управления с понятным текстовым меню, часами реального времени и 14-язычным интерфейсом. Базовая панель управления с цифровым дисплеем.	Возможность экономии средств при использовании привода без панели управления. Предусмотрены различные панели управления, соответствующие функциональным требованиям.
Шины Fieldbus	Сменные интерфейсные модули Fieldbus.	Высокоскоростная связь по надёжным протоколам Fieldbus.
Оптимальный монтаж в шкафу	Монтаж на вертикальной поверхности с помощью винтов, монтаж на DIN-рейку. Возможность установки узкой (торцом) или широкой (боком) стороной наружу, возможность установки нескольких приводов плотно друг к другу без зазора между боковыми стенками. Унифицированные размеры по высоте и глубине.	Оптимальная монтажная компоновка и эффективное использование внутреннего объема шкафа.
Встроенный фильтр ЭМС	Фильтр ЭМС для 2x условий эксплуатации в соответствии с IEC 61800-3 в стандартной комплектации.	Не требуется дополнительного объема, деталей, времени и средств.
Встроенный тормозной прерыватель	100% возможность торможения.	Уменьшение стоимости, не требуется дополнительного объема и простое подключение.
Задита привода	Выход электродвигателя и входы-выходы защищены от неправильного подключения. В стандартном исполнении используются печатные платы, покрытые защитным лаком. Защита от нестабильного питания.	Новейшие решения для защиты привода, обеспечения безотказной работы и наивысшего качества продукции.
Высокая защита от проникновения пыли и влаги (опция)	Нет необходимости в создании специальных корпусов для требуемых повышенного непроникновения частиц пыли и влаги применений. Нет необходимости во внешнем охлаждении. Устанавливается на стену.	Экономия времени и средств. Нет необходимости в обслуживании внешних подвижных частей. Может быть установлен рядом с механизмами и оператором.

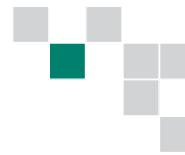

Технические характеристики

ACS350 - **01E** - **02A4** - **2** + **A123**

Параметры питания		Программируемые цепи управления	
Напряжение и мощность	1-фазное, от 200 до 240 В ±10 % от 0,37 до 2,2 кВт (от 0,5 до 3 л.с.) 3-фазное, от 200 до 240 В ±10 % от 0,37 до 11 кВт (от 0,5 до 15 л.с.) 3-фазное, от 380 до 480 В ±10 % от 0,37 до 22 кВт (от 0,5 кВт до 30 кВт)	Сигнал по напряжению Сигнал по напряжению Двухполлярный Сигнал по току Сигнал по напряжению Двухполлярный Опорное напряжение Разрешающая способность Точность	От 0 (2) до 10 В, $R_{bx} > 312 \text{ к}\Omega$ От -10 до 10 В, $R_{bx} > 312 \text{ к}\Omega$ От 0 (4) до 20 мА, $R_{bx} = 100 \Omega$ От -20 до 20 мА, $R_{bx} = 100 \Omega$ 10 В ±1 %, не более 10 мА, $R < 10 \text{ к}\Omega$ 0,1% ± 1%
Частота	от 48 до 63 Гц	Один аналоговый выход Вспомог. напряжение Пять цифровых входов Входной импеданс	от 0 (4) до 20 мА, нагрузка < 500 Ом 24 В ±10 %, не более 200 мА От 12 до 24 В= с внутренним или внешним питанием, PNP и NPN, последовательность импульсов с частотой от 0 до 16 кГц 2,4 кОм
Параметры на выходе привода		Один релейный выход Тип Макс. коммут. напряжение Макс. коммутируемый ток Макс. длительный ток	Нормально разомкн. + нормально замкнутый (перекидной контакт) 250 В-/30 В= 0,5 А/30 В=; 5 А/230 В- 2 А действующее значение
Нагруз. способность по току в длител. режиме (поддержание постоянного момента при температуре окружающей среды 40 °C)	Номинальный выходной ток I_{2N}	Один цифровой выход Тип Макс. коммут. напряжение Макс. коммутируемый ток Частота Разрешение Точность	Транзисторный выход 30 В= 100 мА/30 В=, с защитой от короткого замыкания от 10 Гц до 16 кГц 1 кГц 0,2%
Перегруз. способность (при температуре окружающей среды 40 °C)	В тяжелом режиме $1,5 \times I_{2N}$ в течение 1 мин каждые 10 мин При пуске $1,8 \times I_{2N}$ в течение 2 с	Коммуникации через последовательный порт	
Частота коммутации		Шины Fieldbus	
Стандартная	4 кГц	Частота обновления	Сменный модуль < 10 мс (между приводом и модулем Fieldbus)
Выбираемая	от 4 до 16 кГц с шагом 4 кГц	PROFIBUS DP	
Время разгона	от 0,1 до 1800 с	9-штырьковый D-разъем Скорость передачи до 12 Мбит/с PROFIBUS DP и PROFIBUS DPV1 Сетевая сторона – на базе профиля "PROFlive".	
Время замедления	от 0,1 до 1800 с	DeviceNet	
Торможение	Встроенный тормозной прерыватель, в стандартной комплектации	5-штырьковый разъем винтового типа Скорость передачи до 500 кбит/с Сетевая сторона – на базе профиля ODVA "AC/DC drive".	
Управление скоростью		CANopen	
Статическая точность	20% от номин. скольжения двигателя	9-штырьковый D-разъем Скорость передачи до 1 Мбит/с Сетевая сторона – на базе профиля CIA DS402.	
Динамическая точность	<1 % в секунду при 100%-ом действии момента	Modbus	
Управление моментом		4-штырьковый разъем винтового типа Скорость передачи до 115 кбит/с	
Время нарастания действия момента	<10 мс от номинального момента	Ethernet	
Нелинейность	± 5 % от номинального момента	Разъем RJ-45 Скорость передачи 10 Мбит/с и 100 Мбит/с шина Modbus/TCP или Ethernet/IP Узел сети основан на ODVA (привод AC/DC), профиль Ethernet/IP	
Предельно допустимые значения параметров окружающей среды			
Температура окружающей среды	От -10 до 40°C (от 14 до 104°F), наличие инея не допускается 50°C (122°F) – при снижении номинальных параметров на 10%	Дроссели	
Высота над уровнем моря	Номин. ток на высотах от 0 до 1000 м (от 0 до 3281 футов) снижается на 1 % на каждые 100 м (328 футов) в пределах от 1000 до 2000 м (от 3281 до 6562 футов)	Входные дроссели переменного тока	
Относител. влажность	Не более 95 % (без конденсации)	Внешнее дополнительное устройство Используется для уменьшения суммарного коэффициента нелинейных искажений в условиях частичной нагрузки и для соответствия стандарту EN61000-3-2.	
Класс защиты	IP66/IP67/UL 4X в качестве опции до 7,5 кВт, IP69K доступен для вариантов IP66/IP67, распространяется на сальники для подвода кабелей	Выходные дроссели переменного тока	
Цвет корпуса	NCS 1502-Y, RAL 9002, PMS 420 C	Внешнее дополнительное устройство Применяется для обеспечения возможности использования кабелей большей длины.	
Уровни загрязнения	IEC721-3-3 Проводящая пыль не допускается		
Транспортировка	Класс 1C2 (химические газы) Класс 1S2 (твердые частицы)		
Хранение	Класс 2C2 (химические газы) Класс 2S2 (твердые частицы)		
Работа	Класс 3C2 (химические газы) Класс 3S2 (твердые частицы)		
Соответствие нормам и стандартам			
Директива по низковольтному оборудованию 73/23/EEC с дополнениями Директива по машинному оборудованию 98/37/EC Директива по ЭМС 89/336/EEC с дополнениями Система обеспечения качества ISO 9001 Система защиты окружающей среды ISO 14001 Сертификация UL, cUL, CE, C-Tick и ГОСТ Соответствует директиве RoHS			



Электроприводы АББ для механизмов общего назначения

Серия ACS350, класс защиты корпуса IP66/IP67

ACS350 - 01E - 02A4 - 2 + A123

Повышенный класс защиты привода

Ряд приводов для машиностроения с классом защиты корпуса IP66 и IP67 сконструирован для суровых условий с повышенными требованиями.

Разработанные для пищевой промышленности, текстильной отрасли, для производства керамики, целлюлозно-бумажной промышленности, систем по очистке воды, могут прекрасно работать со шнеками, миксерами, насосами, вентиляторами и конвейерами, особенно механизмами, находящимися в пыльных, сырьих средах, а также в условиях очистки химических производств. Плавники радиатора охлаждения привода являются полностью открытыми снизу вверх, что позволяет их легко мыть, гарантируя отсутствия прилипания грязи к поверхностям. Интеллектуальная панель управления установлена в корпусе привода и имеет пластиковое окно для возможности настройки параметров, которое препятствует мокрым осадкам и проникновению пыли. Кроме того, вентилятор охлаждения расположен внутри привода, что исключает необходимость во внешнем вентиляторе и последующем обслуживании внешних вращающихся частей.

Гигиеническая конструкция привода и использование материалов, соответствующим санитарным требованиям, делает привод режекторным фильтром в отношении бактерий и позволяет выдерживать частую мойку корпуса. Привод сертифицирован NSF.

Привод ACS350, IP66 и IP67 поддерживает быструю установку, настройку параметров и ввод в эксплуатацию, основанную на приводах АББ для механизмов общего назначения и обладает схожим программным обеспечением и подключением аппаратной части, как и привод ACS350, IP20. Интеллектуальная панель управления для этого привода предусмотрена в стандартной комплектации. Привод устанавливается на стену, и может быть расположен вблизи производственного процесса и рядом с оператором.

Основные подключения

Диапазон напряжений и мощностей	3-фазное, от 200 до 240 В ±10% от 0,37 до 4 кВт (от 0,5 до 5 л.с.) 3-фазное, от 380 до 480 В ±10% от 0,37 до 7,5 кВт (от 0,5 до 10 л.с.)
---------------------------------	---


Ограничения внешней среды

Температура окружающей среды	от -10 до +40 °C, образование инея не допускается
Класс защиты корпуса	IP66/IP67/UL 4X, при установке в помещении возможен IP69K с распространением на сальники для подвода кабелей

Соответствие привода

Директива по низкому напряжению 73/23/EEC с добавлениями	
Директива по машиностроению 98/37/EC	
Директива по ЭМС 89/336/EEC с добавлениями	
Система соответствия качеству ISO 14001	
Одобрен CE и C-Tick	
Ожидает одобрения UL и cUL	
Одобрен GOST R	
Совместим с RoHS	
Сертифицирован NSF	
Поддерживает DIN40050-9 (IP69K)	



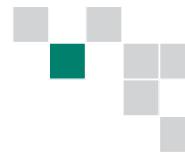

Номинальные параметры, типы, напряжения и конструкция

ACS350 - 01E - 02A4 - 2 + A123

Код типа

Представляет собой уникальный справочный номер (приведен выше и в столбце 4 в таблице справа), однозначно идентифицирующий привод по номинальной мощности и типоразмеру корпуса. После того как выбран код типа, по типоразмеру корпуса (столбец 5) определяются габариты привода (см. ниже).

Напряжения

Привод ACS350 выпускается для двух диапазонов напряжения:

2 = 200 - 240 В

4 = 380 - 480 В

В зависимости от выбранного напряжения, впишите в показанный выше код типа значение "2" или "4".

Номинальные характеристики IP20/UL/NEMA 1 (опция)			Код типа	Типо-размер
P _N [кВт]	P _N [л.с.]	I _{2N} [А]		
Приводы с 1-фазным напряжением питания 200-240 В				
0,37	0,5	2,4	ACS350-01X-02A4-2	R0
0,75	1,0	4,7	ACS350-01X-04A7-2	R1
1,1	1,5	6,7	ACS350-01X-06A7-2	R1
1,5	2,0	7,5	ACS350-01X-07A5-2	R2
2,2	3,0	9,8	ACS350-01X-09A8-2	R2
Приводы с 3-фазным напряжением 200-240 В				
0,37	0,5	2,4	ACS350-03X-02A4-2	R0
0,55	0,75	3,5	ACS350-03X-03A5-2	R0
0,75	1,0	4,7	ACS350-03X-04A7-2	R1
1,1	1,5	6,7	ACS350-03X-06A7-2	R1
1,5	2,0	7,5	ACS350-03X-07A5-2	R1
2,2	3,0	9,8	ACS350-03X-09A8-2	R2
3,0	4,0	13,3	ACS350-03X-13A3-2	R2
4,0	5,0	17,6	ACS350-03X-17A6-2	R2
5,5	7,5	24,4	ACS350-03X-24A4-2	R3
7,5	10,0	31,0	ACS350-03X-31A0-2	R4
11,0	15,0	46,2	ACS350-03X-46A2-2	R4
Приводы с 3-фазным напряжением 380-480 В				
0,37	0,5	1,2	ACS350-03X-01A2-4	R0
0,55	0,75	1,9	ACS350-03X-01A9-4	R0
0,75	1,0	2,4	ACS350-03X-02A4-4	R1
1,1	1,5	3,3	ACS350-03X-03A3-4	R1
1,5	2,0	4,1	ACS350-03X-04A1-4	R1
2,2	3,0	5,6	ACS350-03X-05A6-4	R1
3,0	4,0	7,3	ACS350-03X-07A3-4	R1
4,0	5,0	8,8	ACS350-03X-08A8-4	R1
5,5	7,5	12,5	ACS350-03X-12A5-4	R3
7,5	10,0	15,6	ACS350-03X-15A6-4	R3
11,0	15,0	23,1	ACS350-03X-23A1-4	R3
15,0	20,0	31,0	ACS350-03X-31A0-4	R4
18,5	25,0	38,0	ACS350-03X-38A0-4	R4
22,0	30,0	44,0	ACS350-03X-44A0-4	R4

Конструктивное исполнение

"01E" в показанном выше коде типа зависит от числа фаз привода и состояния фильтра ЭМС. Выберите ниже тот вариант, который требуется.

01 = 1-фазный

03 = 3-фазный

E = Фильтр ЭМС подключен, частота 50 Гц

U = Фильтр ЭМС отключен, частота 60 Гц


(Если фильтр необходим, его легко подключить).

B063 = Класс защиты корпуса IP66/IP67/UL 4X

Номинальные характеристики IP66/IP67/UL 4X			Код типа	Типо-размер
P _N [кВт]	P _N [л.с.]	I _{2N} [А]		
Приводы с 3-фазным напряжением 200-240 В				
0,37	0,5	2,4	ACS350-03X-02A4-2 + B063	R1
0,55	0,75	3,5	ACS350-03X-03A5-2 + B063	R1
0,75	1,0	4,7	ACS350-03X-04A7-2 + B063	R1
1,1	1,5	6,7	ACS350-03X-06A7-2 + B063	R1
1,5	2,0	7,5	ACS350-03X-07A5-2 + B063	R1
2,2	3,0	9,8	ACS350-03X-09A8-2 + B063	R3
3,0	4,0	13,3	ACS350-03X-13A3-2 + B063	R3
4,0	5,0	17,6	ACS350-03X-17A6-2 + B063	R3
Приводы с 3-фазным напряжением 380-480 В				
0,37	0,5	1,2	ACS350-03X-01A2-4 + B063	R1
0,55	0,75	1,9	ACS350-03X-01A9-4 + B063	R1
0,75	1,0	2,4	ACS350-03X-02A4-4 + B063	R1
1,1	1,5	3,3	ACS350-03X-03A3-4 + B063	R1
1,5	2,0	4,1	ACS350-03X-04A1-4 + B063	R1
2,2	3,0	5,6	ACS350-03X-05A6-4 + B063	R1
3,0	4,0	7,3	ACS350-03X-07A3-4 + B063	R1
4,0	5,0	8,8	ACS350-03X-08A8-4 + B063	R1
5,5	7,5	12,5	ACS350-03X-12A5-4 + B063	R3
7,5	10,0	15,6	ACS350-03X-15A6-4 + B063	R3


Знак X в коде типа заменяет E или U.

Габариты

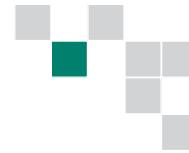


ACS350 - 01E - 02A4 - 2 + A123

**Приводы, монтируемые в шкафу
(IP20 UL, открытое исполнение)**

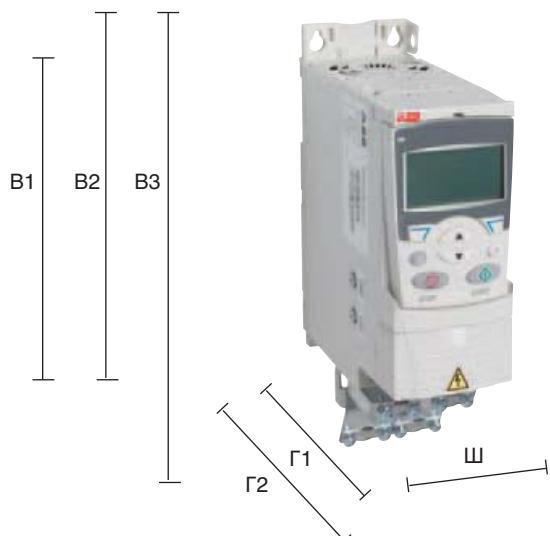

**Приводы настенного монтажа
(NEMA 1/UL тип 1)**

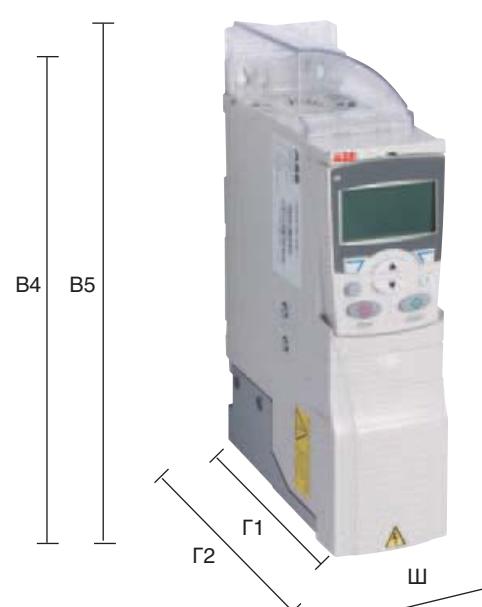

**Приводы настенного монтажа
(IP66/IP67/UL тип 4X)**



Типо-размер	IP20 UL, открытое исполнение						IP66/IP67/UL тип 4X				NEMA 1/UL тип 1						
	В1 мм	В2 мм	В3 мм	Ш мм	Г1 мм	Г2 мм	Вес кг	В мм	Ш мм	Г1 мм	Вес кг	В4 мм	В5 мм	Ш мм	Г1 мм	Г2 мм	Вес кг
R0	169	202	239	70	161	187	1,2	-	-	-	-	257	280	70	169	187	1,6
R1	169	202	239	70	161	187	1,2	305	195	281	7,7	257	280	70	169	187	1,6
R2	169	202	239	105	165	191	1,5	-	-	-	-	257	282	105	169	191	1,9
R3	169	202	236	169	169	195	2,5	436	246	277	13	260	299	169	177	195	3,1
R4	181	202	244	260	169	195	4,4	-	-	-	-	270	320	260	177	195	5,0

В = Высота

В1 = Высота без крепежных элементов и зажимной планки

В2 = Высота с крепежными элементами, но без зажимной планки

В3 = Высота с крепежными элементами и зажимной планкой


В4 = Высота с крепежными элементами и соединительной коробкой NEMA 1

В5 = Высота с крепежными элементами, соединительной коробкой NEMA 1 и защитной крышкой

Ш = Ширина

Г1 = Стандартная глубина

Г2 = Глубина с модулем энкодера MTAC или с модулем расширения дискретных выходов MREL

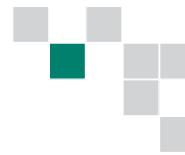

Дополнительное оборудование

ACS350 - 01E - 02A4 - 2 + A123

Выбор дополнительного оборудования

С приводами серии ACS350 может использоваться перечисленное в таблице дополнительное оборудование. Каждому дополнительному устройству соответствует 4-значный код, указанный во втором столбце. Этот код подставляется вместо указанного выше в примере кода A123. Можно заказать столько дополнительных устройств, сколько требуется.

Дополнительные устройства	Код заказа	Описание	Модель	Доступность	
				Привод IP20	Привод IP66/IP67
Класс защиты	*)	NEMA 1/UL тип 1 (R0, R1, R2)	MUL1-R1	■	-
	*)	NEMA 1/UL тип 1 (R3)	MUL1-R3	■	-
	*)	NEMA 1/UL тип 1 (R4)	MUL1-R4	■	-
	B063	Класс защиты корпуса IP66/IP67/UL 4X		-	■
Панель управления (может быть установлен только один из возможных модулей)	J400	Интеллектуальная панель управления	ACS-CP-A	□	●
	J404	Базовая панель управления	ACS-CP-C	□	-
Монтажный комплект панели управления	*)	Монтажный комплект панели управления	ACS/H-CP-EXT	□	-
	*)	Монтажный комплект держателя панели	OPMP-01	□	-
Потенциометр	J402	Потенциометр	MPOT-01	□	-
Шины Fieldbus (может быть установлен только один из возможных модулей)	K451	DeviceNet	FDNA-01	□	□
	K454	PROFIBUS DP	FPBA-01	□	□
	K457	CANopen	FCAN-01	□	□
	K458	ModBus RTU	FMBA-01	□	□
	K466	Ethernet	FENA-01	□	□
	*)	RS-485/Modbus	FRSA-00	□	□
Модуль мощности Fieldbus	*)	Дополнительные независимый модуль питания (батарея) для модулей расширения Fieldbus	FEPA-01	□ ¹⁾	□
Расширителевые модули (может быть установлен только один из возможных модулей)	*)	Модуль импульсного энкодера	MTAC-01	□	-
	*)	Модуль расширения релейных выходов	MREL-01	□	-
Удаленное управление приводом	*)	Адаптер Ethernet	SREA-01	□	□
Опции соединения	H376	Комплект сальников для подвода кабелей		-	□
	F278	Комплект разъединителя питания		-	□
Компенсация давления	C169	Клапан компенсации давления		-	□
Устройства	*)	Устройство FlashDrop	MFDT-01	□	□
	*)	DriveWindow Light 2	DriveWindow Light 2	□	□
Внешние опции:	*)	Входные дроссели		□	□ ²⁾
	*)	Фильтры ЭМС		□	□ ²⁾
	*)	Тормозные резисторы		□	□ ²⁾
	*)	Выходные дроссели		□	□ ²⁾

● = в стандартной комплектации

■ = возможные варианты


□ = опция, внешняя

- = не доступна

¹⁾ = Заказывается вместе с приводом (оговаривается заранее)

²⁾ Опция не доступна в варианте NEMA 1/UL тип 1

²⁾ Опции только для приводов IP2X

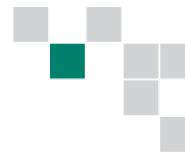

Дополнительное оборудование

Интерфейсы

ACS350 - 01E - 02A4 - 2 + A123

Интерфейсы пользователя

Крышка панели управления

Крышка панели управления предназначена для защиты поверхностей соединений привода. В стандартной комплектации привод ACS350 поставляется с крышкой панели управления. В качестве дополнительных устройств предусмотрены две различных панели управления.



Крышка панели управления (входит в стандартную комплектацию)



Базовая панель управления



Интеллектуальная панель управления



Потенциометр

Интеллектуальная панель управления

Съемная многоязычная текстовая панель управления, обеспечивающая простое управление приводом. Панель управления оснащена различными вспомогательными программами (мастерами) и встроенной функцией справки для помощи пользователю. Предусмотрены часы реального времени, которые можно использовать при регистрации неисправностей и для управления приводом (например, для пуска/останова). Панель управления позволяет копировать параметры привода для создания резервной копии или для загрузки в другой привод. Большой графический дисплей и удобные функциональные клавиши обеспечивают исключительное удобство управления. Привод с классом защиты корпуса IP66/IP67 оснащен интеллектуальной панелью управления в стандартной комплектации.

Потенциометр

Потенциометр MROT-01 имеет два переключателя: пуск/стоп и вперед/назад. Полярность выбирается с помощью DIP-переключателей. Внешних источников питания для потенциометра не требуется.

Комплекты крепления панели


Существуют два варианта крепления панелей на внешнюю дверь шкафа. Простая и недорогая установка возможна при использовании ACS/H-CP-EXT, однако комплект OPMP-01 обеспечивает наиболее элегантное решение, включая специальную платформу для панели, которая лучше ее фиксирует и позволяет снять только вместе с самим комплектом. Монтажные комплекты панели также включают удлинительный кабель (3 м) и инструкцию по установке.



Монтажный комплект держателя панели OPMP-01



Модуль импульсного энкодера MTAC-01

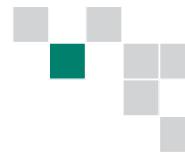

Дополнительное оборудование

Интерфейсы

ACS350 - 01E - 02A4 - 2 + A123



Промышленные интерфейсы

Сменные модули Fieldbus обеспечивают подключение к большинству систем автоматизации. Единственная витая пара исключает необходимость прокладки большого количества обычных кабелей управления, сокращая затраты и повышая надежность системы.

Привод ACS350 поддерживает следующие дополнительные модули Fieldbus:

- PROFIBUS DP
- CANopen
- DeviceNet
- Modbus RTU
- Ethernet

Модуль расширения FEPA-01 обеспечивает дополнительную мощность для модулей расширения fieldbus в случае обрыва цепи питания. Модуль совместим со всеми модулями расширения fieldbus, что повышает надежность работы привода от внешнего ПЛК.

Модули расширения

MREL-01

ACS350 имеет один стандартный релейный выход в стандартной комплектации. Опция MREL-01 позволяет получить три дополнительных релейных выхода, которые могут быть сконфигурированы под различные условия параметров привода.

MTAC-01

Дополнительный модуль MTAC-01 позволяет измерять фактическую скорость двигателя (при его наличии на двигателе).

Защита и монтаж

Комплект NEMA 1/UL тип 1

Комплект NEMA 1 содержит соединительную коробку для защиты от прикосновения, безопасный подвод кабелей и крышку для защиты от грязи и пыли.

Клеммная крышка

Клеммная крышка служит для защиты соединений входов/выходов.

Зажимные планки

Зажимные планки используются для защиты от помех с помощью 360°-заземления. Зажимные планки вместе с зажимами входят в стандартную комплектацию привода.



Дополнительное оборудование

Устройства программирования

Эти опции требуют отдельного заказа оборудования со соответствующим кодом типа.

DriveWindow Light 2

DriveWindow Light 2 – удобная в использовании программа для наладки и управления приводами ACS350. Она может использоваться в автономном режиме, что дает возможность устанавливать значения параметров даже в офисе – до прибытия на фактическое место монтажа. Программа позволяет просматривать, редактировать и сохранять значения параметров. С помощью функции сравнения параметров можно сравнивать между собой текущие значения параметров в приводе и в файле. С помощью подгруппы параметров можно создавать собственные наборы параметров. Одной из функций программы DriveWindow Light 2 является, естественно, управление приводом. С помощью данного программного обеспечения можно одновременно контролировать до четырех параметров привода в режиме он-лайн. Мониторинг сигналов может производиться как в графическом, так и в цифровом формате. Можно установить прекращение контроля любого из сигналов начиная с заданного уровня.

Программирования последовательности управления

Для приводов ACS350 программа DriveWindowLight 2 предоставляет средство программирования последовательности управления, являющееся способом задания параметров, определяющих данный режим работы. Данное средство графически отображает программу на экране персонального компьютера, показывая используемые состояния, текущее состояние, условия перехода, возможную задержку перехода, а также используемые задание и параметры изменения скорости.

Программирование последовательности управления дает возможность производить программирование для конкретного применения. Этот новый и простой путь задания алгоритма работы снижает требования к внешнему контроллеру. В простых задачах можно вообще отказаться от внешнего контроллера.

“Мастера” запуска


“Мастера” запуска упрощают процесс настройки привода и задания параметров. Просто включите “мастера”, выберите соответствующий вариант, например установку аналоговых выходов, и привод покажет все параметры, относящиеся к данной функции, вместе с графическими подсказками.


Особенности

- Программирование последовательности управления для привода ACS350
- Редактирование, сохранение и загрузка параметров
- Графический и цифровой контроль сигналов
- Управление приводом
- “Мастера” запуска

Требования к компьютеру

- Windows NT/2000/XP/Vista
- Свободный последовательный порт персонального компьютера
- Свободный разъем панели управления

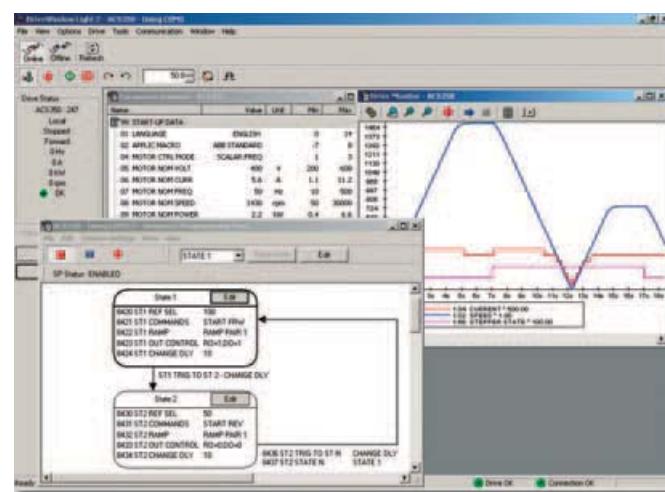

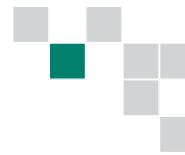

Дополнительное оборудование

Внешние устройства

Эти устройства требуют отдельного заказа оборудования со соответствующим кодом типа.

Устройство FlashDrop

FlashDrop – внешнее устройство величиной с ладонь для быстрого и удобного выбора и настройки параметров. Оно позволяет скрывать параметры для защиты оборудования. Показываются только те параметры, которые требуются в данной задаче. Устройство позволяет копировать параметры из одного привода в другой, а также из персонального компьютера в привод и наоборот. Все описанное выше осуществляется без подачи питания на привод, фактически привод даже не требуется распаковывать.

DrivePM

DrivePM (программа управления параметрами привода) – программное обеспечение, позволяющее создавать, редактировать и копировать наборы параметров для устройства FlashDrop. Наборы параметров могут содержать все параметры привода (включая параметры двигателя и результаты идентификационного прогона) или только набор параметров пользователя. Имеется возможность скрыть любой параметр или группу параметров привода так, что они не будут видны пользователю привода.

Требования программы DrivePM

- Windows 2000/XP/Vista
- Свободный последовательный порт персонального компьютера

FlashDrop package includes

- Устройство FlashDrop
- Программа DrivePM на компакт-диске
- Руководство пользователя на компакт-диске
- Кабель OPC-A-02 для подсоединения FlashDrop к компьютеру
- Зарядное устройство



Тормозные резисторы

Тормозной резистор выбирается с помощью приведенной ниже таблицы. Дополнительные сведения о выборе тормозных резисторов см. в Руководстве пользователя ACS350. Привод ACS350 поставляется со встроенным тормозным прерывателем в стандартной комплектации, что позволяет сэкономить место в шкафу и сократить время, затрачиваемое на монтаж.

Таблица выбора типов резистора

Код типа ACS350-	R_{min} [Ом]	P_{brmax} [кВт]	Таблица выбора типов резистора						Время тормо- жения ¹⁾ [с]	
			160	210	260	460	660	560		
Приводы с 1-фазным напряжением питания 200-240 В										
01X-02A4-2	70	0,37	0,5	●						90
01X-04A7-2	40	0,75	1	●						45
01X-06A7-2	40	1,1	1,5	●						28
01X-07A5-2	30	1,5	2	●						19
01X-09A8-2	30	2,2	3	●						14
Приводы с 3-фазным напряжением питания 200-240 В										
03X-02A4-2	70	0,37	0,5	●						90
03X-03A5-2	70	0,55	0,75	●						60
03X-04A7-2	40	0,75	1	●						42
03X-06A7-2	40	1,1	1,5	●						29
03X-07A5-2	30	1,5	2	●						19
03X-09A8-2	30	2,2	3	●						14
03X-13A3-2	30	3	4			●				16
03X-17A6-2	30	4	5			●				12
03X-24A4-2	18	5,5	7,5						●	45
03X-31A0-2	7	7,5	10						●	35
03X-46A2-2	7	11	15						●	23
Приводы с 3-фазным напряжением питания 380-480 В										
03X-01A2-4	200	0,37	0,5		●					90
03X-01A9-4	175	0,55	0,75		●					90
03X-02A4-4	165	0,75	1		●					60
03X-03A3-4	150	1,1	1,5		●					37
03X-04A1-4	130	1,5	2		●					27
03X-05A6-4	100	2,2	3		●					17
03X-07A3-4	70	3	4				●			29
03X-08A8-4	70	4	5				●			20
03X-12A5-4	40	5,5	7,5				●			15
03X-15A6-4	40	7,5	10				●			10
03X-23A1-4	30	11	15				●			10
03X-31A0-4	16	15	20						●	16
03X-38A0-4	13	18,5	25						●	13
03X-44A0-4	13	22	30						●	10

X с кодом типа встречается с Е или U (включенным или отключенным фильтром ЭМС).

¹⁾ Время торможения - максимальное допустимое время торможения в секундах от P_{brmax} в течении 120 секунд, при температуре окружающей среды 40 °C

Варианты типов резисторов	CBR-V	CBR-V	CBR-V	CBR-V	CBR-V	CBT-V
	160	210	260	460	660	560
Номинальная мощность, [Вт]	280	360	450	790	1130	2200
Сопротивление, [Ом]	70	200	40	80	33	18



Дополнительное оборудование

Внешние устройства

Эти устройства требуют отдельного заказа оборудования со соответствующим кодом типа.

Входные дроссели

Входные дроссели сглаживают пульсации тока питания и уменьшают суммарные гармонические искажения (THD). Вместе с входными дросселями, приводы ACS350 удовлетворяют требованиям по стандартам уровня гармоник EN/IEC 61000-3-12. Также применение входных дросселей обеспечивает улучшенную защиту от помех напряжения питания.

Код типа ACS350-	Типо- размер	Входной дрос- сель	I_{IN} без вход- ного дросселя [A]	I_{IN} с вход- ным дроссе- лем [A]	I_{TH} [A]	L [мГн]
Приводы с 1-фазным напряжением питания 200-240 В						
01X-02A4-2	R0	CHK-A1	6,1	4,5	5	8,0
01X-04A7-2	R1	CHK-B1	11,4	8,1	10	2,8
01X-06A7-2	R1	CHK-C1	16,1	11	16	1,2
01X-07A5-2	R2	CHK-C1	16,8	12	16	1,2
01X-09A8-2	R2	CHK-D1	21	15	25	1,0
Приводы с 3-фазным напряжением питания 200-240 В						
03X-02A4-2	R0	CHK-01	4,3	2,2	4,2	6,4
03X-03A5-2	R0	CHK-02	6,1	3,6	7,6	4,6
03X-04A7-2	R1	CHK-03	7,6	4,8	13	2,7
03X-06A7-2	R1	CHK-03	11,8	7,2	13	2,7
03X-07A5-2	R1	CHK-04	12	8,2	22	1,5
03X-09A8-2	R2	CHK-04	14,3	11	22	1,5
03X-13A3-2	R2	CHK-04	21,7	14	22	1,5
03X-17A6-2	R2	CHK-04	24,8	18	22	1,5
03X-24A4-2	R3	CHK-06	41	27	47	0,7
03X-31A0-2	R4	CHK-06	50	34	47	0,7
03X-46A2-2	R4	CHK-06	69	47	47	0,7
Приводы с 3-фазным напряжением питания 380-480 В						
03X-01A2-4	R0	CHK-01	2,2	1,4	4,2	6,4
03X-01A9-4	R0	CHK-01	3,6	2,3	4,2	6,4
03X-02A4-4	R1	CHK-01	4,1	2,7	4,2	6,4
03X-03A3-4	R1	CHK-01	6	3,7	4,2	6,4
03X-04A1-4	R1	CHK-02	6,9	4,5	7,6	4,6
03X-05A6-4	R1	CHK-02	9,6	6	7,6	4,6
03X-07A3-4	R1	CHK-02	11,6	7,8	7,6	4,6
03X-08A8-4	R1	CHK-03	13,6	9,5	13	2,7
03X-12A5-4	R3	CHK-03	18,8	13	13	2,7
03X-15A6-4	R3	CHK-04	22,1	18	22	1,5
03X-23A1-4	R3	CHK-04	30,9	22	22	1,5
03X-31A0-4	R4	CHK-05	52	33	33	1,1
03X-38A0-4	R4	CHK-06	61	41	47	0,7
03X-44A0-4	R4	CHK-06	67	47	47	0,7

I_{IN} = Номинальный входной ток

I_{TH} = Ток дросселя при номинальной температуре

L = Индуктивность дросселя

Выходные дроссели

Выходные дроссели уменьшают флуктуации напряжения на выходе и отфильтровывают выбросы тока, которые являются причиной выбросов напряжения. При использовании выходных дросселей возможно увеличение длин кабелей между преобразователем частоты и двигателем, которые в стандартном варианте могут быть ограничены из-за повышения температуры.

Код типа ACS350-	Типо- размер	Выходной дроссель	Длина кабеля [м]
Приводы с 1-фазным напряжением питания 200-240 В			
01X-02A4-2	R0	ACS-CHK-B3	60
01X-04A7-2	R1	ACS-CHK-B3	100
01X-06A7-2	R1	ACS-CHK-C3	100
01X-07A5-2	R2	ACS-CHK-C3	100
01X-09A8-2	R2	ACS-CHK-C3	100
Приводы с 3-фазным напряжением питания 200-240 В			
03X-02A4-2	R0	ACS-CHK-B3	60
03X-03A5-2	R0	ACS-CHK-B3	60
03X-04A7-2	R1	ACS-CHK-B3	100
03X-06A7-2	R1	ACS-CHK-C3	100
03X-07A5-2	R1	ACS-CHK-C3	100
03X-09A8-2	R2	ACS-CHK-C3	100
03X-13A3-2	R2	NOCH-0016-6x	100
03X-17A6-2	R2	NOCH-0016-6x	100
03X-24A4-2	R3	NOCH-0030-6x	100
03X-31A0-2	R4	NOCH-0030-6x	100
03X-46A2-2	R4	NOCH-0070-6x	100
Приводы с 3-фазным напряжением питания 380-480 В			
03X-01A2-4	R0	ACS-CHK-B3	60
03X-01A9-4	R0	ACS-CHK-B3	60
03X-02A4-4	R1	ACS-CHK-B3	100
03X-03A3-4	R1	ACS-CHK-B3	100
03X-04A1-4	R1	ACS-CHK-C3	100
03X-05A6-4	R1	ACS-CHK-C3	100
03X-07A3-4	R1	NOCH-0016-6x	100
03X-08A8-4	R1	NOCH-0016-6x	100
03X-12A5-4	R3	NOCH-0016-6x	100
03X-15A6-4	R3	NOCH-0016-6x	100
03X-23A1-4	R3	NOCH-0030-6x	100
03X-31A0-4	R4	NOCH-0030-6x	100
03X-38A0-4	R4	NOCH-0030-6x	100
03X-44A0-4	R4	NOCH-0030-6x	100



Дополнительное оборудование

Внешние устройства

Эти устройства требуют отдельного заказа оборудования со соответствующим кодом типа.

Фильтры ЭМС

Внутренний фильтр ЭМС приводов ACS350 соответствует категории C3 требований стандарта EN/IEC 61800-3. Внешние фильтры ЭМС используются для улучшения электромагнитных параметров приводов, действуя совместно с внутренним фильтром. Максимальная длина кабеля электродвигателя зависит от требуемых электромагнитных характеристик, в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Код типа ACS350-	Типо-размер	Тип фильтра	Длина кабеля ¹⁾ с внешн. фильтром ЭМС			Длина кабеля ¹⁾ без внешн. фильтра ЭМС	
			C1 [м]	C2 [м]	C3 [м]	C3 [м]	C4 [м]
Приводы с 1-фазным напряжением питания 200-240 В							
01X-02A4-2	R0	RFI-11	10	30	-	30	30
01X-04A7-2	R1	RFI-12	10	30	50	30	50
01X-06A7-2	R1	RFI-12	10	30	50	30	50
01X-07A5-2	R2	RFI-13	10	30	50	30	50
01X-09A8-2	R2	RFI-13	10	30	50	30	50
Приводы с 3-фазным напряжением питания 200-240 В							
03X-02A4-2	R0	RFI-32	10	30	-	30	30
03X-03A5-2	R0	RFI-32	10	30	-	30	30
03X-04A7-2	R1	RFI-32	10	30	50	30	50
03X-06A7-2	R1	RFI-32	10	30	50	30	50
03X-07A5-2	R1	RFI-32	10	30	50	30	50
03X-09A8-2	R2	RFI-32	10	30	50	30	50
03X-13A3-2	R2	RFI-33	10	30	50	30	50
03X-17A6-2	R2	RFI-33	10	30	50	30	50
03X-24A4-2	R3	RFI-34	10	30	50	30	50
03X-31A0-2	R4	RFI-34	10	30	50	30	50
03X-46A2-2	R4	RFI-34	10	30	50	30	50
Приводы с 3-фазным напряжением питания 380-480 В							
03X-01A2-4	R0	RFI-32	30	30	-	30	30
03X-01A9-4	R0	RFI-32	30	30	-	30	30
03X-02A4-4	R1	RFI-32	50	50	50	30	50
03X-03A3-4	R1	RFI-32	50	50	50	30	50
03X-04A1-4	R1	RFI-32	50	50	50	30	50
03X-05A6-4	R1	RFI-32	50	50	50	30	50
03X-07A3-4	R1	RFI-32	50	50	50	30	50
03X-08A8-4	R1	RFI-32	50	50	50	30	50
03X-12A5-4	R3	RFI-33	40	40	40	30	50
03X-15A6-4	R3	RFI-33	40	40	40	30	50
03X-23A1-4	R3	RFI-33	40	40	40	30	50
03X-31A0-4	R4	RFI-34	-	30	-	30	50
03X-38A0-4	R4	RFI-34	-	30	-	30	50
03X-44A0-4	R4	RFI-34	-	30	-	30	50

¹⁾ Внутренний фильтр ЭМС должен быть подключен к приводу с помощью винта ЭМС. Если фильтр не подключен, максимальной длине кабеля соответствует категория фильтра C4.

Фильтры с низкими значениями токов утечки

Фильтры с низкими значениями токов утечки применимы в системах, где используются устройства защитного отключения (УЗО), и в приложениях, где токи утечки должны быть ниже 30 мА.


Код типа ACS350-	Типо-размер	Тип фильтра	Длина кабеля ¹⁾ с фильтром низких значений токов утечки	
			C2 [м]	
Фильтры с низкими значениями токов утечки, модули с 3-фазным напряжением питания 400 В				
03X-01A2-4	R0	LRFI-31	10	
03X-01A9-4	R0	LRFI-31	10	
03X-02A4-4	R1	LRFI-31	10	
03X-03A3-4	R1	LRFI-31	10	
03X-04A1-4	R1	LRFI-31	10	
03X-05A6-4	R1	LRFI-31	10	
03X-07A3-4	R1	LRFI-32	10	
03X-08A8-4	R1	LRFI-32	10	

¹⁾ Внутренний ЭМС фильтр должен быть отключен с помощью отсоединения соответствующего винта от привода.

Стандарты по ЭМС

EN 61800-3 (2004), стандарт на изделие	EN 55011, стандарт на серию изделий для промышленного, научного и медицинского (ISM) оборудования	EN 61800-3/A11 (2000), стандарт на изделие
--	---	--

Категория С1	Группа 1 Класс В	1 ^е условия эксплуатации, неогран. распространение
Категория С2	Группа 1 Класс А	1 ^е условия эксплуатации, огран. распространение
Категория С3	Группа 2 Класс А	2 ^е условия эксплуатации, неогран. распространение
Категория С4	Не применимо	2 ^е условия эксплуатации, огран. распространение

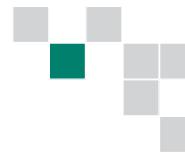

Технические характеристики

Охлаждение

Привод ACS350 оснащен вентилятором охлаждения. Охлаждающий воздух не должен содержать агрессивных веществ и не должен иметь температуру выше максимального допустимого значения 40°C (50°C при снижении номинальных параметров). Рассеивание тепла для корпуса привода класса защиты IP66/IP67 эквивалентно классу IP20. Подробнее о предельных значениях см. "Технические характеристики – предельно допустимые условия эксплуатации" в настоящем каталоге.

Поток охлаждающего воздуха

Код типа	Типо-размер	Рассеиваемая мощность		Расход воздуха	
		Вт	БТИ/ч	м³/ч	фут³/мин
Приводы с 1-фазным напряжением питания 200-240 В					
ACS350-01X-02A4-2	R0	48	163	*)	*)
ACS350-01X-04A7-2	R1	72	247	24	14
ACS350-01X-06A7-2	R1	97	333	24	14
ACS350-01X-07A5-2	R2	101	343	21	12
ACS350-01X-09A8-2	R2	124	422	21	12
Приводы с 3-фазным напряжением питания 200-240 В					
ACS350-03X-02A4-2	R0	42	142	*)	*)
ACS350-03X-03A5-2	R0	54	183	*)	*)
ACS350-03X-04A7-2	R1	64	220	24	14
ACS350-03X-06A7-2	R1	86	295	24	14
ACS350-03X-07A5-2	R1	88	302	21	12
ACS350-03X-09A8-2	R2	111	377	21	12
ACS350-03X-13A3-2	R2	140	476	52	31
ACS350-03X-17A6-2	R2	180	613	52	31
ACS350-03X-24A4-2	R3	285	975	71	42
ACS350-03X-31A0-2	R4	328	1119	96	57
ACS350-03X-46A2-2	R4	488	1666	96	57
Приводы с 3-фазным напряжением питания 380-480 В					
ACS350-03X-01A2-4	R0	35	121	*)	*)
ACS350-03X-01A9-4	R0	40	138	*)	*)
ACS350-03X-02A4-4	R1	50	170	13	8
ACS350-03X-03A3-4	R1	60	204	13	8
ACS350-03X-04A1-4	R1	69	235	13	8
ACS350-03X-05A6-4	R1	90	306	19	11
ACS350-03X-07A3-4	R1	107	364	24	14
ACS350-03X-08A8-4	R1	127	433	24	14
ACS350-03X-12A5-4	R3	161	551	52	31
ACS350-03X-15A6-4	R3	204	697	52	31
ACS350-03X-23A1-4	R3	301	1029	71	42
ACS350-03X-31A0-4	R4	408	1393	96	57
ACS350-03X-38A0-4	R4	498	1700	96	57
ACS350-03X-44A0-4	R4	588	2007	96	57

Знак X в коде типа заменяет E или U.

*) Типоразмер R0 - с естественным охлаждением.

Требования к свободному пространству

Тип корпуса	Зазор сверху мм	Зазор снизу мм	Зазор слева/справа мм
Все типоразмеры	75	75	0
Корпус с классом защиты IP66/IP67	75	75	20

Предохранители

В приводах АББ для механизмов общего назначения можно использовать стандартные плавкие предохранители. Параметры входных предохранителей указаны в приведенной ниже таблице.

Таблица выбора

Код типа	Типо-размер	Предохранители IEC		Предохранители UL	
		[A]	Тип предохранителя*)	[A]	Тип предохранителя*)
Приводы с 1-фазным напряжением питания 200-240 В					
ACS350-01X-02A4-2	R0	10	gG	10	UL class T
ACS350-01X-04A7-2	R1	16	gG	20	UL class T
ACS350-01X-06A7-2	R1	16/20 ¹⁾	gG	25	UL class T
ACS350-01X-07A5-2	R2	20/25 ¹⁾	gG	30	UL class T
ACS350-01X-09A8-2	R2	25/35 ¹⁾	gG	35	UL class T
Приводы с 3-фазным напряжением питания 200-240 В					
ACS350-03X-02A4-2	R0	10	gG	10	UL class T
ACS350-03X-03A5-2	R0	10	gG	10	UL class T
ACS350-03X-04A7-2	R1	10	gG	15	UL class T
ACS350-03X-06A7-2	R1	16	gG	15	UL class T
ACS350-03X-07A5-2	R1	16	gG	15	UL class T
ACS350-03X-09A8-2	R2	16	gG	20	UL class T
ACS350-03X-13A3-2	R2	25	gG	30	UL class T
ACS350-03X-17A6-2	R2	25	gG	35	UL class T
ACS350-03X-24A4-2	R3	63	gG	60	UL class T
ACS350-03X-31A0-2	R4	80	gG	80	UL class T
ACS350-03X-46A2-2	R4	100	gG	100	UL class T
Приводы с 3-фазным напряжением питания 380-480 В					
ACS350-03X-01A2-4	R0	10	gG	10	UL class T
ACS350-03X-01A9-4	R0	10	gG	10	UL class T
ACS350-03X-02A4-4	R1	10	gG	10	UL class T
ACS350-03X-03A3-4	R1	10	gG	10	UL class T
ACS350-03X-04A1-4	R1	16	gG	15	UL class T
ACS350-03X-05A6-4	R1	16	gG	15	UL class T
ACS350-03X-07A3-4	R1	16	gG	20	UL class T
ACS350-03X-08A8-4	R1	20	gG	25	UL class T
ACS350-03X-12A5-4	R3	25	gG	30	UL class T
ACS350-03X-15A6-4	R3	35	gG	35	UL class T
ACS350-03X-23A1-4	R3	50	gG	50	UL class T
ACS350-03X-31A0-4	R4	80	gG	80	UL class T
ACS350-03X-38A0-4	R4	100	gG	100	UL class T
ACS350-03X-44A0-4	R4	100	gG	100	UL class T

Знак X в коде типа заменяет E или U.


*) Согласно стандарту IEC-60269.

1) Используйте большие предохранители, если требуется перегрузочная способность в 50%.




Подключение сигналов управления


На приведенной ниже схеме представлены управляющие входы и выходы привода ACS350. Привод ACS350 имеет семь стандартных управляющих программ (макросов) и три макрона пользователя. Более детальную информацию Вы сможете найти в руководстве по эксплуатации.

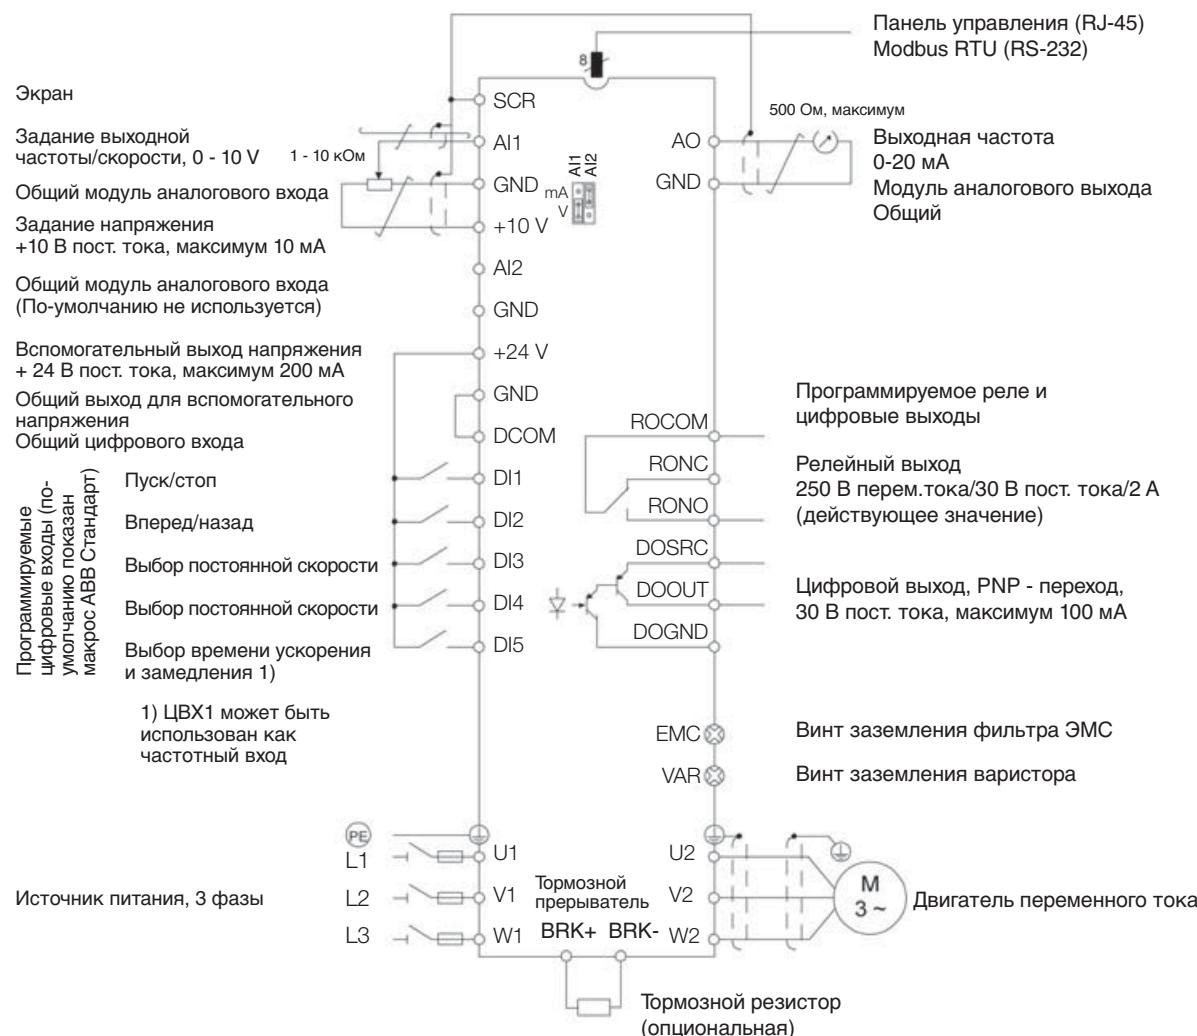

Конфигурация ЦВХ NPN подключен (приемник)

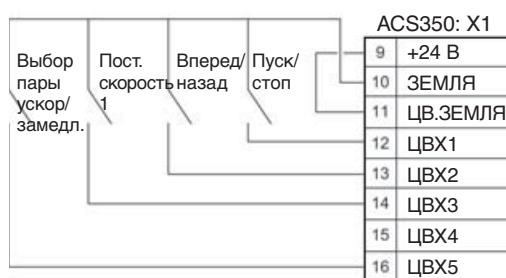

Конфигурация ЦВХ, PNP переход (источник) с внешним источником питания

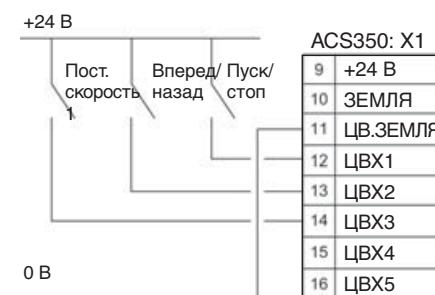



Сервис и техническая поддержка

Все отрасли решают общую задачу: максимизировать производительность при минимально возможных затратах, сохраняя при этом наивысшее качество готовой продукции. Одной из ключевых целей корпорации АББ является максимальное увеличение времени безотказной работы технологических установок своих заказчиков путем обеспечения оптимального срока службы всех изделий АББ предсказуемым, безопасным и недорогим путем.

Сервис и техническая поддержка по низковольтным приводам АББ, распространяются на все этапы жизни оборудования – от момента первого запроса заказчика и до утилизации привода. В течение всего жизненного цикла корпорация АББ обеспечивает обучение и профессиональную подготовку, техническую поддержку и договорные отношения. И все это осуществляется с использованием одной из обширнейших всемирных сетей сбыта и обслуживания приводов.



Управление жизненным циклом способствует повышению рентабельности оборудования

Услуги корпорации АББ базируются на своей модели управления жизненным циклом привода. Все услуги, предоставляемые корпорацией АББ для низковольтных приводов, планируются в соответствии с этой моделью. Заказчикам легко видеть, какие услуги предоставляются на каждом этапе жизненного цикла изделия.

Конкретные графики технического обслуживания привода также основаны на этой четырехэтапной модели. Таким образом, заказчику точно известен график замены деталей и всех остальных операций технического обслуживания.

Модель также помогает заказчику при решении вопросов, связанных с модернизацией, усовершенствованием и заменой.

Профессиональное управление жизненным циклом привода максимизирует рентабельность любых инвестиций в низковольтные приводы АББ.

Более подробную информацию об услугах можно получить в брошюре “Приводы АББ – услуги по обеспечению жизненного цикла низковольтных приводов”.

Модель управления жизненным циклом привода АББ





Контактная информация и адреса в сети Интернет

www.abb.com/drives

Общемировое присутствие корпорации АББ построено на основе сильных местных подразделений, работающих совместно с сетью местных бизнес-партнеров по всему миру для достижения одинакового качества обслуживания для всех заказчиков. Объединяя опыт и знания, полученные на местных и глобальных рынках, мы уверены, что все наши клиенты во всех отраслях

промышленности смогут получить максимальную выгоду от использования продукции АББ. За дополнительной информацией о приводах переменного тока и предоставляемых услугах обращайтесь в ближайший офис АББ или посетите страницу АББ в Интернете по адресу www.abb.com/drives.

Албания (Тирана)
Тел.: +355 42 241 492
Факс: +355 42 234 368

Алжир
Тел.: +212 2224 6168
Факс: +213 2155 2330

Аргентина (Валентин Алсины)
Тел.: +54 (0)114 229 5707
Факс: +54 (0)114 229 5593

Австралия (Виктория - Нотинг Хилл)
Тел.: +1800 222 435
Тел.: +61 3 8544 0000
Электронная почта:
drives@au.abb.com

Австрия (Вена)
Тел.: +43 1 60109 0
Факс: +43 1 60109 8312

Азербайджан (Баку)
Тел.: +994 12 404 5200
Факс: +994 12 404 5202

Бахрейн (Манама)
Тел.: +973 725 377
Факс: +973 725 332

Бангладеш (Дакка)
Тел.: +88 02 8856468
Факс: +88 02 8850906

Белоруссия (Минск)
Тел.: +375 228 12 40, 228 12 42
Факс: +375 228 12 43

Бельгия (Завентем)
Тел.: +32 2 718 6320
Факс: +32 2 718 6664

Боливия (Ла-Пас)
Тел.: +591 2 278 8181
Факс: +591 2 278 8184

Босния и Герцеговина (Тузла)
Тел.: +387 35 246 020
Факс: +387 35 255 098

Бразилия (Осаско)
Тел.: 0800 014 9111
Тел.: +55 11 3688 9282
Факс: +55 11 3688 9421

Болгария (София)
Тел.: +359 2 981 4533
Факс: +359 2 980 0846

Канада (Монреаль)
Тел.: +1 514 332 5350
Факс: +1 514 332 0609

Чили (Сантьяго)
Тел.: +56 2 471 4391
Факс: +56 2 471 4399

Китай (Пекин)
Тел.: +86 10 5821 7788
Факс: +86 10 5821 7618

Колумбия (Богота)
Тел.: +57 1 417 8000
Факс: +57 1 413 4086

Коста Рика (Сан Хосе)
Тел.: +506 288 5484
Факс: +506 288 5482

Хорватия (Загреб)
Тел.: +385 1 600 8550
Факс: +385 1 619 5111

Чешская Республика (Прага)
Тел.: +420 234 322 327
Электронная почта:
motors&drives@cz.abb.com

Дания (Скаполине)
Тел.: +45 44 504 345
Факс: +45 44 504 365

Доминиканская республика (Санто-Доминго)
Тел.: +809 561 9010
Факс: +809 562 9011

Эквадор (Киото)
Тел.: +593 2 2500 645
Факс: +593 2 2500 650

Египет (Каир)

Тел.: +202 6251630
Факс: +202 6251638

Сальвадор (Сан-Сальвадор)
Тел.: +503 2264 5471
Факс: +503 2264 2497

Эстония (Таллин)
Тел.: +372 6801 800
Электронная почта info@ee.abb.com

Эфиопия (Аддис-Абеба)
Тел.: +251 1 669506, 669507
Факс: +251 1 669511

Финляндия (Хельсинки)
Тел.: +358 10 22 11
Тел.: +358 10 222 1999
Факс: +358 10 222 2913

Франция (Монлуэль)
Тел.: +33 (0)4 37 40 40 00
Факс: +33 (0)4 37 40 40 72

Германия (Ладенбург)
Тел.: +49 (0)1805 222 580
Факс: +49 (0)6203 717 600

Греция (Афины)
Тел.: +30 210 289 1 651
Факс: +30 210 289 1 792

Гватемала (Гватемала сити)
Тел.: +502 363 3814
Факс: +502 363 3624

Венгрия (Будапешт)
Тел.: +36 1 443 2224
Факс: +36 1 443 2144

Индия (Бангалор)
Тел.: +91 80 2294 9585
Факс: +91 80 2294 9389

Индонезия (Джакарта)
Тел.: +62 21 2551 5555
Электронная почта:
automation@id.abb.com

Иран (Тегеран)
Тел.: +98 21 2222 5120
Факс: +98 21 2222 5157

Новая Зеландия (Окленд)
Тел.: +64 9 356 2170
Факс: +64 9 357 0019

Ирландия (Дублин)
Тел.: +353 1 405 7300
Факс: +353 1 405 7312

Израиль (Хайфа)
Тел.: +972 4 850 2111
Факс: +972 4 850 2112

Италия (Милан)
Тел.: +39 02 2414 3085
Факс: +39 02 2414 3979

Берег слоновой кости (Абиджан)
Тел.: +225 21 35 42 65
Факс: +225 21 35 04 14

Япония (Токио)
Тел.: +81 (0)3 5784 6010
Факс: +81 (0)3 5784 6275

Иордания (Амман)
Тел.: +962 6 562 0181
Факс: +962 6 562 1369

Казахстан (Алма-Ата)
Тел.: +7 7272 583838
Факс: +7 7272 583839

Кения (Найроби)
Тел.: +254 20 828811/13 до 20
Факс: +254 20 828812/21

Кувейт (Кувейт сити)
Тел.: +965 2428626 доб. 124
Факс: +965 2403139

Латвия (Рига)
Тел.: +371 7 063 600
Факс: +371 7 063 601

Литва (Вильнюс)
Тел.: +370 5 273 8300
Факс: +370 5 273 8333

Люксембург (Леделанж)
Тел.: +352 493 116
Факс: +352 492 859

Македония (Скопье)
Тел.: +389 23 118 010
Факс: +389 23 118 774

Малайзия (Куала-Лумпур)
Тел.: +603 5628 4888
Факс: +603 5635 8200

Маврикий (Порт-Луи)
Тел.: +230 208 7644, 211 8624
Факс: +230 211 4077

Мексика (Мехико)
Тел.: +52 (55) 5328 1400 доб. 3008
Факс: +52 (55) 5328 7467

Марокко (Касабланка)
Тел.: +212 2224 6168
Факс: +212 2224 6171

Нидерланды (Роттердам)
Тел.: +31 (0)10 407 8886
Электронная почта:
freqcon@nl.abb.com

Словения (Любляна)
Тел.: +386 1 2445 440
Факс: +386 1 2445 490

Южная Африка (Йоханнесбург)
Тел.: +27 11 617 2000
Факс: +27 11 908 2061

Южная Корея (Сеул)
Тел.: +82 2 528 2794
Факс: +82 2 528 2338

Нигерия (Лагос)

Тел.: +234 1 4937 347
Факс: +234 1 4937 329

Норвегия (Осло)
Тел.: +47 0 3500
Электронная почта: drives@no.abb.com

Оман (Маскат)

Тел.: +968 2456 7410
Факс: +968 2456 7406

Пакистан (Лахор)

Тел.: +92 42 6315 882-85
Факс: +92 42 6368 565

Панама (Панама сити)

Тел.: +507 209 5400, 2095408
Факс: +507 209 5401

Перу (Лима)

Тел.: +51 1 561 0404
Факс: +51 1 561 3040

Филиппины (Метро-Манила)

Тел.: +63 2 821 7777
Факс: +63 2 823 0309, 824 4637

Польша (Лодзь)

Тел.: +48 42 299 3000
Факс: +48 42 299 3340

Португалия (Оейрас)

Тел.: +351 21 425 6000
Факс: +351 21 425 6390, 425 6354

Катар (Доха)

Тел.: +974 4253888
Факс: +974 4312630

Румыния (Бухарест)

Тел.: +40 21 310 4377
Факс: +40 21 310 4383

Россия (Москва)

Тел.: +7 495 960 2200
Факс: +7 495 960 2220

Саудовская Аравия (Эль-Хубар)

Тел.: +966 (0) 3 882 9394
доб. 240, 254, 247
Факс: +966 (0) 3 882 4603

Сенегал (Дакар)

Тел.: +221 832 1242, 832 3466
Факс: +221 832 2057, 832 1239

Сербия (Белград)

Тел.: +381 11 3094 320, 3094 300
Факс: +381 11 3094 343

Сингапур (Сингапур)

Тел.: +65 6776 5711
Факс: +65 6778 0222

Словакия (Банска-Бистрица)

Тел.: +421 48 410 2324
Факс: +421 48 410 2325

Словения (Любляна)

Тел.: +386 1 2445 440
Факс: +386 1 2445 490

Южная Африка (Йоханнесбург)

Тел.: +27 11 617 2000
Факс: +27 11 908 2061

Южная Корея (Сеул)

Тел.: +82 2 528 2794
Факс: +82 2 528 2338

Вьетнам (Хошимин)

Тел.: +84 8 8237 972
Факс: +84 8 8237 970

Зимбабве

Тел.: +263 4 369 070
Факс: +263 4 369 084

Наши координаты

117861, г. Москва
ул. Обручева, дом 30/1, стр. 2
Тел.: +7(495) 960 22 00
Факс: +7(495) 960 22 20

420021, Казань,
ул. Н. Ершова, 1а
Тел.: +7 (843) 279 3329/30
Факс: +7 (843) 279 3331

193029, Санкт-Петербург,
Б. Смоленский пр., 6
Тел.: +7(812) 326 99 15
Факс: +7(812) 326 99 16

443010, Самара,
ул. Красноармейская, 1,
Тел.: +7(846) 269 8047
Факс: +7(846) 269 8046

664050, Иркутск,
ул. Байкальская, д. 291
Тел.: +7 (3952) 56-34-58
Факс: +7 (3952) 56-34-59

450071, Уфа,
ул. Рязанская, 10,
Тел.: +7(347) 232 34 84
Факс: +7(347) 232 34 84

394006, Воронеж,
ул. Свободы, 73
Тел.: +7(4732) 39-31-60
Факс: +7(4732) 39-31-70

620066, Екатеринбург,
ул. Бархотовская, д.1,
Тел.: +7(343) 369 00 69
Факс: +7(343) 369 00 00

603140, Нижний Новгород,
Мотальный пер., д.8, оф. В 203
Тел.: +7(831) 461 9102
Факс: +7(831) 461 9164

350039, Краснодар,
ул. Вавилова, 6,
Тел.: +7(861) 221 1610
Факс: +7(861) 221 1610

344002, Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 72а
Тел.: +7(863) 255 97 51
Факс: +7(863) 255 97 51

614077, Пермь
ул. Аркадия Гайдара, д.86
Тел.: +7(342) 263 4334
Факс: +7(342) 263 4335

630007, Новосибирск,
ул. Серебренниковская, д.14/1,
Тел.: +7(383) 210 05 42
Факс: +7(383) 223 49 17

© Copyright 2009 ABB. С сохранением
всех прав. Технические характеристики
оборудования могут быть изменены без
предварительного уведомления.

9CND000000000321, 2009

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим официальным дистрибуторам: <http://www.abb.ru/ibs>

Power and productivity
for a better world™

