



Electrolux

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



FSB 65 iN
FSB 80 iN
FSB 100 iN
FSB 135 iN
FSB 165 iN
FSB 180 iN



2 electrolux

Инструкция по эксплуатации напольных газовых котлов с чугунным теплообменником Electrolux серий FSB 65 iN – FSB 180 iN

Мы благодарим Вас за сделанный выбор!

Вы приобрели качественный и высокотехнологичный прибор, пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

Содержание

Основные функции котла
Внутренняя структура котла
Циркуляционный насос
Технические характеристики
Панель управления
Защитные функции котла
Заполнение и слив системы отопления
Включение котла и его работа
Выключение
Техническое обслуживание
Неисправности котла и их устранение
Монтаж котла
Габаритные и присоединительные размеры
Электрические монтажные схемы
Переоборудование котла на другой тип газа
Экологические предписания. Утилизация
Подсоединение к дымоходу
Гарантийный талон

Примечание:

В тексте данной инструкции настенный газовый котел может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат и т.п.

Основные функции котла


- Данный котёл обеспечивает отопление.
- На панели управления расположены ручки управления, котловой термометр. С помощью ручки управления Вы устанавливаете температурный режим работы котла, а термометр показывает текущую температуру теплоносителя контура отопления.
- Индикатор, расположенный на панели управления показывает текущее состояние оборудования (выключен, включен в зависимости от сигнализации индикаторов)
- Защитные функции, включают защиту от перегрева, контроль наличия пламени, выключение котла при плохой системы дымоудаления.

2 Внешний вид котла



Внутренняя структура котла

FSB_In

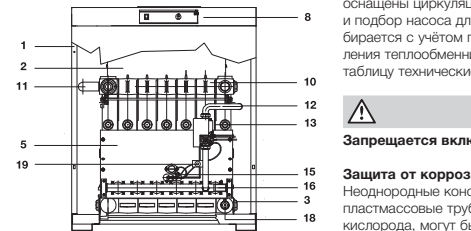


- 1 Корпус котла
- 2 Дефлектор
- 3 Труба возврата отопления
- 4 Защитный экран горелки
- 5 Чугунный теплообменник
- 6 Труба подачи отопления
- 7 Газовая труба
- 8 Газовый клапан
- 9 Электрод розжига
- 10 Газовый коллектор с форсунками
- 11 Кран слива
- 12 Пьезо кнопка

Идентификация котла

Внутри котла на передней панели находится табличка с данными для идентификации модели котла.

Не удаляйте и не повреждайте табличку с данными котла! Идентификационная табличка содержит важные данные: заводской номер, мощность, дата производства и т.д.

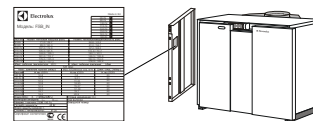

газовые котлы 3

Насос

Котлы моделей FSB 65 iN – FSB 180 iN не оснащены циркуляционным насосом. Расчёт и подбор насоса для системы отопления подбирается с учётом гидравлического сопротивления теплообменника (потеря давления), см. таблицу технические характеристики стр.5.



Запрещается включать котёл без воды.

Защита от коррозии

Неоднородные конструктивные элементы или пластмассовые трубы, вызывающие диффузию кислорода, могут быть причиной повреждения системы центрального отопления.

При заправке или дозаправке отопительной системы следите за тем, чтобы вода заправки не содержала агрессивных компонентов. Пользуйтесь добавками для снижения эффекта коррозии.

Примечание:

Неправильное использование добавок может привести к повреждению системы!

Заправку или слив можно производить только после того, как температура котла сравнялась с комнатной (температурой в котельной)!

После выполнения монтажных работ или перед запуском в эксплуатацию, котел и отопительную систему необходимо заправить подготовленной водой с жесткостью 0,5 – 0,8 нк° так, чтобы в системе не оставался воздух.

Для каждого типа котлов Electrolux в отопительную систему рекомендуется вмонтировать автоматический вентиль развоздушивания и/или сепаратор микропузырьков в наиболее горячей точке.

Если отопительный прибор монтируется в уже имеющуюся «старую» систему отопления предварительно необходимо провести основательную химическую обработку системы для удаления водяного камня.



В случае игнорирования описанных выше предупреждений Фирма Electrolux не несет никакой ответственности за возникшие вследствие этого повреждения!


Технические характеристики

FSB 665 IN – FSB 180 IN	Единица измерения	FSB 65 IN	FSB 80 IN	FSB 100 IN	FSB 115 IN	FSB 130 IN	FSB 150 IN	FSB 165 IN	FSB 180 IN	
Технические параметры										
Тепловая мощность горелки	кВт	71/49,7	89 / 62,3	107 / 74,9	125 / 87,5	143 / 100,1	161 / 112,7	179 / 125,3	196 / 137,2	
Полезная тепловая мощность	кВт	64,6/45,2	81 / 51,7	97,4 / 68,2	113,8 / 79,7	130,1 / 91,1	146,5 / 102,6	162,9 / 114	178,9 / 125,2	
Номинальный КПД	%	45/85								
Мин./макс. рабочая температура котла	°C	45/85								
Объем теплоносителя в котле	дм³	27	32	37	42	47	52	57	62	
Число горелок / форсунок (n)	шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	
Число чугунных секций	шт.	5	6	7	8	9	10	11	12	
Отапливаемая площадь (средняя величина при высоте потолка 2,5 м)	М2	650	810	974	1140	1300	1465	1630	1800	
Максимальное рабочее избыточное давление	бар	Класс давления 5 (2)								
Давление испытания	бар	8								
Потери давления (80/60 °C)	мбар	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	
Присоединительные размеры										
Подвешивание котла	дюйм	2 1/2								
Газовая труба	дюйм	1 1/2 1 1/2								
Технические параметры газа										
Класс по потреблению газа: I2H,S										
Природный газ	мбар	20-25								
Давление перед котлом	мбар	12,8	12,8	12,8	12,8	12,9	13	13,1	13,2	
Давление на горелке „H“	мбар	15	15	15	15	15,2	15,3	15,4	15,5	
Давление на горелке „S“	мбар	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Диаметр форсунок горелки „H“	Ø мм	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	
Диаметр форсунок горелки „S“	Ø мм	0,36								
Диаметр газа „H“	м³/ч	7,6/5,32	9,51/6,66	11,43/8,0	13,35/9,35	15,27/10,7	17,18/12,0	19,1/13,37	20,9/14,63	
Расход газа „S“	м³/ч	8,84/6,21	11,06/7,74	12,29/9,3	15,52/10,87	17,76/12,44	19,98/13,95	22,2/15,55	24,3/17,01	
Класс по отводу продуктов сгорания: B11BS										
Отвод продуктов сгорания	Ø мм	200	200	225	225	225	250	300	300	
Температура продуктов сгорания	°C	136	138	139	143	152	155	158	160	
Требуемая тяга дымоходной трубы	мбар	0,06								
Объемный поток продуктов сгорания	Нм³/ч	142	178	214	244	279	306	331	353	
Класс по NOx: 2. (NOx - концентрация < 200 мг / кВтч)										
Электрические параметры										
Подключаемый электрический ток	Вт/ц	230/50								
Электрическая мощность	W	15	15	15	25	25	25	25	25	
Степень защиты		IP 20								
Степень защиты от прикосновения		I								
Контроль пламени зажигания		ионизационный								
Способ зажигания горелки	Гц/кВ	6/15 электрическая искра								
Уровень шума	дБ	максимально 50								
Габаритные размеры котла										
Высота	мм	1095								
Ширина	мм	789	939	939	1164	1164	1389	1389	1464	
Глубина	мм	1170								
Масса котла (без воды)	кг	215	256	296	336	376	416	456	496	



- Бережно храните данное руководство. Вы всегда сможете обратиться к нему в случае необходимости.
- Установка котла должна проводиться с соблюдением действующих государственных и местных норм квалифицированным персоналом специализированных организаций в соответствии с инструкциями изготовителя в разделе «Инструкция по монтажу, регулированию и техническому обслуживанию».
- Под квалифицированным персоналом понимается персонал, имеющий соответствующую профессиональную подготовку и технические знания в области бытового газоиспользующего оборудования для отопления и приготовления горячей воды.
- Производитель снимает с себя любую ответственность за ущерб, вызванный ошибками монтажа и использования, равно как и несоблюдением действующих государственных и местных норм и инструкций самого изготовителя.
- Важно: этот газовый котел служит для нагрева воды до температуры ниже температуры кипения при атмосферном давлении; он должен подбираться к системам отопления. Не позволяйте маленьким детям играть с упаковочным материалом, снятым с котла (картон, пластиковые пакеты и т.д.), поскольку он может являться для них источником опасности.
- Прежде чем осуществлять какие-либо действия по чистке или техническому обслуживанию, отключите аппарат от электрического питания с помощью выключателя и/или через специальный внешний выключатель (автомат защиты).
- В случае поломки и/или неудовлетворительной работы необходимо сразу же прекратить работу аппарата, воздерживаясь от каких-либо попыток самостоятельного ремонта или непосредственного вмешательства.
- Техническое обслуживание и ремонт котла должен проводиться только квалифицированным специалистом Авторизованного сервис-центра Electrolux или специализированной организацией партнера, имеющей письменный договор с таким сервис-центром, который уполномочивает ее на проведение технического обслуживания и ремонта, с использованием исключительно оригинальных запасных частей. Несоблюдение вышеуказанного может повлечь на безопасность эксплуатации аппарата и влечёт за собой потерю гарантии производителя.
- В случае, если Вы решили не использовать больше котёл, следует обезопасить те части, которые могут явиться потенциальным источником опасности.
- Если котёл должен быть продан или передан другому владельцу или, если в случае переезда Вы оставляете котел новому владельцу, убедитесь, что данное руководство остается при аппарате, так что новый владелец и/или монтажник мог бы им воспользоваться.
- Котел должен использоваться только по своему прямому назначению. Любое другое использование должно считаться ненадлежащим и, следовательно, потенциально опасным.
- Запрещено использование аппарата для целей, отличных от указанных.
- Данный котёл должен устанавливаться на ровное не горючее основание в котельных, помещениях, где обеспечена вентиляция.

Панель управления

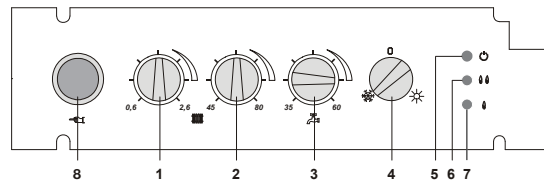

- 1 Регулятор наклона кривой K
- 2 Регулятор котла и параллельного смещения
- 3 Регулятор температуры ГВС
- 4 Переключатель режима работы
- 5 Индикатор работы (вкл/выкл.)
- 6 Режим номинальной мощности
- 7 Режим пониженной мощности
- 8 Индикатор неисправности и выключатель


№	Функция безопасности	Основные компоненты	Описание функции
1	Защита от превышения давления в системе отопления	Сбросной клапан	Когда давление в системе отопления превысит 3 бар, сработает сбросной предохранительный клапан, чтобы снизить давление и предотвратить выход из строя гидравлики котла. Убедитесь в наличии слива в канализацию от предохранительного клапана.
2	Защита от перегрева системы отопления	NTC отопления	Предел температуры теплоносителя системы отопления - 100°C - 4°C.
3	Защита от перегрева системы отопления при работе на ГВС (при подключении внешнего бойлера)	NTC отопления, программа платы управления	При превышении температуры теплоносителя котла выше 80°C (при работе на ГВС) горелка отключается, насос на ГВС продолжает работать.
4	Авторестарт	Плата управления	При пропадании электропитания или падении напряжения ниже 170 Вольт котел отключится, а при появлении электропитания – котел автоматически включится и будет работать на ранее установленном режиме (рекомендация: установить стабилизатор напряжения).
5	Блокировка при отсутствии газа	Плата управления, газовый клапан	В случае пропадания газа в трубопроводе (на горелке) котел автоматически отключается и блокируется. Вывести котел из блокировки можно только вручную.
6	Ионизационный контроль наличия пламени	Электрод ионизации	В случае отсутствия пламени на горелке газовый клапан закрыт и газ на горелку не поступает.
7	Защита от тепловой инерции	Плата управления	Постциркуляция насоса отопления (4 минуты) после выключения горелки
8	Противозаклинивание циркуляционного насоса отопления (и ГВС при подключении внешнего бойлера)	Плата управления	Если котел не работал в течение 24 часов, то циркуляционный насос отопления (и ГВС при наличии) автоматически включается на 10 минут.
9	Защита от замерзания котла	Плата управления, NTC	Если температура теплоносителя котла опустится ниже 8°C, то включается насос отопления и работает 120 сек (2 мин), если после этого температура теплоносителя поднимется выше 8°C, то насос остановится. Если температура воды опустится ниже 5°C, то запускается режим пониженной мощности горелки, затем на 30 сек включается режим полной мощности, пока температура не повысится до 39°C, затем котел переходит на пониженную мощность, пока не будет достигнута 45°C, после чего горелка выключится, а насос продолжит работу в течение 120 сек.
10	Блокировка при отсутствии тяги	Плата управления, датчик дымовых газов	В случае пропадания тяги – котел автоматически блокируется и предотвращает попадание продуктов сгорания в помещение. Повторное включение возможно не ранее чем через 20 минут
11	Защита от холодного запуска котла	Плата управления	Циркуляционный насос отопления (ГВС при наличии) включится только при нагреве теплоносителя в котле до 38°C.
12	Функция Antilegionella	Плата управления (при подключенном бойлере)	Раз в неделю бойлер нагревается до температуры 65°C.

Заполнение и слив системы отопления

Заполнение системы отопления

Подсоединив все оборудование, можно приступить к заполнению системы. Эту операцию надо проводить с тщательным соблюдением следующего:

- Откройте выпускные воздушные краны на радиаторах (краны Маевского);
- Постепенно откройте кран заполнения и подпитки и заполните систему отопления, контролируя правильность работы воздухоотводчиков, установленных в системе отопления;

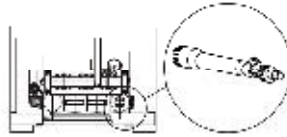

В системе имеется «кран подпитки» от ГВС – следует заполнять через него.

- Закройте выпускные воздушные краны радиаторов, как только из них начнет выходить вода;
- Проверьте при помощи манометра, что давление в системе достигло оптимального значения 1-1,8 бар (минимально 0,5 бар);
- Закройте кран подпитки и снова выпустите остатки воздуха через воздушные краны радиаторов.

Требования к воде, используемой в качестве теплоносителя	
РН	7-11
Электропроводность	<200
SO ₄ ²⁻ , ppm	<500
Cl ⁻ , ppm	<50
Содержание железа, мг/л	0,6
Жесткость, мг-экв/л, РН<8,5	0,8
Si ²⁺ , ppm	<20

В качестве теплоносителя используйте подготовленную воду или «антифриз для отопления» разбавленный подготовленной водой.



Неразбавленный концентрат «Антифриза» использовать запрещено! Автомобильный антифриз, тосол, масло и иные не реко-

мендованные теплоносители использовать запрещено!

При не соблюдении вышеуказанного производителя не несёт ответственности за возможные поломки и сбои в работе котла!

Слив отопительной системы




Перед сливом воды отключите электричество.

- Откройте все краны котла и отопительной системы.
- Откройте кран слива котла или кран, расположенный в нижней точке отопительной системы. В экстренном случае поверните предохранительный кран, чтобы слить воду.

Включение котла и его работа

Проверка котла перед первым включением

- Тип газа должен совпадать с тем, на который настроен котёл.
- Давление системы отопления должно быть 1,0-1,8 бар.



- Убедитесь, что система отопления герметична.
- Проверьте, установлен ли комнатный термостат, если да, убедитесь, что он включен.
- Убедитесь, что запорные вентили (шаровые краны) газовой и гидравлической магистралей («подающей» и «обратной») открыты, гидравлическая система заполнена и обезвоздушена;
- Сетевое напряжение соответствует паспортным данным котла. Для корректной работы оборудования рекомендуем подключать электропитание котла через стабилизатор напряжения (монтаж и подключение должна выполнить специализированная организация);

Замечание:


Первое включение котла должно осуществляться квалифицированным специалистом.

Включение котла


Включите электричество. На панели управления включится зелёный светодиод, указывающий на наличие электропитания на котле.

Начало работы котла (Режимы работы):

- Установите переключатель режима работы в требуемое положение: «лето» (работа только на подогрев бойлера косвенного нагрева), «зима» (работа на отопление и на подогрев бойлера).
«Снежинка» – режим «зима».
«Солнце» – режим «лето».

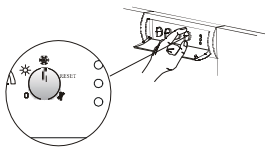

- Регулятором температуры (2) установите требуемую температуру теплоносителя;

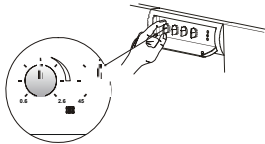

Если подключен комнатный термостат:

- Установите на комнатном термостате желаемую температуру (при первом пуске установите максимальную – для случая, если температура в помещении соответствует установленной).




- Последующие процессы проходят автоматически: электроника генерирует искру, происходит розжиг горелки, котел начнет разогрев до установленной температуры.


Для котлов с подключённым бойлером косвенного нагрева:

(опция, бойлер и комплект подключения приобретаются дополнительно)


- Установите переключатель режима работы в требуемое положение: «лето» (работа только на подогрев бойлера косвенного нагрева), «зима» (работа на отопление и на подогрев бойлера).

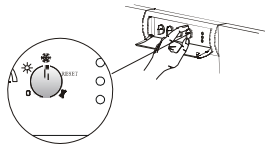


- Регулятором температуры (2) установите требуемую температуру теплоносителя отопления;

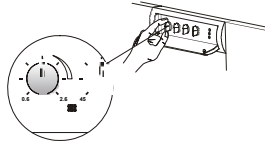

- Установите требуемую температуру ГВС с помощью регулятора (3).

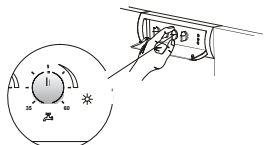


- Если имеется внешний датчик температуры (опция, приобретается дополнительно), то установка автоматического режима работы (кривизна кривой и величину параллельного сдвига) устанавливается с помощью регуляторов (2) и (1).

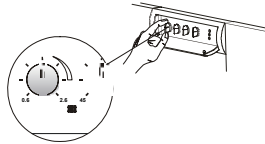**Начало использования (Режимы работы)**


С помощью переключателя режима работы (4) можно установить три режима работы: ВЫКЛ, ЛЕТО, ЗИМА. В режиме ВЫКЛ функции ГВС и центрального отопления не действуют. В режиме ЛЕТО разрешена функция ГВС, функция центрального отопления не действует. В режиме ЗИМА разрешены функции ГВС и центрального отопления. Остальные функции, например, защита от замерзания и антиблокировки насоса всегда активны.

При включение котла и наличии запроса на отопление или на ГВС включится горелка котла, циркуляционные насосы на отопление (или бойлера) включится только после того, как температура котла достигнет 38°C. Если при розжиге котёл не заработал, верхний индикатор LED сигнализирует об ошибке, то:


- Переключатель режима работы (P1) переключите в положение RESET, затем переключите в положение ЗИМА.

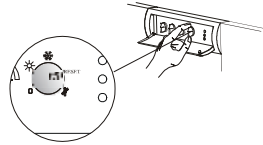


- Котёл повторит попытку розжига. Если индикаторы сигнализируют ошибку аварийного термостата дымовых газов или аварийного термостата отопления;
- Снимите переднюю дверцу котла

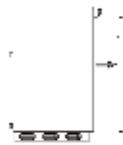

- Внизу монтажной коробки открытые два пластмассовых колпачка.



- Нажмите кнопки до отказа. Услышите щелчок. Регулятор работы переведите в положение RESET и далее в рабочее положение.



- Котёл повторит попытку розжига. Если блокировка повторится неоднократно – вызовите сервисную службу! Активация режима приготовления ГВС (подключен бойлер косвенного нагрева). Для активации режима ГВС – на плате управления котла уставьте переключку JP3, удалите сопротивление, подключённое к клеммам «25» и «25» и подключите к ним датчик NTC бойлера. Функция блокировки/разрешения Antilegionella: Активна при подключённом бойлере. Коротким замыканием переключек JP1 и JP2 активируется функция Antilegionella. Один раз в неделю бойлер нагревается до температуры 65°C. После достижения данной температуры работа на подогрев бойлера переключается на запрограммированный режим до следующего нагрева (через 7 дней).

Режимы работы:

- Зима – отопление и приготовление ГВС
- Лето – только приготовление ГВС

Работа на отопление:

Котел запускается по сигналу котлового термостата (P3) или комнатного термостата (опция). После начала работы горелки (розжига) в течение примерно 50 сек мощность горелки модулируется с постепенным увеличением от начальной до максимальной мощности. При достижении температуры теплоносителя котла 38°C включится циркуляционный насос. Когда температура теплоносителя будет на 6°C ниже установленной, котёл перейдет в режим пониженной мощности. При достижении установленной температуры основная горелка выключится. Если температура подачи теплоносителя опустится на 4°C ниже установленной, то снова включается режим пониженной мощности. Если температура подачи теплоносителя упадет на 7°C ниже установленной, то снова включится режим полной мощности. При выключении котлового или комнатного термостата после завершения одного отопительного цикла срабатывает система антициклирования (наступает пауза длиной 300 сек (5мин.)), в пределах кото-

10 electrolux

рой на 120 сек (2 мин.) запускается насос отопления для последующей циркуляции.

Режим приготовления ГВС:

Для котлов с подключённым внешним бойлером: Температура воды в бойлере определяется датчиком температуры ГВС (опция). Установка температуры воды происходит с помощью ручки ГВС (3) (устанавливается требуемая температура ГВС). Если температура воды в бойлере станет ниже установленной, то включается режим ГВС и произойдет включение горелки. Температура воды отопления регулируется в течение всего режима ГВС.

Если температура теплоносителя отопления (при работе на ГВС) превысит температуру 86°C, горелка остановится, но насос будет продолжать работать на подогрев бойлера. Горелка включится снова, если температура теплоносителя котла опустится ниже 86°C. Работа котла в режиме ГВС завершится, если температура, определяемая датчиком температуры ГВС, превысит установленную температуру ГВС.

В режиме ГВС насос ГВС запускается, если температура теплоносителя котла выше 38°C (как и при работе на отопление).


Работа котла запрограммирована с учётом приоритета на ГВС, то есть если запросы режима работы поступили одновременно на отопление и на ГВС, то режим ГВС имеет приоритет относительно режима отопления.

Погодозависимое управление котлом

При подключении уличного датчика (дополнительная опция), температура теплоносителя изменяется с изменением температуры воздуха на улице. Это позволяет поддерживать постоянную температуру в помещении при любом изменении температуры на улице.

Для согласования котла с Вашим помещением необходимо:

- Подключить уличный датчик к разъёму «23» и «24» платы управления проводом «2x0,75»
- Установить перемычку JP4 на плате управления.
- Регулятором (1) устанавливается коэффициент «К» наклона кривой (1) и регулятором (2) устанавливается величина параллельного сдвига кривой (грубая и точная регулировка соответственно).
- При увеличении значения с помощью регулятора (1) увеличивается температура подачи отопления
- Поворотом ручки регулирования отопления (2) интервал регулирования изменяется (расширяется или сужается), что в результате повышает или снижает постоянную температуру отапливаемого помещения.

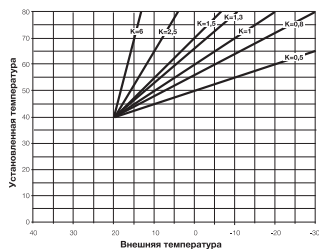


Правильно подобранный коэффициент К гарантирует комфортную температуру в помещении и экономии энергоресурсов.

Выключение котла

Выключение котла на непродолжительное время

Выключите котел, путём переключения ручки режима работы в положение «0». Для того чтобы функция «Анти-замерзание» работала, не выключайте электропитание котла и газоснабжение.

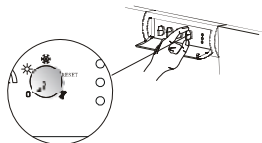

Выключение котла на долгое время

Если котел не используется долгое время, пожалуйста, выключайте газоснабжение и электропитание. Слейте систему отопления. При необходимости залейте в систему отопления незамерзающую жидкость, предназначенную для этого.

Перед тем, как запустить снова котел, техник должен проверить, что циркуляционный насос не заблокирован.

Техническое обслуживание



Техническое обслуживание и перенастройка на другой тип газа должны проводиться только квалифицированным персоналом.

Техническое обслуживание следует проводить не реже одного раза в год. Регулярное обслуживание является гарантией безопасности и экономии средств. Ежегодное техническое обслуживание котла (не входит в стоимость котла и оплачивается дополнительно) включает в себя:

- Чистку горелки и электрода ионизации и розжига, удаление возможных окислов;
- Проверку состояния теплообменника котла, при необходимости очистку его от загрязнений снаружи и от возможных отложений накипи внутри;
- Проверку целостности и прочности теплоизоляционного керамволокна в камере сгорания;
- Не допускается использовать для чистки панелей и других окрашенных и пластмассовых частей растворители, едкие вещества; В случае необходимости замены деталей используйте только оригинальные запасные части Electrolux.
- Контроль зажигания, выключения и нормального функционирования аппарата;
- Контроль герметичности соединений и трубопроводов газа и воды;
- Контроль давления газа при максимальной и минимальной мощности;
- Проверку функционирования предохранительных устройств;
- Проверку правильности режимов работы.
- Проверку правильности функционирования дымохода или системы дымоудаления и воздухозабора;

По окончании работ по техническому обслуживанию необходимо проверить герметичность газовой магистрали котла и газовой магистрали от котла до запорного вентиля (крана на отпуске). В случае проведения ремонтных или других работ вблизи дымохода и/или системы дымоудаления и их деталей – выключите котел; Уборку котельной, где установлен котел, нужно проводить при выключенном котле; Чистка внешних панелей обшивки должна проводиться только влажной ветошью.

газовые котлы 11

Сигналы и сообщения сбоя

Сигнализация рабочего состояния	LD1	LD2	LD3
Выкл	Выкл	Выкл	Выкл
Вкл (готовность)	Вкл	Выкл	Выкл
Вкл режим ГВС (горелка выкл.)	вкл	Выкл	Вкл
Вкл режим ГВС (горелка вкл.)	вкл	Выкл	Вкл L
Режим отопления Вкл (горелка выкл)	вкл	Вкл	Выкл
Режим отопления Вкл (горелка вкл)	вкл	Вкл L	Выкл
Сигнализация неисправности	LD1	LD2	LD3
Блокировка	Вкл LL	Выкл	Выкл
Сработал аварийный термостат отопления	выкл	Вкл LL	Выкл
Сбой датчика NTC отопления	Вкл LL	Вкл LL	Выкл
Сбой датчика NTC ГВС	Выкл	Выкл	Вкл LL
Низкое давление воды	Вкл LL	Выкл	Вкл LL
Сработал аварийный термостат дымовых газов	Выкл	Вкл LL	Вкл LL
Сбой датчика внешней температуры	Вкл LL	Вкл LL	Вкл LL

Вкл L = медленное мигание

Вкл LL = быстрое мигание


Неисправности и способы их устранения

Неисправность	Возможная причина неисправности	Способ устранения
Запальник не зажигается.	В трубопроводах воздух. Газовый кран закрыт.	Откройте газовый кран. Если розжиг не удался после нескольких попыток, обратитесь в сервисную службу.
Пламя запальника зажигается и тухнет.	Нет контакта в месте соединения электрода ионизации и платы управления. Неисправен электрод ионизации. Некорректное электропитание («фаза» - «ноль» - подключены не верно).	Поменяйте фазировку электропитания. Вызовите сервисную службу!
Основная горелка зажигается хлопками.	Неправильная установка пламени запальника. Недостаточный воздухообмен помещения котельной. Неисправна задержка розжига газового клапана. Неверная настройка газового клапана. Недостаточное динамическое давление газа (низкое давление газа при работе котла)	Вызовите сервисную службу!
Сигнальная лампа светового выключателя котла (зеленый свет) не горит.	На котел не подается напряжение. Неисправный световой выключатель.	Проверьте сетевую автоматику квартиры и предохранители. Выполните несколько включений - выключений световым выключателем. Вызовите сервисную службу!
Температура воды в котле значительно (на $\pm 8-10^{\circ}\text{C}$) отличается от установленной величины.	Неисправный, неточный термометр. Термостат неисправный, неточный.	Вызовите сервисную службу!
Во время работы котел часто останавливается (пламя запальника тухнет).	Главная горелка при автоматическом включении-выключении срывает пламя запальника. Некорректная подача газа в сети.	Вызовите сервисную службу!
Основная горелка котла во время работы блокируется, сработал аварийный термостат.	Регулирующий термостат установлен в положение, близкое к максимальной температуре, котел перегревается.	Установите меньшую температуру на регулирующем термостате. Если остановка повторится многократно, вызовите сервисную службу!
Котел не нагревает систему.	Неправильный выбор мощности котла. Неисправность в системе отопления. Крайне низкое давление газа в сети	Вызовите сервисную службу!
При работе главной горелки слышен сильный шипящий звук.	Тепловая нагрузка котла превышает номинальную мощность. Препятствие теплообмену котла (закрутка, неисправность насоса, неподходящие размеры труб, загрязнен фильтр системы отопления и т.д.). Высокая вязкость теплоносителя, антифриза (неверный подбор теплоносителя, неверная концентрация «антифриз-вода»)	Вызовите сервисную службу! Подберите оптимальную концентрацию «антифриз-вода». Проконсультируйтесь со специалистом
Острые запах продуктов сгорания или газа.	Засорены дымовые ходы котла, неправильное горение. Внутри или снаружи котла повреждено уплотнение газовой арматуры. Недостаточная тяга в дымоходе, заузен диаметр дымохода, некорректный воздухообмен.	Вызовите сервисную службу! Перекройте газовый кран, расположенный до котла (кран на опуске), проветрите помещение. Отключите котел от сети. Вызовите сервисную службу!

Монтаж котла

Распаковка

Котел упакован в картонную коробку, его надо распаковывать в несколько этапов:

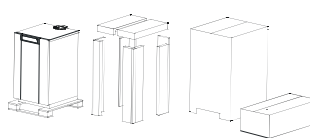

Проверка и принятие

Комплектность поставки:

- Котёл;
 - Инструкция по эксплуатации и установке;
- Настоящая Инструкция является основным руководящим документом по монтажу и эксплуатации котла. Внимательно изучите Инструкцию и следуйте её указаниям. Настоящая Инструкция всегда должна находиться вместе с котлом. Установку котла разрешается производить только согласно проекту, утвержденному газовым хозяйством. Требования к установке внутри помещения Помещение, в котором устанавливается котел, должно удовлетворять действующим федеральным и местным нормам (объем, величина воздухообмена, этажность и пр.). Наличие в помещении другого сжигающего газ оборудования (например, кухонной плиты) может потребовать устройства дополнительных или расширения существующих вентиляционных отверстий в соответствии с действующими федеральными или местными нормами. Обращаем Ваше внимание на исключительную важность обязательной постоянной вентиляции помещения, в котором устанавливается котел с естественным отводом продуктов сгорания.

Котел не предназначен для установки вне помещений!

Котел не может быть установлен в спальне, гостиной, подвале, ванной комнате, туалете. Котел может быть установлен в котельной, подсобном помещении, удовлетворяющем требованиям действующих норм и правил. Во влажных или периодически увлажняемых помещениях котел устанавливать запрещено! Следует позаботиться о правильном

расположении котла, чтобы не ограничивался доступ для эксплуатации и профилактического обслуживания.

Устанавливать и эксплуатировать котел на воспламеняющейся основе запрещено! Котел необходимо расположить на расстоянии не менее 200 мм от стены помещения, учитывая контуры кожуха и задней вертикальной стенки встроенного дефлектора:


- предметы из трудно - или умеренно воспламеняемых материалов можно хранить на расстоянии не менее 100 мм от котла,
- предметы из легко воспламеняемых материалов (например, древесностружечные плиты, полиуретан, полиэтилен, полистирол, пенистый ПВХ, синтетические волокна, целлюлоза) и других подобных материалов можно располагать не ближе 500 мм от котла,
- взрывоопасные вещества, устройства, выделяющие газ, не храните в котельном помещении!
- во время работ с красками, растворителями, или при других обстоятельствах изменения состава воздуха в котельной, котел нужно немедленно отключить от электросети,
- опускать котел ниже уровня пола помещения можно только при условии обеспечения воздуха для горения и возможности доступа для обслуживания котла,
- подключать котел к газовой сети можно только с помощью стандартного газового трубопровода гарантированного качества. Применять для этого резиновый шланг и другие нестандартные трубы запрещено и опасно!
- Соединения должны удовлетворять действующим газовым правилам (требованиям уплотнения по ГОСТу). Перед соединением трубопровод нужно тщательно прочистить. Для продувки применяйте только нейтральный газ (напр. CO₂, N₂).

Установка в старых и/или реконструируемых системах отопления

Давление и напор в системе отопления должны соответствовать техническим требованиям котла. Система отопления не должна содержать ржавчины и/или грязи. В ней не должно быть протечек. В процессе заполнения системы отопления или ее подпитки должны использоваться устройства очистки воды. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за неправильной установки, неправильной организации вентиляции в помещении.

14 electrolux


Габаритные и присоединительные размеры котлов Electrolux

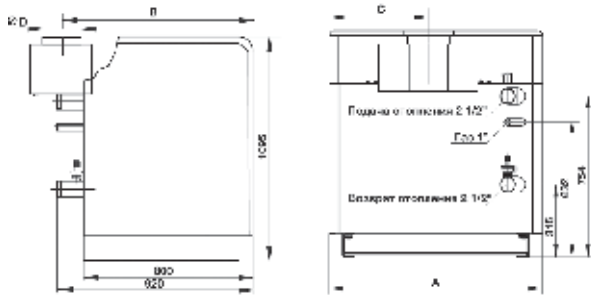


FSB ___IN	A	B	C	Ø D
FSB 65 iN	789	1008	320	200
FSB 80 iN	939	1008	386	200
FSB 100 iN	939	1008	386	225
FSB 115 iN	1164	1008	487	225
FSB 130 iN	1164	1008	487	250
FSB 150 iN	1389	1008	588	250
FSB 165 iN	1389	998	588	300
FSB 180 iN	1464	998	649	300

Принципиальные схемы работы


Система отопления с радиаторами.

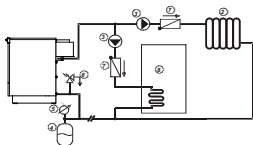


Отопительная система с радиаторами и бойлерами косвенного нагрева.




Работа через гидрострелку.



Каскадное подключение котлов.



Несколько котлов в каскаде, гидравлической стрелкой, включаемой и отключаемой потребителем.



- 1 Котёл
- 2 Радиаторы
- 3 Циркуляционный насос
- 4 Расширительный бак (экспанзиомат)
- 5 Манометр
- 6 Предохранительно-сбросной клапан
- 7 Обратный клапан
- 8 Бойлер косвенного нагрева
- 9 Гидроразделитель (гидрострелка)
- 10 3-ходовой смеситель

Подключение бойлера

Подключение водяного контура бойлера-котла требует внимания и выполнения специальных работ. Монтаж может производить только специалист, знающий действующие стандарты, нормы, предписаниями и т.д. Перед соединением бойлера и котла, необходимо тщательно промыть отопительную систему, так как возможные загрязнения могут быть причиной сбоя в работе бойлера.

Описание и монтаж электрооборудования к котлам

Управление газовым котлом для бойлера косвенного нагрева спроектировано и выполнено так, чтобы обеспечить использование всех преимуществ котлов типа ELECTROLUX дополнительно к возможности подключения бойлера косвенного нагрева.

- Котел работает от сети однофазного тока 230В/50Гц.
- Бойлер не имеет отдельного сетевого соединения, он работает при 230В/50Гц от блока управления котлом.

Измерение температуры, в котлах данных моделей, осуществляется с помощью датчиков типа NTC. Установка: разместите датчик NTC в измерительное гнездо бойлера и соедините провода с соответствующими клеммами на панели управления согласно обозначений. Если провод датчика короткий, его можно удлинить кабелем ПВС 2x0,75 мм² или кабелем подобного типа, с учетом электротехнических стандартов, витовым соединением, изоляцией и пр.

- Соединить датчик NTC с серийной клеммой согласно надписей.


газовые котлы 15

- Соединить насос ГВС (подогрева бойлера) кабелем ПВС 3x0,75 мм² или максимум ПВС 3x1 мм² с серийной клеммой в соответствующем месте. Установить перемычку на ножки JРЗ на электронной плате управления.

Подключение комнатного термостата

Провод комнатного термостата необходимо подключить к серийной клемме с соответствующей надписью, находящейся на плате управления. Соединение – низковольтное, для него нужны клеммы с зажимом. Рекомендуемое сечение провода 2x0,75 мм².

Электрическая монтажная схема
платы управления

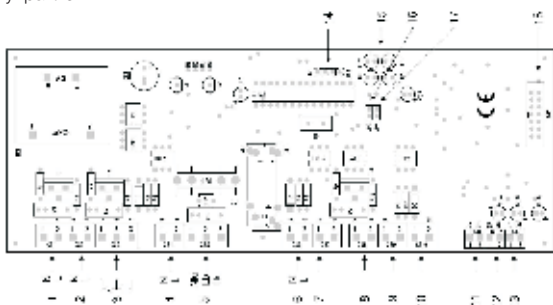

- 1 Насос бойлера
- 2 Насос отопления
- 3 Комнатный термостат 1-2 – контакты включения, 3 – нулевой провод
- 4 Подключение 220 В; N - нулевой провод; L - фаза
- 5 Нулевой провод управления зажигания Nki – постоянный фазовый провод Lb – подключаемый фазовый провод Lk
- 6 Газовый клапан 2 ступень
- 7 1 - передача сигнала неисправности, 2 - отключение сигнала неисправности
- 8 Предельный термостат дымовых газов
- 9 Предельный термостат отопления
- 10 Датчик давления СО
- 11 Датчик уличной температуры (опция)
- 12 NTC ГВС (опция)
- 13 NTC отопления
- 14 Блокировка/разрешение Antilegionella
- 15 Индикатор неисправностей ограничителей и сенсоров
- 16 Блокировка/разрешение производства ГВС
- 17 Блокировка/разрешение погодозависимого управления
- 18 Подключение панели управления

Для облегчения подключения датчиков NTC, комнатного термостата и ГВС, соединения выведены на серийную клемму панели управления. Комнатный термостат необходимо подключить вместо соответствующей перемычки. В приборах типа ELECTROLUX на месте подключения NTC ГВС установлено сопротивление, которое при необходимости подключения к прибору бойлера косвенного нагрева удаляют, а на его место подключается датчик.

Переоборудование котла на другой тип газа

Перевод на другой тип газа должен производить квалифицированный специалист авторизованного сервисного центра.

- На заводе изготовителе котлы настроены на природный газ (газ типа «Н»);
- Переход к другому типу газа возможен заменой форсунок и изменения давления перед горелкой (форсункой).
- Заменяется основная форсунка и, если есть, форсунка запальника.
- Параметры настроек давления газа и характеристики форсунок находятся в таблице «Технические данные».

Важно, чтобы после перехода к другому типу газа проводился пробный пуск, а факт этого перехода необходимо отметить на идентификационной таблице котла и гарантийном талоне. Порядок проведения работ при переводе котла на сжиженный газ:

- Откройте переднюю дверцу котла;
- Демонтируйте (выкрутите) установленные форсунки (на природный газ);
- Установите форсунки с комплектом прокладок на сжиженный газ (пропан, бутан).



- Проверьте герметичность газовой магистрали;
- До на стройки и во время настройки газового клапана проверяйте давление сжиженного газа.
- Настройте газовый клапан на давление соответствующее типу газа.

Экологические предписания. Утилизация.

Уровень выброса вредных веществ газовыми приборами производства Electrolux ниже установленных норм ЕС, поэтому в процессе эксплуатации прибора особые указания по защите окружающей среды выполнять не нужно. Ежегодная профилактика не только продлевает срок службы прибора, но и позволяет поддерживать потребление газа на низком уровне, что способствует эффективному использованию природных ресурсов.

Прибор и его упаковка не содержат опасных материалов. Если в вашем районе действует раздельная система сбора отходов, то отходы упаковки прибора разместите в соответствующем месте. Подробные инструкции по переработке отходов описаны в соответствующих документах. По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации котла Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Подсоединение к дымоходу (дымоудаление)


При подсоединении к дымовой трубе соблюдайте действующие нормы, стандарты, правила, рекомендации.

Во избежание утечки конденсатной воды, нанесения вреда котлу используйте конденсатосборники.



Дымоходы, проходящие по внешней стороне здания должны быть теплоизолированы («сандвич-дымоходы»).

Подсоединение к дымоходу

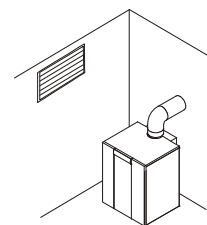

Коэффициент обмена воздуха в котельном помещении должен быть не меньше чем 5 раз/час (пятикратным)
При эксплуатации котла мощностью свыше 100 кВт помещение котельной и воздухообмен (вентиляция и вентканалы) должны отвечать требованиям промышленных котельных.

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет его. Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет его.

Правильное заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства изделия. Для газовых котлов, кондиционеров типа сплит-система, чиллеров и фанкойлов обязательным также является указание даты пуска в эксплуатацию и штампа авторизованной организации, производившей пуск в эксплуатацию.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать ли переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектацию, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Общие правила установки (подключения) изделия

Установка (подключение) изделия допускается исключительно специалистами и организациями, имеющими лицензию на данный вид работ (изделия, работающих на газе), либо специалистами компаний, авторизованных на продажу и/или монтаж и гарантийное обслуживание соответствующего типа оборудования, имеющих лицензию на данный вид работ (водонагреватели, кондиционеры типа сплит-система). Для установки (подключения) электрических водонагревателей рекомендуем обращаться в наши сервисные центры. Продавец (изготовитель) не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:

Тел: (495) 777-1946

E-mail: home_comfort@home-comfort.ru

Адрес для писем:

125493, г. Москва, д/а 310

Адрес в Интернет: www.home-comfort.ru

Модель	Серийный номер
Дата покупки	
Штамп продавца	
Дата пуска в эксплуатацию	
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию	

Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, прилагается отдельным списком и/или находится на сайте.

Производитель оставляет за собой право внесения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик.

Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут за собой обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Срок действия гарантии

Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно заполнен и имеет указание наименования и модель изделия, его серийного номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. Для газовых котлов обязательным также является указание даты пуска в эксплуатацию и штамп авторизованной организации, производившей пуск в эксплуатацию.

Гарантийный срок на электрические конвекторы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня продажи Покупателю. Гарантийный срок на увлажнители воздуха составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

Гарантийный срок на изделия (водонагревательные приборы) серий EWH SL, EWH S, EWH R, EWH Digital, EWH Slim определяется следующим образом: на водостойкую емкость (стальной бак) гарантийный срок на поверхности от коррозии составляет 96 (девяносто шесть) месяцев, а на остальные элементы изделия гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

Гарантийный срок на прочие изделия составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

Обязанные выше гарантийные сроки распространяются только на изделия, которые используются в жилых, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, его гарантийный срок составляет 3 (три) месяца.

Гарантийный срок на комплектацию изделия или составные части (детали которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т.е. лезвия, пилки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги, коронки горелок и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца.

Обязанные выше гарантийные сроки распространяются только на изделия, которые используются в жилых, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, его гарантийный срок составляет 3 (три) месяца.

Действительность гарантии

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 (сорока пяти) дней.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и пожарные убытки, произошедшего в результате повреждения и регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец и Изготовитель не несут ответственности за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием Покупателем купленного изделия надлежащего качества без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
- любые доработки и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованном Продавцом (изготовителем);
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, конденсированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонтных/наладочных/инсталляционных/демонтажных работ в эксплуатацию изделия не уполномоченными на то организациями/лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической, газовой или водопроводной сети, а также неисправности (не соответствия рабочим

параметрам и безопасности) электрической, газовой или водопроводной сети и прочих внешних сетей;

- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности, и т.д.

- неправильного хранения изделия;

- необходимости замены расходных материалов: ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стержней/фидеров/материалов и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстрозажимающихся (сменных деталей/комплектующих) изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Общие условия гарантийного обслуживания газовых котлов
Для газовых котлов настоящая гарантия имеет силу только в случае пуска их в эксплуатацию силами специалистами уполномоченной на то авторизованной организации с составлением соответствующего Акта о пуске в эксплуатацию, с обязательным указанием даты пуска и штампа организации, производившей пуск в эксплуатацию.

ВНИМАНИЕ!
В целях Вашей безопасности установка (подключение) изделий, работающих на газе, допускается исключительно специалистами и организациями, имеющими лицензию на данный вид работ. Продавец (изготовитель) не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Общие условия гарантийного обслуживания кондиционеров
Настоящая гарантия не распространяется на недостатки работы изделия в случае, если Покупатель по своей инициативе (без учета соответствующей информации Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежащего качества, но по своим техническим характеристикам не предназначенный для помещения, в котором он был впоследствии установлен Покупателем.

Общие условия гарантийного обслуживания водонагревательных приборов

Настоящая гарантия не предоставляется, если неисправности в водонагревательных приборах возникли в результате: замерзания или всего лишь однократного превышения максимально допустимого давления воды, указанного на заводской табличке с характеристиками водонагревательного прибора; эксплуатации без защитных устройств или устройств не соответствующих техническим характеристикам водонагревательных приборов; использование коррозионно-активной воды, не предназначенной для питья; коррозии от электрохимической реакции; несвоевременного технического обслуживания водонагревательных приборов в соответствии с инструкцией по эксплуатации (например: несоблюдение установленных инструкцией сроков по замене магниевого анода и т.д.).

Общие условия гарантийного обслуживания увлажнителей воздуха

В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей воздуха следует использовать оригинальный фильтр-картридж для умягчения воды. При наличии фильтра-картриджа рекомендуется использовать водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. Срок службы фильтра-картриджа зависит от степени жесткости используемой воды и может не прогнозируемо уменьшаться, в результате чего возможно образование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране самого увлажнителя воздуха (данный осадок может не удалиться и при помехи прилагавшей к увлажнителю воздуха щетки). Для снижения вероятности возникновения такого осадка фильтр-картридж требует периодической своевременной замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха может снизиться производительность выхода влаги, что требует регулярной периодической замены фильтров в соответствии с инструкцией по эксплуатации. За перекрещенные в настоящем пункте последствия несоблюдения Покупателем инструкций и рекомендаций Продавца, Изготовителя ответственности не несут и настоящая гарантия на такие последствия не распространяется. При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуется использовать только оригинальные аксессуары производителя.

Покупатель-потребитель подтверждает о том, что в соответствии с п.11 Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации Пост. Правительства РФ от 19.01.1998. №55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона "О защите прав потребителей" от ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" предоставлена Покупателем в полном объеме;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания (особенностями эксплуатации купленного изделия);
- Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/

.....купленного изделия не имеет. Покупатель напечатать "работе"

Покупатель: _____
Дата: _____

ИЗМЕНЯЕТСЯ МАСТРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИЗУАЛЬНОМ КONTROLLE МАСТРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель/ Модель: _____
Серийный номер/ Серийный номер: _____
Дата покупки/Дата покупки: _____
Штамп продавца/ Штамп продавца _____

Дата пуска в эксплуатацию/ Дата пуска в эксплуатацию: _____
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию/ Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию _____

Electrolux

ИЗМЕНЯЕТСЯ МАСТРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИЗУАЛЬНОМ КONTROLLE МАСТРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель/ Модель: _____
Серийный номер/ Серийный номер: _____
Дата покупки/Дата покупки: _____
Штамп продавца/ Штамп продавца _____

Дата пуска в эксплуатацию/ Дата пуска в эксплуатацию: _____
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию/ Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию _____

Electrolux

Адрес/Address:

Телефон/Telephone:

Код замови:

Дата ремонту/ Код замовлення:

Сервіс-центр/Сервіс-центр:

Мастер/Мастер:

Ф.І.О. покупця/ П.І.Б. покупця:

Адрес/Address:

Телефон/Telephone:

Код замови:

Дата ремонту/ Код замовлення:

Сервіс-центр/Сервіс-центр:

Мастер/Мастер:

Ф.І.О. покупця/ П.І.Б. покупця:

Гарантійний талон

Дійсний документ не обмежує визначені законом права споживачів, але доповнює й уточнює обговорені законом зобов'язання, що приписують угоду сторін або договір.

Правильне заповнення гарантійного талона

Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він був правильно заповнений і мав штамп Продавця. При відсутності штампа Продавця і дати продажу (або касового чека з датою продажу) гарантійний термін виробу відліковується з дати виробництва виробу. Для газових котлів, колоннок, спліт-систем і фенкоїлов слід також обов'язково вказувати дату (також є обов'язковим є вказування дати) введення в експлуатацію і штамп авторизованої організації, що здійснювала введення в експлуатацію.

Зовнішній вигляд і комплектність виробу

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, усі претензії стосовно зовнішнього вигляду і комплектності виробу пред'являйте Продавцю при покупці виробу.

Установка (підключення) виробу

З метою Вашої безпеки установка (підключення) виробів, що працюють на газі, допускається винятково фахівцями й організаціями, що мають ліцензію на даний вид робіт. Продавець (виготовлювач) не несе відповідальності за недоліки виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

Для установки (підключення) електричних водонагрівачів рекомендуємо звертатися в наші сервісні центри. Ви можете скористатися послугами будь-яких інших кваліфікованих фахівців, однак Продавець (виготовлювач) не несе відповідальності за недоліки виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

Установка (підключення) кондиціонерів типу спліт-система повинна виконуватися фахівцями компанії, авторизованих на продаж і/або монтаж і гарантійне обслуговування даного типу устаткування, що мають ліцензію на даний вид робіт. Продавець (виготовлювач) не несе відповідальності за недоліки виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

Додаткову інформацію про цей і інші вироби Ви можете одержати в Продавця.

Модель	Серійний номер
Дата покупки	
Штамп продавця	
Дата пуску в експлуатацію	
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію	

Вітаємо Вас із придбанням техніки відмінної якості!

У конструкцію, комплектацию або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технологічних характеристик, можуть бути внесені зміни. Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідомлення Покупця і не несуть зобов'язань по зміні/поліпшенню раніше випущених виробів.

Переконливо просимо Вас щоб уникнути непорозум'я до установи/експлуатації виробу уважно вивчити його інструкцію до експлуатації. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також стирати або перекреслювати які-небудь зазначені в ньому дані. Дійсна гарантія має силу, якщо Гарантійний талон правильно/чітко заповнений і в ньому зазначені: найменування і модель виробу, його серійний номер, дата продажу, а також є підпис уповноваженої особи і штамп Продавця.

Гарантійний термін на зволожувачі повітря і на мобільні кондиціонери складає 12 (дванадцять) місяців з дня продажу виробу Покупцю. Гарантійний термін на виробі (водонагрівальні прилади) серій EWH SL, EWH S, EWH R, EWH Digital, EWH Slim визначається в такий спосіб: на водомістку ємність (сталевий бак) гарантійний термін на ушкодження від корозії складає 96 (дев'яносто шість) місяців, а на інші елементи виробу гарантійний термін складає 24 (двадцять чотири) місяці.

Дійсна гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект виробу. Дійсна гарантія містить у собі виконання уповноваженим сервісним центром ремонтних робіт і заміну дефектних деталей виробу в сервісному центрі або в Покупця (по розсуду сервісного центру). Гарантійний ремонт виробу виконується в терміни, передбачені Законом "Про захист прав споживачів".

Зазначений вище гарантійний термін поширюється тільки на вироби, що використовуються в особистих, сімейних або домашніх цілях, не зв'язаних з підприємницькою діяльністю. У випадку використання виробу в підприємницькій діяльності, його гарантійний термін складає 3 (три) місяці. Гарантійний термін на комплектуючі вироби (деталі, які можуть бути зняті з виробу без застосування яких-небудь інструментів, тобто шукалки, полічки, грати, кошки, насадки, щітки, труби, шланги, корозійні пальники і т. подібні комплектуючі) складає 3 (три) місяці.

Гарантійний термін на нові комплектуючі вироби або складові частини, установлені на виріб при гарантійному або платному ремонті, або придбані окремо від виробу, складає три місяці з дня видачі Покупцю виробу по закінченні ремонту, або продажу останнього цілком комплектуючі/складових частин.

Дійсна гарантія діє тільки на території України на вироби, куплені на території України.

Дійсна гарантія не дає права на відшкодування і покриття збитку, що відбувся в результаті переробки і регулювання виробу, без попередньої письмової згоди виготовлювача, з метою приведення його у відповідність з національними або місцевими технічними стандартами і нормами безпеки, що діють у будь-якій іншій країні, у якій цей виріб був спочатку проданий. Продавець і виготовлювач знімають із себе усю відповідальність за будь-які несприятливі наслідки, зв'язані з використанням купленого виробу без затвердженого плану монтажу і дозволу відповідних організацій.

ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:

- періодичне обслуговування і сервісне обслуговування виробу (чищення, заміну фільтрів);
- будь-які адаптації і зміни виробу, у т.ч. з метою удосконалення і розширення звичайної сфери його застосування, що зазначена в інструкції до експлуатації виробу, без попередньої письмової згоди виготовлювача.

ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАДКАХ:

- якщо буде цілком частково змінений, стертий, вилучений або буде нерозбірливий серійний номер виробу;
- використання виробу не по його прямому призначенню, не відповідно до його інструкції по експлуатації, у тому числі, експлуатації виробу з переваженням або спільно з допоміжним устаткуванням, Продавцем, що не рекомендується, (виготовлювачем);

- наявності на виробі механічних ушкоджень (сколоvanня, тріщин, і т.д.), впливів на виріб надмірної сили, зміни атмосферних умов, високих температур, підвищеної вологості/запленіння, концентрованих парів, якщо що-небудь з перерахованого стало причиною несправності виробу;
- ремонту/налагодження/інсталяції/адаптації/ пуску в експлуатацію виробу не уповноваженими на те організаціями/особами;

• стихійних лих (пожежа, повінь і т.д.) і інших причин, що знаходяться поза контролем Продавця (виготовлювача) і Покупця, що заподіяли шкоди виробу;

- неправильного підключення виробу до електричної, газової або водогінної мережі, а також несправності (невідповідності робочим параметрам і безпеці) електричної, газової або водогінної мережі й інших зовнішніх мереж;
- дефектів, що виникли внаслідок влучення усередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах і продуктів їхньої життєдіяльності, і т.д.
- неправильного збереження виробу;
- необхідності заміни ламп, фільтрів, елементів живлення, акумуляторів, запобіжників, а також скляних/порцелянових/матових/ і переміщуваних вручну деталей і інших додаткових деталей, що швидко зношуються, та зниклих деталей (комплектуючих) виробу, що мають власний обмежений період працездатності, у зв'язку з їх природним зносом, або якщо така заміна передбачена конструкцією і не зв'язана з розбиранням виробу;
- дефектів системи, у якій виріб використовувався як елемент цієї системи.

Особливі умови гарантійного обслуговування водонагрівальних приладів

Дійсна гарантія не надається, якщо несправності у водонагрівальних приладах виникли в результаті: замерзання або всього лише одного разу перевищення максимально припустимого тиску води, зазначеного на заводській таблиці з характеристиками водонагрівального приладу; експлуатації без захисних пристроїв або пристроїв, що не відповідають технічним характеристикам водонагрівальних приладів; використання корозійно-активної води, не призначеної для пиття; корозії від електрохімічної реакції, несвочасного технічного обслуговування водонагрівальних приладів відповідно до інструкції по експлуатації (наприклад: недотримання встановлених інструкцій термінів по заміні магнезів анода і т.д.).

Особливі умови гарантійного обслуговування зволожувачів повітря

В обов'язковому порядку при експлуатації ультрауволожувачів зволожувачів повітря необхідно використовувати оригінальний фільтр-картридж для зм'якшення води. Рекомендуються використовувати дистильовану або попередньо очищену воду. Термін служби фільтра-картриджа залежить від ступеня твердості використаної води і може не прогнозовано зменшуватися, в результаті чого можливе утворення білого осаду навколо зволожувача повітря і на мембрані самого зволожувача повітря (дані осад може не відділятися і за допомогою ймовірності виникнення такого осаду фільтр-картридж вимагає періодичної своєчасної заміни). Внаслідок вироблення ресурсу фільтрів в зволожувачі повітря може зникнути продуктивність виходу вологи, що вимагає регулярної періодичної заміни фільтрів відповідно до інструкції по експлуатації. За перерахованим в дійсному пункті несправності зволожувачів повітря і виниклий у зв'язку з такими несправностями який-небудь збиток у Покупця і третіх осіб Продавець, Імпортер, Виготовлювач відповідальності не несуть і дійсна гарантія на такі несправності зволожувачів повітря не поширюється. При експлуатації зволожувачів повітря рекомендується використовувати тільки оригінальні аксесуари виробника.

З моменту підписання Покупцем Гарантійного талона вважається, що:

- Уся необхідна інформація про куплений виріб і його споживчі властивості у відповідності зі ст. 15 Закону "Про захист прав споживачів" надана Покупцю в повному обсязі;
- Покупець одержав Інструкцію до експлуатації купленого виробу російською та

- Покупець ознайомлений і згодний з умовами гарантійного обслуговування/особливостями експлуатації купленого виробу;
- Покупець претензій до зовнішнього вигляду/комплектності:

купленого товару не має. Покупець навісати "роботи"

Покупець: _____

Підпис: _____ Дата: _____



www.home-comfort.ru

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

«ELECTROLUX is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ)»,
S:t Göransgatan, 143, SE-105 45,
Stockholm, Sweden



MX 03