

АЛЬБАТРОС

RVA 46.531

Серия: С



СЕРТИФИЦИРОВАН
ФИРМЕННОЙ СИСТЕМОЙ
КАЧЕСТВА

ISO 9001
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ



СОДЕРЖАНИЕ

1. ВСТУПЛЕНИЕ	2
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ “АЛЬБАТРОС RVA 46.531”	2
2.1 НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	2
2.2 ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВОЧНЫХ УРОВНЕЙ	2
3. ТИПЫ СИСТЕМ	4
3.0 ДЛИНА КАБЕЛЕЙ	4
3.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	4
3.2 СИСТЕМА I1: КОТЕЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ С ВЫСОКО И НИЗКО ТЕМПЕРАТУРНЫМИ КОНТУРАМИ	4
3.3 СИСТЕМА I2: ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ С ВЫСОКО И НИЗКО ТЕМПЕРАТУРНЫМИ КОНТУРАМИ	6
3.4 СИСТЕМА I3: ОТОПЛЕНИЕ КОТЕЛ С ТРЕМЯ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОНТУРАМИ: СО СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ, НАСОСОМ И СИСТЕМОЙ ТЕПЛОГО ПОЛА	8
3.5 СИСТЕМА I4: ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ С ТРЕМЯ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОНТУРАМИ: СО СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ, НАСОСОМ И СИСТЕМОЙ ТЕПЛОГО ПОЛА	10
4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ	13
5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	14
6. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ ГВС	16
7. ФУНКЦИИ ПРОТИВ ЗАМЕРЗАНИЯ	17
8. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ	17
9. ОТОБРАЖЕНИЕ ОШИБОК	18
10. ПАРАМЕТРЫ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	19
11. ПАРАМЕТРЫ МОНТАЖНИКА	20
12. ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (OEM)	22

ВНИМАНИЕ!

ДОКУМЕНТ СОДЕРЖИТ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОТОПИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ, ЧТОБЫ СМОНТИРОВАТЬ ОПИСАННЫЕ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.

МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ИЗМЕНЯТЬ УСТАНОВОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ФУНКЦИЯМ И СИСТЕМНЫМ ОШИБКАМ.

1 ВСТУПЛЕНИЕ

“Альбатрос RVA 46.531” сконструирован для использования в качестве одиночного регулятора котла или в качестве регулятора контура со смесительным клапаном или насосом в интегрированных системах, использующих регуляторы **RVA 43.222** или **RVA 47.320**.

Он создан для использования в отопительных системах со следующими котлами:

PLANET(всех типов)
PLANET DEWY BFT/DEWY
MISTRAL 32/xx



RS Mk.II
RMG Mk.II
LOGO(всех типов)

Система основана на принципе погодозависимого регулирования (с наружным датчиком температуры) отопительного контура, позволяющего управлять приготовлением горячей воды для ГВС в двухконтурных котлах.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ “АЛЬБАТРОС “RVA 46.531”

Панель, которую видит пользователь, открыв дверцу, изображена ниже.

2.1 Назначение органов управления

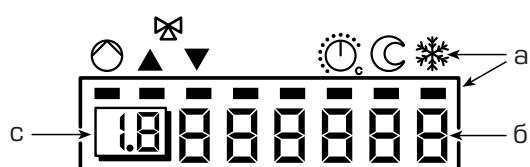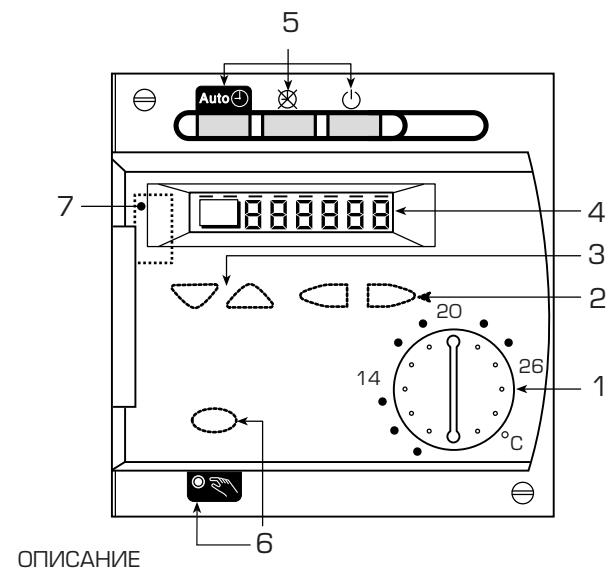

5. Кнопки режимов работ



Автоматический:

отопление осуществляется в соответствии с установленной программой
защитные функции включены
автоматическое переключение режимов “зима/лето”



Непрерывный:

отопление осуществляется без программирования
регулировка температуры при помощи ручки
защитные функции включены
комнатное следящее устройство не работает
автоматический переключатель режимов “зима/лето”
не работает



Резервный:

отопление выключено
установлена температура, обеспечивающая защиту от замерзания
защитные функции включены
комнатное следящее устройство не работает

6. Кнопка ручного управления со светоизлучающим диодом:



ручное включение отопления в случае выхода из строя системы управления
температура зависит от максимального ограничения температуры подачи (линия 69)
насос отопительного контура работает (Q2)
смесительный клапан не загружен (Y1\Y2)

7. Порт персонального компьютера для диагностики сбоев и обслуживания

2.2 ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВОЧНЫХ УРОВНЕЙ

Существует 3 уровня установки параметров:

конечный потребитель	1.....	50
уровень монтажника	51.....	98
уровень производителя	1.....	91

Для того чтобы ввести одну из этих программ, Вы должны следовать инструкциям, приведенным в следующих разделах

2.2.1 Уровень потребителя

Количество различных установок, которые могут быть введены, удовлетворяют индивидуальным потребностям конечных потребителей:

параметры 7 дневной программы отопления; наклон характеристики отопления, посредством которых температура подачи в контуре может быть изменена; температура переключения режима “лето/зима”; температура воды ГВС (если имеется соединение с платой котла).

Полный перечень программ Вы найдете в разделе 10.

Кнопка	Описание	Строка
1	Для того чтобы непосредственно ввести изменения в программу “конечный потребитель” нажмите одну из кнопок выбора параметров “UP/DOWN”	1
2	Нажмите кнопки выбора строки параметров для выбора желаемой программы	1...50
3	Нажмите кнопку “+” или “-”, чтобы установить желаемое значение. Установка вводится в память, когда Вы выходите из режима программирования или переходите в другую строку	
4	Для того чтобы выйти из режима программирования, нажмите одну из рабочих кнопок режима программирования	

а) Символы – черные полосы, определяющие рабочее состояние
б) Дисплей в режиме регулярной работы или во время программирования
с) Стока параметров

Следуя рекомендациям инструкций, приведенным ниже, Вы можете установить время, день недели, дату и год.

1 Точное время

Параметры	Описание	Установочный интервал	Ед. изм
1 Время	00:00.....23:59	Часы: мин.	

а) Нажмите кнопки выбора строки, чтобы выбрать строку 1.

в) Нажмите кнопки чтобы установить время

Время в таймере необходимо установить точно. Это важно для обеспечения правильного функционирования программы отопления контроллера.

2 День недели

Параметры	Описание	Установочный интервал	Ед. изм
2 День недели	1.....7	День недели	

а) Нажмите кнопки выбора строки, чтобы выбрать строку 2.

в) Нажмите кнопки чтобы установить день недели

Таймер устанавливается выбором дня недели

- | | |
|---------------|---------------|
| 1 Понедельник | 5 Пятница |
| 2 Вторник | 6 Суббота |
| 3 Среда | 7 Воскресенье |
| 4 Четверг | |

3 Дата (день, месяц)

Параметры	Описание	Установочный интервал	Ед. изм
3 Дата (день, месяц)	01:01...31:12	Число,месяц	

а) Нажмите кнопки выбора строки, чтобы выбрать строку 3.

в) Нажмите кнопки чтобы установить день и месяц

Установка даты важна для обеспечения правильного переключения режимов "лето/зима" и "зима/лето"

4 Год

Параметры	Описание	Установочный интервал	Ед. изм
4 Год	1999...2099	Год	

а) Нажмите кнопки выбора строки, чтобы выбрать строку 4.

в) Нажмите кнопки чтобы установить год

Время системы

В системах, где контроллеры соединяются в систему посредством шины данных, время и дата могут быть установлены на любом контроллере и они автоматически приводятся в соответствие на всех остальных.

Примечание: Установка даты и дня недели не связаны между собой. Это означает, что если дата установлена в среду, то среда также должна быть установлена и в параметре 2.

2.2.1 Уровень монтажника

Выбор и установка параметров должны производиться специалистом по отоплению.
Возможны следующие отображающие и установочные параметры:

- тип опознанной установленной системы (53)
- текущее значение температуры подачи в контуре(55)
- текущее значение температуры воды ГВС (56) [при условии соединения с платой котла]
- текущее значение температуры котла (57) [при условии соединения с платой котла]
- максимальное ограничение для предварительного воспламенения (73)
- максимальное ограничение для предварительного выключения (74)
- установочные значения температуры подачи контура(63)
- максимальное ограничение установочных значений температуры подачи (69), полезно для системы теплого пола
- пониженное значение температуры воды ГВС (80) [при условии соединения с платой котла]

Подробный перечень параметров смотрите в разделе 11.

Кнопка	Описание	Строка
1	Нажмите одну из кнопок выбора строки для того, чтобы непосредственно войти в режим программирования потребителя.	1
2	Нажмите обе кнопки выбора строки не менее 3 x секунд для того, чтобы войти в режим программирования "installer"	51
3	Нажмите кнопку выбора строки, чтобы выбрать желаемую строку	51...98
4	Нажмите кнопки "+" или "-", чтобы установить необходимую величину. Установка вводится в память, когда Вы вышли из режима программирования или перешли в другую строку	
5	Для того, чтобы выйти из режима программирования "installer", нажмите одну из рабочих кнопок программирования Если Вы не нажимаете никакую кнопку более 8 минут, контроллер автоматически возвращается в ранее установленный режим.	

2.2.1 Уровень производителя (OEM)

Данный уровень зарезервирован только для производителя котлов. Если двум кнопкам "Prog" присвоить номер 1 и 2 и кнопкам настройки номер 3 и 4, то с их помощью можно ввести код доступа "12434".



Подробный перечень параметров, смотрите, в разделе 12.

МЫ, НАСТОЯТЕЛЬНО, РЕКОМЕНДУЕМ НЕ МЕНЯТЬ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Кнопка	Описание	Строка
1	Нажмите одну из кнопок "вверх/вниз" для того, чтобы непосредственно войти в режим программирования конечного потребителя.	1
2	Нажмите кнопку выбора строки в течении не менее 9 секунд.	00
3	Нажмите кнопку или для того, чтобы ввести необходимую комбинацию кода доступа. Если комбинация кода правильная, Вы войдете в режим программирования "OEM". Если код набран неправильно, на дисплее появится "Setting parameters for the heating technician" (установка параметров для специалиста по отоплению)	
4	Нажмите кнопку, чтобы выбрать желаемую строку.	1.....91
5	Нажмите кнопки "+" или "-" для того, чтобы установить необходимое значение. Установка вводится в память, когда Вы вышли из режима программирования или перешли на другую строку.	
6	Для того, чтобы выйти из режима программирования "OEM", нажмите одну из рабочих кнопок программирования. Если Вы не нажмете какуюнибудь кнопку в течение 8 минут, контроллер автоматически вернется к последней рабочей программе.	

3 ТИПЫ СИСТЕМ

Мы предлагаем следующие 4 основные системы:

- Котел только для отопления с высоко и низкотемпературными контурами со смесительным краном и насосом.....(I1)
- Двухконтурный котел с высоко и низкотемпературными контурами со смесительным краном и насосом.....(I2)
- Котел только на отопление с тремя контурами со смесительным краном, насосом и системой теплого пола.....(I3)
- Двухконтурный котел с тремя контурами со смесительным краном, насосом и системой теплого пола.....(I4)

Гидравлическая схема, электрическая схема и таблица установочных параметров приводятся ниже для каждой системы. Таблица показывает параметры заводской установки которые должны быть изменены.

Полный перечень параметров, приведенный в приложении, позволяет Вам повторно установить первоначальные параметры, если параметры изменины ошибочно.

Однажды выбрав тип системы отопления, все, что Вы должны сделать, это ввести параметры соответствующей таблицы в контроллер и провести испытание входных и выходных сигналов для проверки правильности подсоединений (рекомендация).

3.0 Длина кабелей

В нижеприведенной таблице Вы можете найти длину кабелей, соединяющих как различные устройства "Альбатрос RVA 46.531"(шина LPB); так и элементы "Альбатрос RVA 46.531" и их соответствующие контактные датчики; в зависимости от сечения кабелей.

Тип кабеля	Макс. Длина
PPS	0,5 мм ² двужильный
LPB	медный 1,5 мм ² двужильный
Постоянные датчики Ø 0,6 мм	20 м
Постоянные датчики 1,0 мм ²	80 м
Постоянные датчики 1,5 мм ²	120 м


3.1 Предварительные электрические соединения

Электрическая схема каждой системы отопления показывает, какие соединения должны быть сделаны между регулятором RVA 46.531 и платой котла. Мы описываем несколько предварительных операций по компоновке соединений, которые являются общими для всех представленных систем (для настенных котлов **sime**):


Перемычка "АЛЬБАТРОС".
На плате котла перемычка называется "Albatros"; она должна быть вставлена в котел, для подключения контроллера.




Установка максимальной производительности.
для получения максимальной производительности котла, Вам следует повернуть по часовой стрелке установочный потенциометр до конца.
Во всех котлах вышеуказанный потенциометр (B) расположен под ручкой установки температуры нагрева отопления.

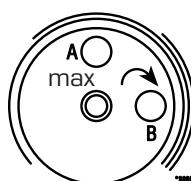

Переключатель режимов работы котла, устанавливается в положение "Remote", чтобы сделать возможным дистанционное управление котлом посредством контроллера RVA 46.531. В этой программе установочные данные кнопок: "Riscaldamento" (отопление) и "Sanitario" (ГВС) не являются важными.

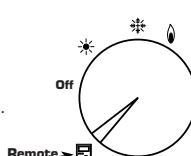

Соединение котел контроллер: Контроллер должен быть соединен с котлом двужильным кабелем. Концы кабеля должны быть вставлены в устройство дистанционного управления в соответствии с полярностью, как показано на схеме

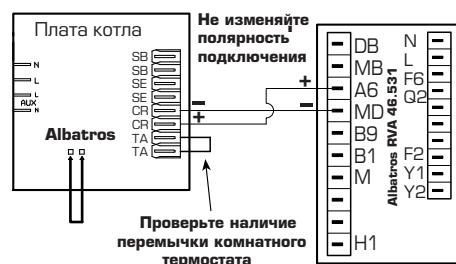

Соединение контроллера "RVA 46.531" и комнатного устройства QAA70: соединение между комнатным устройством и блоком RVA 46.531 осуществляется как показано на схеме.



3.2



Система I1: Котел только для отопления с высоко- и низкотемпературными контурами.

Характеристики этого типа системы отопления показаны ниже:

Саморегулирование по параметрам отопления.
Автоматическое переключение "Лето/Зима".
Погодозависимая регулировка с внешним датчиком низкотемпературного контура с внешним датчиком.
Контурная регулировка со смесительным краном, насосом, контурным датчиком и комнатным устройством управления QAA70 через блок RVA 46.531.
Высокотемпературный контур постоянной точки.
Недельное программирование отопления.

Необходимо предусмотреть следующие компоненты для установки системы:

Код	Описание	Количество
RVA 46.531	Контроллер контура	1
QAA70	Комнатное устройство	1
QAD21	Накладной датчик контура	1
QAC31	Наружный температурный датчик	1
Перемычка "Albatros"		1

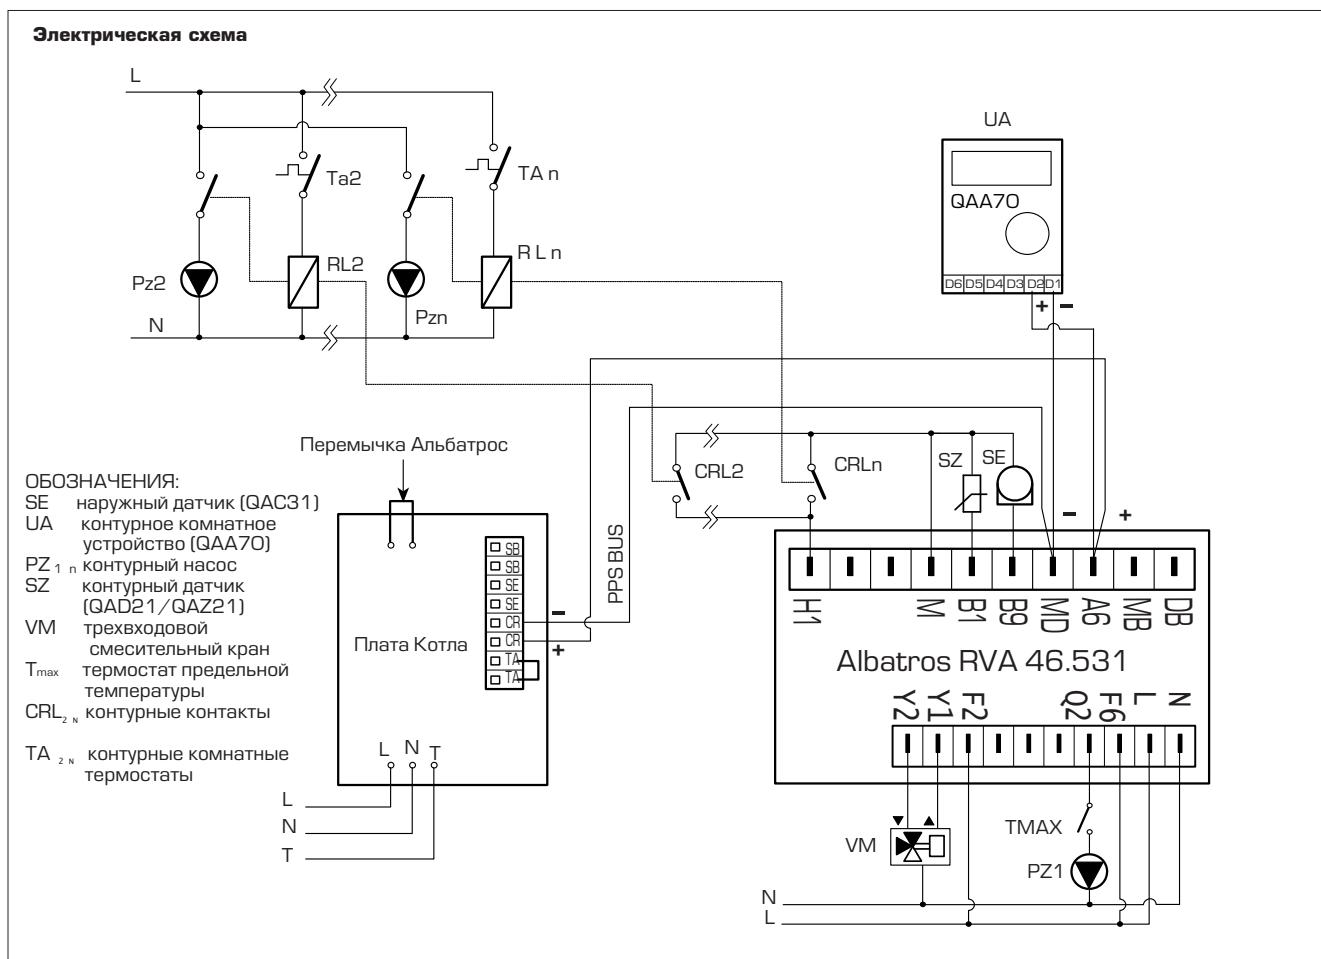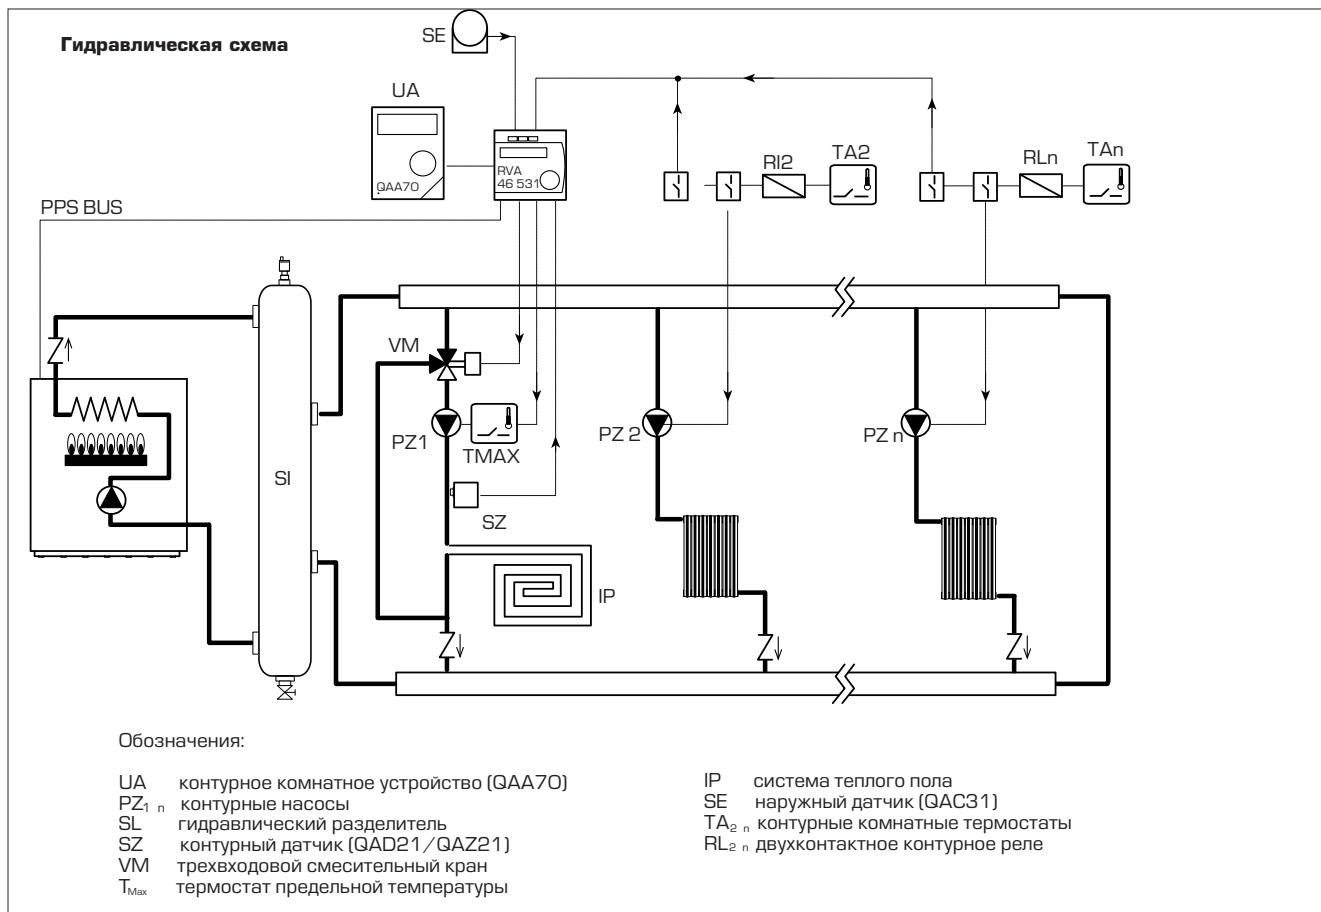

3.2.1 Установка параметров

Для того, чтобы регулятор мог распознать установленную систему, Вам нужно установить параметры, указанные в таблице.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТУР: смесительный кран, насос, контурный датчик и комнатное устройство

Установка идентификации

УСТАНОВОЧНЫЙ РЕЖИМ “USER” (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)
(смотрите параграф “Установочные уровни параметров”)

Параметры	Описание	Стандартное значение	Установка
17 *	Наклон характеристики отопления	15	7,5

* в соответствии с типом отопительной системы

УСТАНОВОЧНЫЙ РЕЖИМ “INSTALLER” (МОНТАЖНИК)
(смотрите параграф “Установочные уровни параметров”)

Параметры	Описание	Стандартное значение	Установка
69 *	Максимальное ограничение температуры подачи	80	37
96	Вход Н1	0	2

* в соответствии с типом отопительной системы

Примечание 1: Термостат предельной температуры предназначен для остановки выработки тепла в случае, когда температура воды становится слишком высокой и может повредить пол. Мы рекомендуем установить температуру в 45°C.

Примечание 2: При срабатывании контурного термостата мигает свето диод “**AUTO**”, тем не менее, это не является признаком неисправности.

3.2.2 Проверка правильного распознавания

Для проверки того, чтобы регулятор на основе введенных параметров, правильно распознал тип системы отопления, покажите установочные параметры блока RVA 46.531 в строке 53. На дисплее должно появиться № 16.

Параметры	Описание	RVA 46.531
53	Отображение типа системы	16

3.3

Система I2: Двухконтурный котел с высоко и низкотемпературными контурами

Характеристики этого типа системы отопления приведены ниже:

саморегулирование по параметрам отопления

автоматическое переключение “Лето/Зима”

погодозависимая регулировка с внешним датчиком низкотемпературного контура

регулировка контура со смесительным краном, насосом, контурным датчиком и комнатным устройством управления QAA70 посредством блока RVA46.531

высокотемпературный контур с фиксированной настройкой

недельное программирование отопления

недельное программирование ГВС


автоматическая приоритетная работа по подогреву воды ГВС

установка функций против замерзания

Необходимо предусмотреть следующие компоненты для установки системы:

Код	Описание	Количество
RVA 46.531	Блок контурного управления	1
QAA70	Комнатное устройство	1
QAD21/QAZ21	Контурный датчик	1
QAC31	Наружный температурный датчик	1
Перемычка “ALBATROS”		1

Гидравлическая схема

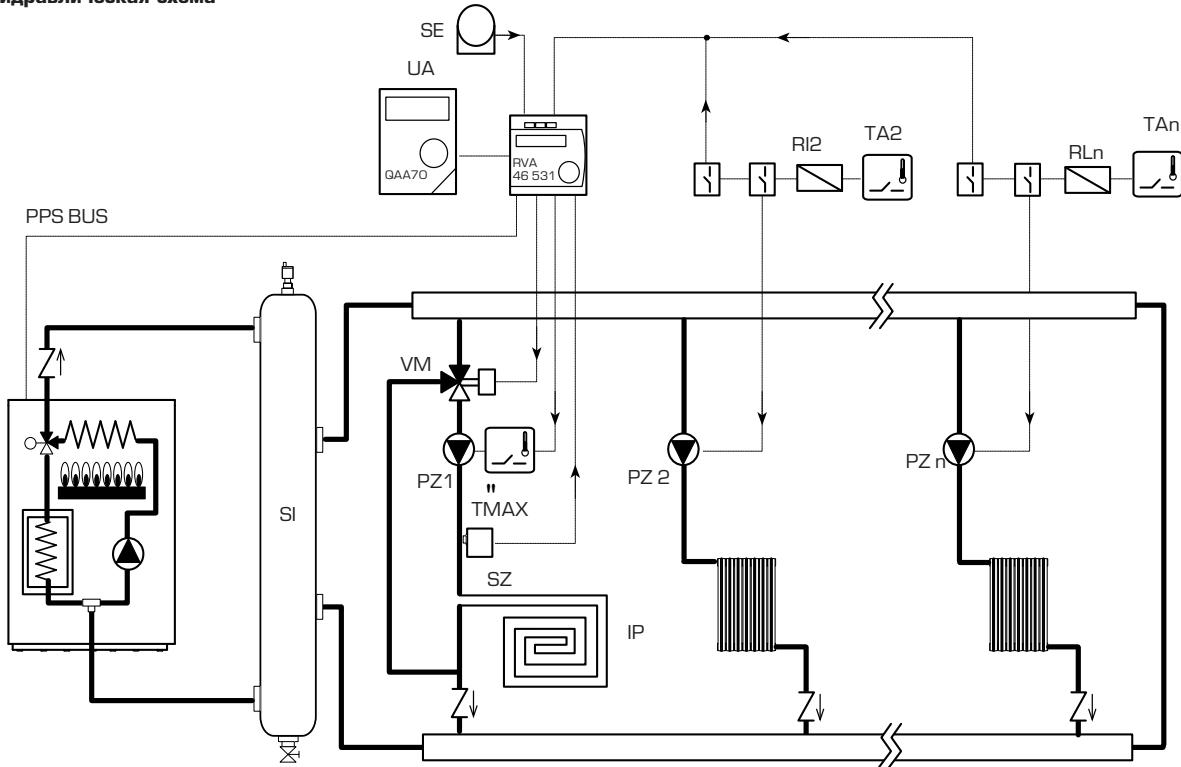


Обозначения:

UA контурное комнатное устройство (QAA70)
 PZ₁ контурные насосы
 SL гидравлический разделятель
 SZ контурный датчик (QAD21/QAZ21)
 VM трехходовой смесительный кран
 T_{Max} термостат предельной температуры

IP система теплого пола
 SE наружный датчик (QAC31)
 TA_n контурные комнатные терmostаты

Электрическая схема

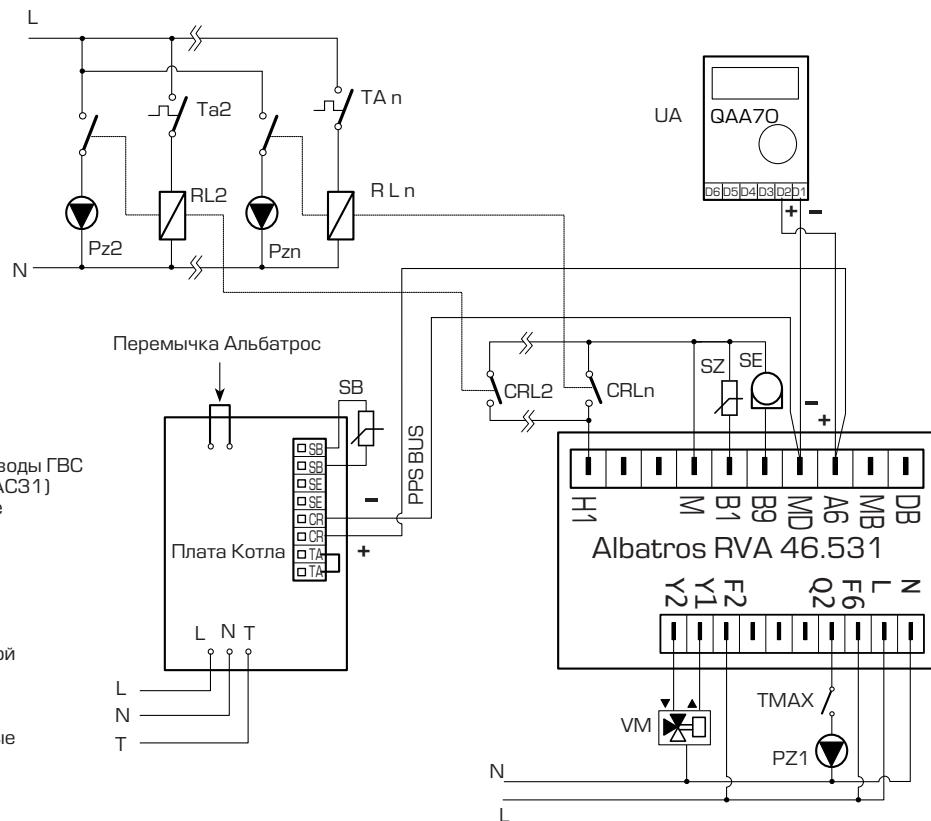

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

SB датчик температуры воды ГВС
 SE наружный датчик (QAC31)
 UA контурное комнатное устройство (QAA70)
 PZ₁ контурный насос
 SZ контурный датчик (QAD21/QAZ21)
 VM трехходовой смесительный кран
 T_{Max} термостат предельной температуры
 CRL₂ контурные контакты
 TA_n контурные комнатные терmostаты

3.2.1 Установка параметров

Для того, чтобы регулятор мог распознать установленную систему, Вам нужно установить параметры, указанные в таблице.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТУР: смесительный кран, насос, контурный датчик и комнатное устройство

Установка идентификации

УСТАНОВОЧНЫЙ РЕЖИМ "USER" (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)
(смотрите параграф "Установочные уровни параметров")

Параметры	Описание	Стандартные значения	Установка
17 *	Наклон характеристики отопления	15	7,5

* в соответствии с типом отопительной системы

УСТАНОВОЧНЫЙ РЕЖИМ "INSTALLER" (МОНТАЖНИК)
(смотрите параграф "Установочные уровни параметров")

Параметры	Описание	Стандартные значения	Установка
69 *	Максимальное ограничение температуры подачи	80	37
96	Вход H1	0	2


* в соответствии с типом отопительной системы

УСТАНОВОЧНЫЙ РЕЖИМ "MANUFACTURER" (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ)
(смотрите параграф "Установочные уровни параметров")

Параметры	Описание	Стандартные значения	Установка
35	Приоритет по выработке горячей воды ГВС	1	0

Примечание 1: Термостат предельной температуры предназначен для остановки выработки тепла в случае, когда температура воды становится слишком высокой и может повредить пол. Мы рекомендуем установить температуру в 45 С.

Примечание 2: При срабатывании контурного терmostата мигает светодиод "AUTO", тем не менее, это не является признаком неисправности.

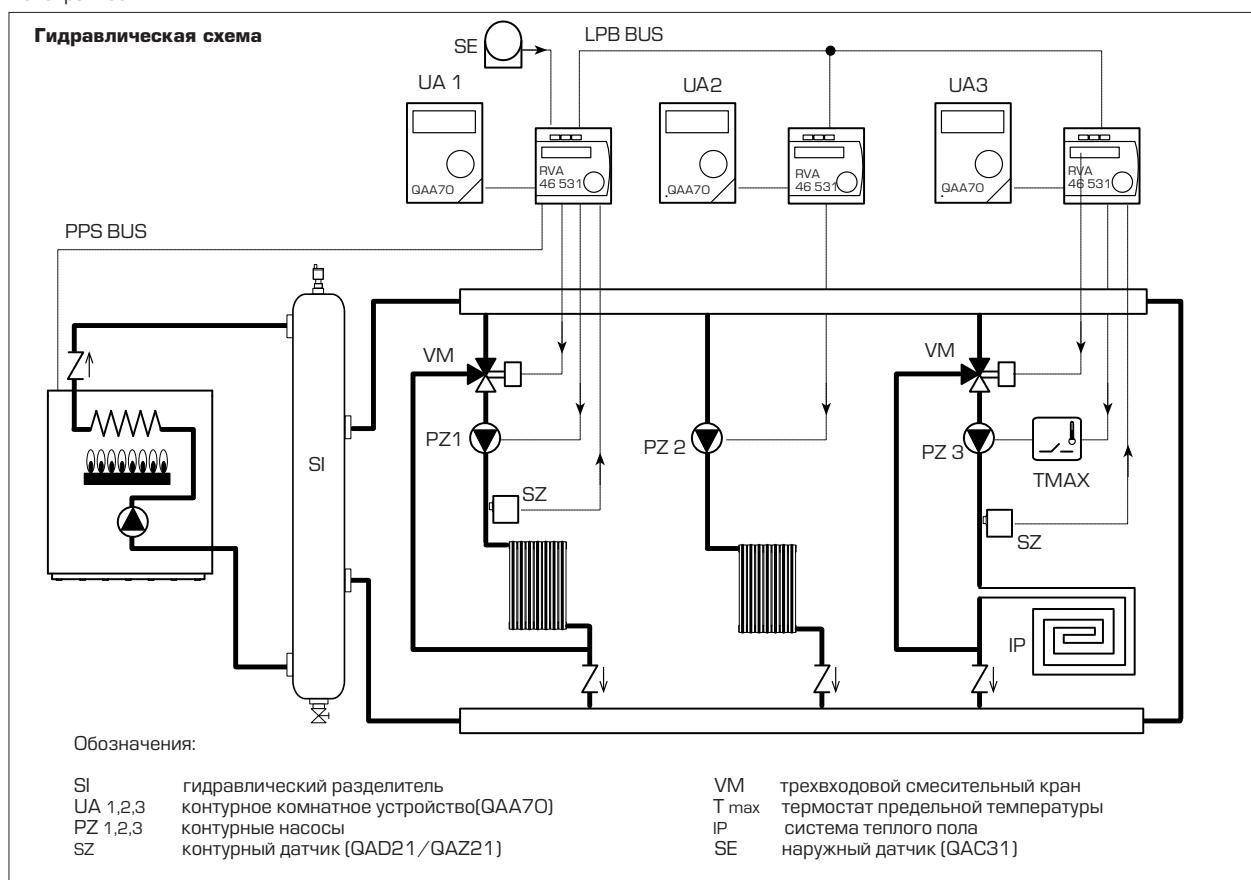

3.3.2 Проверка правильного распознавания

Для того, чтобы регулятор на основе введенных параметров, правильно распознал тип системы отопления, покажите установочные параметры блока RVA 46.531 в строке 53. На дисплее должно появиться № 15.

Параметры	Описание	RVA 46.531
53	Отображение типа системы	15

3.4 Система I3: Котел только на отопление с многоконтурным управлением посредством смесительного крана, насоса и системой теплого пола.

Характеристики этого типа системы отопления приведены ниже:

саморегулирование по параметрам отопления

автоматическое переключение "Лето/Зима"

погодозависимая регулировка с внешним датчиком


недельное программирование отопления

комнатная противозамерзающая функция

противозамерзающая функция системы

Необходимо предусмотреть следующие компоненты для установки системы:

Код	Описание	Количество
RVA 46.531	Блок контурного управления	3
QAA70	Комнатное устройство	3
QAD21/QAZ21	Контурный датчик	2
QAC31	Наружный температурный датчик	1
	Перемычка "ALBATROS"	1

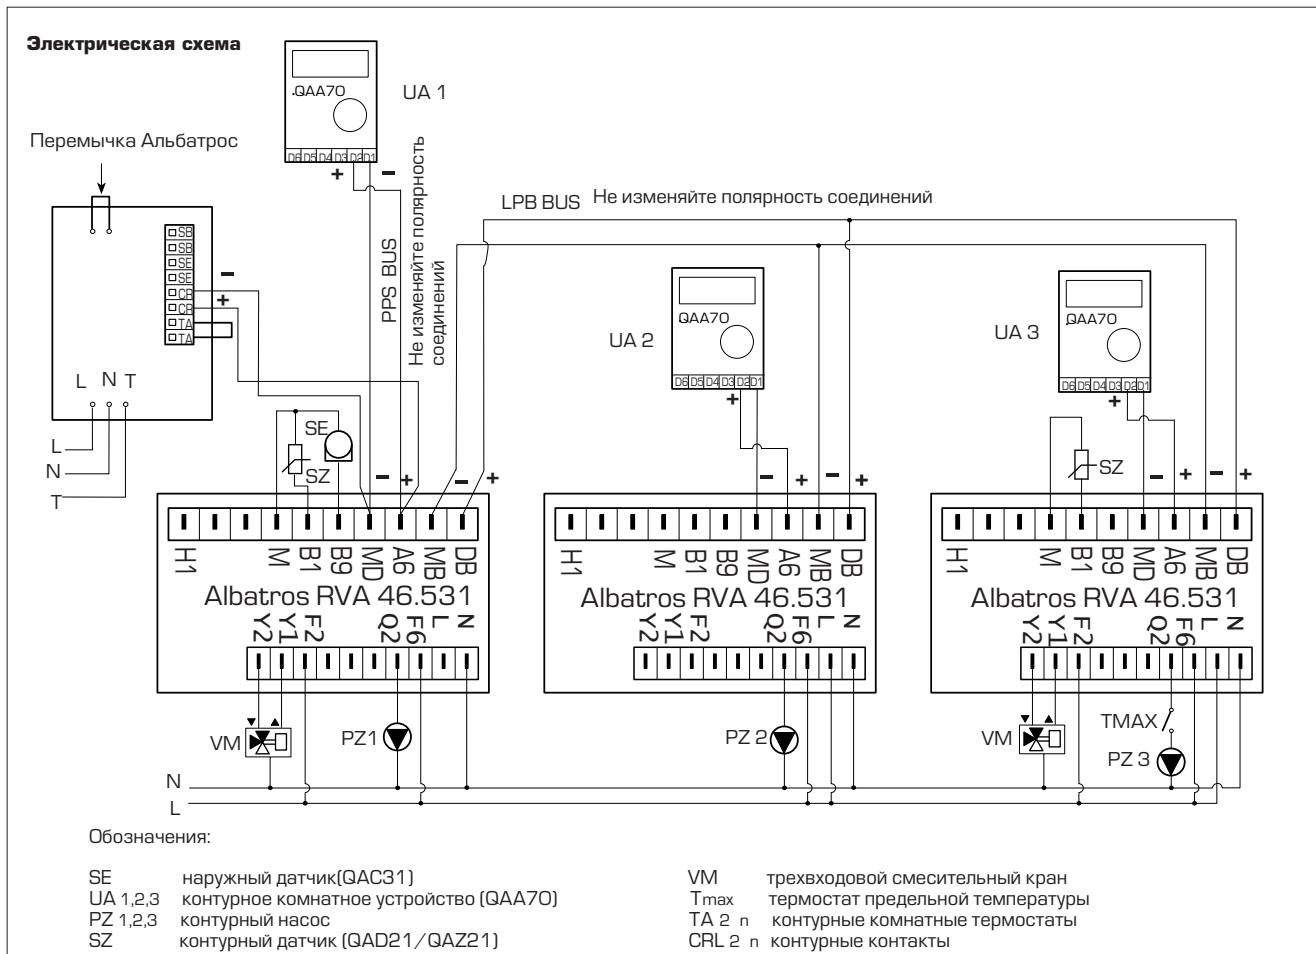

3.4.1 Установка параметров

Для того, чтобы регулятор мог распознать установленную систему, Вам нужно установить параметры, указанные в таблице.

КОНТУР 1: смесительный кран, насос, контурный датчик и комнатное устройство

Установка идентификации

УСТАНОВОЧНЫЙ РЕЖИМ “USER” (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)
(смотрите параграф “Установочные уровни параметров”)

Параметры	Описание	Стандартные значения	Установка
17 *	Наклон характеристики отопления	15	15

* в соответствии с типом отопительной системы

УСТАНОВОЧНЫЙ РЕЖИМ “INSTALLER” (МОНТАЖНИК)
(смотрите параграф “Установочные уровни параметров”)

Параметры	Описание	Стандартные значения	Установка
69 *	Максимальное ограничение температуры подачи	80	70
85	Адрес прибора на шине LPB	0	1
87	Программа для часов	0	3

* в соответствии с типом отопительной системы

КОНТУР 2: насос и комнатное устройство

Установка идентификации

УСТАНОВОЧНАЯ ПРОГРАММА “USER” (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)
(Смотрите параграф “Установочные уровни параметров”)

Параметры	Описание	Стандартные значения	Установка
17*	Наклон характеристики отопления	15	15

* в соответствии с типом отопительной системы

УСТАНОВОЧНАЯ ПРОГРАММА

“INSTALLATORE”(МОНТАЖНИК)

(смотрите параграф “Установочные уровни параметров”)

Параметры	Описание	Стандартные значения	Установка
67	Дифференциальный переключатель комнатной температуры		1
69 *	Максимальное ограничение температуры подачи	80	70
85	Адрес прибора на шине	0	2
87	Программа для часов	0	2

* В соответствии с типом отопительной системы. В контурах с принудительной циркуляцией, комнатное устройство необходимо для того, чтобы избежать повышения температуры

КОНТУР 3: СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КРАН, НАСОС, КОНТУРНЫЙ ДАТЧИК, ТЕРМОСТАТ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И КОМНАТНОЕ УСТРОЙСТВО (СИСТЕМА ТЕПЛОГО ПОЛА).

Установка идентификации

УСТАНОВОЧНАЯ ПРОГРАММА “USER” (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)
(Смотрите параграф “Установочные уровни параметров”)

Параметры	Описание	Стандартные значения	Установка
17*	Наклон характеристики отопления	15	7,5

* в соответствии с типом отопительной системы

**УСТАНОВОЧНАЯ ПРОГРАММА
"INSTALLATORE" (УСТАНОВЩИК)**
(смотрите параграф "Установочные уровни параметров")

Параметры	Описание	Стандартные значения	Установка
69 *	Максимальное ограничение температуры подачи	80	37
85	Адрес прибора на шине	0	3
87	Программа для часов	0	2

* в соответствии с типом отопительной системы


3.4.2 Проверка правильности распознавания

Для того, чтобы регулятор на основе введенных параметров, правильно распознал тип системы отопления, покажите установочные параметры блока RVA 46.531 в строке 53. На дисплее должно появиться для контура № 1 16, для контура № 2 12, для контура № 3 11.

Параметры	Описание	RVA 46.531	RVA46.531	RVA 46.531
		контур 1	контур 2	контур 3
53	Отображение типа системы	16	12	11

Затем, для того чтобы убедится в правильности соединения мультипроцессорной системы на электрическойшине, покажите установочные параметры в строке 62. Возможно подтвердить соединение с несколькими устройствами. Кнопки +/− обеспечивают коммутирование.

RVA 46.531	RVA46.531	RVA 46.531
контур 1	контур 2	контур 3
1 83	1 83	1 83
4 102		

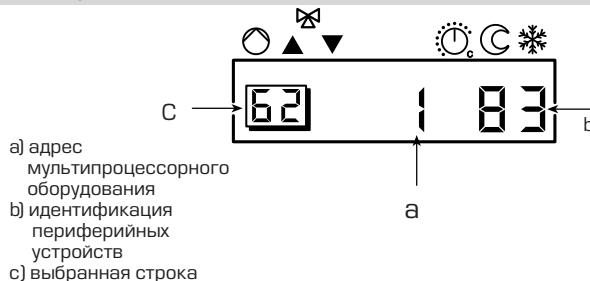

Блок RVA46.531 контура 1 соединен с бойлерной платой котла, которая соответствует №102 и с комнатным устройством QAA70, которое соответствует №83.

Регуляторы RVA46.531 контуров 2 и 3 соединены только с комнатным устройством QAA70, соответствующим № 83.

Код устройства	Описание
83	Комнатное устройство QAA70
102	Плата котла (BMU)

Примечание: Термостат предельной температуры предназначен для остановки выработки тепла в случае, когда температура воды становится слишком высокой и может повредить пол. Мы рекомендуем установить температуру 45 °C.

3.5


Система I4: Двухконтурный котел с управлением несколькими контурами посредством смесительного крана, насоса и системой теплого пола.


Характеристики этого типа системы отопления приведены ниже:

саморегулирование по параметрам отопления
автоматическое переключение "Лето/Зима"
погодозависимая регулировка с наружным датчиком
недельное программирование отопления
недельное программирование подготовки воды ГВС
автоматическая приоритетная работа по выработке воды ГВС
комнатная противозамерзающая функция
противозамерзающая функция системы

Необходимо предусмотреть следующие компоненты для установки системы:

Код	Описание	Количество
RVA 46.531	Контроллер контурного управления	3
QAA70	Комнатное устройство	3
QAD21/QAZ21	Контурный датчик	2
QAC31	Наружный температурный датчик	1
	Перемычка "ALBATROS"	1

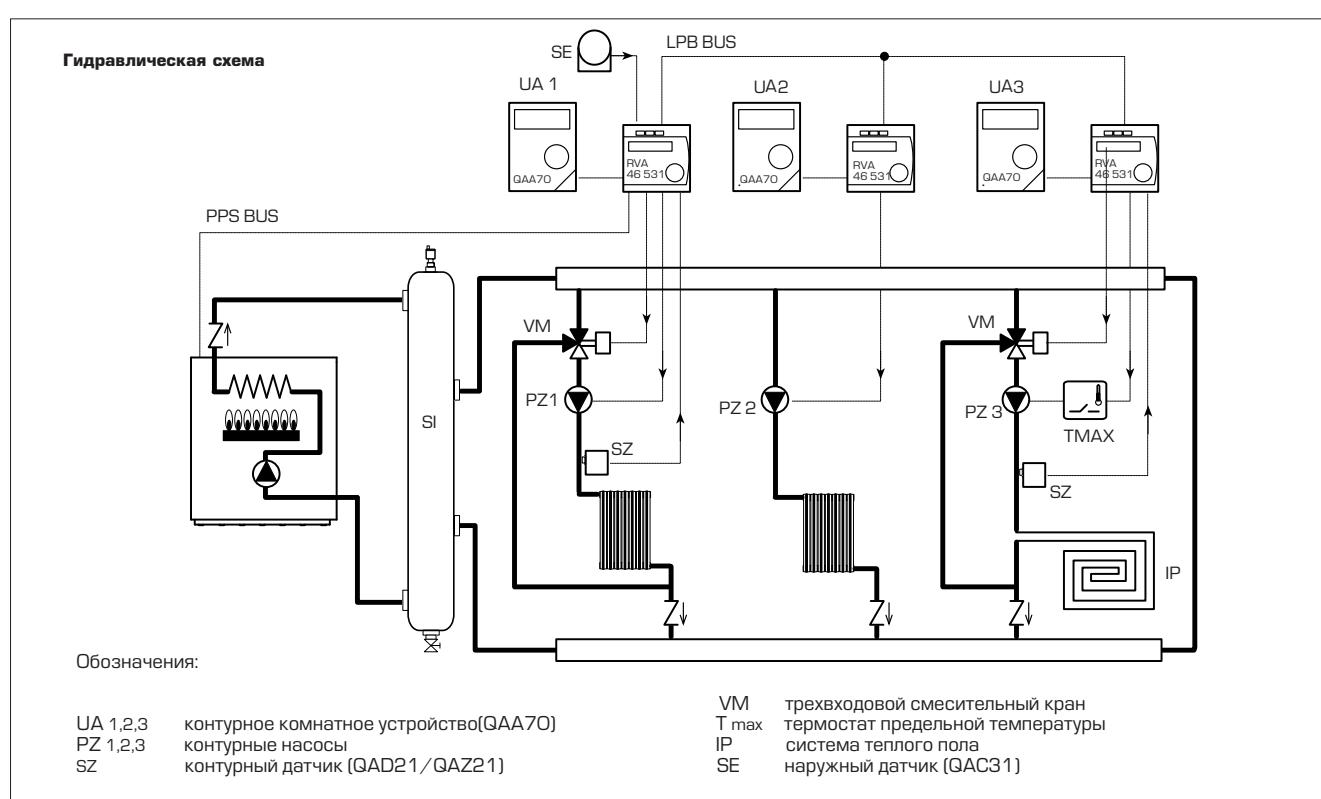

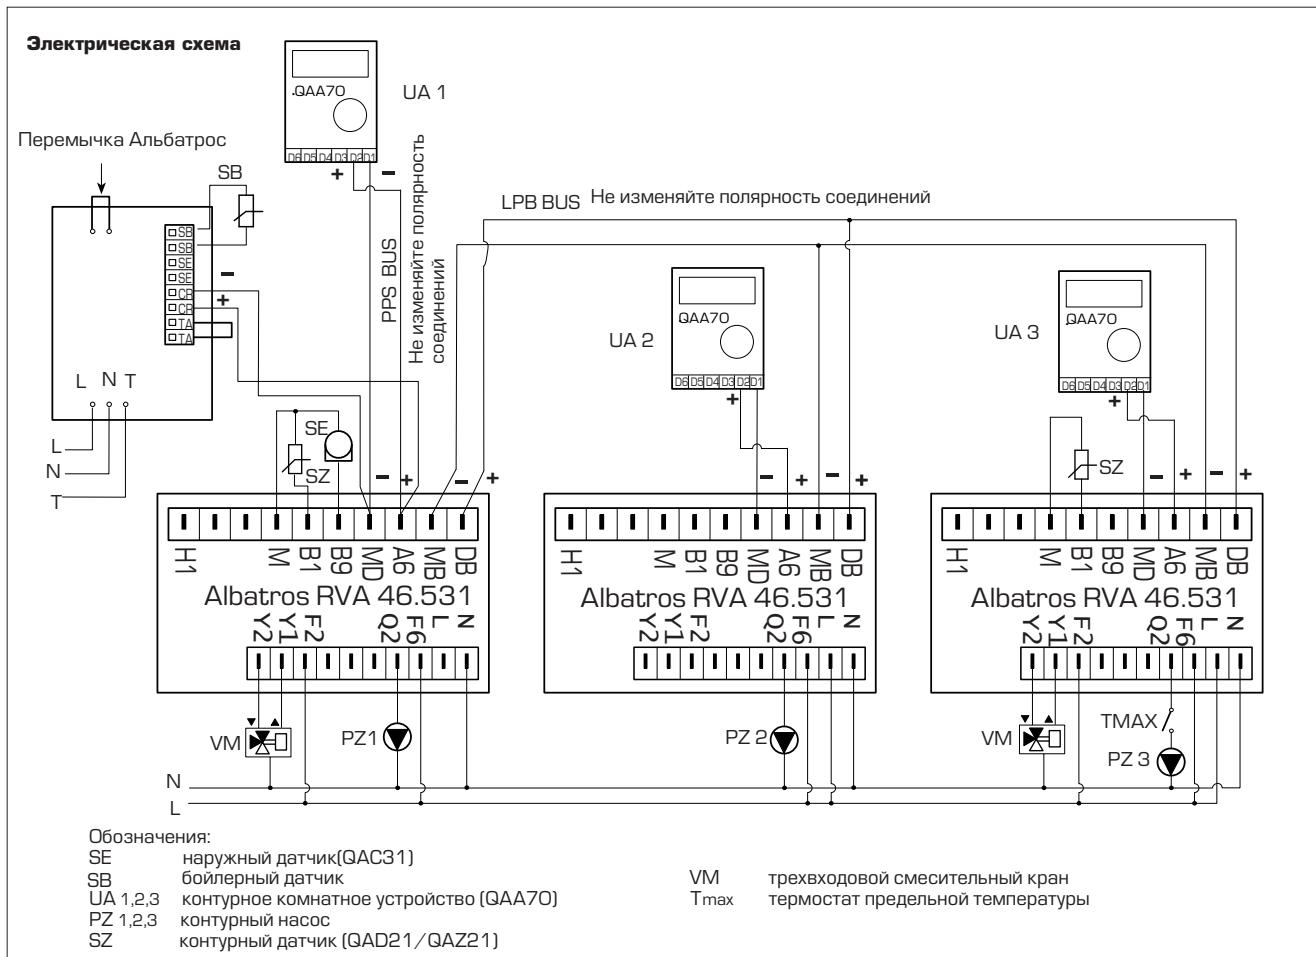

3.5.1 Установка параметров

Для того, чтобы регулятор мог распознать установленную систему, Вам нужно установить параметры, указанные в таблице.

КОНТУР 1:

смесительный кран, насос, контурный датчик и комнатноустройство

Установка идентификации

УСТАНОВОЧНАЯ ПРОГРАММА “USER” (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)
(смотрите параграф “Установочные уровни параметров”)

Параметры	Описание	Стандартные значения	Установка
17 *	Наклон характеристики отопления	15	15

* В соответствии с типом отопительной системы

УСТАНОВОЧНЫЙ РЕЖИМ “INSTALLER” (МОНТАЖНИК)
(смотрите параграф “Установочные уровни параметров”)

Параметры	Описание	Стандартные значения	Установка
69 *	Максимальное ограничение температуры подачи	80	70
85	Адрес прибора на шине LPB	0	1
87	Программа для часов	0	3

* В соответствии с типом отопительной системы

УСТАНОВОЧНЫЙ РЕЖИМ “MANUFACTURER” (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ)
(смотрите параграф “Установочные уровни параметров”)

Параметры	Описание	Стандартные значения	Установка
35	Приоритет по выработке горячей воды ГВС	1	0

КОНТУР 2: насос и комнатное устройство

Установка идентификации

УСТАНОВОЧНАЯ ПРОГРАММА “USER” (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)
(смотрите параграф “Установочные уровни параметров”)

Параметры	Описание	Стандартные значения	Установка
17 *	Наклон характеристики отопления	15	15

* В соответствии с типом отопительной системы

УСТАНОВОЧНЫЙ РЕЖИМ “INSTALLER” (МОНТАЖНИК)
(смотрите параграф “Установочные уровни параметров”)

Параметры	Описание	Стандартные значения	Установка
67	Дифференциальный переключатель	1	1
69 *	Максимальное ограничение температуры подачи	80	70
85	Адрес прибора на шине LPB	0	2
87	Программа для часов	0	2

* В соответствии с типом отопительной системы. В контурах с принудительной циркуляцией, комнатное устройство необходимо для того, чтобы избежать повышения температуры

КОНТУР 3: СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КРАН, НАСОС,
КОНТУРНЫЙ ДАТЧИК, ТЕРМОСТАТ ПРЕДЕЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ И КОМНАТНОЕ УСТРОЙСТВО (СИСТЕМА
ТЕПЛОГО ПОЛА).

Установка идентификации

УСТАНОВОЧНАЯ ПРОГРАММА “USER” (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)
(смотрите параграф “Установочные уровни параметров”)

Параметры	Описание	Стандартные значения	Установка
17 *	Наклон характеристики отопления	15	7.5

* В соответствии с типом отопительной системы

УСТАНОВОЧНЫЙ РЕЖИМ "INSTALLER" (МОНТАЖНИК)
(смотрите параграф "Установочные уровни параметров")

Параметры	Описание	Стандартные значения	Установка
69 *	Максимальное ограничение температуры подачи	80	37
85	Адрес прибора на шине LPB	0	3
87	Программа для часов	0	2

* в соответствии с типом отопительной системы


3.5.2 Проверка правильного распознавания

Для того, чтобы быть уверенным что регулятор на основе введенных параметров, правильно распознал тип системы отопления, покажите установочные параметры блока RVA 46.531 в строке 53. На дисплее должно появиться для контура №1 15, для контура №2 12, для контура №3 11.

Параметры	Описание	RVA 46.531	RVA46.531	RVA 46.531
		контур 1	контур 2	контур 3
53	Отображение типа системы	15	12	11

Затем, для того чтобы убедится в правильности соединения мультипроцессорной системы на электрическойшине, покажите установочные параметры в строке 62. Возможно подтвердить соединение с несколькими устройствами. Кнопки +/− обеспечивают коммутирование.

RVA 46.531	RVA46.531	RVA 46.531
контур 1	контур 2	контур 3
1 83	1 83	1 83
4 102		

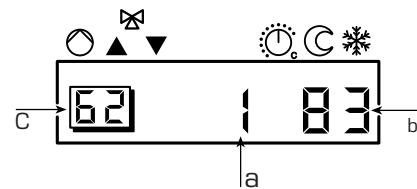

a) Адрес мультипроцессорного оборудования

b) идентификация периферийных устройств

c) выбранная строка

Блок RVA46.531 контура 1 соединен с платой котла,

которая соответствует №102 и с комнатным устройством QAA70 ,

которое соответствует №83.

Регуляторы RVA46.531 контуров 2 и 3 соединены только с

комнатным устройством QAA70, соответствующим № 83.

Код устройства	Описание
83	Комнатное устройство QAA70
102	Плата котла (BMU)

Примечание: Термостат предельной температуры предназначен для остановки выработки тепла в случае, когда температура воды становится слишком высокой и может повредить пол. Мы рекомендуем установить температуру 45 С.


4 Функциональные проверки

После подсоединения блока и монтажа электрических соединений целесообразно проверить конфигурацию путем тестирования входов и выходов для того, чтобы сразу выявить сбои и неполадки.

51 Проверка выходов

Целью этого теста является проверка всех выходов перед установкой рабочей программы

Кнопка	Пояснение	Строка
1	Удерживайте обе кнопки переключения строк в нажатом положении в течении, по крайней мере, 3 x секунд	51
2	Многоократно нажимайте кнопки "+/-", каждый раз продвигаясь на один шаг	51
3	Проверка шага 0 Все выходы включаются в соответствии с режимом управления Проверка шага 1 Все выходы отключены Проверка шага 2 Насос включен (Q2) Проверка шага 3 Смесительный кран открыт (Y1) Проверка шага 4 Смесительный кран закрыт (Y2)	
4	Для того чтобы закончить программирование и выйти из режима тестирования, нажмите одну из кнопок рабочей программы. Если в течении 8 минут не нажимается ни одной кнопки, то устройство управления автоматически возвращается в последний рабочий режим.	

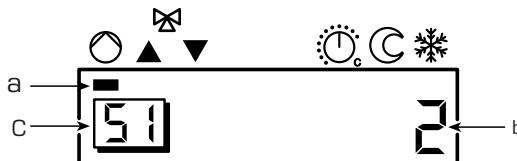


- a) Полоса ниже символа показывает включенный выход (насос)
- b) Номер 2 показывает текущий шаг тестирования
- c) Номер 51 показывает выбранную строку

52 Проверка входов

Эту проверку еще называют "тестом датчиков", и она проводится с целью проверки электросоединений и конфигурации всех датчиков.

Кнопка	Пояснение	Строка
1	Удерживайте обе кнопки переключения строк в нажатом положении в течении, по крайней мере, 3 x секунд	51
2	Нажимайте клавишу "UP" (вверх), пока не установится строка 52. Таким образом Вы можете протестируировать входы	52
3	Нажимайте кнопки "+/-", каждый раз продвигаясь на один шаг Проверка температура подаваемой воды шага 0 получаемая от датчика В1 Проверка шага 1 Наружная температура получаемая от датчика В9 Проверка шага 2 Комнатная температура, получаемая от комнатного устройства, соединенного с А6 Проверка шага 3 Вход Н1 (000/-)	
4	Для того чтобы закончить программирование и выйти из режима тестирования, нажмите одну из кнопок рабочей программы. Если в течении 8 минут не нажимается ни одной кнопки, то устройство управления автоматически возвращается в последний рабочий режим.	

Если датчик открыт, на дисплее отображается . В случае короткого замыкания отображается оoo.

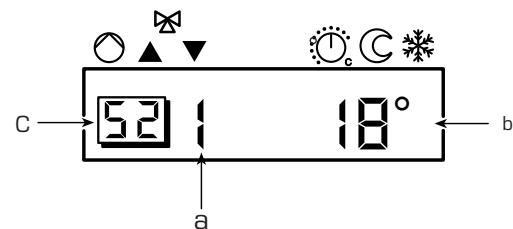

- a) Номер 1 показывает текущий шаг тестирования
- b) Значение измеренной температуры (18°C)
- c) Номер 52 показывает выбранную строку

5 ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ


Установка номинальной комнатной температуры

Система отопления использует три различных уровня установок:

установка комнатной температуры
установка пониженной комнатной температуры (строка 14)
установка комнатной температуры, препятствующей замерзанию

Мы выделяем два случая:

- 1) БЕЗ КОМНАТНОГО УСТРОЙСТВА
если в системе отопления
нет комнатного устройства QAA70,
номинальная комнатная
температура устанавливается
посредством ручки на контроллере,
к которой потребитель
имеет легкий доступ

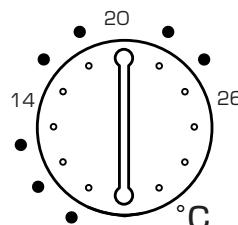

Устанавливаемый диапазон	Единица измерения	Стандартная установка
8...26	°C	20

Во время отопительных периодов поддерживается установленная номинальная комнатная температура. Отопительные периоды вводятся в программу в строках 6...11

2) С КОМНАТНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Комнатное устройство QAA70 имеет строку для установок параметров отопления, которая используется вместо ручки на регуляторе, если контроллер функционирует в автоматическом режиме.

Комнатное устройство имеет дополнительную ручку для изменения установки параметров отопления в пределах +/ - 3°C.

Регулируемые величины комнатного устройства + установка ручки комнатного устройства номинальная комнатная температура, установленная через контроллер.

ПРИМЕР:

Установка ручкой блока RVA46.531.....	22°C
Установка комнатного устройства.....	19°C
Установка ручкой комнатного устройства.....	20°C
Итоговая установка.....	21°C

5 Установка дня недели

Используется для установки дня или полной недели, на которые Вы хотите запрограммировать время нагрева.

- a) при помощи кнопки выбора строки выберите строку 5
b) нажимайте клавиши "+/-" для того, чтобы выбрать полную неделю
1...7 выбрана вся неделя
1...7 номер выбранного дня

Эту настройку необходимо провести перед установкой времени нагрева.

Для каждого дня, в который Вы желаете установить различные режимы включения, Вы должны сначала выбрать день и лишь потом время. Предпочтительней выбрать целую неделю (1...7) и установить время включения, которое будет применимо ко всем дням недели, чем выбирать отдельные дни (1...7)

6...11 Время включения (временной диапазон) программы таймера

Эта функция применяется для установки времени включения программы таймера для необходимого изменения температуры контура отопления.

Нажатием кнопки выбора строк выберите строки 6...11

Нажимая клавиши "+/-", установите необходимое значение времени в каждой строке

Прежде всего необходимо выбрать день недели (строка 5), в отношении которого установка времени производится в первую очередь!

В установленные промежутки времени программа переключит соответствующие показатели температуры.

Нижеприведенная таблица показывает время, в которое будут включены требуемые значения.

Строка	Вид включения	Установка температуры	Стандарт
6	Время включения	Ручка установки	06.00
7	Время выключения	Уменьшенная установка	22.00
8	Время включения	Ручка установки	
9	Время выключения	Уменьшенная установка	
10	Время включения	Ручка установки	
11	Время выключения	Уменьшенная установка	

54 Установка комнатной температуры

Этот параметр показывает установленное значение комнатной температуры. Значение комнатной температуры устанавливается ручкой блока и обозначается как температура Comfort.

- a) При помощи клавиши переключения строк выберите строку 54.
b) Значения устанавливаются при помощи кнопок "+/-".

Установленная температура автоматически будет отображена в этой строке. Контроллер устанавливает температуру подачи в зависимости от уличной температуры. Если оптимальный уровень комнатной температуры не достигнут, то увеличьте значение температуры при помощи ручки регулятора.

14 Установка пониженной комнатной температуры

Используется для установки пониженной комнатной температуры, когда помещение не используется, например, ночью для сбережения энергии. Могут устанавливаться три различных установочных значения системы отопления:

пониженное значение комнатной температуры, описанное здесь
значение комнатной температуры (устанавливаемая ручкой)
значение температуры, предусмотренное для предотвращения
замерзания (устанавливается в строке 15)

- a) при помощи кнопок выбора строки установите строку 14
b) при помощи кнопок "+/-" установите уменьшенную комнатную температуру

Устанавливаемый диапазон	Единица измерения	Стандартная установка
TRF....TRN	°C	16

TRF комната температура для защиты от замерзания (установка в строке 15)

TRN значение комнатной температуры (контролируется ручкой)

15 Комнатная температура защита от замерзания

Данная функция предотвращает падение температуры ниже значения, установленного против замерзания.

- при помощи кнопок выбора строки установите строку 15.
- при помощи кнопок “+/-” отрегулируйте значение комнатной температуры против замерзания

Устанавливаемый диапазон	Единица измерения	Стандартная установка
4...TRRw	° C	10

TRRw пониженное значение комнатной температуры (установка в строке 14)


16 Переключение зимней/летней температуры

Температура переключения режима “зима/лето” является критерием, используемым для автоматического переключения системы отопления с летнего на зимний режим работы.

- При помощи кнопок переключения строки установите строку 16
- При помощи кнопок “+/-” выберите температуру переключения режима работы летний/зимний

Устанавливаемый диапазон	Единица измерения	Стандартная установка
8...300	° C	17


Определенное значение внешней температуры (Taget) высчитывается каждые 10 минут на основе фактической внешней температуры (Takt) и имеет определяющее влияние на выбор режима работы летний/зимний.

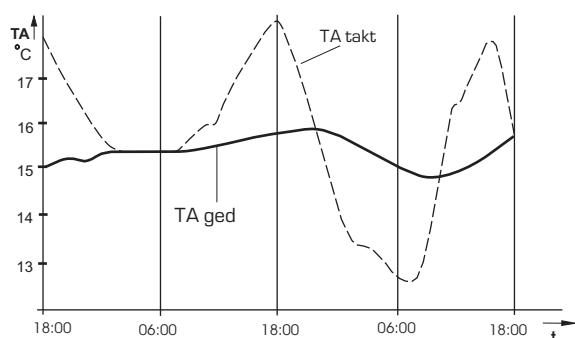

TAakt реальная внешняя температура

TAged усредненная внешняя температура

Для переключения летнего/зимнего режима работы температура переключения (указанная на нижеприведенном графике как SuWi) + фиксированный “коридор”, сравнивается с усредненной внешней температурой.

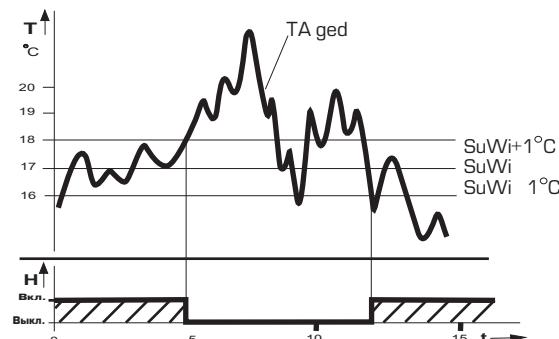

Переход от летнего к зимнему режиму работы:

T температура
t время
H нагрев

TAkt усредненная внешняя температура
SuWi температура переключения лето/
зима

В одной системе отопления Вы можете установить различные температуры переключения режимов “зима/лето” для каждого контура (для каждого блока 46.531), чтобы удовлетворять требованиям каждого отдельного потребления.

17 Наклон характеристики отопления

Контроллер определяет точку температуры подачи на основе выбранной характеристики отопления

- при помощи кнопки выбора строки выберите строку 17
- при помощи кнопок “+/-” выберите наклон кривой

Устанавливаемый диапазон	Единица измерения	Стандартная установка
/25...40	шаг	15.0


Когда кривая не активирована (установка 1) контроллер требует запрос по теплу извне. Эта информация может быть передана в регулятор через шину LPB или вход H1.

Если передаются различные сигналы, то контроллер использует самое большое значение.

На основании характеристики отопления контроллер вырабатывает значение температуры подачи, позволяя системе поддерживать комнатную температуру на одном уровне, даже без использования датчика комнатной температуры.

Увеличение наклона характеристики отопления увеличивает потребную температуру подачи при той же уличной температуре.

Температурный комфорт становится еще больше, если используется комнатное устройство.

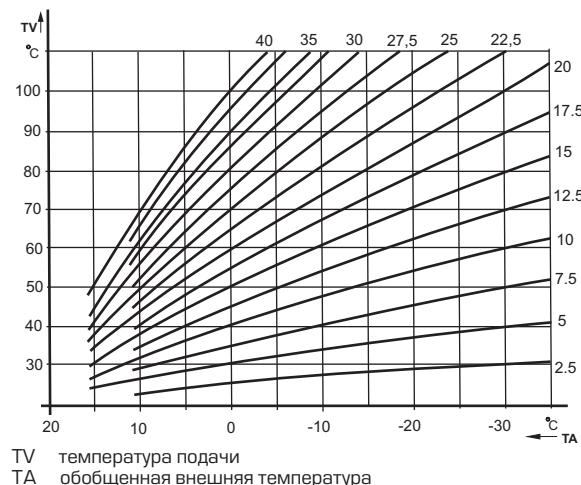

TV температура подачи


TA обобщенная внешняя температура

Обобщенная внешняя температура является отражением фактической внешней температуры и усредненной внешней температуры, рассчитанной контроллером.

Интеграция фактической и усредненной внешней температуры зависит от типа конструкций (теплоиннерционности) здания (установка №70) и производится следующим образом:

Выбор типа конструкций	Общая внешняя температура
Тяжелая (установка 70_0)	TAged = 1/2 TAkt + 1/2 TA ged
Легкая (установка 70_1)	TAged = 3/4 TAakt + 1/4 TAkt

Обобщенная внешняя температура действует как изменяемый компенсатор управления температурой подачи, которая, таким образом, адаптируется для приспособления к преобразующим погодным условиям

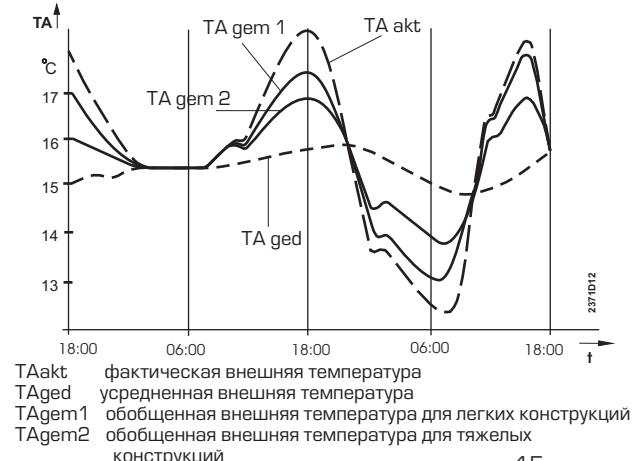

TAakt фактическая внешняя температура

TAged усредненная внешняя температура

TAgem1 обобщенная внешняя температура для легких конструкций

TAgem2 обобщенная внешняя температура для тяжелых конструкций

71 Саморегулирование характеристики обогрева

Необходимо комнатное устройство. Функция автоматического регулирования на базе данных о комнатной температуре, типе здания, требованиях, предъявляемых к отоплению, подбирает идеальную характеристику отопления. Различные значения комнатной температуры за предшествующий день, оцениваются каждые сутки в полночь, и на основании этой производится автоматическое регулирование характеристики отопления. Наклонное или параллельное изменение характеристики отопления корректируется в соответствии с понижением наружной температуры. Несмотря на это, при желании, возможно отключить автоматическое регулирование путем замены параметра №71 на 0.

Диапазон программирования	Единица измерения	Стандартная установка
0/1	шаг	1

69 Максимальное ограничение температуры подачи (TVmax)

Данная функция позволяет избегать подачу воды чрезмерно высокой температуры. Если заданное значение регулируемой величины достигает максимального предела и наружная температура понижается, установочное значение будет удерживаться на том пределе, который достигнут и не может превысить его. В системах теплого пола предел ограничения устанавливается около 40°C.

Диапазон программирования	Единица измерения	Стандартная установка
Минимальное ограничение температуры подачи...95	С°	80

TVmin минимальное ограничение температуры подаваемой воды (строка 68)

73 Оптимальное управление упреждающим запуском

Между периодами включений, отопление поддерживается на пониженном уровне.

К началу периода отопления функция оптимизации переключает управление отоплением на нормальный режим. Контроллер автоматически вычисляет оптимальное время переключения, которое обеспечивает в начале периода отопления номинальное значение комнатной температуры. Параметр №73 является максимальным ограничением времени заблаговременного розжига.

Диапазон программирования	Единица измерения	Стандартная установка
00:00.....06:00	Часы:мин.	00:00
00:00	оптимальное управление заблаговременным розжигом невозможно	
00:10...06:00	оптимальное управление заблаговременным розжигом возможно	

74 Оптимальное управление упреждающим отключением

Во время отопительных периодов отопление поддерживается на номинальном уровне.

В конце отопительного периода управление отоплением переключается на нормальный режим.

Благодаря своей регулирующей возможности контроллер автоматически вычисляет оптимальное время переключения, которое обеспечивает в конце отопительного периода равенство комнатной температуры номинальным заданным значениям температуры. Параметр №74 является максимальным ограничением времени упреждающего выключения

Диапазон программирования	Единица измерения	Стандартная установка
00:00.....06:00	Часы:мин.	00:00
00:00	оптимальное управление упреждающим отключением невозможно	
00:10...06:00	оптимальное управление упреждающим отключением возможно	

6 Установка параметров горячего водоснабжения

Программирование параметров водоснабжения ГВС возможно, если только контроллер соединен с платой котла. Поэтому в система I4 правомерна установка ГВС только для регулятора контура 1

12 Рабочая программа водоснабжения ГВС.

Приготовление горячей воды может быть возможным или невозможным независимо от отопительной системы. Программирование работает, только если контроллер соединен с электронной платой котла.

- При помощи выбора строк установите строку 12
- Нажмите одну из кнопок "+/-", чтобы сделать возможным или невозможным приготовление горячей воды.

Диапазон программирования	Единица измерения	Стандартная установка
0/1	шаг	1

- 0 приготовление горячей воды невозможно
1 приготовление горячей воды возможно

13 Установка параметров ГВС

- При помощи выбора строк установите строку 13
- Нажмите одну из кнопок "+/-", для установки значения горячей воды

Диапазон программирования	Единица измерения	Стандартная установка
TBW...TBWmax	°C	55

TBWR пониженное значение горячей воды (установка в строке 80)
TBWmax максимальное значение температуры горячей воды

80 Установка пониженных параметров ГВС

"Пониженная температура горячей воды" обеспечивает поддержание температуры воды на минимальном уровне вне основных периодов приготовления горячей воды (параметров INSTALLER). Таймер автоматически переключает температурные режимы работы с комфорtnого на пониженный. Информацию о программируемых установках переключения режимов смотрите в параметре № 81.

Введите код INSTALLER и:

- при помощи кнопок выбора строк установите строку 80;
- при помощи кнопок "+/-" установите пониженное значение температуры горячей воды.

Диапазон программирования	Единица измерения	Стандартная установка
TBW...TBWw	°C	40

значение температуры горячей воды (устанавливается в строку 13).

8.1 Программа приготовления воды ГВС

Возможность переключения между тремя различными уровнями температуры горячей воды обеспечивает оптимальную адаптацию к требованиям по приготовлению горячей воды. Подогрев воды может быть доступен/ не доступен через параметр №12.

а) При помощи кнопок выбора строк установите строку 81.
 б) При помощи кнопок “+/-” установите программу нагрева воды ГВС

Диапазон программирования	Единица измерения	Стандартная установка
0.....1	шаг	1


Вода может нагреваться по разным программам, в зависимости от сделанного выбора. Программа управления нагревом воды осуществляется независимо от выбранного режима отопления.

Вводимые данные:


- 0 24 часа в день
 1 в соответствии с локальной программой отопления, но на один час ранее.

Установка 0: 24 часа в день

Температура горячей воды поддерживается на заданном уровне независимо от программирования таймера.

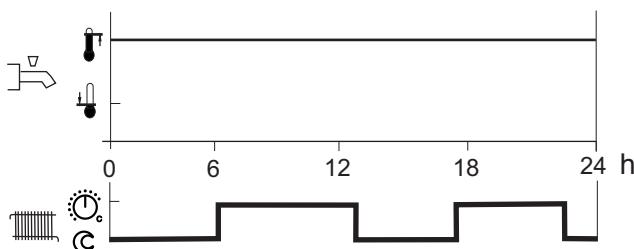

Установка 1: В зависимости от локальной программы отопления, но на один час вперед. Нагрев воды происходит на основе выбранной программы отопления. Время переключения сдвигается на 1 час вперед. Выключается при выключении системы отопления.

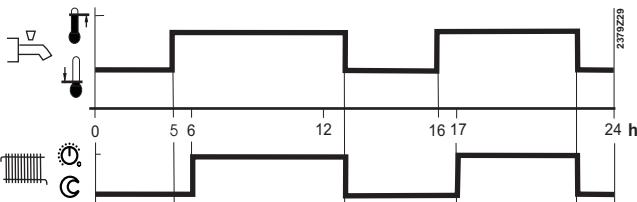

7 ФУНКЦИИ ПРОТИВ ЗАМЕРЗАНИЯ

Система имеет 5 типов функций против замерзания:

- 1) Функция против замерзания системы.
- 2) Функция против понижения комнатной температуры до замерзания.
- 3) Функция против замерзания отопительного контура.
- 4) Функция против замерзания котла.
- 5) Функция против замерзания бойлера ГВС.

1) Когда функция работает (параметр №25 = 1), насос отопительного контура работает в соответствии с понижением соответствующей температуры, даже тогда, когда нет необходимости в отоплении, так как это приводится в таблице:

Пределы понижения наружной температуры	Статус насоса
4°C	Постоянно включен
5°C.....1,5°C	Включается на 10 минут каждые 6 часов
1,5 °C	Постоянно включен

- 2) Эта функция препятствует падению комнатной температуры ниже значения, установленного в параметре №15. Эта противзамерзающая функция предназначена для зданий. Для этой функции необходимо комнатное устройство.
 - 3) Защита против замерзания для отопительных контуров работает с насосами или смесительными кранами. Если температура в контуре подачи понижается ниже 5°C, генерируются требуемые 10°C.
- В этих случаях контурный насос начинает работать. Если в контуре установлен смесительный кран, то кран тоже должен быть открыт.

4) Функция против замерзания котла включается, когда датчик на выходе котла регистрирует температуру ниже, чем 6°C.

5) Температура против замерзания воды ГВС устанавливается в 5°C и защита работает всегда

8 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ

Там, где первичный циркуляционный контур обеспечивается собственным насосом, а вторичный (рабочий) контур обеспечивает один или более питающих насосов, во время работы системы могут возникнуть условия, при которых насосы взаимодействуют, создают ненормальные изменения расхода и напора в контуре.

Гидравлический разделитель создает пространство с уменьшенными потерями давления, которое сохраняет соединение первичного и вторичного контуров, при их гидравлическом разделении.

Преимущество в использовании гидравлического разделителя могут быть суммированы следующим образом:


поток в одном контуре не влияет на поток в другом контуре, если потери давления в общем сегменте обоих контуров не значительны

расход через соответствующий контур зависит исключительно от характеристики насоса, предотвращая взаимное влияние из-за их сопряжения в сети

рабочий контур имеет постоянный расход, а распределительный контур имеет переменный расход, определяемый системой управления в зависимости от сегодняшних климатических условий

В развитие проблем, связанных с изменением температуры, создаваемым разделителем в системе отопления, при изменении расхода между первичным и вторичным контурами, мы рекомендуем следующий критерий выбора размеров гидравлического разделителя, основанный на термической мощности первичного контура каскада, рассчитанной как сумма термических мощностей отдельных котлов.

Рекомендуем оснащать гидравлический разделитель воздухоотделителем для отвода воздуха, и спускным краном для слива осадка: расчет разделителя произведен исходя из перепада температур между подачей и возвратной линией котельного контура 15°C.

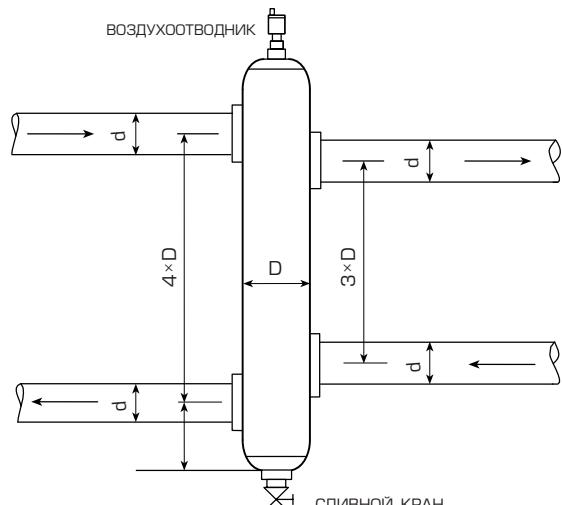

Диаметр гидравлического разделителя, подводящих и отводящих труб показаны в таблице в зависимости от термической мощности каскада.

Термическая мощность	Диаметр D (внутр.)	Диаметр d (внутр.)
<25	50	25
<40	65	40
<60	80	50
<100	100	65
<150	125	80

Примечание: Приведенные здесь данные для выбора гидравлического разделителя являются только ориентировочными; оптимальный размер зависит от особенностей системы.

9 ОТОБРАЖЕНИЕ ОШИБОК

Контроллер сигнализирует о сбоях, которые могут произойти в самом регуляторе или системе. В случае сбоя появляется значок ошибки "Er".

50 Толкование ошибок

- 1 При помощи кнопок выбора строки установите строку 50
- 2 При помощи кнопок "+/-" выберите перечень ошибок

Дисплей	Описание ошибки
0....25	
Нажмите кнопки чтобы  выбрать вид сбоя.	
Могут произойти следующие ошибки:	
Дисплей	Описание ошибки
Нет изображения	Нет ошибки
10	Датчик наружной температуры
30	Ошибка датчика температуры контура
61	Ошибка комнатного устройства
81	Короткое замыкание шины LPB
82	Конфликт адресов на шине LPB (несколько адресов на одно устройство)
86	Короткое замыкание PPS
100	Наличие двух часов
140	Неприемлемое LPB оборудование или сегментный номер
145	Неправильный тип PPS оборудования
150	Общая ошибка платы котла

Регулятор может получать и хранить код ошибки и адрес каждой ошибки любого устройства, подключенного к системе

ПРИМЕР



Первые две цифры обозначают код сбоя (20)
Две следующие цифры означают сегментный адрес вышедшего из строя прибора (00)
Две последние цифры означают адрес вышедшего из строя прибора (01).

60 Отображение неисправности котла

Блок 46.531 может принимать и запоминать коды неисправностей котла.

- 1 При помощи кнопок выбора строки установите строку 60
- 2 На дисплее появится код неисправности

На дисплее не появится ничего, если котел не посылает код неисправности или котел не соединен.

Значение различных кодов неисправности зависят от различия котлов. Вот почему мы не даем никаких данных об этих кодах. Для подробного толкования кодов неисправностей котла, пожалуйста, смотрите руководство соответствующего котла. В случае возникновения неисправности котла в строке 50 появится код 150 (неисправность котла общего характера).

Параметры, приведенные в нижеуказанных таблицах, могут быть использованы для восстановления заводских установок, если произошло непреднамеренное изменение параметров и Вы желаете вновь восстановить изначальную заводскую установку. После чего следуйте инструкциям, приведенным в разделах относительно различных предлагаемых систем.

10 Параметры конечного пользователя

Строка	Функция	Диапазон	Единицы	Разрешение	Заводские установки
Настройка часов					
1	Час суток	0...23:59	час/мин	1 мин	00:00
2	День недели	1.....7	день	1 день	1
3	Дата (день, месяц)	01.01....31.12	день /месяц	1	
4	Год2099	год	1	
Программы времени переключения для отопительного контура					
5	Предварительный выбор дня недели, Блок дней 1 7 , Инвидид. дни 1....7	1 7/1....7	день	1 день	
6	Время включения периода 124:00	Час/мин	10 мин	06:00
7	Время выключения периода 124:00	Час/мин	10 мин	22:00
8	Время включения периода 224:00	Час/мин	10 мин	:
9	Время выключения периода 224:00	Час/мин	10 мин	--:--
10	Время включения периода 324:00	Час/мин	10 мин	--:--
11	Время выключения периода 324:00	Час/мин	10 мин	--:--
Параметры горячего водоснабжения					
12	Рабочая программа нагрева * воды 1), О выключено 1 включено	0/1		1	1
13	Номинальное установочное значение температуры (ГВС), (TBWw) TBWR строка 80 TBWmax строка 34 (OEM)	TBWR.....TBWmax	°C	1	55
Отопительный контур					
14	Пониженное установочное значение комнатной температуры (TRRw) TRF установочные значения комнатной температуры для защиты от замерзания (строка 15) TRN установка ручкой отопительного контура	TRF....TRN	°C	0.5	16
15	Установочное значение комнатной температуры для защиты от замерзания TRRW строка 14	4 TRRW	°C	0.5	10
16	Температура переключения режимов "зима/лето"	8....30	°C	0.5	17
17	Наклон характеристики отопления (S1) 2,5 40 активное	2.5....40		0.5	15
18	Текущее значение комнатной температуры (TRx)	0....50	°C	0.5	
19	Текущее значение наружной температуры (TAx) Для перехода от усредненной внешней температуры к TAx удерживайте одновременно нажатыми клавиши "+/-" в течении 3 секунд	50....+.50	°C	0.5	
Стандартные значения					
23	Стандартное время (строки 6...11) для активации удерживайте одновременно клавиши "+/-" в течении 3 секунд				
Сервис					
50	Отображение ошибок	0....255		1	

* Данная установочная строка работает, только если контроллер соединен с платой котла.

11 Параметры монтажника

Строка	Функция	Диапазон	Единицы	Разрешение	Заводские установки
Сервисные значения					
51	Проверка выходных параметров				
0	Установки в соответствии с рабочей программой				
1	все выходы выключены				
2	насос отопительного контура	Q2			
3	смесительный кран открыт	Y1			
4	смесительный кран закрыт	Y2	0...4		
				1	0
52	Проверка входных параметров (датчиков)				
0	датчик подачи	B 1			
1	наружный датчик	B 9			
2	комнатный датчик	A 6			
3	отображение входа H1	H 1	0...3		
				1	0
53	Отображение типа системы	1...16			
54	Отображение номинальной комнатной температуры. Номинальное установочное значение, включая повторную корректировку комнатным устройством	0...35	°C	0.5	
55	Текущее значение температуры подачи(TVx) Вход B1	0...140	°C	1	
56	Текущее значение температуры горячей воды ТВС (TBWx)* BMU	0...140	°C	1	
57	Текущее значение температуры котла(TKx)* BMU	0...140	°C	1	
58	Усредненная наружная температура (TAXaged)	50/+50	°C	0.5	
59	Обобщенная наружная температура (TAXaged)	50/+50	°C	0.5	
60	Отображение кода неисправности BMU* 0...255 код неисправности	0...255		1	
61	Текущее значение температуры подачи	0...140	°C	1	
62	Отображение сообщения PPS нет сообщения 0 0 0 короткое замыкание 0....5 адрес (отображается слева) Идентификация (отражается справа)	0...15/0...255 /000		1	
63	Установочные значения температуры потока(TVw)	0...140	°C	1	
Отопительный контур					
64	Параллельное смещение кривой отопления	4.5 +4.5	°C (K)	0.5	0.0
65	Влияние комнатной температуры 0 выключен, 1 включен	0/1		1	1
67	Дифференциал переключения комнатной температуры (SDR) выключен, 0.5...4.0 включен	,4.0	°C (K)	0.5	,
68	Минимальное ограничение установочных значений температуры подачи (Tvmin) (Tvmax) строка 69	Tvmin....95	° C	1	8
69	Максимальное ограничение установочных значений температуры подачи (Tvmax) (Tvmin) строка 68	Tvmin....95	° C	1	80
70	Тип конструкции здания 0 тяжелый, 1 легкий	0/1		1	1
71	Адаптация кривой характеристики отопления 0 выключено, 1 включено	0/1		1	1

* Данная установочная строка работает, только если контроллер соединен с платой котла.

11 Параметры монтажника

Строка	Функция	Диапазон	Единицы	Разрешение	Заводские установки
73	Максимальный сдвиг для оптимизации управления пуском; 0 нет сдвига	00:00...06:00	Час/мин	10 мин	00:00
74	Максимальный сдвиг для оптимизации управления отключением ; 0 нет сдвига	00:00...06:00	Час/мин	10 мин	00:00
76	Усиление блокирующего сигнала	0...200	%	1	100
77	Характеристика теплого пола				
0	Выключено				
1	функциональный обогрев				
2	лечебный обогрев пола				
3	функциональный и лечебный обогрев	0...3		1	0
78	Характеристики теплого пола				
День		0....32		1	
Установочные значения температуры пола		0...95	°C		
Горячее водоснабжение					
80	Пониженное значение температуры горячей воды ГВС*	8.....TBWw	°C	1	40
	строка 13				
81	Программа нагревания горячей воды ГВС*				
0	24 часа/сутки				
1	программа системы отопления со сдвигом вперед	0...1		1	1
82	Назначение нагревания бытовой горячей воды*				
0	местный нагревающий контур				
1	все нагревающие контуры в системе				
2	все нагревающие контуры в системе	0..2		1	2
LPB/система					
85	Адрес устройства LPB				
0	установлен одиночно				
1...16	адрес устройства (системы)	0...16		1	0
86	Сегментный адрес LPB				
0	сегмент источников тепла				
1...14	сегменты потребителей тепла	0...14		1	0
87	Программа для часов				
0	автономные часы				
1	системное время с дистанционной регулировкой				
2	(системное время с регулировкой)				
3	системные часы (ведущий котел)	0..3		1	0
88	BMU ECO переключатель*				
0	не работает				
1	работает в контуре отопления	0/1		1	0
89	Диапазон центрального переключателя*				
0	в сегменте				
1	в сегменте(если адрес сегмента 0)	0/1		1	1
90	Переключение "зима/лето"	01.01.....31.12	число/месяц	1	25.03
91	Переключение "лето/зима"	01.01.....31.12	число/месяц	1	25.10
92	Электропитание по шине LPB				
0	выключено [центральная шина электропитания]				
1	автоматическое [центральная шина электропитания через контроллер]	0/1		1	1
93	Отображение электропитания на шине LPB		вкл./выкл.		
94	Отображение соединений LPB		вкл./выкл.		
95	Внешний сигнал температуры нет сигнала	00.01.....14.16 адрес	:	1	
		00.01...14.16			

* Данная установочная строка работает, только если контроллер соединен с платой котла.

11 Параметры монтажника

Строка	Функция	Диапазон	Единицы	Разрешение	Заводские установки
Отображение входа H1					
96	Вход H1				
0	программа включения отопления/воды ГВС				
1	программа включении только отопления				
2	минимальные установочные значения температуры потока [TVHw]	0....2		1	0
97	Минимальная установка температуры потока на контакте H1 [TVHw]	8....95	°C	1	70
98	Работа контакта H1				
0	нормально замкнутый контакт				
1	нормально разомкнутый контакт	0/1		1	1

* Данная установочная строка работает, только если контроллер соединен с платой котла.

12 Параметры производителя (OEM)

Строка	Функция	Диапазон	Единицы	Разрешение	Заводские установки
Оборудование, вырабатывающее тепло					
1	Минимальное ограничение температуры котла [TKmin] *	8....95	°C	1	8
2	Время выбега насоса [после выключения горелки]	0...20	min	1	5
Отопительный контур					
22	Увеличение фактора влияния комнатной температуры [KORR]	0....20		1	4
23	Константа для быстрой переустановки и оптимального управления пуском	0....20		1	2
24	Ускоренное достижение заданной комнатной температуры [DTRSA] с ускоренным нагревом	0....20	°C (K)	1	5
25	Защита системы от замерзания				
0	не работает				
1	работает	0/1		1	1
26	Увеличение установочных значений температуры подачи смесительного крана	0....50	°C (K)	1	10
27	Режим управления привода смесителя				
0	2 положения (Y1)				
1	3 положения (Y1, Y2)	0/1		1	1
28	Дифференциал выключения привода двухпозиционного смесительного крана	0....20	°C (K)	1	2
29	Смесительный кран с Р образным бандажом (Xp)	1....100	°C (K)	1	24
30	Полное время срабатывания смесительного крана [Tn]	10....873	сек	1	90
31	Время перекладки привода смесительного крана	30....873	сек	1	120

12 Параметры производителя (OEM)

Строка	Функция	Диапазон	Единицы	Разрешение	Заводские установки
Горячее водоснабжение					
34	Максимальные установочные значения номинальной температуры ГВС (TBW/max)*	8....80	° C	1	60
35	Приоритет ГВС*				
0	абсолютный (смешивание/подача воды в отопительный контур				
1	переключен ие (смешивание/подача воды в отопительный контур				
2	нет (паралельный)	0....2		1	1

Сервис

41	Непрерывное отображение				
0	дня недели/ времени дня				
1	текущее значение температуры потока	0/1		1	0
42	Повышение тепла (Tf)	2...+4.	° C	0.1	0
43	Чувствительность к адаптации 1(ZAF1)	1....15		1	15
44	Чувствительность к адаптации 2(ZAF2)	1....15		1	15
91	Версия программного обеспечения	00:0....99.0		1	

* Данная установочная строка работает, только если контроллер соединен с платой котла.

Значение сопротивления датчиков

	°C	Ω		°C	Ω		°C	Ω		°C	Ω		°C	Ω
- QAC 31	35	672.10		23	660.99		11	644.07		1	621.08		13	593.32
	34	671.37		22	659.82		10	642.38		2	618.92		14	590.87
	33	670.61		21	658.60		9	640.65		3	616.73		15	588.41
	32	669.81		20	657.34		8	638.87		4	614.50		16	585.94
	31	668.98		19	656.04		7	637.05		5	612.24		17	583.45
	30	668.11		18	654.69		6	635.19		6	609.96		18	580.97
	29	667.21		17	653.31		5	633.29		7	607.65		19	578.47
	28	666.27		16	651.88		4	631.35		8	605.32		20	575.97
	27	665.29		15	650.40		3	629.37		9	602.96		21	573.47
	26	664.27		14	648.89		2	627.36		10	600.58		22	570.98
	25	663.22		13	647.33		1	625.30		11	598.18		23	568.48
	24	662.13		12	645.72		0	623.21		12	595.76		24	565.99
- QAD 21	30	871.69		2	1008.87		34	1156.71		66	1316.31		98	1488.77
- QAZ 21	29	875.83		3	1013.32		35	1161.52		67	1321.50		99	1494.38
	28	879.97		4	1017.79		36	1166.33		68	1326.70		100	1500.00
	27	884.13		5	1022.26		37	1171.16		69	1331.92		101	1505.64
	26	888.29		6	1026.74		38	1176.00		70	1337.14		102	1511.29
	25	892.47		7	1031.24		39	1180.85		71	1342.38		103	1516.95
	24	896.65		8	1035.75		40	1185.71		72	1347.64		104	1522.63
	23	900.84		9	1040.26		41	1190.58		73	1352.90		105	1528.32
	22	905.05		10	1044.79		42	1195.47		74	1358.18		106	1534.02
	21	909.26		11	1049.33		43	1200.36		75	1363.47		107	1539.74
	20	913.46		12	1053.87		44	1205.27		76	1368.77		108	1545.47
	19	917.71		13	1058.43		45	1210.19		77	1374.09		109	1551.22
	18	921.95		14	1063.00		46	1215.13		78	1379.42		110	1556.98
	17	926.20		15	1067.58		47	1220.07		79	1384.76		111	1562.75
	16	930.46		16	1072.17		48	1225.03		80	1390.12		112	1568.54
	15	934.74		17	1076.78		49	1229.99		81	1395.48		113	1574.35
	14	939.02		18	1081.39		50	1234.97		82	1400.87		114	1580.16
	13	943.31		19	1086.01		51	1239.97		83	1406.26		115	1585.99
	12	947.61		20	1090.65		52	1244.97		84	1411.67		116	1591.84
	11	951.92		21	1095.30		53	1249.99		85	1417.09		117	1597.70
	10	956.24		22	1099.95		54	1255.01		86	1422.52		118	1603.57
	9	960.57		23	1104.62		55	1260.06		87	1427.97		119	1609.46
	8	964.91		24	1109.30		56	1265.11		88	1433.43		120	1615.36
	7	969.26		25	1113.99		57	1270.17		89	1438.90		121	1621.28
	6	973.62		26	1118.69		58	1275.25		90	1444.39		122	1627.21
	5	977.99		27	1123.40		59	1280.34		91	1449.89		123	1633.16
	4	982.37		28	1128.13		60	1285.44		92	1455.40		124	1639.12
	3	986.76		29	1132.86		61	1290.56		93	1460.95		125	1645.09
	2	991.16		30	1137.61		62	1295.68		94	1466.47		126	1651.08
	1	995.57		31	1142.37		63	1300.82		95	1472.03		127	1657.08
	0	1000.00		32	1147.14		64	1305.97		96	1477.59		128	1663.10
	1	1004.43		33	1151.92		65	1311.14		97	1483.18		129	1669.14
