


MODIFIE PAR: JP	INDICE 33	DATE 30-11-99	FILS NUMEROTES EN OPTION	 COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES	APPAREIL OU UNITE: ILK 400A 500A
MODIFICATION: MISE EN CONFORMITE CDB VENTILATEURS BORNIER J15 BORNES 1-2			CLIENT:		REFERENCE:
REPLACE:	REPLACE PAR:	No DE COMMANDE:	APPAREIL:	CREATEUR: JP	LEGENDE: 3950010.36
		TENSION:		DATE: 04-07-96	POLJO: 1/5
					NUMERO DE SCHEMA: 3980261
					INDICE: 33

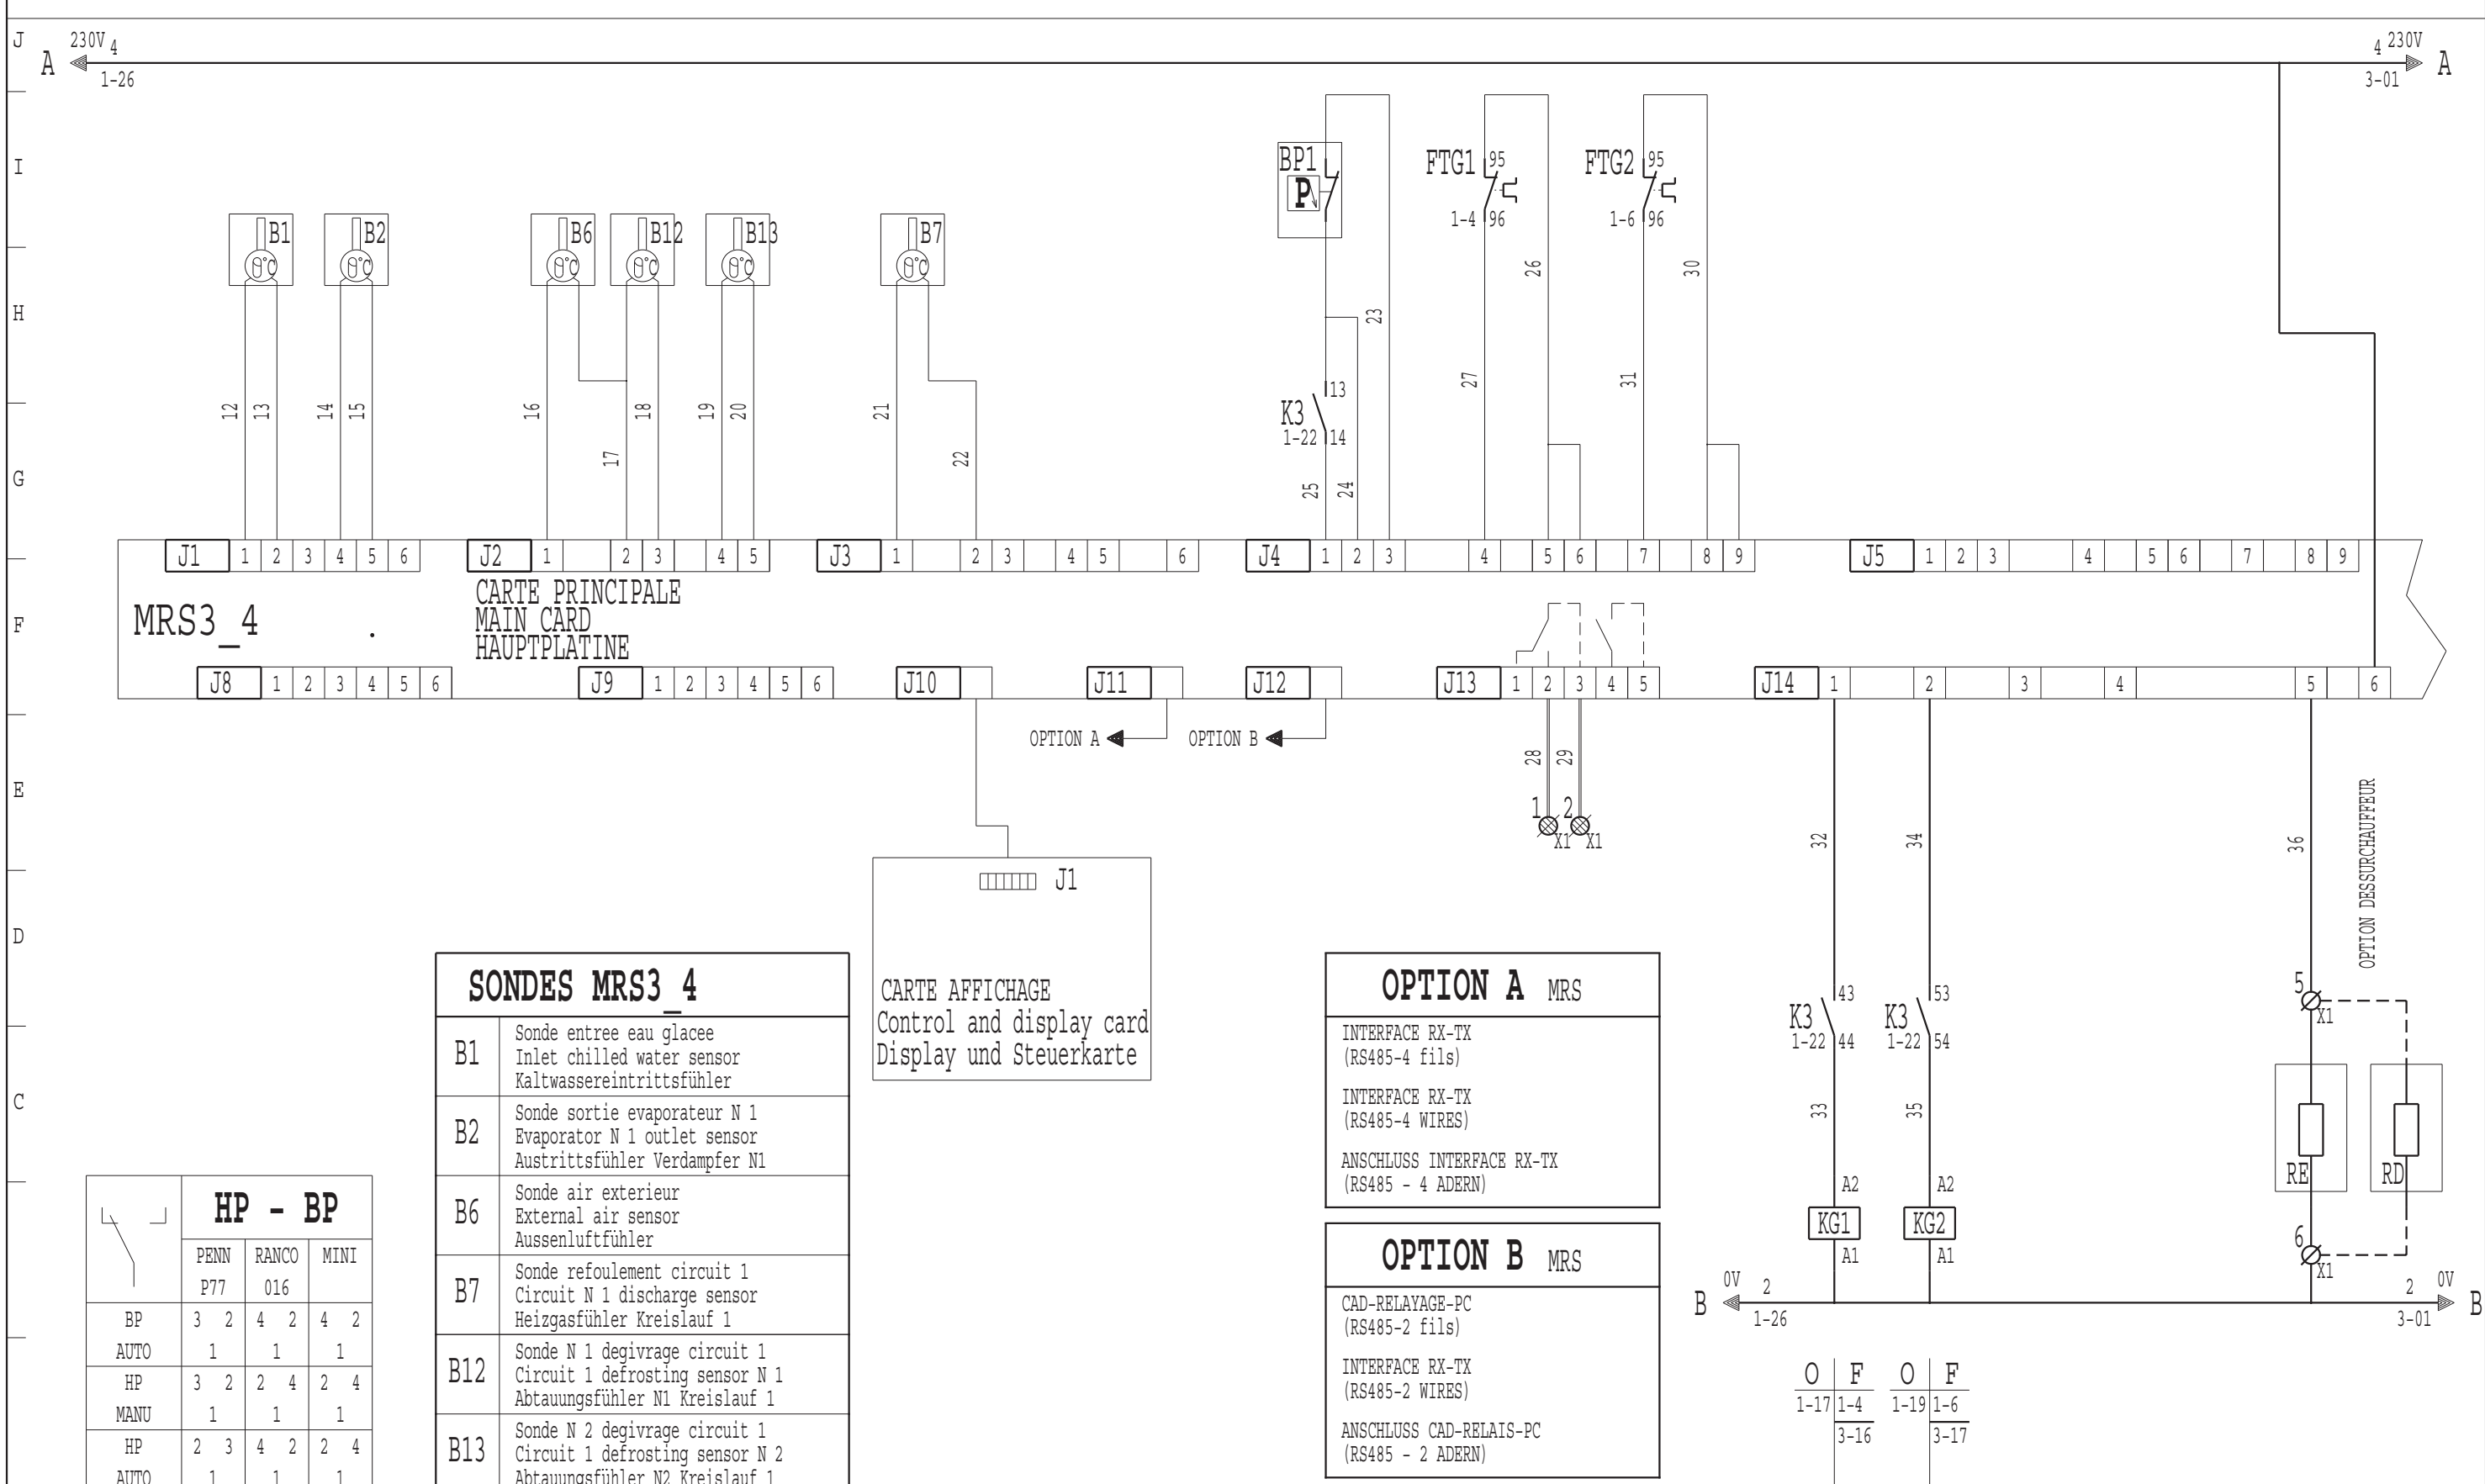

MRS3_4

CARTE PRINCIPALE
MAIN CARD
HAUPTPLATINE

CARTE AFFICHAGE
Control and display card
Display und Steuerkarte


OPTION A MRS
INTERFACE RX-TX
(RS485-4 fils)
INTERFACE RX-TX
(RS485-4 WIRES)
ANSCHLUSS INTERFACE RX-TX
(RS485 - 4 ADERN)

OPTION B MRS
CAD-RELAYAGE-PC
(RS485-2 fils)
INTERFACE RX-TX
(RS485-2 WIRES)
ANSCHLUSS CAD-RELAIS-PC
(RS485 - 2 ADERN)

SONDES MRS3 4			
B1	Sonde entree eau glatee Inlet chilled water sensor Kaltwassereintrittsfühler		
B2	Sonde sortie evaporateur N 1 Evaporator N 1 outlet sensor Austrittsfühler Verdampfer N1		
B6	Sonde air exterieur External air sensor Aussenluftfühler		
B7	Sonde refoulement circuit 1 Circuit N 1 discharge sensor Heizgasfühler Kreislauf 1		
B12	Sonde N 1 degivrage circuit 1 Circuit 1 defrosting sensor N 1 Abtaungsfühler N1 Kreislauf 1		
B13	Sonde N 2 degivrage circuit 1 Circuit 1 defrosting sensor N 2 Abtaungsfühler N2 Kreislauf 1		

	HP - BP					
	PENN P77		RANCO 016		MINI	
BP	3	2	4	2	4	2
AUTO	1		1		1	
HP	3	2	2	4	2	4
MANU	1		1		1	
HP	2	3	4	2	2	4
AUTO	1		1		1	


MODIFIE PAR: JP	INDICE 33	DATE 30-11-99	FILS NUMEROTES EN OPTION		APPAREIL OU UNITE: ILK 400A 500A
MODIFICATION: MISE EN CONFORMITE CDE VENTILATEURS BORNIER J15 BORNES 1-2			CLIENT:		REFERENCE:
REPLACE:	REPLACE PAR:	TENSION:	No DE COMMANDE:	APPAREIL:	CREATEUR: JP
					DATE: 04-07-96
					LEGENDE: 3950010.36
					FOLIO 2 / 5
					NUMERO DE SCHEMA 3980261
					INDICE 33

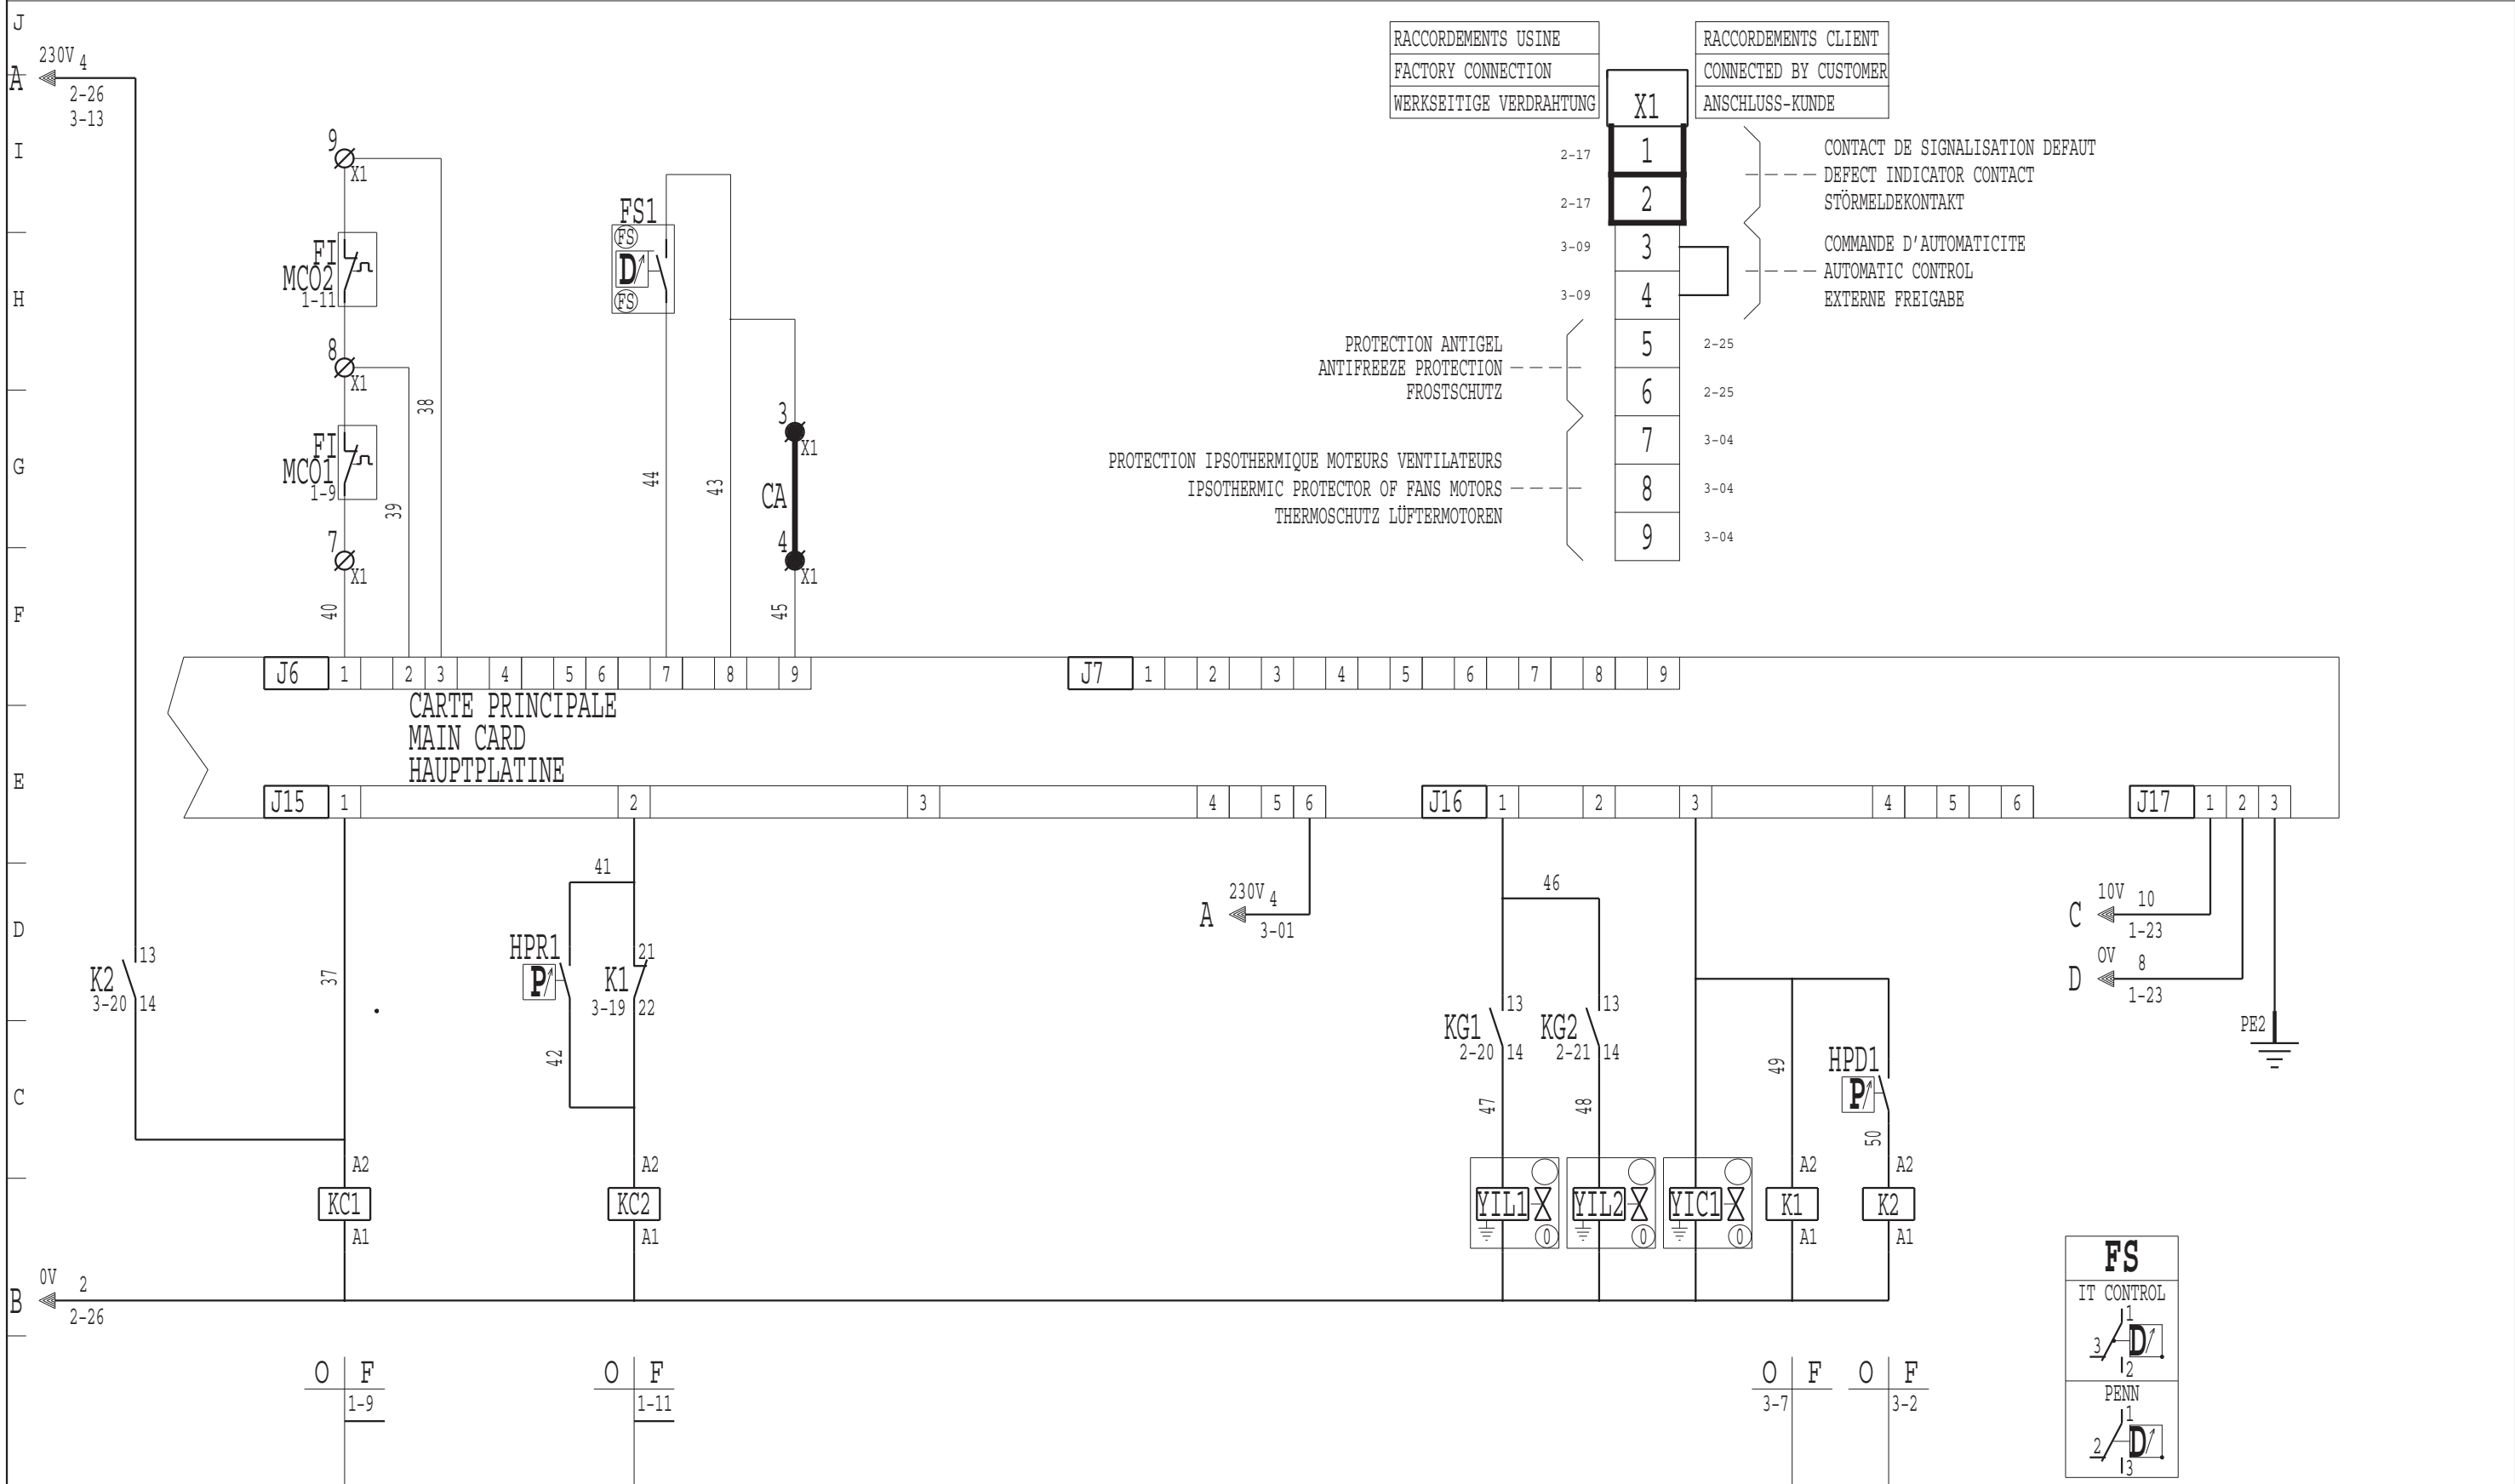

MODIFIE PAR: JP	INDICE 33	DATE 30-11-99	FILS NUMEROTES EN OPTION		APPAREIL OU UNITE: ILK 400A 500A
MODIFICATION: MISE EN CONFORMITE CDE VENTILATEURS BORNIER J15 BORNES 1-2			CLIENT: REFERENCE:		DESIGNATION: 2 COMPS 1 CIR MRS3-4
REMPLECE:	REMPLECE PAR:	TENSION:	APPAREIL:	CREATEUR: JP	LEGENDE: 3950010.36
				DATE: 04-07-96	FOLIO 3 / 5
					NUMERO DE SCHEMA 3980261
					INDICE 33

J
I
H
G
F
E
D
C


DEFAUT GENERAL

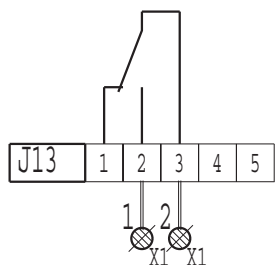

- Raccorder la signalisation du défaut général du groupe sur les bornes 1 et 2 du bornier X1.


(relais 230 v 8 Amp contact au travail)

COMMANDE D'AUTOMATICITE




- Enlever le pont "CA" entre les bornes 3 et 4 du bornier X1, et y raccorder un contact . (contact libre de toute polarité et de bonne qualité)
- Contact ouvert-->groupe à l'arrêt
- Contact fermé-->groupe autorisé à fonctionner

FONCTIONNEMENT EN PUISSANCE MAXI

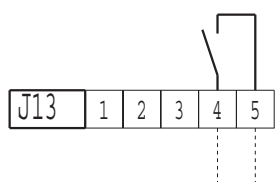

- Raccorder la signalisation de fonctionnement du groupe en puissance maxi sur les bornes 4 et 5 du connecteur J13 carte principale. (relais 230V 8 Amp.)


COMMANDE CHAUFFAGE ADDITIONNEL

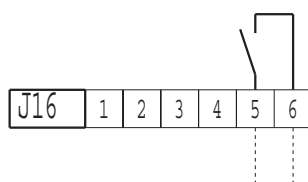

- Raccorder la commande de chauffage sur les bornes 5 et 6 du connecteur J16 carte principale. (relais 230V 8 Amp.)

SELECTION CHAUD/FROID

- Configuration P17 valeur 3



- Raccorder un contact sur les bornes 1 et 2 du connecteur J7 carte principale. (contact libre de toute polarité et de bonne qualité)
- Contact ouvert-->fonctionnement FROID
- Contact fermé-->fonctionnement CHAUD

GENERAL FAULT

- The fault or not-fault information on the unit can be recover on terminals 1 and 2 connector X1.

(relay 230V 8 Amp.)

AUTOMATIC CONTROL

- The shunt "CA" on terminals 3 and 4 of connector X1, must be lifted and the contact connected. (contact must be polarity free and of good quality)
- Contact open-->unit off-line
- Contact closed-->unit on-line

MAXIMUM OUTPUT OPERATION

- The controle device must be connected to terminals 4 and 5 on connector J13 of main card.

(relay 230V 8 Amp.)

ADDITIONNAL HEATING CONTROL

- The controle must be connected to terminals 5 and 6 on connector J16 of main card.

(relay 230V 8 Amp.)

HEATING/COOLING SELECTION

- Configuration P17 value 3

- The controle device must be connected to terminals 1 and 2 on connector J7 of main card. (contact must be polarity free and of good quality)
- Contact open-->COOLING operation
- Contact closed-->HEATING operation

MRS3

SAMMELSTÖRMELDUNG

- Die Störungsmeldung wird an den Klemmen 1 und 2 der anschlusse X1 abgenommen.

(Relais 230V 8 Amp)

EXTERNE FREIGABE

- Die Brücke "CA" an den Klemmen 3 und 4 am Anschluss X1 entfernen und externen Kontakt anschliessen. (Kontakt unbedingt potentialfrei anschliessen)
- Kontakt offen-->Gerät abgeschaltet
- Kontakt geschlossen-->Gerät Betriebsbereit

MAXIMALE LEISTUNG

- Der Kontakt wird an den Klemmen 4 und 5 am Stecker J13 der Hauptplatine angeschlossen.

(Relais 230V 8 Amp)

ZUSATZHEIZUNG


- Der Kontakt wird an den Klemmen 5 und 6 am Stecker J16 der Hauptplatine angeschlossen.

(Relais 230V 8 Amp)

AUSWAHL HEIZ-O.KUHLBETRIEB

- Konfiguration P17 Wert 3


- Der Kontakt wird an den Klemmen 1 und 2 am Stecker J7 der Hauptplatine angeschlossen. (Kontakt unbedingt potentialfrei anschliessen)
- Kontakt offen-->Kühlbetrieb
- Kontakt geschlossen-->Heizbetrieb

MODIFIE PAR: JP	INDICE 33	DATE 30-11-99	FILS NUMEROTES EN OPTION	 COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES	APPAREIL OU UNITE: ILK 400A 500A	
MODIFICATION: MISE EN CONFORMITE CDE VENTILATEURS BORNIER J15 BORNES 1-2			CLIENT:		REFERENCE:	DESIGNATION: 2 COMPS 1 CIR MRS3-4
REPLACE:	REPLACE PAR:	TENSION:	No DE COMMANDE:		APPAREIL:	CREATEUR: JP DATE: 04-07-96 LEGENDE: 3950010.36
					FOLIO 4 / 5 NUMERO DE SCHEMA 3980261 INDICE 33	

MRS3

SELECTION CONSIGNE 1 ou 2


- Configuration P18 valeur 3



- Raccorder un contact entre les bornes 2 et 3 du connecteur J7 carte principale. (contact libre de toute polarité et de bonne qualité)
- Contact ouvert-->CONSIGNE 1
- Contact fermé-->CONSIGNE 2

FONCTION DE DELESTAGE



- Configuration P37 valeur 1



- Raccorder un contact entre les bornes 1 et 2 du connecteur J8 carte principale. (contact libre de toute polarité et de bonne qualité)
- Contact ouvert-->fonctionnement normal
- Contact fermé-->fonctionnement avec délestage



COMMANDE DES ETAGES FORCES

- Configuration P16 valeur 2

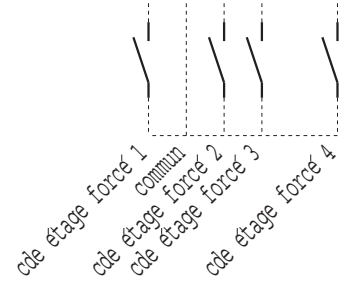

- Raccorder les contacts sur chaque entrée pour commander les différents étages (contact libre de toute polarité et de bonne qualité)
- Suivant le nombre d'étages, il suffit de raccorder des contacts à fermeture.

COMMANDE DE POMPE

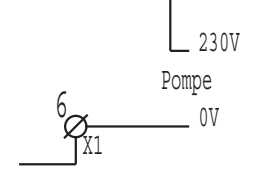

- Raccorder l'alimentation de la pompe entre la borne 5 du connecteur J15 carte principale et la borne 6 du bornier X1

PRECAUTIONS DE RACCORDEMENT

POUR LES PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LE RACCORDEMENT DES ENTREES VOIR LE MANUEL D'UTILISATION MRS3-4 PARAGRAPHE : "ASSERVISSEMENT ET COMMANDES EXTERNES"

SETTING 1 OR 2 SELECTION

- Configuration P18 value 3

- The controle must be connected to terminals 2 and 3 connector J7 main card. (contact must be polarity free and of good quality)
- Contact open-->SETTING 1 operation
- Contact closed-->SETTING 2 operation

LOAD SHEDDING

- Configuration P37 value 1

- The controle must be connected to terminals 1 and 2 connector J8 main card. (contact must be polarity free and of good quality)
- Contact open-->normal running
- Contact closed-->shedding

FORCED STAGES CONTROL

- Configuration P16 value 2

- The control of the various stages is made by an external control connected to the connector J7 of the main card. (contact must be polarity free and of good quality)
- According to the number of stages, connection of NO (normally open) contacts is sufficient.

PUMP CONTROL

- The pump control must be connected between terminal 5 on connector J15 of main card and terminal 6 of connector X1

CAUTION

TO TAKE PRECAUTION FOR CLIENT'S CONNECTIONS OF INPUTS SEE THE OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS OF MICROCIAT MRS3-4 PARAGRAPHE : "SERVO CONTROL AND EXTERNAL CONTROLS"

AUSWAHL SOLLWERT 1 ODER 2

- Konfiguration P18 wert 3

- Der Kontakt wird an den Klemmen 2 und 3 am Stecker J7 der Hauptplatine angeschlossen. (Kontakt unbedingt potentialfrei anschliessen)
- Kontakt offen-->Sollwert 1
- Kontakt geschlossen-->Sollwert 2

ENTLASTUNG

- Konfiguration P37 wert 1

- Der Kontakt wird an den Klemmen 1 und 2 am Stecker J8 der Hauptplatine angeschlossen. (Kontakt unbedingt potentialfrei anschliessen)
- Kontakt offen-->Normalbetrieb
- Kontakt geschlossen-->Entlastungsbetrieb

EXTERNERBETRIEB DER STUFEN

- Konfiguration P16 Wert 2


- Die Regelung der verschiedenen Stufen wird mit einem externen Kontakt am Stecker J7 der Hauptplatine hergestellt. (Kontakt unbedingt potentialfrei anschliessen)
- Die Zuverdrahtende Kontaktanzahl ist von der Stufenanzahl abhängig.

PUMPENSTEUERUNG

- Der Kontakt wird an den Klemmen 5 am Stecker J15 der Hauptplatine und den Klemmen 6 der Stecker X1 angeschlossen.

ACHTUNG

Um kundenseitige Anschlussfehler zu vermeiden, die Betriebs- und Wartungsanleitung MRS 3-4 Abschnitt Regelung und externe Regelung beachten.

MODIFIE PAR: JP	INDICE 33	DATE 30-11-99	FILS NUMEROTES EN OPTION		 COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES	APPAREIL OU UNITE: ILK 400A 500A			
MODIFICATION: MISE EN CONFORMITE CDE VENTILATEURS BORNIER J15 BORNES 1-2			CLIENT:	REFERENCE:		DESIGNATION: 2 COMPS 1 CIR MRS3-4			
REMPLECE:		REMPLECE PAR:	No DE COMMANDE:	APPAREIL:		CREATEUR: JP	DATE: 04-07-96	LEGENDE: 3950010.36	
			TENSION:				FOLIO 5 / 5	NUMERO DE SCHEMA 3980261	INDICE 33