


it	P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA HM-HMS	Istruzioni installazione ed uso - Sicurezza - Dichiarazione di conformità
en	P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA HM-HMS	Instructions for installation and use - Safety - Declaration of conformity
fr	P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA HM-HMS	Instructions pour installation et l'emploi - Sécurité – Déclaration de conformité
de	P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA HM-HMS	Installations- und Bedienungsanleitungen – Sicherheit – Konformitätserklärung
es	P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA HM-HMS	Instrucciones de instalación y uso. Seguridad. Declaración de Conformidad.
pt	P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA HM-HMS	Instruções instalação e uso - Segurança - Declaração de conformidade
nl	P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA HM-HMS	Aanwijzingen voor de installatie en het gebruik - Veiligheidsvoorschriften - Verklaring van overeenstemming
da	P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA HM-HMS	Instruktioner vedrørende installation og brug- Sikkerhed - Overensstemmelseserklæring
sv	P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA HM-HMS	Instruktioner för installation och användning - Säkerhet – Försäkran om överensstämmelse
no	P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA HM-HMS	Instruksjoner for installasjon og bruk - Sikkerhet - Overensstemmelseserklæring
fi	P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA HM-HMS	Asennus- ja käyttöohjeet - Turvallisuus - vakuutus yhdenmukaisuudesta
gr	P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA HM-HMS	Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης - Ασφάλεια - Δήλωση συμμόρφωσης
tr	P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA HM-HMS	Yerleştirme ve kullanım bilgileri - Emniyet Uygunluk beyanı
ar	P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA HM-HMS	تعليمات التركيب والاستخدام والأمان تصريح صناعة طبق الأصول
r	P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA HM-HMS	Инструкции по установке и эксплуатации - Безопасность - Декларация соответствия
pl	P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA HM-HMS	Instrukcja obsługi - Zasady Bezpieczeństwa - Deklaracja zgodności




1

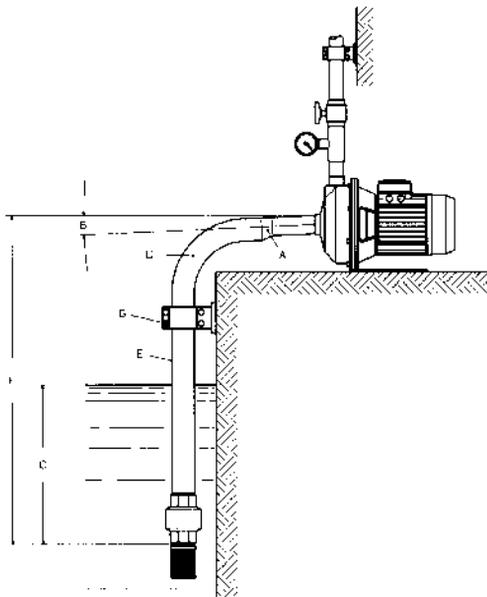



2




4

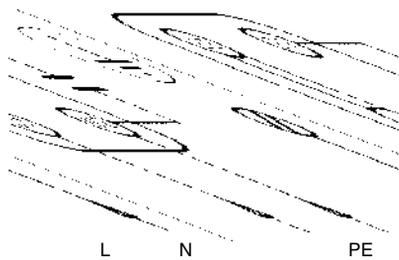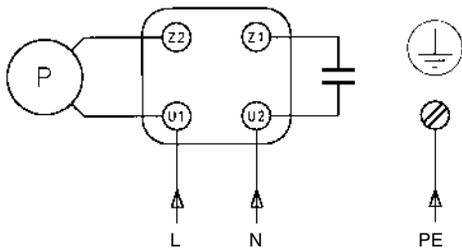 $\varnothing = 1,5 \text{ Nm}$


1 ~

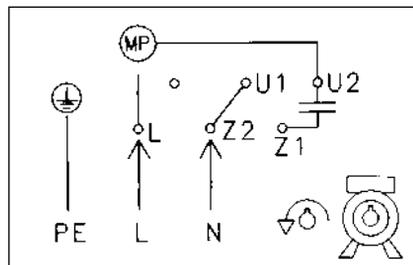
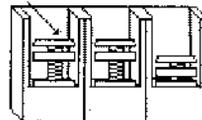
 $\varnothing = 1,5 \text{ Nm}$


3

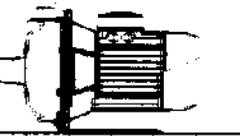




5

$\varnothing = 1,5 \text{ Nm}$

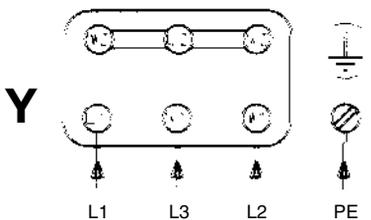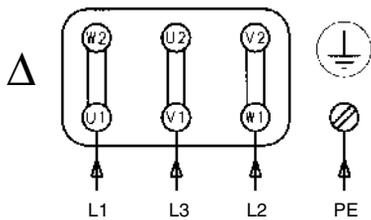

3 ~

$\varnothing = 1,5 \text{ Nm}$

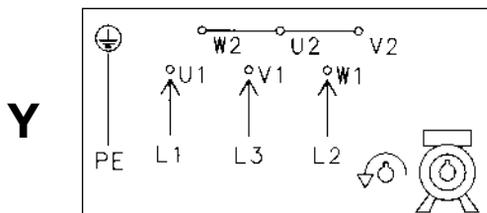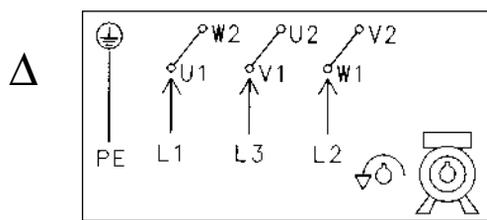

2. IMPIEGHI

Movimentazione di acque pulite non aggressive prive di gas disciolti, con moderata presenza di gas solo per i modelli BG e BGM garden.

Impieghi tipici

Rifornimenti idrici domestici, irrigazioni, pressurizzazione, travasi.

3. LIMITI D'IMPIEGO

- Max pressione d'esercizio: 800 kPa (8 bar). PSA: 1MPa (10bar)
- Max temperatura liquido: P, BG, SP, HM: 40°C; CEA-CA-PSA: 85°C, 110°C in versione ... - V.
- Max temperatura ambiente: 40°C (per 40÷45°C vedere punto 5)
- Max nr. Avviamenti orari: 40

4. INSTALLAZIONE

Fissare l'elettropompa ad una base stabile con opportune viti, utilizzando le asole predisposte sul piede motore.

Installazione corretta (fig. 1)

A = riduzioni eccentriche

B = pendenza positiva

C = buona immersione

D = curve ampie

E = diametro tubo d'aspirazione \geq diametro bocca della pompa

F = dislivello di sollevamento. Dipende dalla pompa e dall'installazione (*)

G = tubazioni non gravanti sulla pompa ma supporti indipendenti

H = valvola di fondo (non indispensabile per modelli SP-BG-SG)

(*) Il dislivello di aspirazione è determinato dalla temperatura del liquido, della quota altimetrica, delle perdite di carico e del NPSH richiesto dalla pompa.

Indicativamente il dislivello in aspirazione è 4m per i modelli P e C e 7m per i modelli BG e SP.

Installazione errata (fig. 2)

1 = curva brusca; alte perdite di carico

2 = immersione insufficiente: risucchio d'aria

3 = pendenza negativa: sacche d'aria

4 = diametro tubo $<$ al diametro bocca della pompa: alte perdite di carico.

5. COLLEGAMENTO ELETTRICO

Eseguire i collegamenti come indicato sul retro del coperchio mortasettiera (rotazione antioraria) o in fig. 4 per le versioni monofase e in fig. 5 per le versioni trifase. Usare cavi a normativa con 3 conduttori (2+terra) per versioni monofase e con 4 conduttori (3+terra) per versioni trifase. Le caratteristiche di riferimento (tensione, frequenza e corrente assorbita) sono riportate sulla targhetta della pompa.

Le elettropompe monofase hanno la protezione termoamperometrica a riarmo automatico incorporata; le elettropompe trifase vanno alimentate sempre tramite un salvamotore magneto-termico tarato alla corrente di targa.

Per temperatura ambiente da 40 a 45°C si dovranno utilizzare cavi di alimentazione con caratteristiche di temperatura non inferiore a 95°C e con sezione minima dei conduttori di 1,5 mm².

Controllo del senso di rotazione (solo trifase)

L'esatto senso di rotazione è orario guardando la pompa dal lato motore.

La verifica si effettua a vista, guardando la ventola o controllando la prestazione della pompa.

Il senso di rotazione corretto è quello che genera prestazioni Q/H maggiori. In caso di rotazione contraria invertire tra di loro due fili di alimentazione.

6. ADESCAMENTO (Fig. 3)

Riempire attraverso l'apposito tappo il corpo pompa e il tubo aspirante facendo fuoriuscire tutta l'aria.

Per i modelli SP-BG l'autoadescamento senza valvola di fondo può richiedere anche 3-4 minuti. Per questo si consiglia sempre l'impiego della valvola di fondo.

7. MANUTENZIONE

Qualsiasi intervento sulla pompa deve essere eseguito da personale qualificato previo scollegamento dalla rete. La pompa non richiede manutenzione ordinaria.

2. APPLICATIONS

Designed to handle clean non-aggressive water free of dissolved gases. For water with moderate gas content, use BG and BGM garden models.

Typical applications.

Domestic water supply, irrigation, pressure boosting, liquid transfer.

3. WORKING LIMITS

- Max. operating pressure: 800 kPa (8 bar), PSA; 1 MPa (10 bar)
- Max. liquid temperature: P, BG, SP, HM: 40°C; CEA-CA-PSA: 85°C, 110°C for ... - V version.
- Max. ambient temperature: 40°C (for 40÷45°C see point 5).
- Max. number of starts per hour: 40

4. INSTALLATION

Screw the electric pump to a stable base using the slots in the foot of the motor.

Proper installation (fig. 1)

A = eccentric adapters

B = positive lift

C = good immersion

D = wide bends

E = suction pipe diameter \geq pump port diameter

F = suction lift. Depends on pump and installation (*)

G = pipes must not exert stress on pump but on independent supports

H = foot valve (not necessary for SP-BG-SG models).

(*) The suction lift is determined by liquid temperature, altitude, flow resistance and

NPSH required by the pump.

As a general rule, the suction lift is 4 m for the P and C models, and 7 m for the BG and SP models.

Improper installation (fig. 2)

1 = tight bends: high flow resistance

2 = insufficient immersion: air suction

3 = negative lift: air pockets

4 = pipe diameter $<$ pump port diameter: high flow resistance.

5. ELECTRICAL CONNECTION

To connect, proceed as shown on the back of the terminal board cover (anticlockwise rotation) and in fig. 4 for single-phase versions, fig. 5 for three-phase versions. Use standard 3-wire cables (2+ground) for single-phase versions, 4-wire cables (3+ground) for three-phase versions.

The reference characteristics (voltage, frequency and input current) are shown on the pump rating plate.

The single-phase pumps have built-in, automatic reset thermo-amperometric protection; the three-phase pumps must always be supplied through a magneto-thermal overload cutout set to the rated current.

For ambient temperatures of 40 to 45°C, supply cables with temperature characteristics of at least 95°C and minimum wire gauge of 1.5 mm² must be used.

Check the direction of rotation (three-phase models only)

Clockwise rotation when looking at pump from the motor side.

Check by looking at the fan or by observing the pump's performance.

The correct direction of rotation is the one that generates the highest Q/H performance. In the event of incorrect rotation, switch two supply wires.

6. PRIMING (Fig. 3)

Fill the pump body and suction pipe through the fill plug, bleeding off all the air. For the SP-BG models, self-priming without the foot valve may require up to 3-4 minutes.

We therefore recommend that you always use a foot valve.

7. MAINTENANCE

The pump should be serviced by qualified personnel only, after having been disconnected from the power mains. No routine maintenance is required.

2. APPLICATIONS

Transfert d'eau propres non agressives sans gaz dissous, avec présence modérée de gaz seulement pour les modèles BG et BGM garden.

Applications typiques

Approvisionnement en eau dans le domaine domestique, irrigations, surpressions, transferts.

3. LIMITES D'UTILISATION

- Max. pression max. de service: 800 kPa (8 bar), PSA 1MPa (10 bar)
- Température max. du liquide: P, BG, SP, HM: 40°C; CEA-CA-PSA: 85°C, 110°C dans la version ...-V.
- Température ambiante max: 40°C (pour 40÷45°C voir point 5)
- Nombre max. de démarrages horaires: 40

4. INSTALLATION

Fixer l'électropompe sur une base stable avec des vis adéquates en utilisant les fentes prévues à cet usage sur le pied d'assise du moteur.

Installation correcte (fig. 1)

A = réductions excentriques

B = pente positive

C = bonne immersion

D = coudes amples

E = diamètre tuyau d'aspiration > ou = au diamètre orifice de la pompe

F = différence de niveau en aspiration.

Dépend de la pompe et de l'installation (*)

G = tuyauteries ne pesant pas sur la pompe mais soutenues par des supports indépendants

H = clapet de pied (pas indispensable pour les modèles SP-BG-SG)

(*) La différence de niveau en aspiration est déterminée par la température du liquide, la hauteur altimétrique, les pertes de charge et le NPSH requis par la pompe. À titre indicatif, la différence de niveau en aspiration est de 4 m pour les modèles P et C et de 7 m pour les modèles BG et SP.

Installation incorrecte (fig. 2)

1 = coude brusque: pertes de charge élevées

2 = immersion insuffisante: rappel d'eau

3 = pente négative: poches d'air

4 = diamètre tuyau < au diamètre de l'orifice de la pompe: pertes de charge élevées

5. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Effectuer les branchements suivant les indications figurant à l'intérieur du couvercle du bornier (rotation dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre) ou fig. 4 pour les versions monophasées et fig. 5 pour les versions triphasées. Utiliser des câbles conformes aux normes avec 3 conducteurs (2+terre) pour les versions monophasées et avec 4 conducteurs (3+terre) pour les versions triphasées. Les caractéristiques de la référence (tension, fréquence et courant absorbé) sont indiquées sur la plaque de la pompe. Les électropompes monophasées ont la protection thermo-ampéremétrique à réarmement automatique incorporée; les électropompes triphasées sont alimentées toujours par l'intermédiaire d'un disjoncteur magnétothermique étalonné au courant indiqué sur la plaque. Pour une température ambiante de 40 à 45°C, il faut utiliser des câbles d'alimentation résistants à une température d'au moins 95°C et avec une section minimum des conducteurs d'1,5 mm².

Contrôle du sens de rotation (seulement versions triphasées)

Le sens de rotation correct est celui des aiguilles d'une montre quand on regarde la pompe du côté du moteur.

Le contrôle est visuel en regardant l'hélice ou en contrôlant les performances de la pompe. Le sens de rotation correct est celui qui donne les meilleures performances de Q/H. En cas de sens de rotation incorrecte, inverser deux fils d'alimentation.

6. AMORÇAGE (Fig. 3)

À travers le bouchon de remplissage, remplir le corps de pompe et le tuyau d'aspiration en faisant sortir tout l'air. Pour les modèles SP-BG, l'auto-amorçage sans clapet de pied peut demander jusqu'à 3 ou 4 minutes. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser le clapet de pied.

7. ENTRETIEN

Toute intervention sur la pompe doit être effectuée par du personnel qualifié après avoir débranché la fiche électrique. La pompe n'a besoin d'aucun entretien ordinaire.

2. ANWENDUNGEN

Die Pumpe eignet sich zur Förderung von sauberem, nicht aggressivem Wasser ohne gelöste Gase bzw. mit einem mäßigen Gasanteil bei Verwendung der Modelle BG und BGM Garden. Typische Anwendungen: Wasserversorgung im Zivilbereich, Bewässerung, Wasserdruckerhöhung, Umfüllungen.

3. EINSATZGRENZEN

- Max. Betriebsdruck; 800 kPa (8 bar), PSA: 1 MPa (10 bar)
- Max. Temperatur der Flüssigkeit: P, BG, SP, HM: 40°C; CEA-CA-PSA: 85 °C, 110 °C in der ...-V-Ausführung.
- Max. Umgebungstemperatur: 40°C (bei 40 - 45°C siehe Punkt 5)
- Max. stündliche Anlaufhäufigkeit: 40

4. INSTALLATION

Die Pumpe mit entsprechenden Schrauben an einer soliden Basis festmachen. Hierzu bedient man sich der am Pumpenfuß vorhandenen Ösen.

Korrekte Installation (Abb. 1)

A = Exzenterreduzierer

B = positives Gefälle

C = gut getaucht

D = breite Schläuchen

E = Durchmesser der Saugleitung >= Durchmesser der

Pumpenöffnung

F = Förderhöhe: abhängig von Pumpe und Installation (*)

G = Die Leitungen müssen an unabhängigen Halterungen, und nicht an der Pumpe selbst verankert sein.

H = Bodenventil (nicht erforderlich für Modelle SP - BG - SG)

(*) Die Saughöhe hängt von der Temperatur der Flüssigkeit, der Seehöhe, den Gefälleverlusten und dem für die Pumpe erforderlichen NPSH ab. Als richtungsweisender Wert gilt eine Saughöhe von 4 m für die Modelle P und C und 7 m für die Modelle BG und SP.

Falsche Installation (Abb. 2)

1 = zu scharfe Biegungen: hohe Gefälleverluste

2 = unzureichend getaucht: Ansaugen von Luft

3 = negatives Gefälle: Luftsäcke

4 = Leitungsdurchmesser < als der Durchmesser der Pumpenöffnung: hohe Gefälleverluste

5. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die Anschlüsse sind gemäß den Anleitungen auf der Rückseite der Klemmbrettabdeckung (im Gegenzeigersinn) bzw. gemäß Abb. 4 für die Wechselstromausführungen und Abb. 5 für die Drehstromausführungen vorzunehmen. Norm-Kabel mit 3 Leitern (2 + Erde) für die Wechselstrommodelle bzw. mit 4 Leitern (3 + Erde) für die Drehstrommodelle verwenden. Die Bezugsdaten (Spannung, Frequenz, Stromaufnahme) sind auf dem Pumpenschild angeführt. Die Wechselstrompumpen verfügen über einen eingebauten thermo-ampéremetrischen Schutz mit automatischer Rückstellung; die Drehstrompumpen müssen immer mit einem magnetthermischen Motorschutzschalter versehen werden, der auf den Nennstrom geeicht wird. Bei Umgebungstemperaturen von 40 bis 45°C müssen Speisekabel verwendet werden, die Temperaturen von mindestens 95 °C widerstehen, mit einem Mindestschnitt der Leiter von 1,5 mm².

Kontrolle der Drehrichtung (nur Drehstromausführung)

Die korrekte Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, bei motorseitiger Ansicht der Pumpe. Es genügt eine Sichtkontrolle des Lüfterrades oder einer Kontrolle der Pumpenleistung. Bei korrekter Drehrichtung sind die Q/H-Leistungen höher. Bei falscher Drehrichtung sind zwei Speisedrähte umzustecken.

6. ANFÜLLEN (Abb. 3)

Der Pumpenkörper und die Saugleitung werden durch den entsprechenden Stopfen angefüllt und die vorhandene Luft entleert. Bei den Modellen SP - BG können für das Selbstanfüllen ohne Bodenventil 3 - 4 Minuten erforderlich sein. Deshalb ist die Verwendung eines Bodenventils immer ratsam.

7. WARTUNG

Jeglicher Eingriff auf der Pumpe ist ausschließlich von Fachpersonal nach Abhängen der Pumpe vom Stromnetz vorzunehmen. Die Pumpe bedarf keiner ordentlichen Wartung.

2. EMPLEO

Manejo de aguas limpias no agresivas sin gases disueltos, con una presencia moderada de gas sólo para los modelos BG y BGM garden.

Empleos típicos

Abastecimientos hídricos domésticos, irrigaciones, presurización, trasiegos.

3. LÍMITES DE EMPLEO

- Presión máx. de trabajo: 800kPa (8 bar). PSA: 1MPa (10 bar)
- Temperatura máx. del líquido: P, BG, SP, HM: 40°C; CEA-CA-PSA: 85°C, 110°C en versión ... - V.
- Temperatura ambiente máx.: 40°C (para 40÷45°C véase punto 5)
- N. máx. de arranques horarios: 40

4. INSTALACIÓN

Fijar la electrobomba a una base estable con tornillos apropiados, utilizando los ojales presentes en el pie de soporte del motor.

Instalación correcta (fig. 1)

A = Adaptadores excéntricos

B = pendiente positiva

C = buena inmersión

D = curvas amplias

E = diámetro tubo de aspiración >= diámetro boca de la bomba

F = desnivel de elevación. Depende de la bomba y de la instalación (*)

G = tubos que no gravitan sobre la bomba, estando provistos de soportes independientes

H = válvula de fondo (no indispensable para modelos SP-BG-SG) (*) El desnivel de aspiración está determinado por la temperatura del líquido, la cota altimétrica, las pérdidas de carga y el NPSH requerido por la bomba.

El desnivel en aspiración corresponde aproximadamente a 4m para los modelos P y C y a 7m para los modelos BG y SP.

Instalación incorrecta (fig. 2)

1 = curva brusca: pérdidas de carga elevadas

2 = inmersión insuficiente: remolino de aire

3 = pendiente negativa: bolsas de aire

4 = diámetro tubo < diámetro boca de la bomba: pérdidas de carga elevadas

5. CONEXIÓN ELÉCTRICA

Realice las conexiones según se indica en la parte trasera de la tapa del tablero de bornes (rotación antihoraria) o en fig. 4 para las versiones monofásicas y en fig. 5 para las versiones trifásicas. Utilice cables conformes a la normativa con 3 conductores (2 + tierra) para las versiones monofásicas y con 4 conductores (3 + tierra) para las versiones trifásicas. Las características de referencia (tensión, frecuencia y corriente absorbida) están indicadas en la placa de la bomba. Las electrobombas monofásicas poseen una protección termoamperimétrica con rearme automático incorporada; las electrobombas trifásicas deben ser alimentadas siempre mediante un cortacircuitos magnetotérmico calibrado según la corriente de la placa. Para la temperatura ambiente entre 40 y 45°C se deberán utilizar cables de alimentación con características de temperatura no inferior a 95°C y con una sección de los conductores de por lo menos 1,5 mm².

Control del sentido de rotación (sólo trifásica)

El sentido de rotación correcto es horario, mirando la bomba desde el lado motor. Compruébelo visualmente, mirando el ventilador o controlando la prestación de la bomba. El sentido de rotación correcto es el que genera prestaciones Q/H mayores. En caso de rotación contraria, invierta dos hilos de alimentación.

6. CEBADO (Fig. 3)

Llene a través del tapón correspondiente la caja de la bomba y el tubo aspirante y haga salir todo el aire. Para los modelos SP-BG el autocebado sin válvula de fondo puede tardar 3-4 minutos. Por esta razón se aconseja que se utilice siempre la válvula de fondo.

7. MANTENIMIENTO

Toda operación de mantenimiento de la bomba tiene que ser realizada por personal especializado previa desconexión de la misma de la red eléctrica. La bomba no necesita mantenimiento ordinario.

2. APLICAÇÕES

Movimentação de águas limpas não agressivas sem gases dissolvidos, com limitada presença de gás apenas para os modelos BG e BGM garden.

Aplicações típicas

Aprovisionamentos hídricos domésticos, regas, pressurização, transfegas.

3. LIMITES DE FUNCIONAMENTO

- Pressão máx. de exercício: 800 kPa (8 bar). PSA: 1MPa (10bar).
- Temperatura máx. do líquido: P, BG, SP, HM: 40°C; CEA-CA-PSA: 85°C, 110°C na versão ...=V.
- Temperatura ambiente máx.: 40°C (para 40÷45°C ver o ponto 5).
- Núm. máx de arranques horários: 40.

4. INSTALAÇÃO

Fixar a electrobomba numa base estável com parafusos adequados, utilizando as aberturas predispostas no suporte do motor.

Instalação correcta (fig. 1)

A = redutores excéntricos

B = inclinação positiva

C = boa imersão

D = curvas amplas

E = diámetro do tubo de aspiração >= diámetro da boca da bomba

F = desnível de elevação. Depende da bomba e da instalação (*)

G = tubos que não pesem na bomba mas em suportes independentes.

H = válvula de pé (não indispensável para modelos SP-BG-SG)

(*) O desnível de aspiração é determinado pela temperatura do líquido, pela cota altimétrica, pela resistência à circulação, e pelo NPSH exigido pela bomba.

A nível indicativo, o desnível de aspiração é 4m para os modelos P e C e 7m para os modelos BG e SP.

Instalação errada (fig. 2)

1 = curva brusca: alta resistência à circulação

2 = imersão insuficiente: remoinho de ar

3 = inclinação negativa: bolsas de ar

4 = diámetro tubo < ao diámetro da boca da bomba: alta resistência à circulação.

5. LIGAÇÃO ELÉCTRICA

Efectuar as ligações como indicado na parte detrás da tampa do quadro de terminais (rotação anti-horária) ou na fig. 4 para as versões monofásicas e na fig. 5 para as versões trifásicas. Utilizar cabos conforme as normas com 3 condutores (2+terra) para as versões monofásicas e com 4 condutores (3+terra) para as versões trifásicas. As características de referência (tensão, frequência e corrente absorbida) estão indicadas na placa da bomba. As electrobombas monofásicas possuem a protecção termo-amperométrica de reposição automática incorporada; as electrobombas trifásicas devem ser alimentadas sempre através de um disjuntor de sobrecarga magnetotérmico ajustado à corrente da placa. Para temperatura ambiente de 40 a 45°C, é necessário utilizar cabos de alimentação com características de temperatura não inferiores a 95°C e com secção mínima dos condutores de 1,5 mm².

Verificação do sentido de rotação (somente trifásico).

O sentido de rotação correcto é horário olhando a bomba do lado do motor. A verificação deve ser efectuada visualmente, olhando a ventoinha ou verificando o rendimento da bomba. O sentido de rotação correcto é o que dá rendimentos Q/H maiores. Em caso de rotação contrária, inverter entre eles dois cabos de alimentação.

6. FERRAGEM (fig. 3)

Encher através do tampão especial o corpo da bomba e o tubo de aspiração fazendo sair todo o ar.

Para os modelos SP-BG, a ferragem automática sem válvula de pé pode exigir até 3-4 minutos. Por esta razão, aconselha-se sempre o emprego da válvula de pé.

7. MANUTENÇÃO

Qualquer operação de manutenção na bomba deve ser realizada por pessoal qualificado depois de desligada a bomba da rede. A bomba não necessita de manutenção ordinária.

2. GEBRUIKSDOELEINDEN

Het verpompen van zuiver, niet agressief water dat geen opgeloste gassen bevat en dat een geringe hoeveelheid gassen bevat, geldt alleen voor de modellen BG en BGM garden.

Typische gebruiksdoeleinden: Huishoudelijke waterbevoorrading, beregning, drukverhoging, overheveling.

3. GEBRUIKSBEPERKINGEN

- Max. bedrijfsdruk. 800 kPa (8 bar). PSA: 1 MPa (10 bar).
- Max. vloeistoftemperatuur: P, BG, SP, HM: 40°C; CEA-CA-PSA: 85°C, 110°C in de uitvoering ... V.
- Max. omgevingstemperatuur: 40°C (bij 40-45°C zie punt 5).
- Max. aantal keer starten per uur: 40.

4. INSTALLATIE

Maak de electropomp met geschikte schroeven aan een stabiel onderstuk vast en maak daarbij gebruik van de sleufgaten die reeds in de steunvoet van de motor aangebracht zijn.

Juiste installatie (fig. 1)

A = excentrische verkleiningen

B = positief afschot

C = goed ondergedompeld

D = roede bochten

E = diameter van de zuigleiding \geq diameter van de opening van de pomp

F = opvoerhoogte. Is afhankelijk van de pomp en de installatie (*)

G = leidingen belasten de pomp niet maar zijn voorzien van onafhankelijke steunen

H = bodemklep (niet noodzakelijk bij de modellen SP-BG-SG) (*) De opvoerhoogte wordt bepaald door de temperatuur van de vloeistof, de hoogte, de drukverliezen en het door de pomp vereiste NPSH-niveau.

Ter indicatie geldt dat de opvoerhoogte bij de modellen P en C 4 m bedraagt en bij de modellen BG en SP 7 m.

Onjuiste installatie (fig. 2)

1= sterke bocht; hoge drukverliezen

2= onvoldoende ondergedompeld; aanzuiging van lucht

3= negatief afschot; luchtzakken

4= diameter van de slang < dan de diameter van de opening van de pomp; hoge drukverliezen.

5. ELEKTRISCHE AANSLUITING

De aansluitingen moeten tot stand gebracht worden zoals aangegeven op de achterzijde van de kap van de klemmenstrook (draairichting tegen de klok in) of op fig. 4 (éénfasemodellen) en op fig. 5 (driefasemodellen). Gebruik kabels die aan de voorschriften voldoen met 3 geleiders (2+aarde) bij de éénfasemodellen en met 4 geleiders (3+aarde) bij de driefasemodellen. De referentiegegevens (spanning, frequentie en stroomopname) staan vermeld op het typeplaatje van de pomp.

De elektrische éénfasepompen zijn uitgerust met een thermische ampèremeterbeveiliging met ingebouwde automatische reset; de elektrische driefasepompen moeten altijd door middel van een thermische magneetbeveiliging van de motor gevoerd worden die ingeregeld moet zijn op de stroom die op het typeplaatje staat. Bij een omgevingstemperatuur van 40 tot 45°C moeten er voedingskabels gebruikt worden met temperatuurgegevens van niet lager dan 95°C en met een minimum doorsnede van de geleiders van 1,5 mm².

Control van de draairichting (alleen voor de driefasemodellen)

De juiste draairichting is met de klok mee (naar rechts) als u vanaf de kant van de motor naar de pomp kijkt. Dit kunt u visueel controleren door naar de ventilator te kijken of aan de hand van de prestaties die door de pomp geleverd worden. De juiste draairichting is de richting waarin de beste Q/H prestaties worden geleverd. Indien de draairichting tegenovergesteld is dan moeten de beide voedingsdraden met elkaar verwisseld worden.

6. AANZUIGING (fig. 3)

Laat het pomplichaam en de zuigleiding via de speciale dop vollopen en laat alle lucht ontsnappen. Bij de modellen SP-BG kan de zelfaanzuiging zonder bodemklep wel 3-4 minuten duren. Daarom wordt geadviseerd de bodemklep altijd toe te passen.

7. ONDERHOUD

Alle werkzaamheden aan de pomp dienen door vakmensen uitgevoerd te worden waarbij eerst de stekker uit het stopcontact gehaald dient te worden. De pomp vergt geen routineonderhoud.

2. ANVENDELSE

Pumpen er egnat til pumpning af rent vand, som ikke er ætsende og uden opløste gasser. Kun model BG og BGM Garden må anvendes til pumpning af vand med et begrænset omfang af gas. Normal anvendelse Forsyning af vand til husholdninger, overrisling, tryksætning og overførsel af vand.

3. ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER

- Maks. driftstryk: 800 kPa (8 bar). PSA: 1 MPa (10 bar)
- Maks. væsketemperatur: P, BG, SP, HM: 40°C; CEA-CA-PSA: 85°C; 110°C til version ... V.
- Maks. omgivelsestemperatur: 40°C (vedrørende 40-45°C henvises til punkt 5).
- Maks. antal starter pr. time: 40

4. INSTALLATION

Fastgør electropumpen til en stabil base ved hjælp af passende skruer. Benyt kærhvullerne på motorens støttefod.

Korrekt installation (fig. 1)

A = Excentriske muffer.

B = Positiv hældning.

C = Tilstrækkelig nedsænkning.

D = Brede kurver.

E = Diameter for indsnugningsslange \geq diameteren for pumpens studs.

F = Stigehøjde. Afhænger af pumpen og installationen (*).

G = Slangler, hvis vægt ikke påvirker pumpen. Slanglerne skal være anbragt på separate støtter.

H = Bundventil (ikke obligatorisk til model SP-BG-SG).

(*) Sugehøjden afhænger af væskens temperatur; højden, hvori pumpen er installeret; belastningstabene samt pumpens NPSH. Generelt gælder det, at sugehøjden er 4 m for model P og C og 7 m for model BG og SP.

Forkeft installation (fig. 2)

1= Brat kurve; øget belastningstab.

2= Utilstrækkelig nedsænkning; indsnugning af luft.

3= Negativ hældning; luftlommer.

4= Diameter for slang < diameteren for pumpens studs; øget belastningstab.

5. ELEKTRISK TILSLUTNING

Tilslutningerne skal udføres som vist bag på klembrættets låge (rotation mod uret) eller i fig. 4 (enkeltfasede versioner) eller i fig. 5 (trefasede versioner). Anvend kabler med tre ledere (2 + jordleder) til tilslutning af de enkeltfasede versioner. Anvend derimod kabler med 4 ledere (3 + jordleder) til tilslutning af de trefasede versioner. Kablerne skal opfylde kravene i lovgivningen. Referenceteknikeristikaene (spænding, frekvens og strømforbrug) fremgår af typeskiltet på pumpen. De enkeltfasede elpumper er forsynet med amperemetrisk termisk beskyttelse med indbygget automatisk tilbagestilling. De trefasede elpumper forsynes altid ved hjælp af en termomagnetisk overopbeholdningssikring med udløsningsstrøm, som svarer til den nominelle strøm på typeskiltet. Med hensyn til omgivelsestemperaturer på 40-45°C er det nødvendigt at anvende kabler, som tåler temperaturer på min. 95°C. Kablernes ledere skal have et tværsnit på min. 1,5 mm².

Kontrol af rotationsretning (kun trefaset version)

Den korrekte rotationsretning er med uret, når pumpen betragtes fra motorsiden.

Kontrollen udføres, når pumpen er startet. Kontrollér pumpehjul eller pumpens præstation. Når rotationsretningen er korrekt, øges pumpens præstation Q/H. Hvis rotationsretningen ikke er korrekt, omkøbes de to ledninger.

6. SPÆDNING (FIG. 3)

Fyld pumpen ved hjælp af proppen, der er anbragt på pumpehuset, og indsnugningsslangen. Herved tømmes pumpen fuldstændigt for luft. På modellerne SP-BG med selvspænding varer spændingen 3-4 minutter uden brug af bundventilen. Det anbefales derfor at benytte bundventilen.

7. VEDLIGEHOLDELSE

Indgreb i pumpen må kun udføres af specialuddannet personale. Strømmen skal forudgående kobles fra pumpen. Pumpen kræver ingen form for almindelig vedligeholdelse.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Pumpen lämpar sig för pumpning av rent vatten som är fritt från upplösta gaser och inte är frätande. Modellerna BG och BGM Garden tål en måttlig mängd gas i vattent.

Vanliga användningsområden Vattentillförsel för hushåll, bevattning, trycksättning och överföring av vatten.

3. ANVÄNDNINGSBEGRENSNINGAR

- Max. drifttryck: 800 kPa (8 bar). PSA: 1 MPa (10 bar)
- Max. vätsketemperatur: P, BG, SP, HM: 40° C; CEA-CA-PSA: 85° C; 110° C för version „... -V“.
- Max. omgivningstemperatur: 40° C (vid 40-45° C hänvisas till avs. 5).
- Max. antal starter i timmen: 40

4. INSTALLATION

Förankra elpumpen vid ett stabilt fundament med lämpliga skruvar. Använd de avsedda hålen på motorns stödfot.

Korrekt installation (fig. 1)

- A = Excentriska reducererstycken.
- B = Positiv lutning.
- C = Tillräcklig nedsänkning.
- D = Stora böjar.
- E = Diameter för insugningslång \geq diametern för pumpens mynning.
- F = Pumpehöjd. Beror på pumptyp och installation (*).
- G = Slangar som inte belastar pumpen utan hängs upp på separata upphängningsanordningar.
- H = Bottenventil (behövs ej för modell SP-BG-SG).

(* Sughöjden beror på vätskans temperatur, höjd över havet, belastningsförlust samt pumpens NPSH.

Generellt gäller att sughöjden är 4 m. Modell BG och SP har en sughöjd på 7 m.

Felaktig installation (fig. 2)

- 1 = Tvårböj; hög belastningsförlust.
- 2 = Otillräcklig nedsänkning; insugning av luft.
- 3 = Negativ lutning; luftbubblor.
- 4 = Slangdiameter < diametern för pumpens mynning; hög belastningsförlust.

5. ELANSLUTNING

Anslutningarna ska utföras enligt beskrivningen på baksidan av kopplingsplintens lock (moturs rotation) eller som i fig. 4 för enfaseversionen eller som i fig. 5 för trefaseversionen. Använd typgodkända kablar med tre ledare (2 + jordledare) för enfaseversionen och kablar med fyra ledare (3 + jordledare) för trefaseversionen. Referenskaraktistiken (spänning, frekvens och strömförbrukning) framgår av märkplåten på pumpen.

Enfaspumparna är utrustade har ett inbyggt termoamperemetriskt skydd med automatisk återställning. Trefaspumparna strömförsörjs alltid via ett termomagnetiskt skydd som är inställt för den spänning som anges på märkplåten. Vid en omgivningstemperatur på 40-45° C måste kablar användas som tål minst 95° C och med ledare med ett tvärsnitt på min. 1,5 mm².

Kontroll av rotationsriktning (endast trefas)

Korrekt rotationsriktning är medurs rotation när man tittar på pumpen från motorsidan. Kontrollera pumpshjulet eller pumpens prestanda med pumpen påslagen. Korrekt rotationsriktning är den som ger högre prestanda Q/H. Om rotationsriktningen inte är korrekt ska de två elledningarna kopplas om.

6. VATTENPÅFYLLNING (Fig. 3)

Fyll pumpen med vätska genom att ta bort proppen på pumpkroppen och insugningslängan så att all luft kommer ut. Modellerna SP-BG fylls automatiskt. Om bottenventil saknas, varar påfyllningen i 3-4 minuter. Därför rekommenderas det att bottenventilen alltid används.

7. UNDERHÅLL

Samtliga ingrepp på pumpen ska utföras av kvalificerad personal när den har kopplats från elnätet. Pumpen kräver inget rutinunderhåll.

2. BRUK

Pumpen är egnet för pumpning av rent vatten som inte är etsande, och uten oppløste gasser. Kun modell BG og BGM Garden må brukes for pumping av vann med et begrenset gassinnhold. **Normal bruk** Forsyning av vann til husholdninger, overrisling, trykksetting og vannoverføring.

3. BRUKSMESSIGE BEGRENSNINGER

- Maks. driftstrykk: 800 kPa (8 bar). PSA: 1 MPa (10 bar)
- Maks. væsketemperatur: P, BG, SP, HM: 40° C; CEA-CA-PSA: 85° C; 110° C til versjon ... V.
- Maks. omgivelsestemperatur: 40° C (for temperaturer på 40-45° C henvises det til punkt 5).
- Maks. antall starter pr. time: 40

4. INSTALLASJON

Fest elektropumpen til et stabilt underlag med skruer som festes i hullene på motorens støttefot.

Riktig installasjon (fig. 1)

- A = Eksentriske muffar.
- B = Positiv helling.
- C = Tilstrekkelig nedsenking.
- D = Vide kurver.
- E = Innsugingslångens diameter \geq pumpeåpningens diameter.
- F = Pumpehøyde. Avhenger av pumpen og installasjonen (*).
- G = Slangar med en vekt som ikke påvirker pumpen. Slangene må plasseres på separate støtter.
- H= Bunnventil (ikke obligatorisk for modell SP-BG-SG).

(* Sugehøyden avhenger av væsketemperaturen, høyden pumpen er installert ved, belastningstapene og pumpens NPSH. Generelt gjelder det at sugehøyden er 4 m for modell P og C, og 7 m for modell BG og SP.

Feil installasjon (fig. 2)

- 1 = Krum kurve; økt belastningstap.
- 2 = Utilstrekkelig nedsenking; insugning av luft.
- 3 = Negativ helling; luftlommer.
- 4 = Slangens diameter < pumpeåpningens diameter; økt belastningstap.

5. ELEKTRISK TILKOPLING

Tilkoplingene skal utføres som vist bak på klemmebrettets eske (rotasjonsretning mot klokken) eller på fig. 4 (enfaseversjoner) eller på fig. 5 (trefaseversjoner). Bruk kabler med tre ledere (2 + jordleder) for tilkoplingen av enfaseversjonene. Bruk derimot kabler med 4 ledere (3 + jordleder) for tilkoplingen av trefaseversjonene. Kablene må være i overensstemmelse med gjeldende lover. Referanskaraktistikkene (spenning, frekvens og strømförbruk) er oppførte på typeskiltet på pumpen.

Enfasepumpene forsynes med amperemetrisk, termisk beskyttelse med innebygget automatisk tilbakestilling. Trefasepumpene forsynes alltid ved hjelp av en termomagnetisk overopphetingsikring med en utkoplingsstrøm som svarer til den nominelle strømmen på typeskiltet. Ved omgivelsestemperaturer på 40-45° C er det nødvendig å bruke kabler som tåler temperaturer på min. 95° C. Kablenes ledere må ha et tvärsnitt på min. 1,5 mm².

Kontroll av rotasjonsretningen (kun trefaseversjon)

Den riktige rotasjonsretningen er med klokken når du ser på pumpen fra motorsiden. Kontrollen må utføres når pumpen er startet. Kontroller pumpeshjulet eller pumpens ytelse.

Når rotasjonsretningen er riktig økes pumpens ytelse Q/H. Hvis rotasjonsretningen ikke er riktig, må to av ledningene byttes om.

6. Fylling (fig. 3)

Fyll opp pumpen gjennom pluggen som finnes på pumpehuset, og insugningslängan. På denne måten tømmes pumpen helt for luft. På modellene SP-BG med selvfylling varer fyllingen i 3-4 minutter uten bruk av bunnventilen. Det anbefales derfor å bruke bunnventilen.

7. VEDLIKEHOLD

Inngrep på pumpen må kun utføres av kvalifisert personale. Strømmen må koples fra pumpen først. Pumpen krever ingen form for vanlig vedlikehold.

2. KÄYTTÖ

Puhtaiden ja ei-syövyttävien vesien pumppaaminen. Vedessä ei tule olla liuenneita kaasuja, pienet määrät sallitaan ainoastaan käytettäessä malleja BG ja BGM Garden.

Yleisimmät käyttötavat:

kotitalouksien vedenjakelu, kastelut, paineistukset, siirrot.

3. KÄYTTÖRAJOITUKSET

- Maks. käyttöpain: 800 kPa (8 bar). PSA: 1 MPa (10 bar)
- Nesteen maks. lämpötila: P, BG, SP, HM: 40°C; CEA-CA-PSA: 85°C, 110°C versioilleV.
- Maks. ympäröivä lämpötila: 40°C (40+45°C, ks. kohta 5)
- Käynnistysten maks. määrä/tunti: 40

4. ASENNUS

Kiinnitä sähköpumppu tukevalle alustalle sopivilla ruuveilla moottorin tukijalassa olevien aukkojen kautta.

Oikea asennus (kuva 1)

- A = epäkeskosovitin
 - B = positiivinen kaltevuus
 - C = hyvä upotus
 - D = laajat mutkat
 - E = muputken halkaisija \geq pumpun syöttöaukon halkaisija
 - F = noston korkeusero. Riippuu pumpusta ja asennetusta järjestelmästä (*)
 - G = putkien paino ei asetu pumpun päälle, vaan erillisille tukirakenteille
 - H = polkuventtiili (ei välttämätön malleissa SP-BG-SG)
- (*) Imun korkeusero määräytyy nesteen lämpötilan, korkeusaseman, virtausvastuksen ja pumpun vaatiman NPSH:n mukaan. Viitteellinen imun korkeusero on 4 m malleissa P ja C ja 7 m malleissa BG ja SP.

Virheellinen asennus (kuva 2)

- 1 = jyrkkä mutka; korkeat virtausvastukset
- 2 = riittämätön upotus; ilman imeminen
- 3 = negatiivinen kaltevuus; ilmataskut
- 4 = putkien halkaisija < pumpun syöttöaukon halkaisija; korkeat virtausvastukset.

5. SÄHKÖKYTKENTÄ

Suorita kytkennät liitulanustan kannen takaosassa sijaitsevan kaavion (jos pyörimisuinta on vastapäivään) tai, kuvan 4 (yksivaiheversiot) tai kuvan 5 (kolmivaiheversiot) mukaisesti. Käytä standardien mukaisia kaapeleita, joissa on 3 johdinta (2 + maa) yksivaiheversioille ja 4 johdinta (3 + maa) kolmivaiheversioille. Viiteominaisuudet (jännite, taajuus ja virrankulutus) löytyvät pumpun tietolaatasta.

Yksivaiheisissa sähköpumpeissa on lämpöampeerisuojaus, jossa on sisäänrakennettu automaattinen nollaus. Kolmivaiheiset sähköpumput saavat sähköä aina tietolaatan virta-arvoon kalibroidun lämpömagneettisen moottorisuojan kautta.

Jos ympäröivä lämpötila on 40 - 45°C, sähkökaapelien lämpötiloimainaisuus ei tule olla alle 95°C. Johtimien minimilämpöleikkauksen tulee olla 1,5 mm².

Pyörimisuintan tarkistus (ainoastaan kolmivaiheversio)

Pumpun oikea pyörimisuinta on myötäivään kalsmottaessa pumpun moottorin puolelta. Tarkistus suoritetaan silmämääräisesti katsomalla tuuletinta tai tarkistamalla pumpun toimintateho. Oikea pyörimisuinta antaa suuremman Q/H-toimintatehon. Jos pyörimisuinta on vastakkainen, vaihda kaksi sähköjohdinta keskenään.

6. KÄYNNISTYSTÄYTTÖ (kuva 3)

Täytä pumpun runko ja imuputki tulpan kautta, niin että kaikki ilma poistuu.

Malleissa SP-BG itsetäyttö ilman polkuventtiiliä saattaa kestää 3 - 4 minuuttia. Tämän vuoksi polkuventtiilin käyttö on aina suositeltavaa.

7. HUOLTO

Kaikki pumpun korjaukset saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö kytkettyään laitteen irti sähköverkosta. Pumppu ei tarvitse normaalihuoltoa.

αέρια, με
garden

μεταγγισεις.

85°C βλ. 85°C,

Στερεώστε την αντλία σε μία σταθερή βάση με ενδοδειγμένες βίδες, χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες οπές στο πόδι του κινητήρα.

Β = θετική κλίση
C = καλό βύθισμα
D = ευρείες στροφές
E = διάμετρος σωλήνου αναρρόφησης = μ. διάμετρο στήλης αντλίας
F = διαφορά υψών ης ανέφωσης. Εξαρτάται από την αντλία και την εγκατάσταση (*)
G = σωληνώσεις που δεν επιβαρύνουν την αντλία αλλά εκ ανεξάρτητα υποστηρίγματα
H = βαλβίδα αφαίρασης (αχι απαραίτητη για τα μοντέλα (*) Το σωστό αφαίρασης ης αντλίας προσαρτάται από θερμοκρασία του υγρού. ης αρθμητικής ης ης των διαρροφρριου κι από το NPSH που απαιτείται από την αντλία

Ενδεικτικά το υψος αναρρόφησης της αντλίας είναι 4μ. για κι 7μ. για τα μοντέλα

Η αντλία είναι ελαφριά και εύκολα μεταφορτώνεται. Η αντλία είναι ελαφριά και εύκολα μεταφορτώνεται. Η αντλία είναι ελαφριά και εύκολα μεταφορτώνεται.

Εφαρμοσμένη εγκατάσταση (εικ 2)
1 = απότομη στροφή, μεγάλες διαφροές φορτίου
2 = ανεπαρκές βύθισμα: αναρρόφηση αέρα
3 = αργή κλίση κενά αέρα
4 = διάμετρος σωλήνα < από τη διάμετρο διαίτησης της αντλίας

μεγάλες διαφροές φορτίου

5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Υλοποιείτε τις συνδέσεις όπως υποδεικνύεται στο πίσω μέ σκεπαστάτος του κιβωτίου ακροδεκτών ή στην μονοφασικές εκδόσεις και στην εικ. 5 για τις τριφασικές εκδόσεις. Χρησιμοποιείτε καλώδια σύμφωνα με τους κανονισμούς με (2 + γείωση) για μονοφασικές εκδόσεις και με 4 αγώνους (2 για τριφασικές εκδόσεις. Τα χαρακτηριστικά αναφοράς (τα συχνότητα κι ατομική χρήση) αναγράφονται πάνω πινακίδιο της αντλίας.

Ο μονοφασικός ηλεκτρικός αντλίας έχουν ενσωματωμένη θερμοαυτοπεριοριστική ασφάλεια αυτομάτως επαναφοράς. Ο τριφασικός ηλεκτροκινητήρας πρέπει να τροφοδοτείται με διακοσμήσεις μιας μονοφασικής ασφάλειας του κινητήρα που σύμφωνα με το ρεύμα του πινακιδίου. Η α θερμοκρασία περιβάλλοντος από 40 έως 45°C θα πρέπει χρησιμοποιηθούν κιλώδια τροφοδότησης με χαρακτηριστική θερμοκρασία όχι κατώτερα από 95°C και με ελάχ στη διαίτη αγωγιών 1,5mm².

Έλεγχος της φοράς περιστροφής (μόνο τριφασική)
Η σωστή φορά περιστροφής είναι προς τα δεξιά και η λάθος προς τα αριστερά. Η ελαστική πραγματοποιείται από τη κ. κοιλιάζοντας τη φελάνχοντας την επίθεση της αντλίας. Η σωστή φορά περιστροφής είναι αυτή που δημιουργεί με επίθεση Q/H. Σε περίπτωση αντίστροφης περιστροφής α μεταξύ τους τα δυο καλώδια τροφοδότησης.

6. ΓΕΜΙΣΜΑ (Εικ.3)

Γεμίστε διαμέσου του ειδικού πώματος το άσφα της αντλίας σωλήνα αναρρόφησης κόνοντας όλον τον αέρα να βγει έξω. Για τα μοντέλα που απαιτούν γεμισμό χωρίς βαλβίδα αφαίρασης, ακολουθήστε τα βήματα 1-4. Αυτό συνιστά χρονη της βαλβίδας αφαίρασης.

α και το

εμφράξης

τα πάντα η

SP-BG

2. KULLANIM

içlerinde erimiş gazlar bulunmayan, sert olmayan, temiz sulardan, yalnız BG ve BGM garden modelleri için ise ılımlı gaz miktarı bulunan sulardan hareketlendirmelerinde.

Belirgin kullanimlar.

Eyle ilgili su ikmallerinde, sulamalarda, basınçla akan sularda, su aktarmalarında.

3. KULLANIM SINIRLARI

- Azami çalışma basıncı : 800 kPa(8 bar). PSA : 1 MPa (10 bar).
- İvi azami isisi: P, BG, SP, HM modelleri için 40°C; CEA-CA-PSA için 85°C;
-V versiyonunda 110°C
- Ortam azami isisi: 40°C (40-45°C için 5.ci noktaya bakınız)
- Azami saatla ilgili çalıştırma adedi : 40.

4. YERLEŞTİRME

Motorun destek aygıtında bulunan delikleri kullanarak, elektrikli pompayı sağlam bir mesnet üzerine sabitleyin.

Doğru yerleşme şekli (çizim 2)

- A = Eksantrik indirgemeler
- B = Olumlu eğiklik
- C = İyi batırma
- D = Geniş eğri
- E = Hava çekme borusunun kutru, pompa ağzının kutrusuna a istinaden >=
- F = Kaldırma düzeyi. Pompaya veya yerleştirmeye ba lıdır (*)
- G = borulama sistemi pompa için yük olmayıp destekler müstakil olmalıdır.
- H= Dip valfi (SP-BG=SG modelleri için zorunlu değildir) (*) çekme düzeyi sınıvını, kota yükseltiiliğinin, yükleme kaçırılmalarının,ve pompanın NPSH'nin isisinden belirlenmiş olmaktadır.

Bildirme olarak, çekme düzeyi P ve C modelleri için 4m. BG ve SP modelleri için 7 m.dir.

Yanlış yerleşme (çizim 2).

- 1 = Sert eğri ; fazla yükleme kaçırılmaları.
- 2 = yetersiz batırma; hava çevrintisi.
- 3 = olumsuz eğiklik ; hava heylberisi.
- 4 = borunun kutru pompa ağzının kutrusuna istinaden <; fazla yükleme kaçırılmaları.

5. ELEKTRİK BAĞLANTISI

Elektrik bağlantıları bağlantı kutusu kapağının arka tarafında yazılı bilgilere göre (dönme yönü saat yelkovanının ters yönüdür) veya, tekfazlı versiyonları için çizim 4'e göre, üçfazlı versiyonları için çizim 5'e göre yapılmalıdır. Tekfazlı versiyonları için, kurallara uygun 3 kondüktörlü (2 + toprak), üçfazlı versiyonları için ise, 4 kondüktörlü (3 + toprak) kablolar kullanılır. Referans a ait hususiyetler (gerilim,frekans ve akım çekimi), pompanın küçük plakasında yazılıdır. Tekfazlı elektromotörlerinde otomatik olarak yeniden doldurulmasına ait elektroamperometrik koruması dahilinde bulunmalıdır; üçfazlı elektromotörler ise, daimamanyeto-termik ve plakada yazılı akıma istinaden ayarlanmış bir motor kurtarıcısı ile doldurulması gerekmektedir. Isının 40 ile 45°C arasında olan ortamlarda besleme kablolarının isi hususiyetleri 95°C'den aşağı olmayıp, kondüktörlerin aşgari kesidi ise 1,5 mm² olmalıdır. **Deveranın dönme yönü kontrolü (yalnız üçfazlı).** Pompaya, motor tarafından bakarken, deveranın dönme yönü saat yelkovanının yönüdür. Kontrol gözle yapıлып, fanın veya pompanın icrası kontrol edilir. Deveranın doğru yönü, daha fazla Q/H icrasını doğurandır. Ters deveran yönü anında, beslemeye ait doldurulmalarını yerlerini değiştiririz.

6. BESLEME (Çiz.3)

Tüm havayı dışarıya çekip, uygun kapaktan pompanın gövdesini ve çekme borusunu doldurunuz. SP-BG modellerinde, valfız dip olarak kendi kendine besleme zamanı 3-4 dakikada olur. Bu nedenle daima dip valfinin kullanımı tavsiye edilir.

7. BAKIM

Pompa üzerinde yapılması gereken herhangi bir el konmasını, evvela fişi prizden çıkarmakla, ancak uzman personel tarafından yapılmalıdır. Pompanın olağan bakımı gereksizdir

۲. الاستخدامات

تحتبر المضخة صالحة لنضج مياه ناعمة غير قاسية وخالية من غازات من مرحلة فيها، وفي طراز جاردن BGM BG garden. يمكن أن تحتوي المياه على كمية ضئيلة من الغازات المنحلة فيها. الاستخدامات العادية: تزويد مياه منزلية ولري وتكييف الضغط ونقل المياه.

۳. حدود الاستخدامات

أقصى ضغط عمل : 800 Kpa (8 بار) PSA MPa
أقصى درجة حرارة الماء: P, BG, SP, HM 40 درجة مئوية +
CES-CA-PSA 85 درجة مئوية، 110 درجة مئوية في طراز V
أقصى درجة حرارة البيئة: 40 د. مئوية (من أجل 40 + 45 انظر بند 5)
أقصى عدد تشغيل ساعي: 40

۴. التركيب

أثبت المضخة الكهربائية على قاعدة ثابتة بواسطة البر اغي الخاصة للتثبيت ومستخدماً العروات المتواجدة على أرجل المحرك.

تركيب سليم (رسم 1)

- A = تضييقات محورية
 - B = انحناء ليحادي
 - C = انعطاس جيد
 - D = منمقلقات واسعة
 - E = قطر انبوب الشفط < قطر فوهة المضخة
 - F = فارق مستوى الرفع. حسب المضخة وحسب التركيب (*)
 - G = الأنابيب لا تمتد على المضخة وإنما على مساند مستقلة
 - H = صمام قاع (غير ضروري حتماً في الطرازات SP-BG-SG) (*) يتحدد فارق الرفع أو الشفط من درجة حرارة المسائل ومن مستوى الارتفاع ومن فقدان الشفط ومن NPSH المطلوب من المضخة.
- على حد التقريب يكون فارق مستوى الشفط 4 أمتار في الطرازات ويكون 7 أمتار في الطرازات SP BG.

تركيب خاطئ (رسم 2)

- 1 = منمقلقات حادة؛ فقدان كبير في الشفط
- 2 = انعطاس غير كافي: شفط هواء
- 3 = انحناء سلبي: فجوات هوائية
- 4 = قطر الأنبوب > قطر فوهة المضخة: فقدان كبير في الشفط.

۵. التوصيل الكهربائي

نقد التوصيلات كما هو مبين خلف غطاء مازمة الملائق (دوران عكس دوران الساعة) أو في الرسم 4 للطراز وحيد الدارة أو الرسم 5 للطراز ثلاثي الدارة. استخدم أسلاك (كبلات) قانونية مع ثلاثة ناقل (2+ الأرض) للطراز وحيد الدارة ومع 4 أسلاك ناقل (3+ الأرض) للطراز ثلاثي الدارة. المواصفات المتعقبة (التوتر، الذبذبة والتيار المشرب) توجد جميعها على لوحة المضخة. تحتوي المضخات الكهربائية الوحيدة الدارة على حماية حرارية أمبيرمترية ذات تملح لفي مندمج ضمنها! بينما المضخات ثلاثية الدارة يتوجب تلقئها بواسطة حماية محرك كهربومضاطيسية مضبوط حسب التيار المبين على اللوحة. من أجل دراجات حرارة البيئة من 40 إلى 45 درجة مئوية يتوجب استخدام أسلاك تأقيم ذات مواصفات حرارية لا تقل عن 95 درجة مئوية وذات مقطع أدنى يعادل 1,5 مم².

۵.1 نقص اتجاه الدوران (شفط ثلاثية الدارة)

الاتجاه السليم للدوران هو اتجاه دوران الساعة إذا ما نظرنا إلى المضخة من جانب المحرك.

يتم التحقق بالنظر بمراقبة المروحة أو بتخصص أداء المضخة. الاتجاه السليم للدوران هو الذي ينتج أداء كمية الارتفاع Q/H أكبر. وفي حال دوران مخالف استبدل مقيس قطبين بين بعضهما البعض في التقيم.

FIG. 6 Attenzione ai limiti d'impiego (par.3). Un uso improprio può provocare danni alla pompa, alle cose e alle persone.

FIG. 7 La pompa non è adatta a pompare liquidi infiammabili o pericolosi.

FIG. 8 Accertarsi che la tensione di targa e quella di rete siano compatibili.

FIG. 9 Fare eseguire i collegamenti alla rete e la messa a terra da personale qualificato (elettricista autorizzato) in conformità alle regole nazionali d'installazione.

FIG. 10 Collegarsi alla rete tramite un interruttore onnipolare con distanza dei contatti di almeno 3 mm. Quale protezione supplementare dalle scosse elettriche letali installare un interruttore differenziale ad alta sensibilità (0.03 A).

FIG. 11 Impedire l'accesso alla pompa ai non addetti.

FIG. 12 Togliere tensione all'elettropompa o staccare la spina dalla presa, per i modelli con spina, prima di ogni operazione di manutenzione o pulizia o spostamento. La sostituzione del cavo di alimentazione, se danneggiato, va eseguita da personale qualificato, in modo da prevenire ogni rischio.

FIG. 13 Impiegare la pompa entro i limiti dei dati di targa.

FIG. 14 Non far funzionare la pompa a bocca chiusa.

FIG. 15 Attenzione ai rischi derivanti dalle perdite accidentali.

FIG. 16 Proteggete l'elettropompa dalle intemperie.

FIG. 17 Attenzione alla formazione di ghiaccio.

FIG. 18 Garantite l'autoventilazione del motore.

Attenzione:
Il motore può raggiungere una temperatura di 70° C.

9. RICERCA GUASTI

LA POMPA NON PARTE: • Verificare che vi sia tensione e il collegamento alla rete. Se scattato, riarmare il salvavita o l'interruttore automatico. • Intervenuta la protezione termo-ampometrica incorporata nelle versioni monofase; attendere che si riarmi a raffreddamento avvenuto.

IL MOTORE PARTE MA LA POMPA NON EROGA: • La pompa aspira aria: verificare il livello del liquido, la tenuta della tubazione di aspirazione ed eventuali anomalie della valvola di fondo.

LA POMPA EROGA UNA PORTATA RIDOTTA: • Verificare che non vi siano strozzature e il senso di rotazione nei modelli trifase.

LA POMPA SI FERMA OCCASIONALMENTE: • Intervento protezione termo-ampometrica (versione monofase) o del relè termico per eccessivo assorbimento di corrente: rivolgersi a un Servizio Assistenza Autorizzato.

10. RUMOROSITÀ

	Press. acustica dB(A)
PSA-BG-BGM GARDEN-CEA-CA-HM-LQ (50±60 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (50 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (60 Hz)	73±2
P60 - P70 - SP (50 Hz)	72±2
P60 - P70 - SP (60 Hz)	77±2

11. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

PRODOTTI: P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA-HM-LQ
Fabbricato da LOWARA - Montecchio Maggiore (VI) - Italy

I prodotti su elencati sono conformi alle seguenti Direttive:

Macchine 98/37/CEE, norma EN 292

Bassa Tensione 73/23/CEE e relative integrazioni, norme EN 60335-1 ed EN 60335-2-41

Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE e relative integrazioni, norma EN 50081-1 e -2

FIRMA/QUALIFICA: Amedeo Valente (Director of Engineering and R&D)

FIG. 6 Pay attention to the working limits (par.3). Improper use may damage the pump and other property, and injure people.

FIG. 7 The pump is not suitable for use with flammable or dangerous liquids.

FIG. 8 Make sure that the rated voltage and the mains voltage are compatible.

FIG. 9 The connections to the mains and grounding must be executed by qualified personnel (authorised electrician) in compliance with local installation standards.

FIG. 10 Connect to the power mains using a multi-pole power switch with a switch-contact gap of at least 3 mm. As additional protection from lethal electrical shock, install a high-sensitivity differential switch (0.03 A).

FIG. 11 Make sure that unauthorized people do not have access to the pump.

FIG. 12 Disconnect the power supply to the electric pump or unplug the machine before carrying out any maintenance, cleaning or handling operations. If the power cord is damaged it must be replaced by qualified personnel to ensure against hazards.

FIG. 13 Use the pump only within the limits specified on the rating plate.

FIG. 14 Do not run the pump with the port closed.

FIG. 15 Be alert to hazardous situations caused by accidental power failure.

FIG. 16 Protect the pump from the weather.

FIG. 17 Caution! Avoid icing.

FIG. 18 Make sure the motor is properly ventilated.
Warning: the motor can reach a temperature of 70°C.

9. TROUBLESHOOTING

THE PUMP DOES NOT START: • Check the power supply. Reset the ground fault interrupter or circuit breaker if it has triggered. • The thermo-ampometric protection incorporated in the single-phase versions may have activated: it will reset automatically once the motor has cooled.

THE MOTOR STARTS BUT THE PUMP DOES NOT DELIVER: The pump is sucking in air: check the liquid level, the tightness of the suction pipe and the operation of the foot valve.

THE PUMP'S DELIVERY IS REDUCED: • Check for throttling and direction of rotation in three-phase models.

THE PUMP STOPS OCCASIONALLY: • Triggering of thermo-ampometric protection (single-phase version) or of temperature relay due to excessive current input: contact an Authorized Service Centre.

10. NOISE

	Acoustic pressure dB(A)
PSA-BG-BGM GARDEN-CEA-CA-HM-LQ (50±60 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (50 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (60 Hz)	73±2
P60 - P70 - SP (50 Hz)	72±2
P60 - P70 - SP (60 Hz)	77±2

11. DECLARATION OF CONFORMITY

PRODUCTS: P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA-HM-LQ
Manufactured by LOWARA - Montecchio Maggiore (VI) - Italy

The products listed above comply with the following Directives: Machine Directive 98/37/EEC, EN standard 292

Low Voltage Directive 73/23/EEC and related supplements, EN standards 60335-1 and 60335-2-41.

Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC and related supplements, EN standard 50081-1 and -2.

SIGNATURE/TITLE: Amedeo Valente (Director of Engineering and R&D)

FIG. 6 Attention aux limites d'utilisation. Une utilisation incorrecte peut causer des dommages à la pompe ou aux choses et blesser les personnes.

FIG. 7 La pompe n'est pas adaptée au pompage de liquides inflammables ou dangereux.

FIG. 8 S'assurer que la tension indiquée sur la plaque est compatible avec la tension du secteur.

FIG. 9 Faire exécuter les connexions à la ligne d'alimentation électrique et la mise à la terre par du personnel qualifié (électricien agréé) conformément aux règles nationales d'installation.

FIG. 10 Effectuer la connexion au secteur par l'intermédiaire d'un interrupteur omnipolaire avec une distance entre les contacts d'au moins 3 mm. Comme protection supplémentaire contre les décharges électriques mortelles, installer un interrupteur différentiel à haute sensibilité (0,03 A).

FIG. 11 Empêcher l'accès de la pompe aux personnes étrangères au service.

FIG. 12 Couper l'alimentation électrique de l'électropompe ou débrancher la fiche de la prise, pour les modèles avec fiche, avant toute opération de maintenance, nettoyage ou déplacement. Le remplacement du câble électrique, en cas d'endommagement, doit être effectué par du personnel qualifié de manière à prévenir tout risque.

FIG. 13 Utiliser la pompe en respectant les limites indiquées sur la plaque.

FIG. 14 Ne pas faire fonctionner la pompe avec l'orifice fermé

FIG. 15 Attention aux risques dérivant des fuites accidentelles.

FIG. 16 Protéger la pompe des intempéries.

FIG. 17 Attention à la formation de glace.

FIG. 18 Garantir l'autoventilation du moteur.

Le moteur peut atteindre une température de 70°C.

9. RECHERCHE DES PANNES

LA POMPE NE DÉMARRE PAS: • Vérifier que la fiche est bien enfoncée dans la prise et que le courant arrive jusqu'à la pompe. Si le coupe-circuit ou le disjoncteur est intervenu, le réenclencher. • La protection thermo-ampéremétrique incorporée dans les versions monophasées pourrait être intervenue; attendre son réarmement après refroidissement.

LE MOTEUR DÉMARRE MAIS LA POMPE A UN DÉBIT NUL: • La pompe aspire de l'air: vérifier le niveau du liquide, l'étanchéité du tuyau d'aspiration et les éventuelles anomalies du clapet de pied.

LA POMPE A UN DÉBIT RÉDUIT: Vérifier qu'il n'y a pas d'entranglements et contrôler le sens de rotation dans les modèles triphasés.

LA POMPE S'ARRÊTE OCCASIONNELLEMENT: • Intervention de la protection thermo-ampéremétrique (version monophasée) ou du relais thermique suite à une absorption de courant excessive: s'adresser à un Service après-vente agréé.

10. NIVEAU DE BRUIT

	Pression acoustique dB(A)
PSA-BG-BGM GARDEN-CEA-CA-HM-LQ (50±60 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (50 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (60 Hz)	73±2
P60 - P70 - SP (50 Hz)	72±2
P60 - P70 - SP (60 Hz)	77±2

11. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

PRODUITS: P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA-HM-LQ
Fabriqué par LOWARA - Montecchio Maggiore (VI) - Italie
Les produits énumérés ci-dessus sont conformes aux Directives suivantes: Machines 98/37/CEE, norme EN 292
Basse fréquence 73/23/CEE et intégrations successives, normes EN 60335-1 et EN 60335-2-41
Compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE et intégrations successives, norme EN 50081-1 et 2.

SIGNATURE/QUALIFICATION: Amedeo Valente (Director of Engineering and R&D)

ABB. 6 Beachen Sie die Einsatzgrenzen (Abs. 3)! Ein unsachgemäßer Gebrauch der Pumpe kann zu Schäden an der Pumpe selbst bzw. zu Sach- und Personenschäden führen.

ABB. 7 Die Pumpe eignet sich nicht für leicht brennbare oder gefährliche Flüssigkeiten.

ABB. 8 Versichern Sie sich, dass die auf dem Datenschild angeführte Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.

ABB. 9 Der Netzanschluss und die Erdung sind von qualifiziertem Personal (ermächtigt Elektriker) in Übereinstimmung mit den nationalen Installationsbestimmungen vornehmen zu lassen.

ABB. 10 Der Netzanschluss ist mit einem allpoligen Schalter mit einem Abstand zwischen den Kontakten von mindestens 3 mm vorzunehmen. Als zusätzlicher Schutz vor tödlichen Stromschlägen ist ein hochsensibler Differentialschalter (0.03 A) zu installieren.

ABB. 11 Unbefugten ist der Zutritt zur Pumpe zu verwehren!

ABB. 12 Vor jeder Wartung und Reinigung bzw. vor dem Transport der Motorpumpe ist die Spannung ausschalten oder der Stecker aus der Steckdose ziehen (sofern das Modell mit Stecker versehen ist). Der Ersatz des Speisekabels ist bei einer allfälligen Beschädigung von Fachpersonal vorzunehmen, um Unfällen vorzubeugen.

ABB. 13 Verwenden Sie die Pumpe unter Berücksichtigung der auf dem Datenschild angeführten Einsatzgrenzen.

ABB. 14 Die Pumpe darf nicht mit geschlossenem Stutzen betrieben werden.

ABB. 15 Achten Sie auf die durch zufällige Leckagen verursachten Gefahren!

ABB. 16 Schützen Sie die Pumpe vor Witterungseinflüssen!

ABB. 17 Achtung Sie auf Frostbildung!

ABB. 18 Kontrollieren Sie die Selbstbelüftung des Motors.

Achtung: Der Motor kann eine Temperatur von 70° C erreichen.

9. SCHADENSSUCHE

DIE POMPE LÄUFT NICHT AN: • Sicherstellen, dass Spannung bzw. der Netzanschluss vorhanden sind. Haben der Schutzschalter oder der automatische Netzschalter eingegriffen, so müssen sie rückgestellt werden. • Es könnte die in den Wechselstromausführungen eingebaute, thermoamperemetrische Schutzvorrichtung eingegriffen haben. Diese wird nach Abkühlung des Motors automatisch wiederhergestellt.

DER MOTOR SPRINGT AN, ABER DIE POMPE FÖRDERT NICHT: • Die Pumpe saugt Luft an: Flüssigkeitsstand, Dichtung der Saugleitung und Bodenventil auf allfällige Schäden kontrollieren.

DIE FÖRDERLEISTUNG IST BEEINTRÄCHTIGT: • Sicherstellen, dass keine Engpässe vorhanden sind. Drehrichtung der Drehtromppumpen kontrollieren.

DIE POMPE HÄLT GELEGENTLICH AN: • Eingriff der thermoamperemetrischen Schutzvorrichtung (Wechselstromausführung) oder des Thermostorelais wegen zu hoher Stromaufnahme: wenden Sie sich an eine ermächtigte Kundendienststelle.

10. GERÄUSCHPEGEL

	Schalldruck db(A)
PSA-BG-BGM GARDEN-CEA-CA-HM-LQ (50±60 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (50 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (60 Hz)	73±2
P60 - P70 - SP (50 Hz)	72±2
P60 - P70 - SP (60 Hz)	77±2

11. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

PRODUKTE: P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA-HM-LQ
Hergestellt von LOWARA - Montecchio Maggiore (VI) - Italien
Die vorgenannten Produkte entsprechen folgenden Richtlinien:
Maschinenrichtlinie 98/37/EWG, EN 292
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG mit entsprechenden Ergänzungen, EN 60335-1 und EN 60335-2-41
Richtlinie der elektromagnetischen Kompatibilität 89/336/EWG mit entsprechenden Ergänzungen, EN 50081-1 und -2.

UNTERSCHRIFT/FUNKTION: Amedeo Valente (Director of Engineering and R&D)

FIG. 6 Atención con los límites de empleo (párr. 3). Un uso indebido puede provocar daños a la bomba, a los objetos y a las personas.

FIG. 7 La bomba no está preparada para bombear líquidos inflamables o peligrosos.

FIG. 8 Asegúrese de que la tensión de la placa sea compatible con la de la red eléctrica.

FIG. 9 Las conexiones a la red y la toma de tierra deben efectuarse por personal calificado (electricista autorizado) de conformidad con las reglas nacionales de instalación.

FIG. 10 Conéctese a la red eléctrica mediante un interruptor omnipolar con una distancia entre los contactos de por lo menos 3 mm. Como protección complementaria a las sacudidas eléctricas mortales, instale un interruptor diferencial de alta sensibilidad (0,03 A).

FIG. 11 Impida que el personal no autorizado acceda a la bomba.

FIG. 12 Cortar la tensión de la electrobomba o desenchufar la clavija de la base, en los modelos provistos de clavija, antes de cada operación de mantenimiento, limpieza o desplazamiento. La sustitución del cable de alimentación, de estar dañado, debe efectuarse por personal calificado, para prevenir cualquier riesgo.

FIG. 13 Utilice la bomba dentro del campo de prestaciones indicado en la placa.

FIG. 14 No deje que la bomba trabaje con la boca cerrada.

FIG. 15 Cuidado con los riesgos resultantes de las pérdidas accidentales.

FIG. 16 Proteja la electrobomba de la intemperie.

FIG. 17 Cuidado con la formación de hielo.

FIG. 18 Garantice la autoventilación del motor.

Atención: El motor puede alcanzar una temperatura de 70°C.

9. BÚSQUDA AVERÍAS

LA BOMBA NO ARRANCA: • Compruebe que haya corriente eléctrica y que la bomba esté conectada a la red eléctrica. Si el interruptor diferencial automático o el interruptor automático ha saltado, réarmelo.

• Si se ha accionado la protección termoamperimétrica incorporada en las versiones monofásicas, espere a que se rearme tras haberse enfriada.

EL MOTOR ARRANCA PERO LA BOMBA NO SUMINISTRA NADA: • La bomba aspira aire: compruebe el nivel del líquido, la hermeticidad de la tubería de aspiración y eventuales anomalías de la válvula de fondo.

LA BOMBA SUMINISTRA UN CAUDAL REDUCIDO: • Compruebe que no existan atascos y que el sentido de rotación sea correcto en los modelos trifásicos.

LA BOMBA SE PARA OCASIONALMENTE: • Accionamiento de la protección termoamperimétrica (versión monofásica) o del relé térmico por una absorción excesiva de corriente: diríjase a un Servicio de Asistencia Autorizado.

10. RUIDOS

	Pres. acústica dB(A)
PSA-BG-BGM GARDEN-CEA-CA-HM-LQ (50±60 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (50 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (60 Hz)	73±2
P60 - P70 - SP (50 Hz)	72±2
P60 - P70 - SP (60 Hz)	77±2

11. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

PRODUCTOS: P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA-HM-LQ
Fabricado por LOWARA Montecchio Maggiore (VI) Italia
Los productos arriba indicados se hallan conformes a las Directivas siguientes:

Máquinas 98/37/CEE, norma EN 292

Baja Tensión 73/23/CEE e integraciones correspondientes, normas EN 60335-1 y EN 60335-2-41

Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE e integraciones correspondientes, norma EN 50081-1 y -2.

FIRMA/CARGO: Amedeo Valente (Director of Engineering and R&D)

FIG. 6 Prestar atención con los límites de funcionamiento. Un uso improprio pode provocar danos à bomba, às coisas, às pessoas.

FIG. 7 A bomba não é apropriada para bombear líquidos inflamáveis ou perigosos.

FIG. 8 Acertar-se que a tensão da placa e a de rede sejam compatíveis.

FIG. 9 Mandar realizar as ligações com a rede e a instalação de ligação à terra por pessoal qualificado (electricista autorizado) de modo conforme as regras nacionais de instalação.

FIG. 10 Ligar à rede mediante um interruptor omnipolar com distância dos contactos de pelo menos 3 mm. Como protecção suplementar contra os choques eléctricos letais, instalar um interruptor diferencial de elevada sensibilidade (0,03 A).

FIG. 11 Impedir o acesso à bomba aos estranhos ao serviço.

FIG. 12 Desligar a tensão da bomba ou retirar a ficha da tomada, para os modelos com ficha, antes de qualquer operação de manutenção, limpeza ou deslocação. A substituição do cabo de alimentação, se danificado, deve ser realizada por pessoal qualificado, de modo a prevenir todos os riscos.

FIG. 13 Utilizar a bomba dentro dos limites dos dados da placa.

FIG. 14 Não fazer funcionar a bomba com a boca fechada.

FIG. 15 Prestar atenção com os riscos derivantes de perdas accidentais.

FIG. 16 Proteger a electrobomba das intempéries.

FIG. 17 Prestar atenção com a formação de gelo.

FIG. 18 Garantir a ventilação automática do motor.

Atenção: o motor pode atingir uma temperatura de 70°C.

9. DETECÇÃO DE AVARIAS

A BOMBA NÃO PARTE: • Verificar se há tensão e se a bomba está ligada à rede. Se activado, restaurar o salva-vidas ou o interruptor automático. • Activou-se a protecção termo-amperométrica incorporada nas versões monofásicas; aguardar que se rearme, uma vez arrefecida.

O MOTOR ARRANCA, MAS A BOMBA NÃO DISTRIBUI: • A bomba aspira ar: verificar o nível do líquido, a vedação do tubo de aspiração e eventuais anomalias da válvula de pé.

A BOMBA DISTRIBUI UM CAUDAL REDUCIDO: • Verificar que não haja estrangulamentos e o sentido de rotação correcto nos modelos trifásicos.

A BOMBA OCASIONALMENTE PÁRA: • Activou-se a protecção termo-amperométrica (versão monofásica) ou o relé térmico por absorção excessiva de corrente: dirigir-se a um Serviço de Assistência Autorizado.

10. RUÍDO

	Pressão acústica dB(A)
PSA-BG-BGM GARDEN-CEA-CA-HM-LQ (50±60 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (50 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (60 Hz)	73±2
P60 - P70 - SP (50 Hz)	72±2
P60 - P70 - SP (60 Hz)	77±2

11. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

PRODUTOS: P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA-HM-LQ
Fabricado por LOWARA - Montecchio Maggiore (VI) - Itália
Os produtos acima mencionados estão conformes as seguintes Directivas:

Máquinas 98/37/CEE, norma EN 292

Baixa Tensão 73/23/CEE e relativas integrações, normas EN 60335-1 e EN 60335-2-41

Compatibilidade Electromagnética 89/336/CEE e relativas integrações, norma EN 50081-1 e -2

ASSINATURA / TÍTULO: Amedeo Valente (Director of Engineering and R&D)

FIG. 6 Let goed op de gebruiksbepalingen die voor de pomp gelden (par. 3). Door verkeerd gebruik kan er schade aan de pomp, personen of voorwerpen berokkend worden.

FIG. 7 De pomp is niet geschikt om ontvlambare of gevaarlijke vloeistoffen te verpompen.

FIG. 8 Verzeker u ervan dat de op het typeplaatje vermelde spanning overeenstemt met de netspanning.

FIG. 9 Laat de aansluiting op het elektriciteitsnet en de aarding door een vakman (een erkende elektricien) uitvoeren die daarbij de landelijke installatievoorschriften in acht moet nemen.

FIG. 10 De aansluiting op het net dient tot stand gebracht te worden met een meerpoleige schakelaar met een opening tussen de contacten van ten minste 3 mm. Als extra beveiliging tegen dodelijke elektrische schokken adviseren wij u een bijzonder gevoelige aardlekschakelaar (0,03 A) te installeren.

FIG. 11 Zorg ervoor dat de pomp niet toegankelijk is voor onbevoegden.

FIG. 12 Schakel de stroomtoevoer naar de electropomp uit of haal bij de modellen met een stekker de stekker uit het stopcontact alvorens enige onderhouds-, reinigings- of verplaatsingswerkzaamheden uit te voeren. De elektrische voedingskabel moet als deze beschadigd is door een vakman vervangen worden, om elk risico te voorkomen.

FIG. 13 Gebruik de pomp alleen binnen de op het typeplaatje aangegeuide grenzen.

FIG. 14 Laat de pomp niet met een dichte opening functioneren.

FIG. 15 Pas op de risico's die onverhoopte lekken met zich mee brengen.

FIG. 16 Bescherm de elektrische pomp tegen ongunstige weeromstandigheden.

FIG. 17 Pas op voor de vorming van ijs.

FIG. 18 Zorg ervoor dat de motor automatisch geventileerd wordt. Let op: De temperatuur van de motor kan oplopen tot 70°C.

9. LOKALISEREN VAN STORINGEN

DE POMP START NIET: • Controleer of er stroom is en of de pomp goed op het net aangesloten is. Als de aardlekschakelaar of de automatische veiligheidschakelaar ingeschakeld is moet u hem resetten. • De thermische ampèremeterbeveiliging die bij de éénfasemodellen ingebouwd is kan ingeschakeld zijn; wacht totdat deze nadat de motor afgekoeld is vanzelf gereset wordt.

DE MOTOR START MAAR ER KOMT NIETS UIT DE POMP: • De pomp zuigt lucht aan: controleer het niveau van de vloeistof, de dichtheid van de zuigleiding en controleer of de bodemklep eventueel storingen veroorzaakt.

ER KOMT NIETS UIT DE POMP MAAR DE OPBRENGST IS GERING: • Ga na of er niets verstopt is en controleer bij de driefasenmodellen of de draairichting juist is.

DE POMP STOFT AF EN TOE: • De thermische ampèremeterbeveiliging (éénfasemodel) of het thermische relais is ingeschakeld vanwege een te grote stroomopname: wend u zich tot een erkend servicecentrum.

10. GELUIDSOVERLAST

	Geluidsdruk	dB(A)
PSA-BG-BGM GARDEN-CEA-CA-HM-LQ (50÷60 Hz)	<70	
P16 - P21 - P30 - P40 (50 Hz)	<70	
P16 - P21 - P30 - P40 (60 Hz)	73±2	
P60 - P70 - SP (50 Hz)	72±2	
P60 - P70 - SP (60 Hz)	77±2	

11. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

PRODUCTEN: P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA-HM-LQ *Vervaardigd door LOWARA - Montecchio Maggiore (VI) - Italy* Bovendien staan de producten zijn in overeenstemming met de volgende Richtlijnen:
 Richtlijnen Machines 98/37/EG, norm EN 292
 Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG en aanvullingen daarop, norm EN 60335-1 en EN 60335-2-41
 Elektromagnetische compatibiliteitsrichtlijn 89/336/EEG en aanvullingen daarop, norm EN 50081-1 en -2.



HANDETEKENING/HOEDANIGHEID: Amedeo Valente (Director of Engineering and R&D)

FIG. 6 Vær opmærksom på anvendelsesbegrænsningerne (punkt 3). Forkert brug kan resultere i beskadigelse af pumpen, ting og personer.

FIG. 7 Pumpen er ikke egnet til pumpning af brandfarlige eller farlige væsker.

FIG. 8 Kontrollér, at spændingen på typeskiltet stemmer overens med netspændingen.

FIG. 9 Jordforbindelsen og tilslutningen til strømforsyningen skal udføres af kvalificeret personale (autoriseret el-installatør) i overensstemmelse med de nationale regler i installationslandet.

FIG. 10 Slut pumpen til nettet ved hjælp af en alpolet afbryder med indbyrdes kontaktafstand på min. 3 mm. Som ekstra beskyttelse mod strømstød bør en differentialafbryder med høj følsomhed (0,03 A) installeres.

FIG. 11 Installer pumpen på et sted, der forhindrer adgang for uvedkommende.

FIG. 12 Kobl spændingen fra electropumpen eller fjern stikket fra stikkontakten (modeller med stikkontakt) inden vedligeholdelse, rengøring eller flytning af pumpen. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af kvalificeret personale, således at enhver form for risiko fjernes.

FIG. 13 Anvend pumpen i overensstemmelse med anvisningerne på typeskiltet.

FIG. 14 Start aldrig pumpen, hvis studsene er lukket.

FIG. 15 Vær opmærksom på eventuelle risici som følge af utilsigtede lækager.

FIG. 16 Beskyt elpumpen mod regn, sne osv.

FIG. 17 Vær opmærksom på isdannelse.

FIG. 18 Kontrollér, at motoren kan afkøle. Advarsel: Motoren kan opnå en temperatur svarende til 70°C.

9. FEJLFINDING

PUMPEN STARTER IKKE: • Kontrollér, at stikket er sat i stikkontakten, samt at der er strømforsyning. Hvis overophedningsbeskyttelsen eller afbryderen med automatisk tilbagesstilling er udløst, skal den tilbageslides.

• Den amperemetriske termiske beskyttelse kan være udløst (på enkeltfasede versioner). Beskyttelsen tilbageslides automatisk, når motoren er afkølet.

MOTOREN STARTER, MEN PUMPEN DREJER IKKE: • Pumpen indsuger luft. Kontrollér, at vandniveauet ikke er lavt, samt at indsugningsslangen ikke er utæt. Kontrollér bundventilen.

PUMPEN DREJER, MEN KAPACITETEN ER REDUCERET: • Kontrollér, at der ikke er tegn på tilstopninger, samt at rotationserhøningen er korrekt (trefasede versioner).

PUMPEN SKIFTEVIST STANDSER OG STARTER: • Den amperemetriske termiske beskyttelse (på enkeltfasede versioner) eller det termiske relæ er udløst som følge af for stort strømforbrug. Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter.

10. STØJ

	Lydtryk dB(A)
PSA-BG-BGN GARDEN-CEA-CA-HM-LQ (50÷60 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (50 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (60 Hz)	73±2
P60 - P70 - SP (50 Hz)	72±2
P60 - P70 - SP (60 Hz)	77±2

11. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

PRODUKTER: P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA-HM-LQ *Fremstillet af LOWARA - Montecchio Maggiore (VI) - Italian*
 Ovenstående produkter opfylder betingelserne i følgende direktiver: Maskindirektivet 98/37/EØF, europæisk standard EN 292
 Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF og efterfølgende ændringer, europæiske standarder EN 60335-1 og EN 60335-2-41
 Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF og efterfølgende ændringer samt de europæiske standarder EN 50081-1 og -2.



UNDERSKRIFT/STILLING: Amedeo Valente (Director of Engineering and R&D)

FIG. 6 Se upp för användningsbegränsningarna (avs. 3). En felaktig användning kan orsaka skador på pumpen, föremål och personer.

FIG. 7 Pumpen lämpar sig inte för pumping av lättantändliga eller farliga vätskor.

FIG. 8 Spänningen på märkplåten måste överensstämma med nätspänningen.

FIG. 9 Nätslutningen och jordanslutningen ska utföras av kvalificerad personal (auktoriserad elektriker) enligt landets gällande installationsregler.

FIG. 10 Anslut pumpen till nätet med en allpolig brytare med ett kontakttavstånd på min. 3 mm. Dessutom bör en jordfelsbrytare med hög känslighet (0,03 A) installeras.

FIG. 11 Förhindra tillträde till pumpen för obehöriga personer.

FIG. 12 Koppla ifrån spänningen till elpumpen eller dra ut kontakten från uttaget, vid de modeller som är försedda med kontakt, före varje underhåll, rengöring eller flytt. Bytet av elkabeln, om den är skadad, ska utföras av kvalificerad personal för att undvika skador.

FIG. 13 Använd pumpen endast i prestandaintervall enligt märkplåten.

FIG. 14 Starta aldrig pumpen med pumpens mynning stängd.

FIG. 15 Se upp för plötsliga läckage.

FIG. 16 Skydda pumpen mot oväder.

FIG. 17 Se upp för isbildning.

FIG. 18 Kontrollera att motorn kyls av tillräckligt.

Varning: Motorn kan uppnå en temperatur på 70° C.

9. FELSÖKNING

PUMPEN STARTAR INTE: • Kontrollera att stickproppen sitter i ordentligt i uttaget och att spänningen är tillslagen. Om jordfelsbrytaren eller den automatiska brytaren har utlöst ska de återställas. • Det termoamperemetriska skyddet som är inbyggt på enfassversionerna kan ha utlöst. Det återställs automatiskt efter några minuter när motorn har svalnat.

MOTORN STARTAR MEN PUMPEN PUMPAR INTE: • Pumpen suger in luft. Kontrollera att vattennivån inte är för låg och att inte insugningsslangen läcker. Kontrollera bottenventilen.

PUMPENS PRESTANDA ÄR LÅG: • Kontrollera att det inte förekommer tilltappningar och att rotationsriktningen är korrekt på trefasversionerna.

PUMPEN STARTAR OCH STANNAR PLÖTSLIGT: • Det termoamperemetriska skyddet (enfassversion) eller överhettningssreläet utlöser på grund av överdriven strömförbrukning: vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad.

10. BULLER

	Ljudnivå dB(A)
PSA-BG-BGM GARDEN-CEA-CA-HM-LQ (50÷60 Hz) <70	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (50 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (60 Hz)	73±2
P60 - P70 - SP (50 Hz)	72±2
P60 - P70 - SP (60 Hz)	77±2

11. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

PRODUKTER: P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA-HM-LQ Tillverkad av LOWARA - Montecchio Maggiore (VI) - Italien. Övanstående produkter är i överensstämmelse med villkoren i Maskindirektiv 98/37/EU, europeiska standard EN 292. Lågspanningsdirektiv 73/23/EU och efterföljande ändringar, europeiska standard EN 60335-1 och EN 60335-2-41. Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EU och efterföljande ändringar samt europeiska standard EN 50081-1 och -2.

NAMNTECKNING/BEFATTNING: Amedeo Valente (Konstruktionschef)

FIG. 6 Vær oppmerksom på de bruksmessige begrensningene (punkt 3). Feil bruk kan føre til skader på pumpen, ting og personer.

FIG. 7 Pumpen er ikke egnet for pumping av brannfarlige eller farlige væsker.

FIG. 8 Kontroller at spenningen på typeskiltet stemmer overens med nettspenningen.

FIG. 9 La kvalifisert personale (autorisert elektriker) utføre tilkoplingene til nettet og jordingen i overensstemmelse med gjeldende installasjonsregler.

FIG. 10 Kople pumpen til nettet ved hjelp av en allpolet bryter med en kontakttåpning på min. 3 mm. Som ekstra beskyttelse mot elektriske støt bør det installeres en differensialbryter med høy ømfintlighet (0,03 A).

FIG. 11 Installer pumpen på et sted hvor uvedkommende ikke har adgang.

FIG. 12 Kople spenningen fra motorpumpen, eller trekk støpslet ut av stikkkontakten for modellene med støpsel, for vedlikehold, rengjøring eller flytting. Dersom nettkabelen er ødelagt, må den byttes ut av kvalifisert personale for å unngå alle risikoer.

FIG. 13 Bruk pumpen i overensstemmelse med anvisningene på typeskiltet.

FIG. 14 Start aldri pumpen dersom pumpeåpningen er lukket.

FIG. 15 Vær oppmerksom på eventuelle farer som følge av utilsiktede lekkasjer.

FIG. 16 Beskytt motorpumpen mot regn, snø osv.

FIG. 17 Vær oppmerksom på isdannelse.

FIG. 18 Kontroller at motoren kan avkjøles. Advarsel:

Motoren kan nå en temperatur på 70° C.

9. FEILSØKING

PUMPEN STARTER IKKE: • Kontroller at støpslet er satt inn i stikkkontakten, og at det er strømforsyning. Hvis overopphetnings-sikringen eller bryteren med automatisk tilbakestilling er utløst, må de tilbakestilles. • Den amperemetriske, termiske beskyttelsen kan være utløst (på enfassversjoner). Beskyttelsen tilbakestilles automatisk når motoren er avkjølt.

MOTOREN STARTER, MEN PUMPEN DREIER IKKE: • Pumpen suger inn luft. Kontroller at vannnivået ikke er for lavt, og at innsugningsslangen er tett. Kontroller bottenventilen.

PUMPEN DREIER, MEN KAPASITETEN ER REDUSERT: • Kontroller at det ikke er tegn til tilstoppinger, og at rotasjonsretningen er riktig (trefasversjoner).

PUMPEN STOPPER OG STARTER VEKSELSVIS: • Den ampere-metriske, termiske beskyttelsen (på enfassversjonene), eller det termiske releet er utløst på grunn av for stort strømforbruk. Kontakt et autorisert servicecenter.

10. STØY

	Lydtrykk dB(A)
PSA-BG-BGM GARDEN-CEA-CA-HM-LQ (50÷60 Hz) <70	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (50 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (60 Hz)	73±2
P60 - P70 - SP (50 Hz)	72±2
P60 - P70 - SP (60 Hz)	77±2

11. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

PRODUKTER: P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA-HM-LQ Produsert av LOWARA - Montecchio Maggiore (VI) - Italia. Övanstående produkter oppfyller betingelsene i følgende direktiver: Maskindirektiv EU-98/37, europeisk standard EN 292. Lavspenningsdirektiv EU-73/23 og etterfølgende endringer, europeiske standarder EN 60335-1 og EN 60335-2-41. Direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet EU-89/336 og etterfølgende endringer, samt de europeiske standarder EN 50081-1 og -2.

UNDERSKRIFT/STILLING: Amedeo Valente (Prosjektansvarlig)

KUVA 6 Noudata käytörajoituksia (kohta 3). Vihreihin kirjoitettua saattaa vaurioitua pumpun, esineitä tai ihmisiä.

KUVA 7 Pumpulla ei tule pumpata syttyviä tai vaarallisia nesteitä.

KUVA 8 Varmista, että tietolaatan jännite ja verkkojännite vastavat toisiaan.

KUVA 9 Anna alan ammattmiehen (valtuutettu sähkömies) suorittaa sähköverkkoon kytkentä sekä maadoitus asennusmaassa voimassa olevien kansallisten säännösten mukaisesti.

KUVA 10 Asenna sähköjohtoon moninapainen katkaisin, jonka koskettimien väli on vähintään 3 mm. Ylimääräiseksi suojaaksi sähköiskuja vastaan on asennettava vikavirtakytkin, jonka herkkyyden on korkea (0,03 A).

KUVA 11 Älä anna asiattomien henkilöiden koskea pumppuun.

KUVA 12 Katkaise sähköpumpun virran tai irrota pistotulppa pistoriasta (pistotulppalla varustetut mallit) ennen minkään huolto-, puhdistus- tai siirtotoimenpiteen aloittamista. Vahingoittuneen virtajohdon saavat korjata ainoastaan alan ammattimiehet.

KUVA 13 Käytä pumpun tietolaatan osoittamien käyttörajoitusten mukaisesti.

KUVA 14 Älä käytä pumpun syyttöäukko suljettuna.

KUVA 15 Varo tahattomien vuotojen aiheuttamia vaaratilanteita.

KUVA 16 Suojaa sähköpumppu ilmastotekijöiltä.

KUVA 17 Varo jäätymistä.

KUVA 18 Varmista moottorin itusetuleet.

Huomio:
Moottori saattaa saavuttaa 70°C:n lämpötilan.

9. VIANETSINTÄ

PUMPPU EI KÄYNNISTY: • Varmista, että laite saa sähköä. Tarkista sähkökytkentä. Jos ylikuormitussuoja tai automaattikatkaisin on laennut, kytkte se uudelleen päälle. • Yksivaiheversoissa on saatantau lauetta sisäänrakennettu lämpöoampeerisuoja. Odota, että se noollautuu automaattisesti, kun moottori on jäähtynyt.

MOOTTORI KÄYNNISTYY, MUTTA PUMPPU EI PUMPPAA: • Pumppu imee ilmaa: tarkista nesteen taso, imuputkien tiivisteet ja mahdolliset polkuventtiilin toimintahäiriöt.

PUMPPU PUMPPAA LIIAN VÄHÄN: • Varmista, ettei letkuissa ole kuristumia ja että kolmivaihemallit pyörivät oikeaan suuntaan.

PUMPPU PYSÄHTYY SATUNNAISESTI: • Lämpöoampeerisuojan (yksivaiheverso) tai lämpörelen laukeaminen johtuen liiallisesta virrankulutuksesta: ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.

10. MELU

	Äänenpaine	dB(A)
PSA-BG-BGM GARDEN-CEA-CA-HM-LQ (50+60 Hz)	<70	
P16 - P21 - P30 - P40 (50 Hz)	<70	
P16 - P21 - P30 - P40 (60 Hz)	73±2	
P60 - P70 - SP (50 Hz)	72±2	
P60 - P70 - SP (60 Hz)	77±2	

11. VAKUUTUS YHDENMUKAISUUDESTA

TUOTTEET: P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA-HM-LQ
Valmistaja: LOWARA - Montecchio Maggiore (VI) - Italia
Yllä mainitut tuotteet ovat yhdenmukaisia seuraavien direktiivien kanssa: Konedirektiivi 98/37/EY, standardi EN 292
Pienjännitedirektiivi 73/23/EY ja sen täydennykset, standardit EN 60335-1 ja EN 60335-2-41
Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 89/336/EY ja sen täydennykset, standardi EN 50081-1 ja -2.

ALLEKIRJOITUS/VIRKA-ASEMA: Amedeo Valente (Konstruktiojohtaja)

ei dikkeämeä prosotiko, afoi pporuomeūs apouonduēi āto 8.0. H antlia ēē hreāēiēti taktika sunētrhēi.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EIK.6 Προσοχή στα όρια χρήσης (παρ 3). Μία ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην αντλία στα αντικείμενα ή στους ανθρώπους.

EIK.7 Η αντλία δεν είναι κατάλληλη για την άντληση εύφλεκτων ή επικινδύνων υγρών.

EIK.8 Βεβαιωθείτε πως η τάση πινακίδας κι ικεών του δικτύου είναι συμβατές.

EIK.9 Οι συνδέσεις στο δικτύο και ο μόντελι πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

EIK.9 Οι συνδέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο και η γείωση πρέπει να υλοποιούνται από ειδικευμένο προσωπικό (εξουσιοδοτημένος ηλεκτρολόγος) σύμφωνα με τους κρατικούς κανονισμούς εγκατάστασης.

EIK.10 Συνδέστε στο δίκτυο μέσω ενός τολυπολικού διακοπτή με απαστάση των επιφανών τολυπολικών 3 ημπ Ως επιπρόσθετη προστασία από θοονηγήφορες ηλεκτροπληθίες τοποθετήστε ένα διαφορικό διακοπτή υψηλής ευαιθεσίας (0,03 Α).

EIK.11 Εμποδίζετε την πρόσβαση μη αρμοσίων στην αντλία.

EIK.12 Κυβείτε το ρολίμα στην ηλεκτρική αντλία ή βγάτε το φις από την πρίζα, για τα μοντέλα με φις, πριν από κάθε αντάλλαξη ή επισκευή. Απομακρύνετε τα χέρια από τις κινούμενες μέρη της αντλίας πριν από την επόμενη χρήση.

EIK.13 Χρησιμοποιείτε την αντλία εντός των ορίων των δεδομένων της πινακίδας.

EIK.14 Μην αφήνετε την αντλία να λειτουργεί με κλειστό στη.λο.

EIK.15 Προσοχή στους κινδύνους που προέχονται από τυχαίες διαρροές.

EIK.16 Προστατεύστε την αντλία στο την κάκοκα οία.

EIK.17 Προσοχή στο σχηματισμό πάγου.

EIK.18 Λεξασφαλίστε τον αυτόματο εξορισμό του κ κινητήρα Προσοχή:
Ο κινητήρας μπορεί να φτάσει μια θερμοκρασία 70°C

9. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ: • Ελέγγετε εάν υπάρχει τάση και σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο. Εάν έχουν πέσει ξυασηκονείτε την ασφάλεια ή τον αυτόματο διακοπτή. • Θα μπορούσε να έχει επιμεζε ή ενσωματωμένη θερμοαπτορομητική ασφάλεια στις μονοφασικές κήσεις, αναμείνετε να ξυασηκωθεί όταν κούωσε ο κινητήρας.

Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΒΕΙ ΑΛΛΑ Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΝ ΤΡΑΒΑΕΙ: • Η αντλία αναρροεί αέρα βλάγγετε τη στάθμη του υγρού τη στεγανότητά της σωληνώσης αναρρόφησης κι ενδεχόμενες ανωμαλίες της βαλβίδας εφορολής.

Η ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΑΒΑΕΙ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: • Ελέγγετε εάν τυχόν υπάρχοντες περιφορίξες στο σωλήνα και τη φοου περιστροφής σιόν τριφασικό μοντέλο.

Η ΑΝΤΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ: • Γαρίμβωση θερμοαπτορομητικής ασφάλειας (μονοφασική εκδοσή) ή του θερμοκού ρελέ λόγω υπερβολικής απορροφησης ρευματός, αταλθουθενε σ' ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις.

10. ΘΟΡΥΒΟΣ

	Ακουστική πίση dBA(A)
PSA-BG-BGM GARDEN-CEA-CA-HM-LQ (50+60 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (50 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (60 Hz)	73 ± 2
P60 - P70 - SP (50 Hz)	72 ± 2
P60 - P70 - SP (60 Hz)	77 ± 2

11. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ: P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA-HM-LQ
Κατασκευάζεται από τη LOWARA - Montecchio Maggiore (VI) - Italy
Το παραπάνω αναγγεωφομένο προϊόντα είναι σύμφωνα με τις ελλής Οδηγίες
Μηχανημάτων 98/37/ΕΟΚ, πρότυπο EN 292
Χαμηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ και σχετικές ολοκληρωσεις, προϊόντα EN 60335-1 και EN 60335-2-41
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ και σχετικές ολοκληρωτικές πρότυπο EN 50081-1 και 2

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Amedeo Valente (Director of Engineering and R&D)

ÇİZ. 6 Kullanıcı siliflariñinla dikkat ediniz (paragraf 3). Yañılıñ bir kullanımı, pompa, insanlar ve eşyalar için zararlar doğurabilir.

ÇİZ. 7 Pompa, aqeslenen veya tehlikeli olan sıvıları pompa-lamağa uygun değıldir.

ÇİZ. 8 Plakada yazılı gerilim ile elektrik şebeke geriliminin biri-birlerine uygun olduklarını kontrol ediniz.

ÇİZ. 9 Elektrik şebekesine bağıntılı ile topraklama işlemini vasıflı personel (vasıflı elektrikli) tarafından ve memleketinizde geçerli olan elektrik tesisatı yönergeleri uyarınca yapılmalıdır.

ÇİZ.10 Elektrik hatına bağıntılılarını, çok kutuplu bir düğme sayesinde yapınız ve kontakların arasındaki mesafelerinin en az 3 mm. olmasına dikkat ediniz. Ayrıca, tehlikeli elektrik çarpmalarına karşı ilaveli bir koruma için, yüksek hassasiyetli (0.03 A) diferansiyel bir düğme takınız.

ÇİZ.11 Yetkili olmayanların pompaya yaklaşmalarını yasaklayınız.

ÇİZ.12 Pompa üzerinde yapılacak herhangi bir bakım, femizlik ya da yer değıştirme işleminin önce enerji kesin ya da - fişli modeller için - fiş prizden çıkartınız. Enerji tehlikesiyle ilgili yaralanmalarda önlemek için, zarara uğramış besleme kablosunun değıştirilmesi vasıflı personel tarafından yapılmalıdır.

ÇİZ.13 Pompayı, plakada bildirilen sınır verilerinin içersinde kullanınız.

ÇİZ.14 Pompayı, ağız kapalı olarak çalıştırmayınız.

ÇİZ.15 Kazan meydana gelen kaçırılmalarının risklerine dikkat ediniz.

ÇİZ.16 Pompayı, kötü hava şartlarından koruyunuz.

ÇİZ.17 Buz oluşumlarına dikkat ediniz.

ÇİZ.18 Motorun kendi kendine havalandırılmasını sağlayınız.

DIKKAT : Motor, 70°C'li bir ısıya kadar ulaşabilir. **IMZA/NİTELİK:**

9. ARIZA ARAŞTIRMASI

POMPA HAREKET ETMİYOR : • Gerilimin olduğunu ve şebeke ile bağıntılının yapıldığını kontrol ediniz. Eđer hayat koruması ileriye fırlatmış ise, onu veya otomatik düğmesini yeniden doldurunuz. • Tekfazlı modellerinde pompanın gövdesinin içinde bulunan fermoamperometrik koruması araya girmiş ise, soğumasından sonra, yeniden başlamesini bekleyiniz.

MOTO HAREKET EDER FAKAT POMPA DAĞITIM YAPMIYOR : •

Pompa hava çekiyor • suyun seviyesini, çkme borularının durumunu ile dip valfinda muhtemel anomallikler olup olmadığını kontrol ediniz.

POMPAMIN DAĞITIMI İNDİRİMLİDİR : • Tıkanıklıkların olup olmadığını, üçfazlı modellerinde ise deveran yönünü kontrol ediniz.

POMPA FASİLLİ OLARAK DURUYOR : • (Tekfazlı versiyonun-da) amperometrik korumasının araya girmesi veya fazla elektrik çekiminden nedeniyle rölenin araya girmesi • Yetkili bir Bakım Servisine başvurunuz.

10. GÜRÜLTÜ

	Akustik basınç dB(A)
PSA-BG-BGM GARDEN-CEA-CA-HM-LQ (50±60 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (50 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (60 Hz)	73±2
P60 - P70 - SP (50 Hz)	72±2
P60 - P70 - SP (60 Hz)	77±2

11. UYGUNLUK BEYANI

ÜRÜNLER : P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA-HM-LQ Montecchio Maggiore (İtalya)'da bulunan LOWARA tarafından üretilmektedirler.

Yukarıda sıralanan ürünler, aşağıda belirtilen Yönelmeliklerine uygundur :
98/37 sayılı CEE Makine EN 292 sayılı normuna
73/23 sayılı CEE Alçak Gerilim ve ilişkin tamamlamaları, EN 60335-1 ve 60335-2-41 normuna
89/336 sayılı CEE Elektromanyetik Uyumğa ile ilişkin tamamlamaları, EN 50081-1 ve -2 normuna

IMZA/NİTELİK : Amedeo Valente (Mühendislik Müdürü).

التواجد داخلها

من أجل نماذج

دقيق، لذلك ننصح

قد يتطلب الإبقاء بدون صمام قاع من 3 إلى 4
لما باستخدام صمام SP

7. الصيانة

من أجل أي عمل وتوجب القيام به في المضخة يجب تنفيذ من قبل خبير مختص
بعد فصل المضخة من الدارة. لا تحتاج المضخة إلى صيانة عالية.

8. تعليمات الأمان

رسم 6 • انتبه إلى حدود الاستخدام (فقرة 3). إن استخدام غير نظافي قد يسبب
اضرار على المضخة والأجزاء والأشخاص.

رسم 7 • المضخة ليست صالحة لنضع السوائل القابلة للاحتراق أو لخطرة.

رسم 8 • تحقق من تدفق توتر اللوحة وتوتر شبكة الدارة.

رسم 9 • اجعل تنفيذ التوصيلات في الشبكة وتوصيل الأرض من قبل مختص.
(كهربائي محتمل).

رسم 10 • اجعل التوصيلات إلى الشبكة بواسطة مفتاح وحيد القطب مع مسافة 3
مم على الأقل بين العناصر. وكحماية إضافية ضد التيارات الكهربائية العميقة قم
بتركيب مفتاح تقاضن، ذو حساسية عالية (0.03 أمبير).

رسم 11 • امنع من لمس له عمل من الوصول إلى المضخة.

رسم 12 • قبل أي عملية صيانة أو تنظيف الفصل المضخة من التيار الكهربائي أو
الفصل القابس من للمقبس في النماذج المزودة بقابس.

رسم 13 • استخدم المضخة في المجالات المحددة في اللوحة.

رسم 14 • لا تجمل المضخة تشتمل مع الفوهة مغلقة.

رسم 15 • انتبه إلى الأخطار الناجمة عن ضياع طارة.

رسم 16 • احصي المضخة من العوامل الجوية.

رسم 17 • انتبه إلى تشكيل الجليد.

رسم 18 • اضمن التهوية الذاتية للمحرك.

التنبيه: يمكن أن تتوصل درجة حرارة المحرك إلى 70 درجة مئوية.

9. البحث عن الأعطال

المضخة لا تدور : • تحقق من التوصيل مع الدارة ومن وجود التوتر. وإذا كان قد
فصل المفتاح ذاتي التقطيط أو الحماية أعد تشغيلها من جديد.

• يمكن أن تكون نكثت الحماية الحرارية الأمبيرمتريّة المركبة في الطرازات
وحيدة الدارة؛ ستعود للنشاط ذاتيا بعد التبريد.

المحرك يدور، لكن المضخة لا تنضج : • المضخة تنطفق هواء؛ تحقق من مستوى
السائل وإحكام اغياب الضغط واحتمال أعطال في صمام القاع.

المضخة تنضج سعة منخفضة : • تحقق من عدم وجود احتقانات ومن صحة اتجاه
الدوران في النماذج ثلاثية الدارة.

المضخة تتوقف أحيانا : • تدخل الصاية الحرارية الأمبيرمتريّة (طرزات وحيد
لدارة) أو المرجل الحراري بسبب تشرب فانق للتيار؛ استدعي معتمد خدمات
صيانة.

10. الضجيج

ضجيج صوتي ديشييال أمير

70 >	PSA-BG-BGM GARDEN-CEA-CA-HM-LQ (50±60 Hz)
70 >	P16-P21-P30-P40 (50 Hz)
73 ± 2	P16-P21-P30-P40 (60 Hz)
72 ± 2	P60-P70-SP (50 Hz)
77 ± 2	P60-P70-SP (60 Hz)

11. تصريح صناعة حسب الأصول

المنتجات : P-PSA-BG-SP-CEA-CA-HM

مصنعة من قبل لوارا - مونتكيو ماجوري (إيطاليا).

تشتييب المنتجات المذكورة أعلاه إلى مواصفات الأمان 98/37/CEE و بند EN
292

EN 73/23/CEE توتر منخفض مع المعلومات التكميلية المتعلقة بها و إلى EN
60335-1 و 60335-2-41

بند التطبيق الكهربائي و معطاطيوني EN 89/336/CEE مع المعلومات التابعة لها. بند
EN 50081-1,2

التوقيع والمنصب: أماديو فالينتي - المهندس المدير.

РПС. 3 Обращайте особое внимание на ограничения применения (пар. 3). Непредусмотренное применение может привести к повреждениям насоса, иных предметов и ущербу людей.

РПС. 7 Насос не приспособлен для накачивания воспламеняющихся или опасных жидкостей.

РПС. 8 Убедитесь, что указанное на табличке направление и напряжение сети совместимы.

РПС. 9 Поручить выполнение соединения с сетью и заземления квалифицированному персоналу (уполномоченный электрик) при точном следовании национальным нормативам по установке.

РПС.10 Подсоединить к сети при помощи однополюсного выключателя при расстоянии контактов не менее 3 мм. В качестве дополнительной защиты от смертельного электрического удара установите дифференциальный высокочувствительный (0,03 А) выключатель.

РПС.11 Не допускайте к насосу посторонних лиц.

РПС.12 До начала любой операции по техобслуживанию, очистке или перемене отключить подачу напряжения электросети и вынуть вилку из розетки. В целях предотвращения любой рискованной ситуации, замена питающего провода, в случае его повреждения, выполняется квалифицированным персоналом.

РПС.13 Использовать насос в пределах параметров, указанных на табличке.

РПС.14 Не запускайте насос при закрытом патрубке.

РПС.15 Будьте особенно внимательны при риске, возникающих при случайных утечках.

РПС.16 Защищайте электронасос от непогоды.

РПС.17 Обращайте внимание на образование льда.

РПС.18 Обеспечьте аэравентиляцию двигателя.

Внимание: Двигатель может достигнуть температуры 70°C.

9. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НАСОС НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ: • Проверить, чтобы было напряжение и соединение с сетью. При срабатывании переклочить защитное устройство или аварийный выключатель. • Всплывшая встроенная термометрическая защита в однофазных версиях: подождать, чтобы зарядило охлаждение.

ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ, НО НАСОС НЕ ВЫДЕЛ ЯИДКОСТЬ: • Насос всасывает воздух: проверить уровень жидкости, уплотнения всасывающих труб и возможные аномалии донного клапана.

НАСОС ВЫДЕЛ Пониженное количество: • Проверить отсутствие сужений и правильное направление вращения в трехфазовых моделях.

НАСОС СЛУЧАЙНО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ: • Вмешательство термометрической защиты (однофазовая версия) или теплового реле из-за повышенной абсорбции тока: обратиться в Уполномоченный Пункт Техпомощи.

10. УРОВЕНЬ ШУМА

	Акуст. Давление дБ(А)
PSA-BG-BGM GARDEN-CEA-CA-HM-LQ (50÷60 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (50 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (60 Hz)	73±2
P60 - P70 - SP (50 Hz)	72±2
P60 - P70 - SP (60 Hz)	77±2

11. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ИЗДЕЛИЯ : P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA-HM-LQ
Изготовлен на LOWARA – Montecchio Maggiore (VI) – Italy
 Вышеуказанные изделия соответствуют требованиям следующих Директив : Машин 98/37/CEE, норматив УТ 292
 Низкого Напряжения 73/23/CEE и соответствующих дополнений, нормативы УТ 60335-1 и EN 60335-2-41
 электромагнитной совместимости 89/336/CEE и соответствующим дополнениям, норматив EN 50081-1 и -2



ПОДПИСЬ/ДОЛЖНОСТЬ : Амедео Валенте (Директор проектно-конструкторских работ)

УВАГА: 6 Uwaga: Nie wstawiać zastosowania (par. 3). Niewłaściwe zastosowanie może spowodować szkody pompie, rzeczonm i osobom znajdującym się w jej pobliżu.

РYS. 7 Pompa nie nadaje się do pompowania cieczy łatwo palnych lub niebezpiecznych.

РYS.8 Upewnić się, czy napięcie umieszczone na tablicy odpowiada napięciu sieci.

РYS. 9 Wszystkie podłączenia do sieci elektrycznej oraz uziemnienie muszą być wykonane przez personel wykwalifikowany (upowazniony elektryk) w zgodności z obowiązującymi krajowymi normami dotyczącymi instalacji.

РYS.10 Podłączenie do sieci wykonać za pomocą wyłącznika wszechbiegunowego w odległości styków co najmniej 3 mm. Jako dodatkowе zabezpieczenie od porażenia prądem elektrycznym należy zainstalować wyłącznik różnicowy o dużej czułości (0,03 А).

РYS.11 Zabrania się zbliżania do pompy osobolito nieupowaznionych.

РYS.12 Przed wykonywaniem operacji związanych z konserwacją, czyszczeniem lub przenoszeniem, odłączyć napięcie od elektropompy lub wyciągnąć wtyczkę z gniazda wtykowego, w przypadku modeli z wtyczką. Wymiana kabla zasilającego, z powodu jego uszkodzenia, musi być wykonana przez wykwalifikowany personel aby zapobiec wszelkim zagrożeniom.

РYS.13 Stosować pompę tylko w określonych granicach danych technicznych zawartych na tablicy.

РYS.14 Nie uruchamiać pompy z zamkniętym wlotem.

РYS.15 Uważać na zagrożenia wynikające z przypadkowych wycieków.

РYS.16 Zabezpieczyć pompę przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

РYS.17 Uważać na tworzący się lód.

РYS.18 Zagwarantować autowentylację silnika.

Uwaga:
 Silnik może osiągać temperaturę 70°C.

9. WYKRYWANIE AWARII

POMPA NIE DZIAŁA: • Sprawdzić, czy występuje napięcie oraz skontrolować podłączenie do sieci. Jeżeli wystąpiło się, ponownie uzbroić zabezpieczenie różnicowo-prądowe lub wyłącznik automatyczny. • zadziałalo zabezpieczenie termo-ampereometryczne wbudowane w wersjach jednofazowych: poczekać na ponowne jego uzbrojenie po ówczesnym jego ochłodzeniu.

SILNIK DZIAŁA, ALE POMPA NIE FUNKCJONUJE: • Pompa wysła powietrze: sprawdzić poziom cieczy, uszczelnienie ssawnych przewodów rurowych i ewentualne anomalia zaworu stopowego.

POMPA DZIAŁA O OGRANICZONEJ WYDAJNOŚCI: • Sprawdzić, czy nie występuje dławienie przepływu oraz kierunek obrotu w modelach trzyfazowych.

POMPA ZATRZYMUJE SIĘ PRZYPADKOWO: • interwencja zabezpieczenia termo-ampereometrycznego (wersja jednofazowa) lub przekaźnika termicznego w przypadku nadmiernej absorpcji prądu: zgłosić się do Autoryzowanego Serwisu Technicznego.

10. HAŁAŚLIWOŚĆ


	Obiór mocy akustycznej dB(A)
PSA-BG-BGM GARDEN-CEA-CA-HM-LQ (50÷60 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (50 Hz)	<70
P16 - P21 - P30 - P40 (60 Hz)	73i2
P60 - P70 - SP (50 Hz)	72i2
P60 - P70 - SP (60 Hz)	77i2

11. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗГОДНОСТІ

ПРОДУКТЫ: P-PSA-BG-BGM GARDEN-SP-CEA-CA-HM-LQ
 Wyprodukowane przez LOWARA – Montecchio Maggiore (VI) – Italy
 W/w produkty są zgodne z następującymi Rozporządzeniami prawnymi:
 odnośnie Maszyn 98/37/CEE, norma EN 292
 Niskiego Napięcia 73/23/CEE z relatywnymi do niego uzupełnieniami, norma EN 60335-1 i EN 60335-2-41
 Zgodności Elektromagnetycznej 89/336/CEE z relatywnymi do niego uzupełnieniami, norma EN 50081-1 i -2




PODPIS/KWALIFIKACJA: Amedeo Valente (Director of Engineering and R&D)

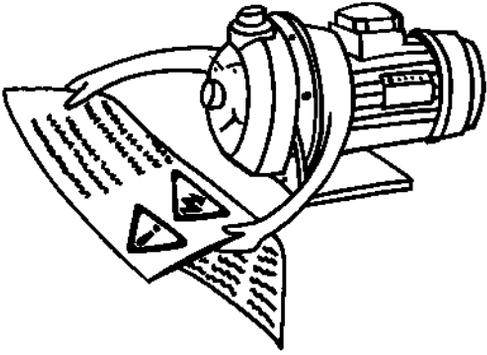

6



7

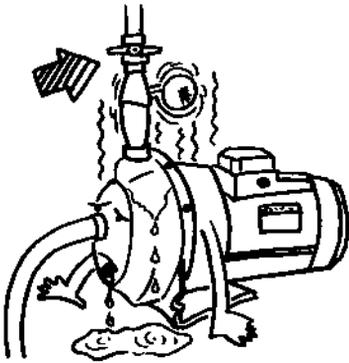


14




15



230V




50HZ

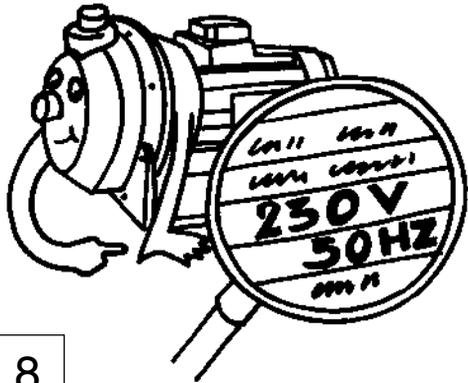


8




9

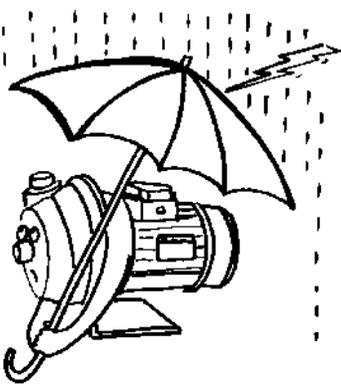


16

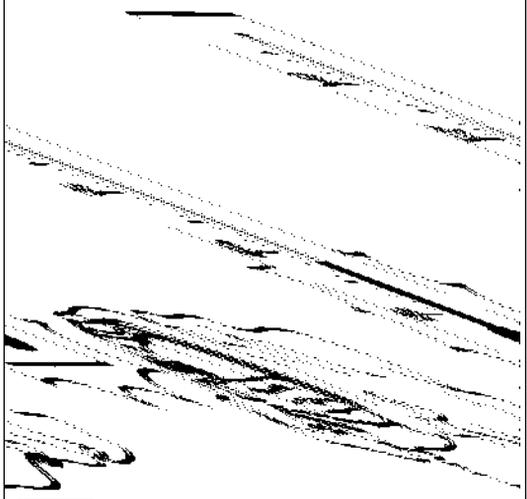


17

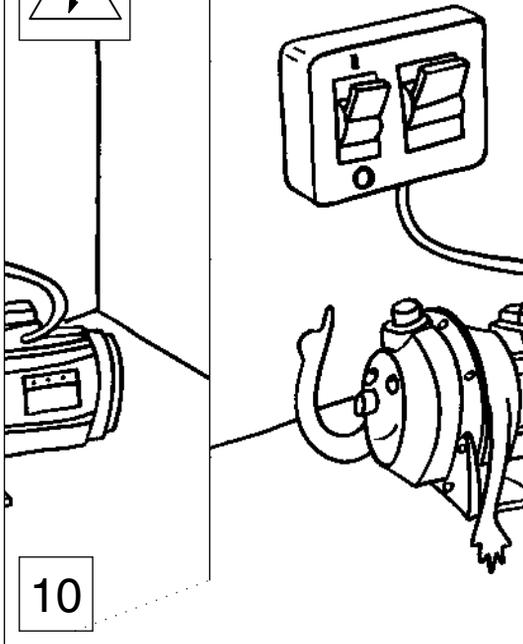

10

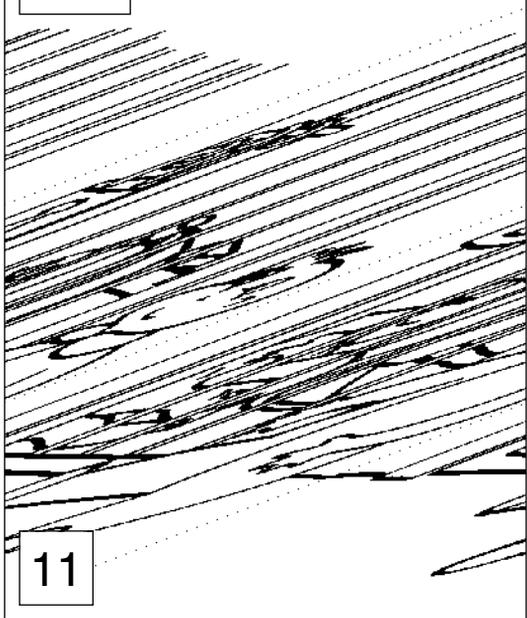

11

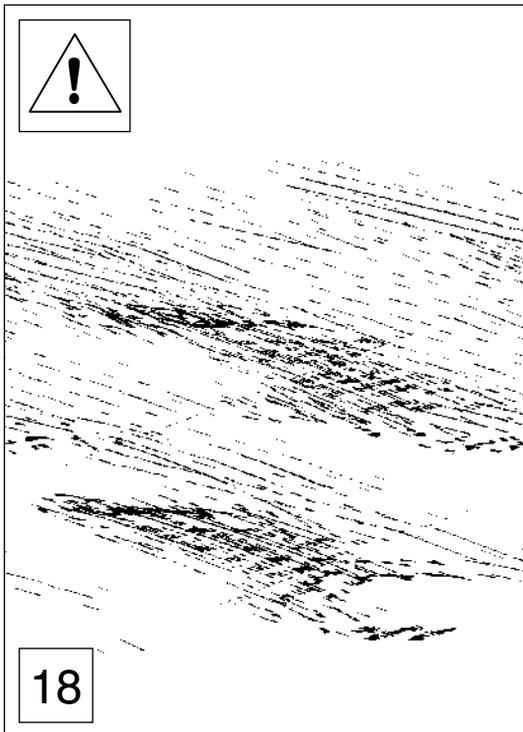

18


*	**	***
13		4HMS36T/A
15		2HMS36T/A
16	CEA370/1/A	
17	CEA210/2/A	CEA2106/0/A-3706/0/A
19	4HMS3T/A	
20	2HMS3T/A, CEA370/2/A	CEA3706/0/A/A
21	CEA210/3/A	CEA2106/1/A
22	CEA70/3/A-120/3/A	
23		2HM36T/A, 4HM46T/A, CEA3706/1/A
24	2HM3T/A, 4HM4T/A, CEA370/3/A	CEA1206/1/A
26	CEA210/4/A	CEA2106/2/A
27		4HMS56T/A
28	4HMS4T/A	CEA1206/2/A
29	CEA210/5/A	
30	2HMS4RT/A, CEA370/5/A	2HMS46T/A, CEA2106/3/A
31	CEA70/5/A	
32	CEA80/5/A-120/5/A	CEA706/3/A
33		CEA1206/3/A
35		2HM46T/A, 4HM56T/A
36	BG3/A, BGM3/A GARDEN, 2HM4T/A, 4HM5T/A	
37	4HMS5T/A	P16/A
39		CEA706/4/A
40	2HMS4T/A	4HMS96T/A, CEA1206/4/A
41	BG5/A, BGM5/A GARDEN	BG56/A




380v3~



230v1~

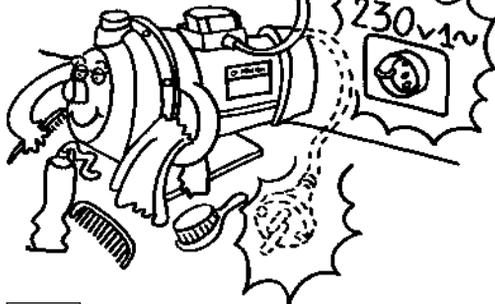

12

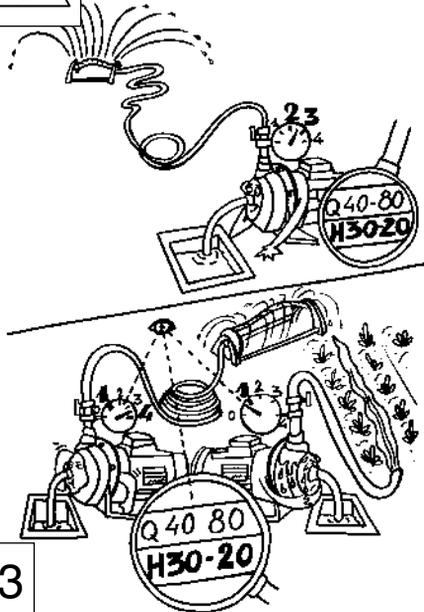

13

*	**	***
43	P16/A, PAB15, CA70/33/A-120/33/A-200/33/A	
45	SP5T/A	CEA706/5/A
46	BG7/A, BGM7/A GARDEN, 4HMS7T/A	2HMS6T/A, 4HM76T/A, 2HMS76T/A, SP56T/A
47	2HM5T/A, CA70/34/A	BG76/A, P21/A
48	P21/A, 4HM7T/A	
50	BG9/A, BGM9/A GARDEN, 2HMS7T/A	P30/A
52	CA200/35/A	
53	BG11/A, BGM11/A GARDEN, CA120/35/A	BG116/A
54	SP7T/A	
55	CA70/45/A	P40/A
56	P30/B	
58		2HM76T/A, 4HM96T/A
59	2HM7T/A	
60	4HM9T/A	
61	CA200/55/A	2HMS96T/A
62	CA120/55/A	CA706/33/A-2006/33/A CA1206/33/A
63	P40/B	
75		P60/A
77	P60/A	
89		P70/A
93	PSA70/A	
94		PSA706/A
102	P70/A	

I	*= Hmax(m) **= Tipo pompa (50 Hz) *** = Tipo pompa (60 Hz)
GB	*= Hmax(m) **= Type of pump (50 Hz) *** =Type of pump (60 Hz)
F	*= Hmax(m) **= Type pompe (50 Hz) *** =Type pompe (60 Hz)
D	*= Hmax(m) ** = Pumpentyp (50 Hz) *** Pumpentyp (60 Hz)
E	*= Hmáx.(m) ** = Tipo bomba (50 Hz) *** Tipo bomba (60 Hz)
P	*= Hmax(m) **= Bomba tipo (50 Hz) *** = Bomba tipo (60 Hz)
NL	*= Hmax(m) **= Pomptype (50 Hz) *** = Pomptype (60 Hz)
DK	H *= Maks. stigeøjde (m) ** = pumpetype (50 Hz) *** = pumpetype (60 Hz)
S	H Max pumphöjd (m) ** = pumptyp (50 Hz) *** = pumptyp (60 Hz)
N	H *= Maks. pumpehayde (m) ** = pumpetype (50 Hz) *** = pumpetype (60 Hz)
SF	H *= Maks. painekorkeus (m) ** = Pumpun tyyppi (50 Hz) *** = Pumpun tyyppi (60 Hz)
GR	*= Hmax(m) **= Είδος αυτιάς (50 Hz) *** =Είδος αυτιάς (60 Hz)
TR	*= Hmax(m) **= Pompa cinsi (50 Hz) *** = Pompa cinsi (60 Hz)
	*= أقصى ارتفاع (م) **= نموذج مضخة (50 هرتز) ***= نموذج مضخة (60 هرتز)
R	*= Макс. мощ. (м) **= Тип насоса (50 Гц) ***=Тип насоса (60 Гц)
PL	*= Hmax(m) ** = Typ pompy (50 Hz) *** = Typ pompy (60Hz)

it Lowara si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
en Lowara reserves the right to make modifications without prior notice.
fr Lowara se réserve le droit d'apporter des modifications sans obligation de préavis.
de Änderungen, auch ohne vorherige Ankündigung, sind LOWARA jederzeit vorbehalten.
es Lowara se reserva el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de aviso previo.
pt A Lowara reserva-se o direito de proceder a alterações sem aviso prévio.
nl Lowara behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen.
da Lowara forbeholder sig retten til at ændre specifikationerne uden meddelelse herom.
no Lowara forbeholder seg retten til å utføre endringer uten forvarsel.
sv Lowara förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan förhandsmeddelande.
fi Lowara pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.
is Lowara áskilur sér rétt til að gera breytingar án fyrirvara.
et Lowara jätab endale õiguse teha muudatusi eelnevalt ette teatamata
lv Lowara patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
lt „Lowara“ pasilieka teisę atlikti pakeitimus be išankstinio įspėjimo.
pl Lowara zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia.
cs Společnost Lowara si vyhrazuje právo na provedení změn bez předcházejícího upozornění.
sk Spoločnosť Lowara si vyhradzuje právo na vykonanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia.
hu A Lowara fenntartja magának a jogot előzetes értesítés nélküli módosítások eszközésére.
ro Lowara își rezervă dreptul de a face modificări fără o înștiințare prealabilă.
bg Фирмата Ловара си запазва правото да наанся промени без предупреждение
sl Lowara si pridržuje pravico do vnašanja sprememb brez vsakršnega predhodnega obvestila.
hr Lowara zadržava pravo promjene bez obveze prethodne najave.
sr Lowara zadržava pravo promene bez obaveze prethodne najave.
el Η Lowara διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης
tr Lowara şirketi önceden haber vermeksizin değışiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır
ru Lowara оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
uk Компанія Lowara залишає за собою право вносити зміни без попередження.
ar تحفظ شركة لوارا Lowara بحق إجراء تعديلات بدون الالتزام بالتنبية المسبق.

Headquarters

LOWARA S.R.L. UNIPERSONALE

Via Vittorio Lombardi 14

36075 Montecchio Maggiore VI

Italia

Tel. (+39) 0444 707111 - Fax (+39) 0444 492166

e-mail: lowara.mkt@xyleminc.com

web: www.lowara.com

