SALUS CONTROLS

Модель AT10

Инструкция по эксплуатации и установке

AT10 является механическим накладным термостатом, легко закрепляющимся на поверхности трубы, с регулировочным диском, с помощью которого можно легко и удобно менять и контролировать температуру. Термостат предоставляет пользователю возможность контролировать температуру в системе горячей воды или центрального отопления. Данный комплект можно применять для включения циркуляционных насосов, котла или запуска клапанов. Диапазон устанавливаемой температуры составляет 30°C - 90°C.

Установка

Для установки крепко прислоните термостат к трубопроводу системы отопления и закрепите его входящей в комплект эластичной лентой так, чтобы термостат вплотную прилегал к трубе. (Перед установкой датчика, устраните любую изоляцию из места установки). Лишнюю эластичную ленту можно обрезать.

Электрическое подключение

Снимите регулировочный диск(1) и отверните большой пластмассовый винт (2). Снимите крышку корпуса.
4 зажима проводов подключите по схеме:

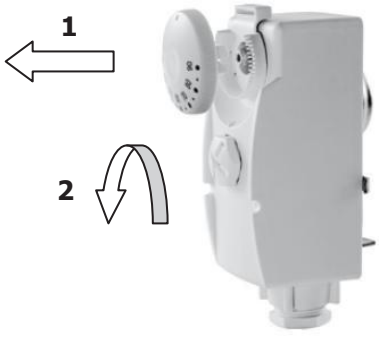

Зажим C и 1 = питание
Когда температура падает ниже заданной, устройство включается (клапан открывается), (к примеру: функция «нагревание»).

Зажим C и 2 = питание
Когда температура возрастет выше заданной устройство включается (клапан открывается), (к примеру: функция «охлаждение»).

Зажим = заземление

Установка может осуществляться только квалифицированным специалистом, и она должна соответствовать требованиям VDE и указаниям поставщика энергии. Установку можно осуществлять исключительно после отключения питающей сети переменного тока. Дополнительно во время установки надо принимать все меры предосторожности и безопасности. Обратите внимание на максимальную амперную нагрузку (по техническим данным).
Производитель не несет ответственности за действия несоответствующие инструкции.

Настройки

Для того чтобы определить температуру потяните диск в свою сторону (около 5 мм), для расцепления его от защитного механизма. Затем установите диск в позицию, указывающую требуемую Вами температуру. Чтобы сохранить настройку, прижмите диск назад к корпусу, пока не услышите звук сцепления защитного механизма. Во время следующей регуляции температуры поступайте согласно вышеуказанной инструкции (потянуть диск в свою сторону, определить температуру используя диск и опять прижать диск назад к корпусу).

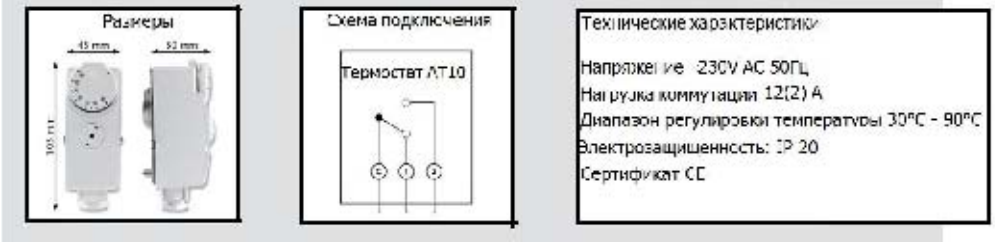

Официальный дистрибьютор в РФ:
ООО «Системы обогрева ФЕНИКС»,
117105, Москва,
Нагорный пр., д. 7
+7 (495) 364-05-89
www.salus-tech.ru
mail@salus-tech.ru