


Руководство по монтажу конвекторов MINIB NU-1, NU-2

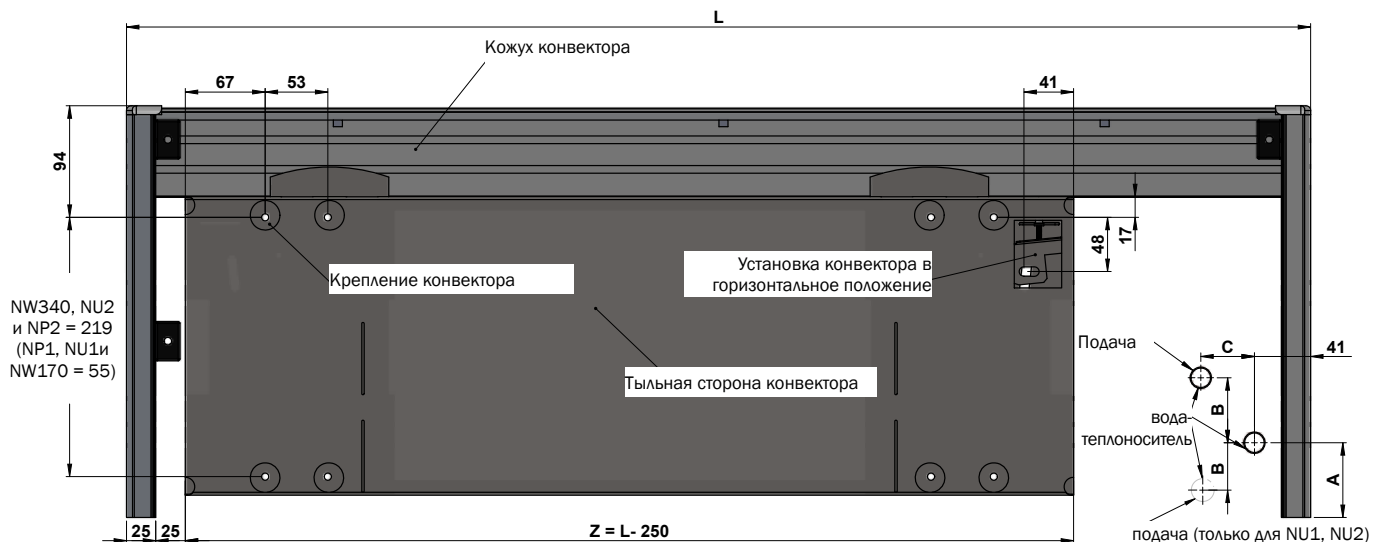

NW340, NU2
и NP2 = 219
(NP1, NU1и
NW170 = 55)

| | A | B | C |
|--------------|----|-----|----|
| NP1 | 40 | 40 | 10 |
| NP2 | 40 | 128 | 10 |
| NU1, NU2 | 80 | 40 | 35 |
| NW170, NW340 | 50 | 25 | 0 |

- 1.** Распакуйте и выньте принадлежности конвектора



- 2.** Отверстия для крепления к стене и подключения воды-теплоносителя (используйте монт. шаблон – см. таблицу)



- 3.** Отверстия для крепления к стене и подключения воды-теплоносителя (используйте монт. шаблон – см. таблицу)



- 4.** Конвектор прикрутите к стене и с помощью регулировочного винта установите его в горизонтальное положение screw.



- 5.**



- 6.**



- 7.** Проверьте правильность расположения резинового уплотнения...



- 8.** Правильное подключение арматуры



- 9.**



- 10.** Наденьте кожух так, как это указано на рисунке



- 11.** Установочная пята для окончательной регулировки положения кожуха



- 12.** Прикрепите термостатную головку, установите защитную решетку и декоративную планку



- 13.**



- 14.**

