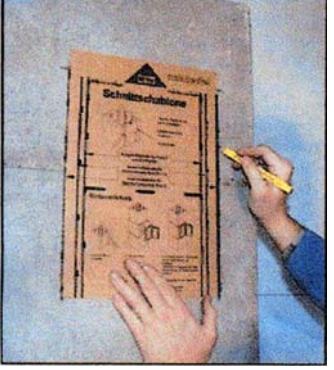
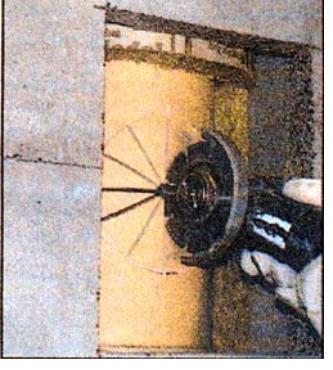
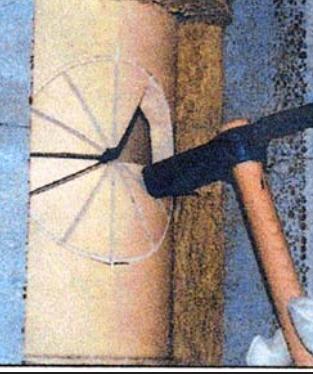
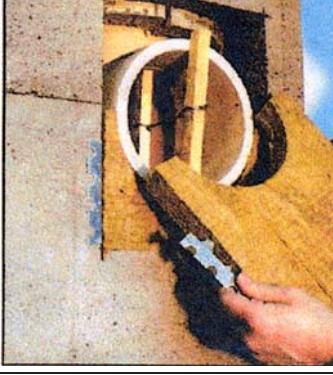


## Schiedel UNI

### КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРОЙНИКА

			
<p><b>1.</b> В комплект входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Керамический элемент (часть тройника);</li> <li>- Масса для заделки швов;</li> <li>- Передняя панель;</li> <li>- Монтажный шаблон;</li> <li>- Инструкция.</li> </ul>	<p><b>2.</b> С помощью шаблона обозначить отверстие на каменной оболочке, угловой шлиф. машиной вырезать отверстие, обрезать изоляционные маты, удалив их таким образом, чтобы оставить свободными каналы проветривания.</p>	<p><b>3.</b> Используйте элемент тройника в качестве шаблона, приложив его к трубе в предполагаемом месте подключения и нанесите контур карандашом по внутренней поверхности элемента.</p>	<p><b>4.</b> С помощью угловой шлифовальной машины выполните радиальные разрезы в конструкции трубы.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ: Не сверлить и не рубить ударной дрелью!</b></p>
			
<p><b>5.</b> Используя молоток осторожно удалите вырезанные керамические элементы. Поверхность образовавшегося отверстия зачистить</p>	<p><b>6.</b> После очистки обеих склеиваемых поверхностей нанести массу для заделки швов (<b>FM</b>) на элемент тройника. Для лучшего схватывания с керамической трубой создать неровную поверхность (как при работе с керамической плиткой)</p>	<p><b>7.</b> Скрепить элемент тройника и керамическую трубу с помощью деревянных брусков и проволоки и оставить на 2 суток.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ: необходимо разровнять излишки массы на внешней и внутренней поверхности соединительного шва это исключит проникновение влаги.</b></p>	<p><b>8.</b> Переднюю панель обрезать, установить фиксирующие уголки и вставить в отверстие каменной оболочки.</p>

Технический отдел

ООО «Шидель»

115191, г. Москва

4-й Рощинский пр-д, д.19, офис 704

Тел. (499) 271 30 74/75

Факс (499) 271 30 76

E-mail: [office-mos@schiedel.ru](mailto:office-mos@schiedel.ru)

[www.schiedel.ru](http://www.schiedel.ru)