


KIT EC 04, EC 10, EC 25

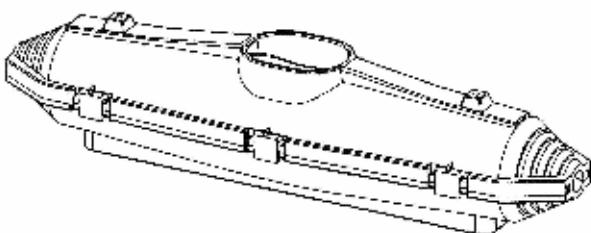

Внимание! Прочтите внимательно данную инструкцию, прежде чем приступать к монтажу соединительной муфты.

Водонепроницаемая соединительная муфта для кабеля 4x1,5 мм² и 4x2,5 мм².

1. Разъедините обе части муфты и вставьте кабель в соответствующие отверстия. При этом возможно придется подогнать диаметр отверстия под диаметр кабеля. Для этого нужно надрезать края муфты.
2. Изоляцию обоих частей кабеля следует зачистить наждачной бумагой.
3. Жилы кабеля соединяют ступенчато (см. рисунок). При этом используйте прилагаемые изолаторы. Ни в коем случае не используйте изоленту.
4. Соедините обе части муфты.
5. Чтобы предотвратить вытекание смолы при заполнении муфты, используйте для герметизации краев муфты прилагаемую клейкую ленту.
6. Размешайте смолу в большом пузырьке. Затем перелейте содержимое маленького пузырька в большой и в течение 1 минуты (не более) хорошо взболтайте до получения однородной массы.
7. Срежьте верхушку пузырька и залейте смесь в отверстие муфты.
8. Подождите, пока смола хорошо затвердеет (10-15 минут при нормальных условиях).

Токсично! Соприкосновение с кожей может вызвать раздражение. Наденьте защитные перчатки и защитите глаза и лицо. Избегайте вдыхания паров. Используйте только в хорошо проветриваемых местах. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть большим количеством воды с мылом. Загрязненную одежду перед повторным использованием стирать. Хранить в местах недоступных для детей. Температура хранения от 15 до 45°C.

