
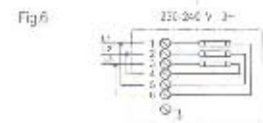
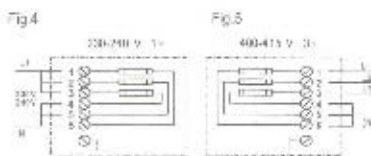
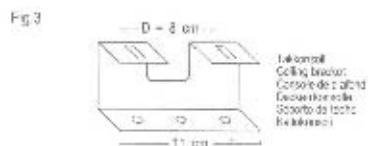


## Инструкция по монтажу

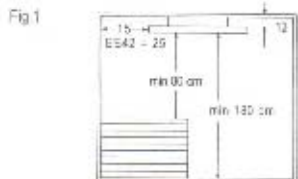

Type	230-240V~ 400-415V 3N~	mm				kg
		L	B	H	L/C	
EE24	2420-2510 W	126	42	5	32	10,2
EE30	3020-3270 W	158	42	5	10,3	20,0
EE42	4200-4522 W	170	42	5	10,3	24,0

Модели **Energostrip EE24, EE30, EE42**, 230 - 240 Вт, 1~/ 400 – 415 Вт, 3(N)~/230-240В - потолочные панельные обогреватели, изготовлены в брызгозащищенном исполнении (IP44), для постоянной эксплуатации. Монтаж должен осуществляться только квалифицированным специалистом в соответствии с техническим стандартам и нормам, посредством соответствующего переключателя, с минимум 3 мм между открытыми контактами. При использовании большого количества обогревателей

1. Модель Energostrip подходит для монтажа на потолке не ниже 1,8 метра от пола. *См. рис.1 (измерение в сантиметрах до фиксированного объекта).*
2. Два потолочных кронштейна поставляются в комплекте и монтируются на приборе на расстоянии «С/С» в соответствии с *рис. 2 и таблицей*. В кронштейне имеются два отверстия для крепления к потолку, с расстоянием «D» в сантиметрах (*см. рис.3*) Закрепленные кронштейны навешиваются и фиксируются с потолочными кронштейнами.
3. Для монтажа на балке или цепях принадлежности заказываются отдельно.
4. Кабель питания подсоединяется на клеммы 6 мм<sup>2</sup> (модели EE4, -6, -10) или 10 мм<sup>2</sup>. В верхней части обогревателя имеются два кабельных уплотнителя (*см. рис. 2*). Для подключения через них используйте кабель с внешним диаметром 12-19 мм. Аккуратно удалите соответствующую часть муфты так, чтобы она плотно охватывала кабель. Для электрического подключения см. схемы на *рис. 4*.
5. Аэрозоли, краски, растворители, пыль, грязь и т.п. могут оседать на нагревательной панели и вызвать изменение цвета. Отключите обогреватель в процессе покраски или уборки.
6. Клеммы должны быть подсоединены квалифицированным электриком, в зависимости от типа прибора. *См. рис.4*
7. Нагревательный элемент может быть заменен без демонтажа обогревателя. Отвинтите крышку и провода. Удалите трубчатый нагревательный элемент или всю алюминиевую пластину, и замените на новый.

« Внимание – этот прибор должен быть заземлен »