Монтаж задвижек с ISO муфтами для ПЭ труб

относится к ответвительным задвижкам AVK серии 03/30
с устойчивыми к силам растяжения ISO муфтами для ПЭ труб

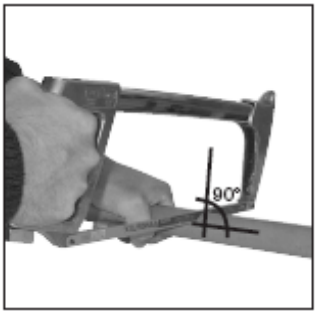	Сначала подогнать длину ПЭ трубы до необходимого размера. Надрез трубы делать перпендикулярно по отношению к трубе, т.е. под углом 90° по отношению к ее центральной оси.
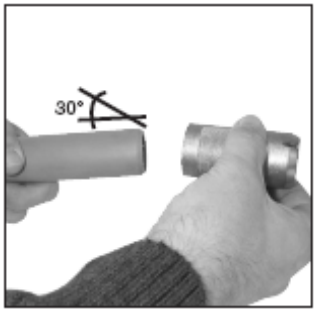	Снять фаску с конца ПЭ трубы. С помощью специального инструмента это можно сделать быстро и равномерно.
	До монтажа следует убедиться в 100% чистоте соединяемых деталей. Измерить глубину раструба. Сделать отметку на трубе, соответствующую длине раструба. Для легкости монтажа – смазать трубу. Вставить трубу в раструб до отметки.

Максимальное давление испытания после монтажа :
1,5 x PN (где PN = максимальному давлению в используемом трубопроводе).