



КАМИНЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



SP 4

Благодарим Вас за то, что вы выбрали оборудование Dimplex. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для получения нужной информации в будущем.

Инструкция по установке и эксплуатации

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

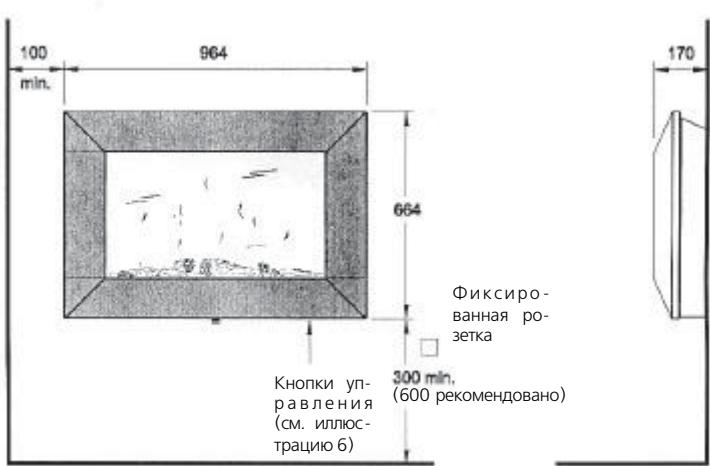


Иллюстрация 1

Важные меры предосторожности:

- При использовании электрических приборов основные меры предосторожности должны быть направлены на снижение риска возникновения пожара, поражения электрическим током, несчастного случая:
- если электрокамин поврежден, перед установкой и эксплуатацией его необходимо проверить.
 - не используйте электрокамин в непосредственной близости от ванной комнаты, душевой или бассейна
 - не используйте электрокамин вне помещения
 - данный электрокамин не обязательно должен быть расположен в непосредственной близости от фиксированной розетки или коммутационного устройства
 - не накрывайте и не загораживайте решетку тепловыпускного отверстия, расположенного в нижней части электрокамина. Случайное закрытие тепловыпускного отверстия может привести к перегреву электрокамина
 - Отсоедините электрокамин от электросети, если он не будет использоваться длительное время
 - Электрокабель должен быть расположен с правой части электрокамина, на некотором расстоянии от тепловыпускного отверстия, расположенного в нижней части электрокамина
 - Несмотря на то, что данный электрокамин соответствует стандартам безопасности, не рекомендуется его использование над коврами с длинным ворсом
 - Не оставляете рядом с электрокамином без присмотра маленьких детей, престарелых и больных людей
 - Электрокамин должен быть установлен таким образом, чтобы шнур питания был доступен
 - Если шнур питания поврежден, во избежание несчастного случая он должен быть заменен производителем или сервисным работником или другим квалифицированным специалистом

Электрические характеристики

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ДАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН

Данный электрокамин должен питаться только от сети переменного тока. Напряжение электросети должно соответствовать данным, указанным на электрокамине. Не подключайте электропитание, пока электрокамин не будет установлен должным образом. Пожалуйста, тщательно ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности и инструкциями по эксплуатации

Основные положения

Осторожно распакуйте электрокамин и сохраните упаковку для возможного использования в будущем при транспортировке или возврата продавцу.

Комплект поставки:

- Электрокамин SP4
- Кронштейн для крепления на стене
- 3 самореза и 3 дюбеля
- Пульт дистанционного управления и батарейки к нему (3 батарейки типа AAA)
- Запасная лампочка

Не подсоединяйте электрокамин к электросети до тех пор, пока он не будет установлен на стене должным образом (см. инструкцию по установке). При работе электрокамин выделяет 300 Вт тепла от эффекта пламени и дополнительно 120 Вт, если включить обогрев передней стеклянной панели. Электрокамином можно управлять вручную или с помощью пульта дистанционного управления (см. инструкцию по эксплуатации).

Основные возможности пульта дистанционного управления:

- Позволяет включать/выключать обогрев передней панели
- Позволяет увеличивать или уменьшать визуальный эффект пламени
- Имеет программируемый таймер

Примечание: при использовании электрокамина в помещениях с очень низким уровнем фонового шума может быть слышен шум работы вентилятора, создающего эффект пламени. Это - нормальное явление и это не является неисправностью.

Инструкция по установке и эксплуатации

Не подсоединяйте электрокамин к электросети до тех пор, пока он не будет установлен на стене должным образом и пока вы не ознакомитесь с данным руководством в полном объеме

Данная модель электрокамина предназначена для постоянного расположения на стене. Минимальное расстояние от нижней части электрокамина до уровня пола - 300 мм.

Кронштейн для крепления на стене должен располагаться строго горизонтально. Кабель должен быть выведен в правой нижней части электрокамина (см. иллюстрацию 1).



Иллюстрация 2: Рекомендуемые крепежные размеры

Для наиболее оптимального (с точки зрения обзора топки) расположения электрокамина рекомендуется, чтобы расстояние от нижней его части до пола составляло 600 мм (относительно рекомендуемых крепежных размеров см. иллюстрацию 2).

Для оптимального обзора электрокамина пометьте положения двух верхних саморезов на стене в соответствии с рекомендуемыми крепежными размерами (см. иллюстрацию 2).



Иллюстрация 3

Просверлите отверстия 6 мм сверлом. Укрепите кронштейн с помощью двух дюбелей и двух саморезов, как показано на иллюстрации 3.


Осторожно приподнимите электрокамин, выровняв его верхний тыльный выступ относительно кронштейна и убедитесь, что он расположен по центру - см. иллюстрацию 4 (b).

Поверните нижнюю защелку вниз - см. иллюстрацию 4 (c).

Аккуратно опустите электрокамин до стены - см. иллюстрацию 4 (d).



Иллюстрация 4

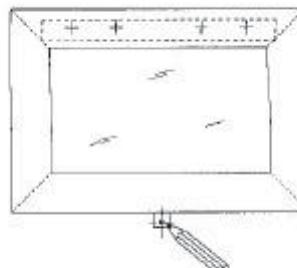

Пометьте карандашом центр отверстия

Иллюстрация 5

Пометьте центр нижнего отверстия (см. иллюстрацию 5), снимите электрокамин с кронштейна, убедившись, что нижний фиксирующий зажим повернут вверх.

Просверлите отверстие и вставьте дюбель. Снова повесьте электрокамин на кронштейн (см. иллюстрацию 4 a, b, c, d) и поверните нижний фиксирующий зажим снова вниз; затем с помощью прилагаемого самореза окончательно прикрепите электрокамин к стене.

Электрокамин не должен быть подключен к электросети, пока вы полностью не ознакомитесь с данным руководством.

Инструкция по установке и эксплуатации

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сначала, переключатель Standby (ON/OFF) (режим ожидания (ВКЛ/ВЫКЛ) - переключатель 1) должен быть установлен в положение 'ON' (включен) и переключатель AUTO/MAN (переключатель 2) должен быть установлен в положение 'MANUAL' (ручное управление) - см. иллюстрацию 6.

Примечание: если электрокамин переведен в режим ручного управления в первое время эффект пламени будет отображаться нижним неоновым индикатором, горящим в течение 3 секунд - см. иллюстрацию 7.



MAN (ручное управление)
AUTO (автоматическое управление)
ON (включение)
OFF (выключение)

Иллюстрация 6

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ


<u>Настройка</u>	<u>Управление</u>	<u>Индикация</u>
Эффект пламени	Нажмите переключатель 'I' (переключатель 3)	Нижний неоновый индикатор
Эффект пламени и обогрев	Еще раз нажмите переключатель 'I' (переключатель 3)	Верхний неоновый индикатор

Чтобы вернуться к предыдущим настройкам нажмите переключатель 'o' (переключатель 3).

Чтобы увеличить или уменьшить яркость эффекта пламени, используйте переключатель освещенности (переключатель 4). Вы можете выбрать любую настройку между "очень ярко" и "эффект пламени выключен". При этом настройки мощности тепловентилятора остаются без изменения.

Чтобы выключить электрокамин переключатель режима ожидания (переключатель 1) должен быть установлен в положение 'OFF' (выключен).

Примечание: каждый раз при выборе ручного управления восстанавливаются предыдущие настройки освещенности и мощности тепловентилятора.

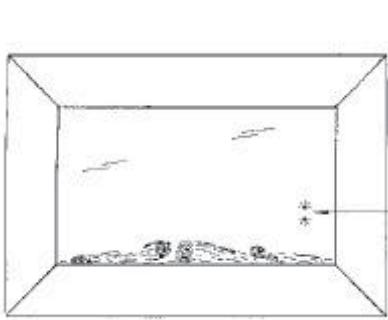

Неоновые индикаторы
для отображения
рабочего уровня

Инструкция по установке и эксплуатации

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Основные положения

Пульт дистанционного управления имеет 5 клавиш и жидкокристаллический дисплей с видимой площадью 40x40 мм.

При использовании пульта дистанционного управления, максимальное расстояние от него до электрокамина составляет 15 метров.

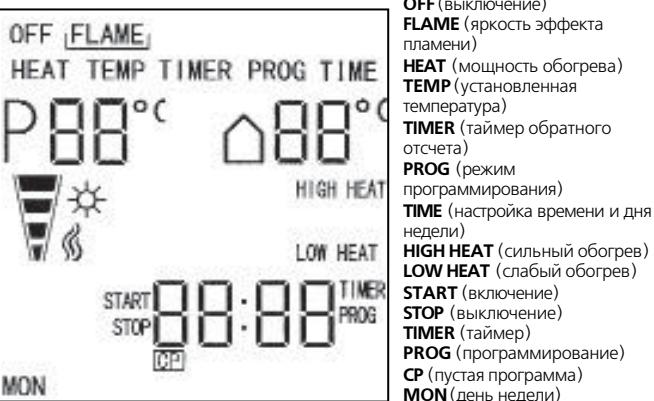


Иллюстрация 8 - Жидкокристаллический дисплей

Жидкокристаллический дисплей

Жидкокристаллический дисплей отображает следующие настройки:

- Значения основного меню: OFF (выключение), FLAME (яркость эффекта пламени), HEAT (мощность обогрева), TEMP (установленная температура), TIMER (таймер обратного отсчета), PROG (режим программирования) и TIME (время и день недели).
- Яркость эффекта пламени отображается с помощью специальной шкалы, состоящей из 4 уровней (50 промежуточных положений).
- Пульт дистанционного управления устанавливает температуру в °C (функция терmostата)
- Комнатная температура отображается в °C после значка "дом".
- Мощность обогрева на выбор: LOW HEAT (слабый обогрев) и OFF (выключен).
- Отображение времени hh:mm (чч:мм) - в 24-часовом формате
- День недели: MON (понедельник), TUE (вторник), WED (среда), THU (четверг), FRI (пятница), SAT (суббота), SUN (воскресенье).

Настройки меню

- OFF - выключение всех функций (режим ожидания)
- FLAME - переключение яркости эффекта пламени от 0 (выключен) до 50 (максимальная яркость).
- HEAT - выбор необходимой мощности обогрева - от 0 (выключен) до 1 (слабый обогрев)
- TEMP - предварительный выбор установленной температуры - от 5°C до 35°C.
- TIMER - включение таймера обратного отсчета - от 1 минуты до 4 часов 59 минут. Когда заканчивается время, электрокамин переходит в режим ожидания.
- PROG - выбор режима программирования. Можно записать 32 индивидуальные программы. Это - еженедельный таймер, позволяющий контролировать во времени все функции электрокамина.
- TIME - установка времени и дня недели.

Первые шаги

- Установите прилагаемые батарейки
- Установите переключатель 1 на электрокамине в положение ON (включен) - см. иллюстрацию 6.
- Установите переключатель 2 в положение AUTO (автоматический режим) - см. иллюстрацию 6.

Пульт дистанционного управления готов к работе.

Инструкция по эксплуатации

- **Переключение ON/OFF (включение/выключение).** Электрокамин может быть включен нажатием клавиши "OFF" или нажатием клавиш "START". Электрокамин может быть выключен перемещением курсора в положение OFF (выключен).

• Яркость эффекта пламени.

С помощью клавиш "UP" и "DOWN" переместите курсор в положение FLAME (яркость эффекта пламени). Нажмите на "+" или "-", чтобы изменить яркость эффекта пламени от 0 (выключен) до 50 (максимально ярко).

• Настройка мощности обогрева.

С помощью клавиш "UP" и "DOWN" переместите курсор в положение HEAT (обогрев). Нажмите на "+" или "-", чтобы изменять мощность обогрева между положениями off (выключен)/low heat (слабый обогрев)/maximum heat (максимальный обогрев). Примечание: если комнатная температура, обозначенная значком "дом" выше, чем температура, установленная на пульте дистанционного управления (отображается в левой части жидкокристаллического дисплея), обогрев выключается (см. управление температурой ниже).

• Управление температурой.

С помощью клавиш "UP" и "DOWN" переместите курсор в положение TEMP (установка температуры). Нажмите на "+" или "-", чтобы установить желаемую температуру от 5°C до 35°C и нажмите клавишу "OK". Если комнатная температура, обозначенная значком "дом" выше, чем температура, установленная на пульте дистанционного управления, переключатель тепловентилятора автоматически выключается до тех пор, пока комнатная температура не упадет ниже температуры, установленной на пульте дистанционного управления.

• Таймер обратного отсчета.

С помощью клавиш "UP" и "DOWN" переместите курсор в положение TIMER (таймер обратного отсчета). Нажмите на "+" или "-", чтобы установить часы (от 0 до 4) и минуты (от 0 до 59) и нажмите клавишу "OK". После этого активируется таймер обратного отсчета (появляется значок TIMER), который автоматически выключает электрокамин, когда установленное время заканчивается.

• Установка времени.

С помощью клавиш "UP" и "DOWN" переместите курсор в положение TIME (установка времени и дня недели). Нажмите клавишу "OK", а затем "+" или "-" для настройки дня недели. Подтвердите настройку клавишей "OK" и установите часы и минуты с помощью клавиш "+" или "-". Нажмите клавишу "OK" или клавишу "BACK", чтобы выйти из меню установки времени и дня недели.

Режим программирования

1. С помощью клавиш "◀▶" переместите курсор в положение PROG (режим программирования) и нажмите ввод. С помощью клавиш "+" или "-" выберите номер программы (от 1 до 32) и нажмите ввод (клавиша "█").

2. Установите с помощью клавиш "+" или "-" расписание по дням:

- один день
- с понедельника по пятницу
- суббота и воскресенье
- с понедельника по воскресенье

Нажмите клавишу ввода "█" для подтверждения настроек.

3. С помощью клавиш "+" "-" установите время начала программы и подтвердите часы и минуты нажатием клавиши ввода "█".

4. С помощью клавиш "+" "-" установите время завершения программы и подтвердите часы и минуты нажатием клавиши ввода "█".

5. С помощью клавиш "+" "-" установите температуру пульта дистанционного управления и подтвердите нажатием клавиши ввода "█".

6. С помощью клавиш "+" "-" установите яркость эффекта пламени от 0 до 50 и подтвердите нажатием клавиши ввода "█".

7. С помощью клавиш "+" "-" установите мощность обогрева между значениями off (выключено)/low heat (слабый обогрев) и подтвердите нажатием клавиши ввода "█".

8. Все настройки первой программы готовы. Запрограммируйте новую программу в соответствии с пунктами 1-8 или активируйте уже запрограммированную программу, выйдя из данного меню с помощью клавиши "◀".

9. Режим программирования активирован, на жидкокристаллическом дисплее появляется значок PROG. Электрокамин начинает работать в соответствии с запрограммированной информацией. До тех, пока режим программирования активирован, периодически будет отображаться время начала и завершения программ, номер активированной программы, установленная и комнатная температура.

10. Запрограммированная программа может быть просмотрена, отредактирована и удалена при наведении курсора на меню PROG (режим программирования) и нажатии клавиши ввода. Программы можно выбрать с помощью клавиш "+" или "-". Чтобы удалить программу нажмите клавишу "▶". Появляется значок CP (пустая программа) и при нажатии клавиши ввода "█" текущая программа будет удалена. Клавиши "◀" и "▶" позволяют выйти из меню без удаления программы.

Замена пульта дистанционного управления

Новый пульт дистанционного управления может быть установлен в следующем порядке:

- установите переключатель 1 в положение ON
- установите переключатель 2 в положение AUTO (см. иллюстрацию 6).
- установите переключатель 3 в положение О более, чем на 3 секунды, пока не загорятся все 3 неоновые индикаторы (см. иллюстрация 7).
- Нажмите клавишу ввода пульта дистанционного управления или клавиши "◀" или "▶".

Теперь электрокамин определил серийный номер нового пульта дистанционного управления и продолжит работу только с данным пультом (данную процедуру можно проводить неограниченного количества раз).

Общая информация

1. Если пульт дистанционного управления неисправен или требуется замена батареек, электрокамин автоматически выключится через 3 минуты.

2. После замены батареек

Важная информация

Замените батарейку в случае ее протечки.

Располагайте батарейки в правильном порядке в соответствии с местными нормами. Любая батарейка может протечь, если:

- поместить ее вместе с батарейкой другого типа
- неправильно вставить батарейки
- заменить батарейки в разное время
- батарейки подверглись огню
- была попытка подзарядить батарейку, не предназначенную для подзарядки.

Инструкция по установке и эксплуатации

Замена пульта дистанционного управления


ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ - ПЕРЕД ВЫКРУЧИВАНИЕМ ЛАМПЫ ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ ЭЛЕКТРОКАМИН ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Для замены лампы требуется снятие всей передней панели в сборе.


Осторожно! Передняя панель тяжелая и ее легко повредить!

Передняя панель в сборе закреплена двумя зажимами и поддерживается снизу специальной рамой. Чтобы получить доступ к лампе, проделайте следующие процедуры:

Придерживая переднюю панель с обеих сторон, аккуратно потяните ее снизу вперед до тех пор, пока зажимы не раскроются (см. иллюстрацию 9).

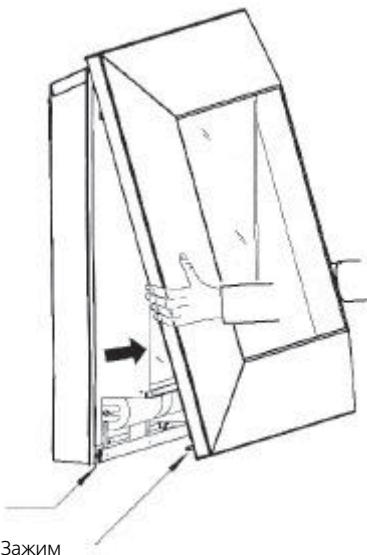

Когда нижние зажимы сняты, аккуратно потяните прямо верхнюю часть панели, пока верхние зажимы не раскроются, приподнимите переднюю панель и снимите (см. иллюстрацию 10).

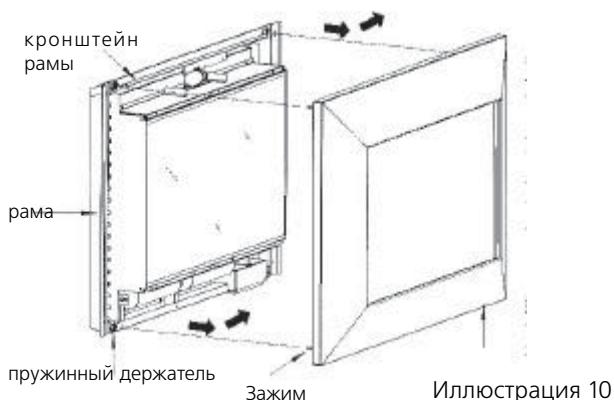

Для доступа к нижней лампе аккуратно выньте гибкие <rotisserie> с одной стороны, убедившись, что не выпадет резиновая уплотняющая втулка - см. иллюстрацию 11.

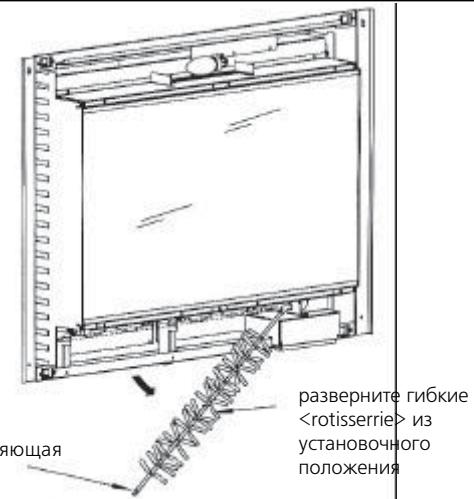


Иллюстрация 11

Выверните два шурупа, укрепляющих имитатор эффекта пламени. Аккуратно придерживая бревна приподнимите имитатор эффекта пламени (1) и выньте его (2) - см. иллюстрацию 10.

разверните гибкие <rotisserie> из установочного положения

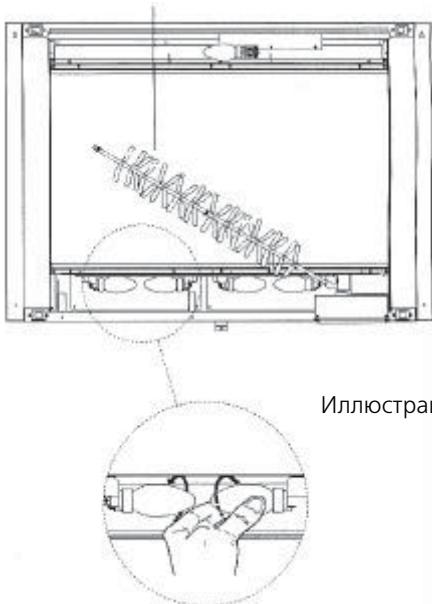


Иллюстрация 12

Процедура сборки электрокамина

1. Установите на место <rotisserie>, убедившись, что резиновая уплотняющая втулка тщательно вставлена в выемку на осевом кронштейне (см. иллюстрацию 11).
2. Установите переднюю панель на кронштейн рамы и совместите зажимы с пружинными держателями. Убедитесь, что передняя панель совмещена с отверстием для переключателей в нижней (см. иллюстрацию 10).
3. Крепко надавите на каждый угол передней панели (где расположены зажимы), чтобы зажимы защелкнулись.

Инструкция по установке и эксплуатации

Очистка электрокамина

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ ЭЛЕКТРОКАМИНА ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ ЕГО ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Для общей очистки используйте мягкую чистую тряпочку для удаления пыли - грубые средства для чистки. Стеклянный экран топки должен быть тщательно очищен мягкой тканью. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ средства для очистки стекла.

Послепродажный сервис

Гарантия на ваш электрокамин составляет 1 год со дня совершения покупки. Мы берем на себя обязательство в течение этого периода бесплатно починить или обменять данный электрокамин (за исключением замены ламп и при условии их наличия), если он был установлен и эксплуатировался в соответствии с данным руководством.

Данные гарантийные обязательства являются дополнением к установленным местным законодательством правам, которые, в свою очередь, не отменяются данными гарантийными условиями.

Пожалуйста, не торопитесь сразу же возвращать нам неисправный электрокамин, так как это может привести к утере запчастей или повреждению и задержки в оказании вам должного сервиса.

Пожалуйста, сохраните, ваш чек, как подтверждение факта покупки.

Данный продукт соответствует Европейскому Стандарту Безопасности EN60335-2-30 и Европейским Стандартам Электромагнитной Совместимости (EMC) EN55014, EN60555-2 и EN60555-3, в которых в свою очередь отражены обязательные требования Директив EEC 73/23 и 89/336. Изготовлено в Ирландии