



Адсорбционный осушитель воздуха

DanVex AD-3000

Технический паспорт

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция по технике безопасности	3
Введение	4
Назначение изделия	4
Конструкция изделия	4
Принцип работы	5
Размеры и вес	5
Инсталляция	6
Технические данные	7
Ввод в эксплуатацию	7
Техническое обслуживание	8
Транспортировка	8
Гарантийные обязательства	9

Инструкция по технике безопасности

Все лица, допущенные к эксплуатации или сервисному обслуживанию осушителя воздуха DanVex AD-3000 должны ознакомиться с данной инструкцией и пройти инструктаж по безопасной эксплуатации.

Только персонал с достаточным знанием принципа работы осушителя может обслуживать и эксплуатировать адсорбционный осушитель.

Для проведения работ по ремонту и обслуживанию электрической части оборудования допускается только персонал со специальным образованием и доступом.

Ремонт электрических компонентов должны осуществляться специалистами сервисной службы, имеющих допуск.

Запрещено монтировать и эксплуатировать установку в помещениях, в которых имеется угроза взрыва.

Отсоедините осушитель от сети до открытия каких-либо панелей корпуса.

Перед началом обслуживания осушитель должен быть выключен в течение минимум 15 минут.

Панели всегда должны быть закрытыми за исключением случаев, когда осуществляется обслуживание осушителя.

Осушитель может быть использован для осушения воздуха только при атмосферном давлении.

Никогда не используйте осушитель без фильтров, так как осушающий ротор может загрязниться, что приведёт к потере производительности.

Данное руководство всегда должно быть доступным и находиться возле осушителя.

Техническое обслуживание и контроль осушителя должны производиться в соответствии с установленным графиком.

Используйте только оригинальные запасные части.

Для проведения каких-либо изменений или модернизаций осушителя, необходимо предварительно получить письменное разрешение от компании «DanVex Oy» или локального представителя.

Введение

Настоящий паспорт является техническим документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики осушителя воздуха DanVex AD-3000.

Назначение изделия

Осушитель DanVex AD-3000 (кратко AD-3000) предназначен для эффективного осушения воздуха с влажностью до 100%, температурой от -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$ с использованием минимального количества энергии. Может использоваться как автономное устройство для установки внутри или вне помещения, где требуется регулировать влажность воздуха, так и в комплексе с системой обработки воздуха.

Конструкция изделия

Осушитель соответствует требованиям защиты МЭК класса IP 44.

Корпус

Корпус осушителя изготовлен из нержавеющей стали. Сверху осушителя установлена съемная панель, обеспечивающая доступ для проведения технического обслуживания. Подключение воздухопроводов производится через круглые воздухопроводы стандартных размеров. Электрическая панель находится в отдельной секции в верхней части осушителя, панель управления вынесена на фронтальную часть осушителя.

Ротор

Осушитель оснащен осушающим ротором, изготовленным в соответствии с уникальными технологиями, на которые распространяется действующий патент. Ротор представляет собой матрицу, состоящую из большого числа воздушных каналов, изготовлен из композитного материала, в который внедрен активный SelicaGel и образует очень большую площадь контакта с воздушным потоком для адсорбции влаги в небольшом объеме ротора. Данный материал высокоэффективен в притяжении и удержании молекул воды, является негорючим и взрывобезопасным, с долгим сроком службы. Технология изготовления ротора обеспечивает производство изделия, способного обрабатывать насыщенный воздух без риска разрушения, это означает, что ротор можно использовать совместно с устройством предварительного охлаждения. Более того, ротор не будет поврежден, даже если вентилятор или нагреватель воздуха реактивации выйдут из строя.

Фильтры

Осушитель имеет два фильтра. Один – на входе осушаемого воздуха и другой – на входе воздуха реактивации.

Вентиляторы для потоков воздуха: осушаемого и реактивации

Вентиляторы радиальные однофазные класса IP 54, ISO F. Вентиляторы доступны для обслуживания после снятия панелей.

Электрическая панель

Электрические компоненты находятся внутри осушителя и доступны через верхнюю панель. Выключатели и индикаторы операций устанавливаются в передней части электрической панели.

Нагреватель для воздуха реактивации

Нагреватель для воздуха реактивации типа PTC (Positive Temperature Control), который не может быть перегрет.

Панель управления

Используя переключатели на передней панели осушителя, могут быть выбраны различные варианты работы:


- 0/OFF – Осушитель не работает.
- 1/ON – Осушитель в рабочем режиме.
- MAN – Осушитель работает в непрерывном режиме.
- AUTO – Автоматический режим при использовании внешнего гигростата или подключении

других внешних управляющих устройств.

Принцип работы

Осушитель работает с двумя воздушными потоками. Осушаемый воздух – больший по объему. Меньший по объему воздушный поток используется для удаления влаги из ротора осушителя. Ротор подвергается воздействию различных, противоположно направленных воздушных потоков по секторам. Поток воздуха, который надо осушить (**РАБОЧИЙ ВОЗДУХ**), проходит через самый большой сектор. Влага, находящаяся в воздухе, захватывается (адсорбируется) материалом ротора, а сам воздух выходит из ротора сухим (**СУХОЙ ВОЗДУХ**) и направляется в определенную часть помещения или технологический процесс, где требуется осушенный воздух или поддержание требуемой влажности. Поскольку ротор вращается медленно, то поступающий воздух всегда встречает активную часть ротора и, таким образом, обеспечивается непрерывный процесс осушения.

Поток воздуха, который используется для того, чтобы реактивировать матрицу ротора, называется воздухом реактивации (**ВОЗДУХ РЕАКТИВАЦИИ**). Он нагревается до 120°C и, проходя сквозь малый сектор, удаляет влагу, захваченную материалом ротора. Влага удаляется из ротора в виде теплого влажного воздуха (**ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ**), который отводится за пределы осушаемого контура.

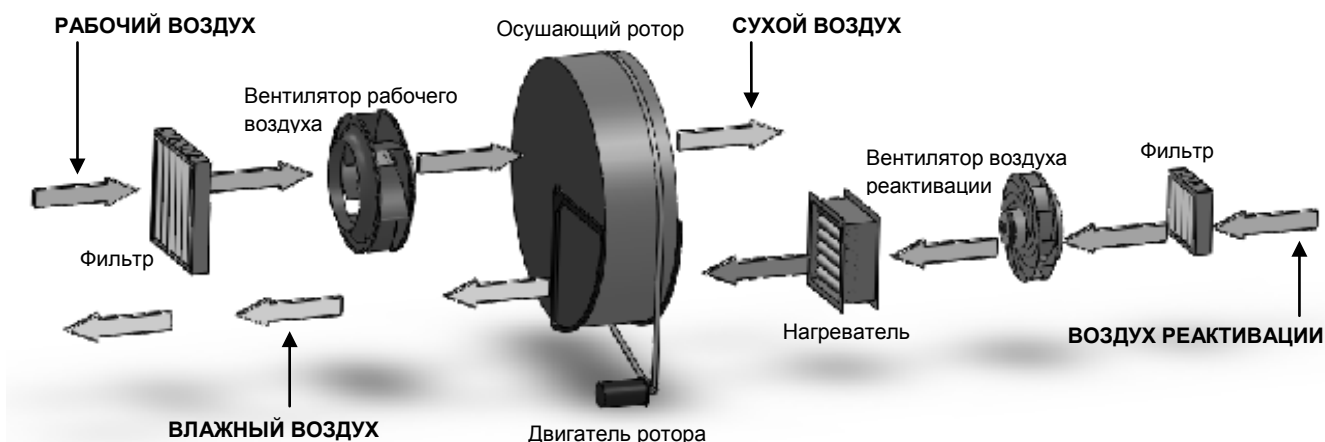

- Воздух, который должен быть осушен, пропускается через ротор. Водяные молекулы адсорбируются в роторе.
- Ротор реактивируется другим воздушным потоком, предварительно нагретым до 120°C. Влага удаляется из помещения в виде теплого влажного воздуха.

Рис.1. Схема воздушных потоков в осушителе

Размеры и вес

Возможны незначительные изменения конструкции!

Таблица 1

Длина	Ширина	Высота	Осушаемый воздух	Сухой воздух	Воздух реактивации	Влажный воздух	Вес
1210 мм	856 мм	1305 мм	∅ 400 мм	450x225 мм	∅ 200 мм	∅ 200 мм	180 кг

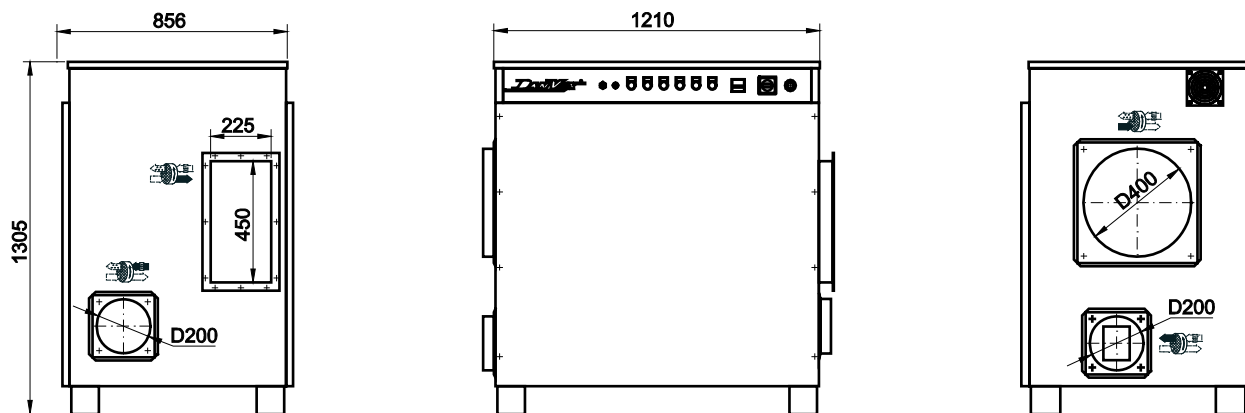


Рис 2. Размеры осушителя воздуха AD-3000

Инсталляция

Установка и обслуживаемое пространство

Осушитель AD-3000 предназначен для установки внутри помещения. Он должен быть установлен в горизонтальной позиции на ровной поверхности и, желательно, закреплён. Требуемое пространство для осмотра и обслуживания (1000 мм) должны быть оставлены свободными над осушителем воздуха, чтобы производить обслуживание фильтров, вентиляторов и ротора.

Канальные соединения для постоянной установки

Осушитель может быть установлен в осушаемом помещении или в отдельной венткамере. В случае изготовления специальных версий он может быть так же размещён на улице. Для получения лучших параметров и производительности выходы воздуха должны быть оснащены диффузорами.

Воздуховод влажного воздуха

Вывод влажного воздуха должен быть организован за пределы осушаемого контура (на улицу). Воздуховод должен быть как можно короче с целью минимизации вероятности конденсации влаги из влажного воздуха. Этот воздуховод должен идти с небольшим наклоном вниз, чтобы предотвратить возможность попадания конденсата внутрь оборудования. В случае если воздуховод влажного воздуха должен быть установлен вертикально, его нужно изолировать и в самой нижней точке изгиба колена просверлить дренажные отверстия (2-4 мм).

Воздуховод воздуха регенерации

Воздуховод регенерации должен быть как можно короче. Вход в воздуховод воздуха регенерации должен быть закрыт металлической сеткой для предотвращения попадания посторонних предметов в осушитель. Потребности в изоляции нет. Угол наклона воздуховода произвольный.

Воздуховоды осушаемого и сухого воздуха при установке осушителя в осушаемом контуре

В случае установки осушителя в осушаемом контуре воздуховоды для входа воздуха, как правило, не требуются. Рекомендуется установить металлическую сетку на входе для предотвращения попадания посторонних предметов в осушитель. Воздуховод сухого воздуха соединяется с системой воздуховодов для распределения сухого воздуха по помещению.

Воздуховоды осушаемого и сухого воздуха при установке осушителя вне осушаемого контура

В случае установки осушителя вне осушаемого контура используется либо схема рециркуляции, либо разомкнутая схема. При рециркуляции воздух на осушение подаётся из контура по воздуховоду и сухой воздух после осушения так же подаётся назад в осушаемое помещение. В случае если используется разомкнутая схема осушения, то в помещение подаётся только сухой воздух.

Электрическое подключение

Смотрите электрическую схему в приложении.

Технические данные AD-3000

Производительность по влаге 20 кг/ч (при +20°C и относительной влажности 60%)

Таблица 2

Параметр	Ед. измерения	Значение
Осушаемый воздух* Расчетный расход воздуха Статическое давление воздуха	$\text{м}^3/\text{час}$ Па	3000 260
Воздух реактивации* Расчетный расход воздуха Статическое давление воздуха	$\text{м}^3/\text{час}$ Па	1100 150
Электрическая мощность и расчетный ток Полная мощность Напряжение (3 фазы, 50 Гц)	кВт В	27 400
Нагреватель воздуха реактивации Мощность нагревателя Тип нагревателя	кВт -	18 PTC
Различные данные Макс уровень шума Диапазон рабочих температур Стандартный фильтр: осушаемый воздух воздух реактивации Защита по МЭК, осушитель в целом	dB(A) °C - - -	71 -30...+40 EU3 EU3 IP44
* Указанные значения являются номинальными, исходя из температуры воздуха 20°C и плотности воздуха 1,2кг/м ³		

Ввод в эксплуатацию

Порядок и очередность действий при первом запуске:

1. Убедитесь, что осушитель отключен от питания и что главный выключатель осушителя установлен в положении OFF.
2. Откройте сервисные панели осушителя и убедитесь что посторонние предметы не находятся в осушителе.
3. Убедитесь, что все воздушные заслонки открыты, и что каналы чистые и свободные.
4. Убедитесь, что воздушные фильтры установлены и чистые.
5. Поверните крыльчатки вентиляторов вручную и убедитесь, что они могут свободно вращаться.
6. Убедитесь, что питание подключено верно и в соответствии с электрической схемой.
7. Проверьте внутренние предохранители.
8. Включите осушитель поворотом переключателя в положение ON и проверьте, что все три фазы подключены к терминалам L1, L2, L3 в осушителе.
9. Убедитесь, что индикатор STAND BY горит, но машина не работает. Другой переключатель должен быть в положении AUTO.
10. Включите осушитель на короткое время (3-4 секунды), переключив выключатель в положение MAN. Проверьте правильность вращения ротора и вентиляторов. Выключите осушитель, переключив главный выключатель в положение OFF.
11. Закройте сервисные панели и проверьте их уплотнение.
12. Осушитель готов к эксплуатации.
13. После запуска осушителя убедитесь, что осушитель обрабатывает корректное значение объемов воздуха.

Техническое обслуживание

График обслуживания осушителя зависит от окружающей среды и места установки.

Неправильное обслуживание и сервис может привести к снижению производительности по осушению.

ВНИМАНИЕ! При обслуживании осушителя:

- Выключить осушитель примерно за 15 минут до открытия верхней панели, что бы дать нагревателю остыть.
- Отсоедините осушитель от электроснабжения, переключив главный выключатель в положение OFF и вытянув штепсель из сетевой розетки.

Фильтры

Осушитель оснащен двумя отдельными фильтрами, по одному для технологического воздуха и для воздуха реактивации. Фильтры расположены перед соответствующими входами и очищают воздух перед входом в осушитель.

Интервалы для очистки или замены фильтров определяются количеством пыли и частиц в воздухе на месте установки. Мы рекомендуем проверять фильтров не реже одного раза в месяц.

Никогда не используйте осушитель без фильтров.

Ротор

Ротор не требует обслуживания. Однако в случае, когда это необходимо для очистки, ротор можно продуть сжатым воздухом. Очистка ротора вопрос, требующий специальных знаний – поэтому рекомендуем обращаться к представителю завода.

Проверяйте подшипник ротора и поверхность ротора раз в год.

Электродвигатели

Электродвигатели не требуют обслуживания.

Проверка двигателей – один раз в год при любом ненормальном звуке.

Нагреватель

Нагреватель регенерации не требуют обслуживания, но должны быть проверены дважды в год на предмет механических повреждений.

Натяжной ремень ротора

Проверка натяжения ремня необходимо проводить на регулярной основе.

Уплотнения

Проверяйте уплотнения через регулярные промежутки времени на предмет повреждений и запылённости.

Транспортировка

Соблюдайте следующие правила для транспортировки и хранения осушителя:

- При поставке проверьте осушитель на повреждения при транспортировке.
- Осушитель должен быть защищен от дождя и снега.
- Осушитель должен быть всегда в вертикальном неперевернутом положении.
- Не ставьте тяжелые предметы на осушитель.

Гарантийные обязательства

DanVex гарантирует, что в течение 12 месяцев с момента поставки оборудования (Гарантийный период) все части оборудования должны соответствовать техническим требованиям.

В гарантию не входят изнашивающиеся детали, такие как фильтры. Гарантия касается дефектов производства и материалов.

В Гарантийный период DanVex чинит или заменяет часть, в которой будет обнаружен дефект материала или ошибка изготовления.

DanVex полностью выполняет свои гарантийные обязательства, когда он поставляет Заказчику отремонтированную или запасную деталь.

Ремонт или замена комплектующих не приведет к увеличению гарантийного срока.

Части и детали, которые были заменены согласно гарантии, принадлежат DanVex.

DanVex или дистрибьютор, по его просьбе, имеет право обследования неисправных деталей, а также проверки справедливости требования по гарантии.

Условия выполнения гарантийного ремонта:

Повреждение произошло при нормальной эксплуатации оборудования. Выполнялись рекомендации и инструкции изготовителя и поставщика по монтажу, использованию и техническому обслуживанию оборудования. Для обслуживания и ремонта оборудования использовались оригинальные запасные части и материалы.